Jada	Final Output Approval (Hong Kong Office use only)	Signature	Date of approval
Description: RC Instruction Sheet	Art Dept Approved		
Scale: 1/24	Engineer Approved		
Material Code:	QA Engineer Approved		
Date: 3 Jan 2024	Remarks:		
Prepared By: EDDY			

WEDNESDAY_Thing RC_4L
Size: A3
Front 1C + Back 1C

WEDNESDAY

8+

BC

EN Important! Problems?

STOP

For customer support please contact us at:

cs@jadatoys.com or 1-800-679-5232

Between the hours of 8:30 am to 5:30 pm : Pacific Time : Monday – Friday

WWW.JADATOYS.COM

U.S.A & Canada
30-Day Limited Warranty
Jada Toys Products

Jada Toys, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for thirty (30) days from the date of purchase. Jada Toys will repair or replace the product, at our sole discretion, in the event of such a defect within the warranty period.
In the event of a defect covered under this warranty, first call the phone numbers listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you may be asked to return the product for a replacement or refund at the place of purchase (please refer to the retailers return policy) or you may be instructed to return the product (postage paid and insured by the consumer) to Jada Toys – address to be provided upon contacting us via phone/email. Include your name, address, telephone number, copy of dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Repair / replacement and return shipment will be free of charge. Please return the defective part or unit, packed securely. This warranty does not cover damage resulting from unauthorized modification, accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt, the product may be excluded from coverage under this warranty.
Jada Toy's liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to repair or replacement, at our sole discretion, and in no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those states that do not allow this exclusion or limitation). This warranty is exclusive, and is made in lieu of any express or implied warranty. **Valid only in U.S.A. and Canada.** This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

Expect some delay in January following the holiday season.
Please be patient and keep trying the toll-free number.

FR Important! Un problème se produit ?

ARRÊT

Pour toute assistance à la clientèle, veuillez nous contacter à :

cs@jadatoys.com ou 1-800-679-5232

De 8:30h à 17:30h: Temps Pacifique: du lundi au vendredi

WWW.JADATOYS.COM

États-Unis et Canada
Garantie limitée à 30 jours
Produits Jada Toys

Jada Toys, Inc. garantit au consommateur original que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit, à notre seule discrétion, dans le cas d'un tel défaut pendant la période de garantie.
Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si cela s'avère nécessaire, nous vous demanderons peut-être de retourner le produit en échange d'un produit de rechange ou d'un remboursement sur le lieu d'achat (veuillez consulter la politique de retours du revendeur) ou de renvoyer le produit à Jada Toys – l'adresse sera fourni en nous contactant par téléphone/email (frais d'envoi et d'assurance à la charge du consommateur). Indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone, copie du reçu d'achat daté et une brève explication du défaut. Les réparations / remplacement et l'expédition de retour seront gratuits. Veuillez retourner la pièce défectueuse ou le produit, bien emballé. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat daté, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie.
La responsabilité de Jada Toy pour les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, et en aucun cas, nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et tient lieu de toute garantie expresse ou implicite. **Valable uniquement aux États-Unis et au Canada.**
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'état en état. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Sauf un certain délai possible en janvier après la saison des fêtes.
Veuillez être patient(e) et continuez à appeler le numéro gratuit.

EN **Industry Canada Warning:**
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC WARNING:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult an experienced radio/TV technician for help.

FR **Note de l'IC (Industry Canada) pour les utilisateurs résidant au Canada:**
Cet appareil renferme un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence et conforme(s) aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inf érieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonn ée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC AVERTISSEMENT:
Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et ;
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant affecter son.

Attention: Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites correspondent à une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si ces équipements provoquent des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, interférences mises en évidence par la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes:

-- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
-- Éloigner l'appareil du récepteur.
-- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.
-- Contactez un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir une assistance complémentaire.

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.
Products with batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.
Les produits avec des piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

Los productos eléctricos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Recíclelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.
Los aparatos con pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica. Recíclelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.

Elektrische Produkte sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.
Produkte mit Batterien sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

The product uses 2.4GHz remote control technology.
Fonctionne avec la technologie radiocommandée 2.4GHz
Funciona con la tecnología radiocontrol de 2.4GHZ
Das Produkt nutzt eine 2,4-GHz-Fernsteuerungs-Technologie.

Jada oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.
La marque ovale Jada est une marque déposée de Jada Toys, Inc.
La marca Jada Oval es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.
Das ovale Jada-Firmenlogo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Jada Toys, Inc.

We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary.
Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier.
Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las especificaciones del producto. Los colores pueden variar.
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern oder zu verändern. Abweichungen des Produkts in Farbe und Gestaltung vorbehalten.

WEDNESDAY ©2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY is a trademark of Tee & Charles Addams Foundation.
©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

WEDNESDAY ©2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY est une marque déposée de la Tee & Charles Addams Foundation.
©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés.

WEDNESDAY © 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY es una marca comercial de Tee & Charles Addams Foundation.
©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados.

WEDNESDAY © 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY ist eine Marke der Tee & Charles Addams Foundation.
©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Alle Rechte vorbehalten.

©2024 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

RF frequency band: 2418-2462 MHz
Transmitter power: 3.32 dBm

Bande de fréquence radio: 2418-2462 MHz
Puissance de l'émetteur: 3.32 dBm


Banda de frecuencia RF: 2418-2462 MHz
Potencia del transmisor: 3.32 dBm

HF-Frequenzband: 2418-2462 MHz
Sendeleistung: 3.32 dBm

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
FABRICADO EN CHINA
HERGESTELLT IN CHINA

1

BUILT-IN NON REMOVABLE RECHARGEABLE BATTERY / BATTERIE RECHARGEABLE NON-AMOVIBLE INTÉGRÉE
PILA INTEGRADA RECARGABLE NO SEPARABLE / EINGEBAUTER, NICHT-AUSTAUSCHBARER AKKU

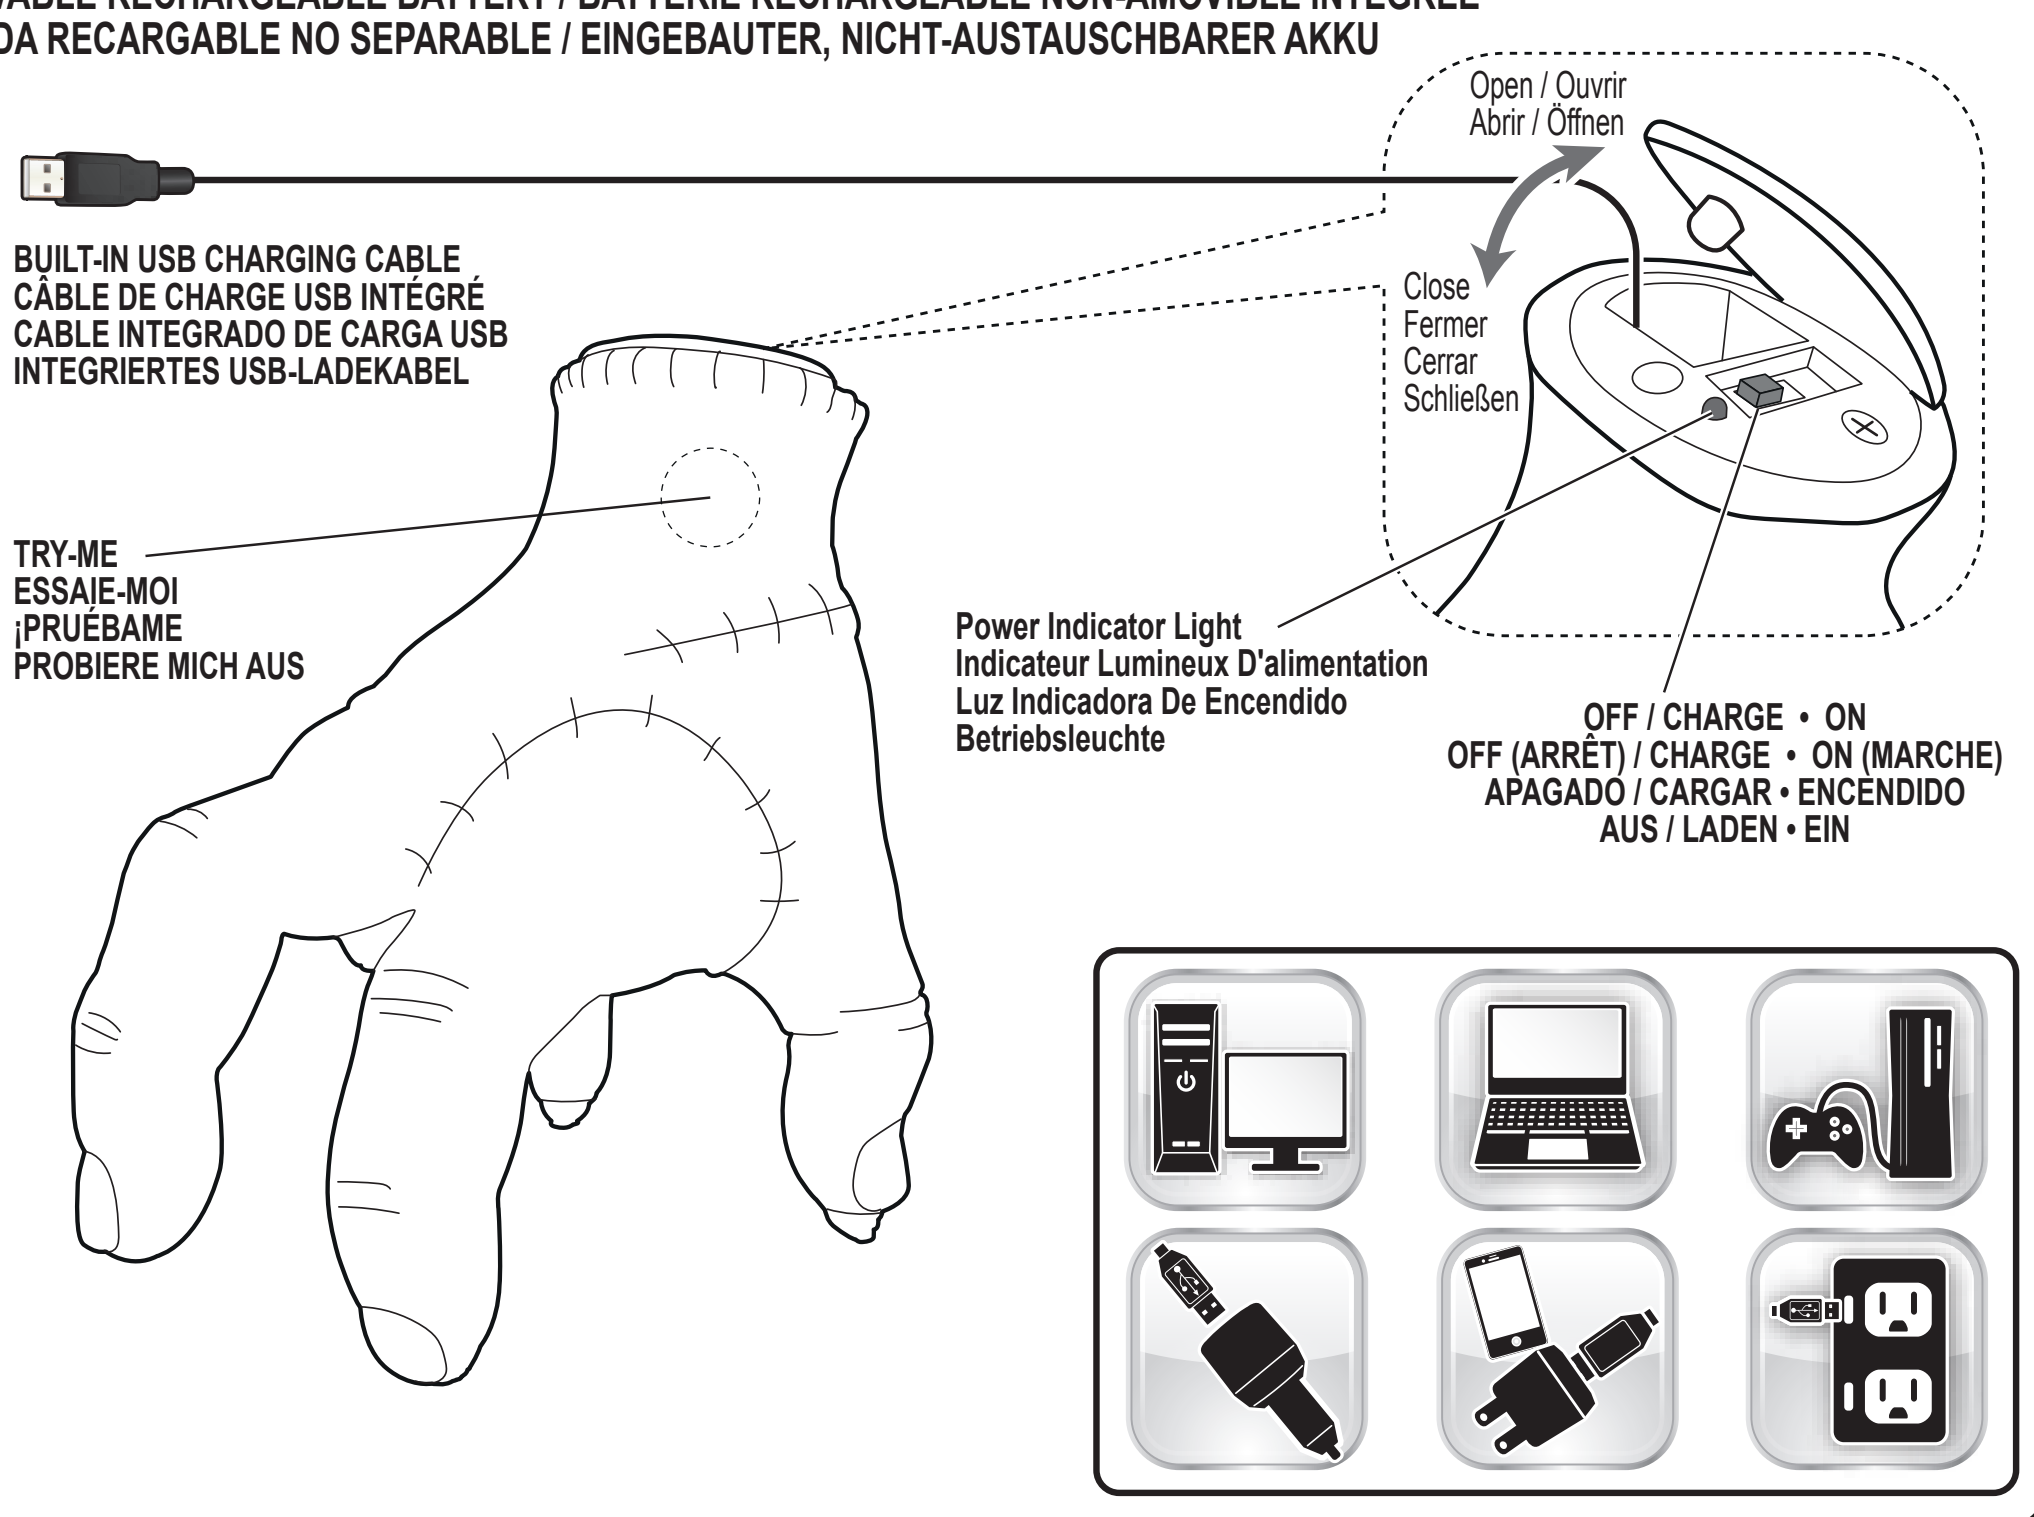


CHARGING YOUR TOY:
1. Make sure the switch is in the OFF/CHARGE position
2. Pull out the USB charging cable
3. When plugged into a USB certified port, the light will slowly fade in and out to indicate that the toy is charging
4. Once the toy is finished charging, the light will stop fading and stay ON
5. Charging times will vary depending on what kind of port it is plugged into

RECHARGER VOTRE JOUET:
1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF / CHARGE
2. Sortez le câble de recharge USB
3. Une fois branché dans un port USB, le voyant s'allume et s'éteint lentement pour indiquer que le jouet est en recharge
4. Une fois le jouet rechargé, le voyant s'arrête de clignoter et reste allumé
5. Le temps de recharge varie selon le type de port branché

CARGA DEL JUGUETE:
1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF/CARGAR.
2. Saca el cable de carga USB
3. Una vez enchufado en un puerto USB certificado, la luz parpadeará lentamente para indicar que el juguete está cargándose
4. Una vez que el juguete se ha cargado, la luz dejará de parpadear y permanecerá encendida
5. Los tiempos de carga variarán dependiendo del tipo de puerto al que se ha enchufado

AUFLADEN DES SPIELZEUG :
1. Stelle sicher, dass der Schalter auf OFF/CHARGE (Aus/Laden) gestellt ist.
2. USB-Ladekabel herausziehen
3. Wenn das Spielzeug mit einem USB-zertifiziertem Anschluss verbunden ist, leuchtet das Licht langsam auf und erlischt langsam, um zu signalisieren, dass das Spielzeug lädt
4. Sobald das Spielzeug aufgeladen ist, hört das Licht auf, langsam aufzuleuchten und zu erlöschen, und leuchtet stetig
5. Ladezeiten können je nach Anschluss, mit dem das Spielzeug verbunden ist, variieren

2

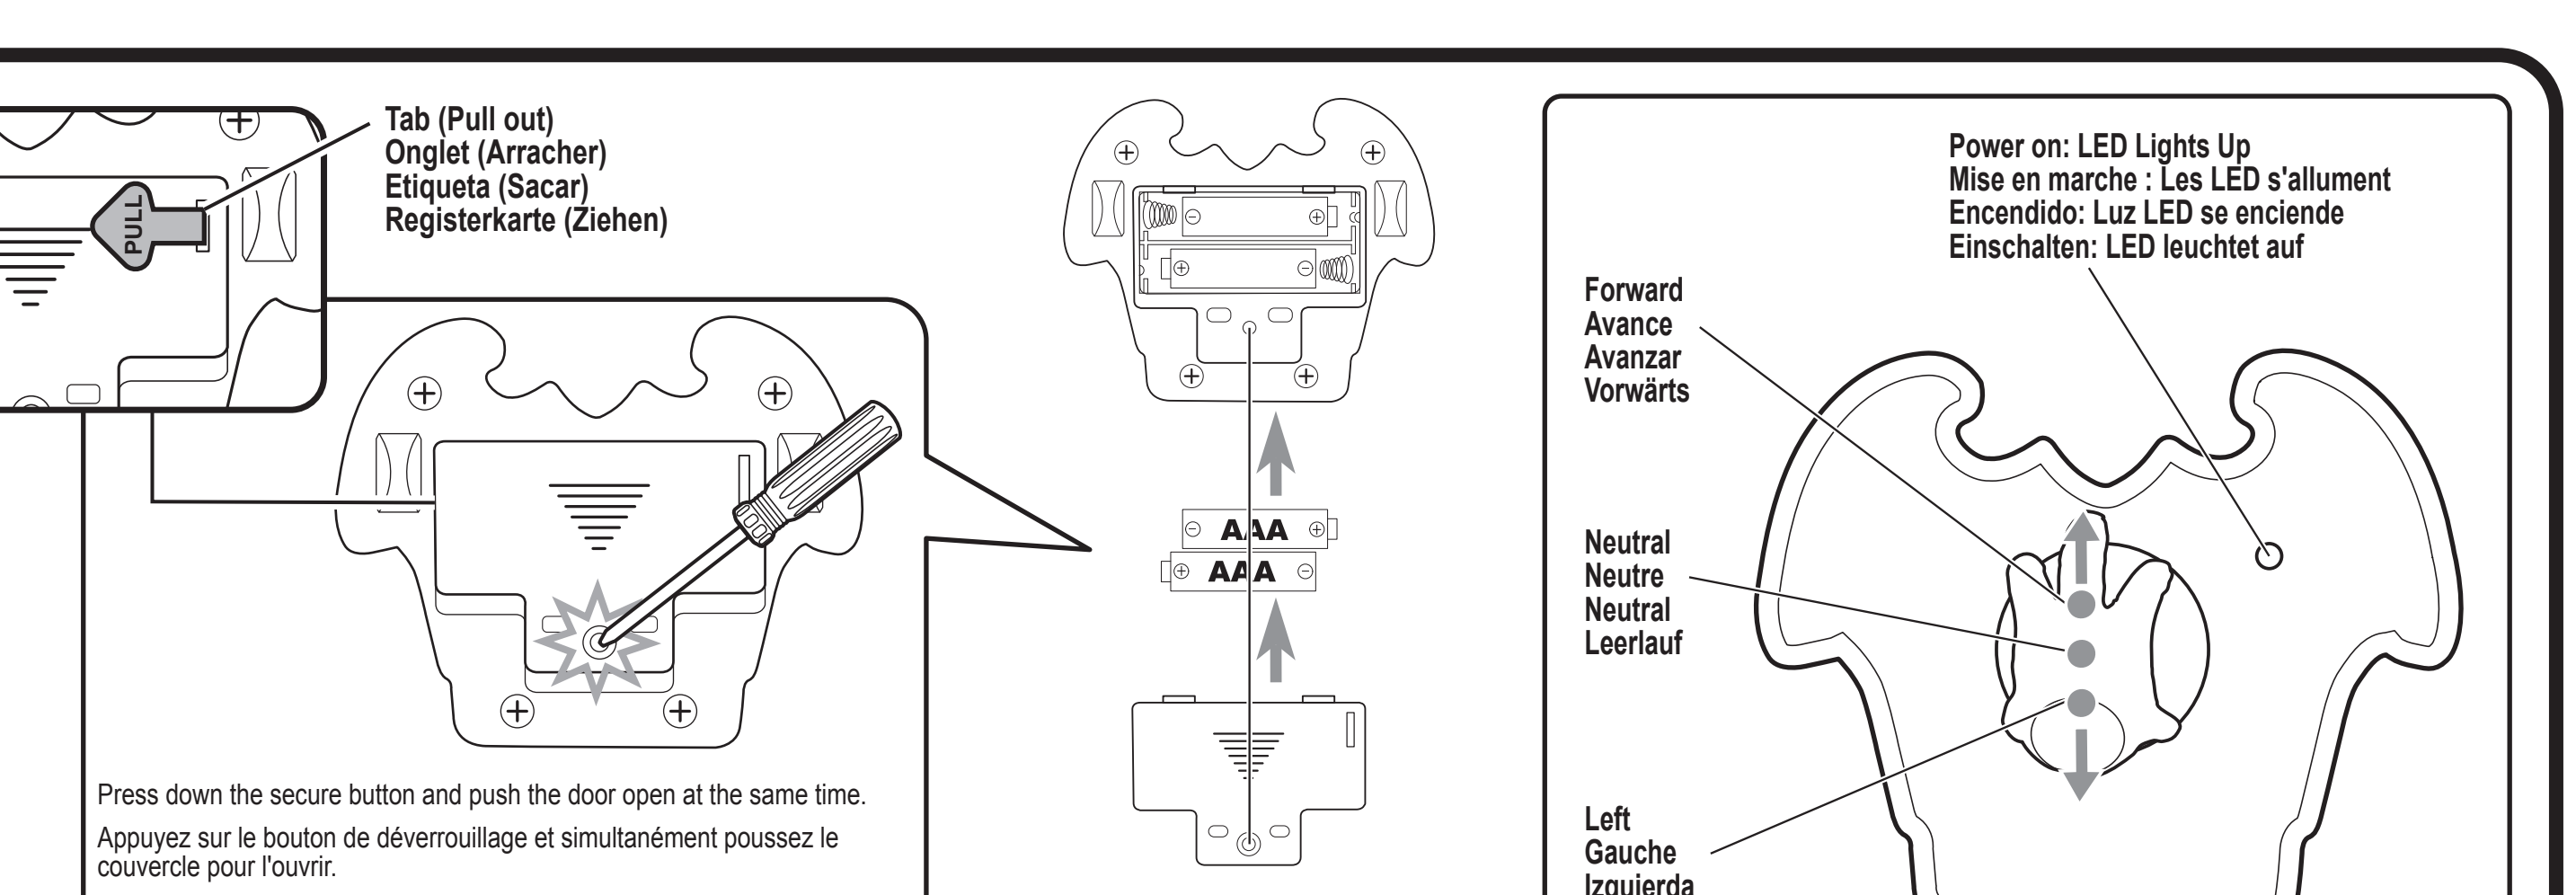

Press down the secure button and push the door open at the same time.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et simultanément poussez le couvercle pour l'ouvrir.
Presione el botón del seguro y empuje la tapa simultáneamente para abrirla.
Drücke den Sicherungsknopf nach unten und drücke gleichzeitig die Tür auf.

2 x 1.5V "AAA/R3"
Included / Incluses
Incluido / Enthalten

EN HOW TO PLAY:
1. Turn the toy ON, then turn the transmitter controller ON within 17 seconds.
 * Push any trigger or button for detection.
2. The LED on both the toy and controller will start blinking.
3. Once the pairing is successful, the LED on both the toy and controller will stop blinking and stay on.
4. If pairing is unsuccessful, turn the toy OFF and ON again, or re-install the controller batteries.

* If your controller LED is blinking or losing brightness, please replace the battery.
* If your toy LED is blinking or losing brightness, please turn off and recharge the toy battery.
* When playing with multiple toys, only pair one controller to one toy at a time in order to avoid interference.

ENERGY SAVE MODE (SLEEP MODE):
- Controller will go to sleep mode if no operation within 3 mins. Push any trigger & button to wake it up.
- Toy will go to sleep mode if no operation within 15 mins.Turn the toy OFF and ON.

FR COMMENT JOUER :
1. Mettez le jouet en marche en plaçant l'interrupteur sur ON, puis mettez la manette en marche en plaçant l'interrupteur sur ON dans les 17 secondes qui suivent.
 * Appuyez sur n'importe quel bouton ou gâchette pour activer la détection.
2. Les voyants LED du jouet et de la manette se mettent à clignoter.
3. Une fois l'association réussie, les voyants LED du jouet et de la manette arrêtent de clignoter et restent fixes.
4. Si l'association échoue, éteignez et rallumez le jouet (OFF, puis ON) ou remettez en place les piles de la manette.

* Si la LED de votre télécommande clignote ou perd de son éclat, veuillez remplacer la pile.
* Si la LED de votre jouet clignote ou perd de son éclat, veuillez l'éteindre et recharger la batterie du jouet.
* Si vous jouez avec plusieurs jouets, appariez une télécommande à un jouet à la fois afin d'éviter les interférences.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (MODE VEILLE) :
- La manette entre en mode veille en cas d'inactivité de plus de 3 min. Appuyez sur n'importe quel bouton ou gâchette pour l'en sortir.
- Le jouet entre en mode veille en cas d'inactivité de plus de 15 min. Éteignez le jouet, puis rallumez-le(OFF, puis ON).

ES CÓMO JUGAR:
1. Enciende el juguete y luego enciende el mando antes de 17 segundos.
 * Presiona cualquier gatillo o botón para detectar.
2. Los LED del juguete y del mando empezarán a parpadear.
3. Una vez que se haya realizado el emparejamiento con éxito, los LED del juguete y del mando dejarán de parpadear y permanecerán fijos.
4. Si el emparejamiento no se realiza con éxito, apaga y el juguete y enciéndelo de nuevo o vuelve a instalar las pilas del mando.

* Si el LED del controlador parpadea o pierde luminosidad, reemplace la pila.
* Si el LED de su juguete parpadea o pierde luminosidad, apáguelo y cargue la pila del juguete.
* Cuando se juegue con varios juguetes, empareje solamente un juguete y un control remoto cada vez para evitar interferencias.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN):
- El mando entrará en modo de suspensión al cabo de 3 minutos de inactividad. Presiona cualquier gatillo o botón para reactivarlo.
- El juguete entrará en modo de suspensión al cabo de 15 minutos de inactividad. Apaga y enciende el juguete.

DE SPIELEN:
1. Spielzeug einschalten, dann die Fernsteuerung innerhalb von 17 Sekunden einschalten.
 * Einen beliebigen Schalter oder eine Taste zum Suchen drücken.
2. Die LED an beiden Seiten des Spielzeug und an der Fernsteuerung beginnen zu blinken.
3. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, hört die LED am Spielzeug und der Fernsteuerung auf zu blinken und leuchtet konstant.
4. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, das Spielzeug ausschalten und erneut einschalten oder Batterien aus der Fernsteuerung nehmen und wieder einlegen.

* Wenn die LED der Fernsteuerung blinkt oder dunkler wird, bitte die Batterie auswechseln.
* Wenn die LED deines Spielzeugen blinkt oder schwächer wird, schalte das Spielzeug bitte aus (OFF) und lade seinen Akku auf.
* Wenn mit mehreren Spielzeug gespielt wird, jeweils nur eine Fernsteuerung mit einem Spielzeug verbinden, um Störungen zu vermeiden.

ENERGIESPARMODUS (STAND-BY):
- Fernsteuerung schaltet in den Stand-by-Modus, wenn sie 3 Minuten lang nicht benutzt wird. Einfach einen beliebigen Schalter oder Taste drücken, um die Fernsteuerung wieder zu aktivieren.
- Spielzeug schaltet in den Stand-by-Modus, wenn es 15 Minuten lang nicht benutzt wird. Spielzeug aus- und wieder einschalten.

EN INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT:
Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy.
ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Note to Adults: to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section with your child.

--- CONSUMER INFORMATION ---

CONTENTS:
1 x Toy With Built-in Rechargeable Battery
1 x Transmitter Controller, 2 x AAA Batteries

SAFETY TIPS:
- Toy surface may become hot and cause burns if the electronics get wet. DO NOT OPERATE this toy near/in/through water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
- Never play this toy on streets! The streets are for real cars!
- Do not pick up toy while in motion.
- Always place the toy gently on the floor by hand. Never throw the toy onto the floor.
- Avoid collisions with walls, any hard objects, or human/animal bodies.
- To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
- Do not connect this toy with other power supplies.
- Do not insert any wire into electrical outlets.
- Be sure to rest your toy for at least 5 minutes after every 15 minutes of operations.
- Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

YOUR NEW R/C IS DESIGNED WITH A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY.
CONTROLLER IS DESIGNED TO WORK WITH 2 AAA BATTERIES.

⚠ **WARNING:** Rechargeable battery is not replaceable.

INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (See Diagram 2)
Requires 2 (two) "AAA" batteries.
1. Press the lock button down with a screwdriver and slide the door open.
2. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
3. Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
4. Replace the battery compartment door.

BATTERY SAFETY INFORMATION (CONTROLLER)
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Remove controller batteries if R/C will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are to be charged by adult only.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

CAUTION: BUILT-IN BATTERY SAFETY INFORMATION
- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly.
- The toy includes a non-replaceable battery. Do not open, disassemble or alter the toy in anyway.
- Built-in USB adapter is permanently attached to the toy. To protect your toy, only connect to USB certified port.
- Adult supervision is required when charging the toy.
- Never charge or store the toy in extremely hot or cold temperatures (about 104ºF/40ºC or below 14ºF/-10ºC) or beyond 60±25% related humidity. Don't charge or store the toy inside a parked car under the sun.
- Keep USB cable enclosed inside the box after charging or during playing. DO NOT over extend or detach the cable.
- Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials.
- Do not expose to direct sunlight.
- Do not recharge the toy if it is hot. Allow it to cool before recharge.
- Do not drop or subject to strong impacts.
- Do not allow the batteries to get wet.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Routine examination for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy must not be used with USB port until the damage has been repaired.
- This toy is not intended for children under 3 years old.
- Power supply shall be supplied at 5V ⎓ 1A.
- The power supply is not a toy.
- Misuse of the power supply can cause electric shock.
- The toy shall only be used with a power supply for toys.
- The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol. ⧈

QUICK TIPS
- The included rechargeable battery is not charged prior to shipment and must be charged before the first use.
- When your toy starts to lose power, it may lose function or performance. It's time to recharge the batteries.
- Radio interference can make your toy run abnormally. Interference can be caused by other R/C toys running on the same frequency; electrical wires, large buildings; or CB radios. Try to stay away from these!
- If your toy gets too far away, it won't work properly.
- Don't store your toy near heat or in direct sunlight. Always turn the switch to the off position when not in play.

CLEANING INSTRUCTION
To clean, wipe any dirt from the toy. Disconnect from power supply before wiping the toy with a moist tissue. DO NOT IMMERSE IN WATER and DO NOT CLEAN WITH ANY CHEMICALS. Let fully dry before use.

INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE
- Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
- Contact your local waste management officials for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

FEATURES:
• Up to 50 minutes playtime • 90 minutes quick charge

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Toy does not respond to controls.	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Toy is out of range. Bring controller closer to the toy. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a wide open space.
Toy does not move	Stop operation, switch off the power and rest your toy a few minutes.
Toy does not respond properly	Major reason is out of range. Bring controller closer to the toy. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the toy.
Transmitter controller does not work	The controller light is off, its battery is drained. Replace the controller battery.

FR LA FEUILLE D'INSTRUCTIONS DOIT ETRE CONSERVEE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Ces instructions de fonctionnement, d'installation et consignes de sécurité font partie intégrante du produit.

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement toutes les "INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS" avant d'utiliser ce jouet.
LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.

Remarque aux adultes : Pour assurer que les enfants jouent en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation et de sécurité fournies dans les INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS avec votre enfant.

--- INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS ---

CONTENU :
1 x Jouet Avec Pile Rechargeable Intégrée
1 x Telecommande, 2 x Pile AAA

CONSEILS DE SÉCURITÉ :
- Les surfaces du jouet peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les pièces électroniques sont mises en contact avec de l'eau. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce jouet à proximité ou dans l'eau, la neige, le sable, l'herbe ou sur des surfaces humides ou boueuses.
- Ne faites jamais fonctionner ce jouet dans la rue ! Les rues sont pour les vraies voitures !
- Ne tentez pas de prendre le jouet lorsqu'il est en mouvement.
- Posez toujours le jouet en douceur sur le sol. Ne la jetez jamais.
- Évitez les collisions avec les murs, des objets durs ou des personnes / animaux.
- Pour éviter tout fonctionnement accidentel, retirez toutes les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne connectez pas ce jouet à d'autres sources d'alimentation.
- N'insérez aucun fil dans les prises électriques.
- Assurez-vous de laisser reposer votre jouet pendant au moins 5 minutes après 15 minutes de fonctionnement.
- Assurez-vous que le jouet reste à l'écart des obstacles et des risques de danger pour éviter les blessures et les dommages.

VOTRE NOUVEAU PRODUIT TÉLÉCOMMANDÉ EST CONÇU AVEC UNE BATTERIE RECHARGEABLE.
LA TÉLÉCOMMANDE FONCTIONNE AVEC 2 PILES DE TYPE AAA.

⚠ **ATTENTION:** la batterie n'est pas remplaçable.

INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE (voir le schéma 2)
Fonctionne avec 2 (deux) piles de type "AAA"
1. Pressez le bouton de verrouillage avec un tournevis et faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.
2. Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut (si applicable).
3. Insérez 2 piles de type "AAA" dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué à l'intérieur du compartiment.
4. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES (TÉLÉCOMMANDE)
- Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard (carbone zinc) ou avec des piles rechargeables.
- Retirez les piles de la télécommande si le produit ne sera pas utilisé durant une longue période pour éviter tout risque de fuite des piles.
- Les piles doivent être mises au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Ne jetez pas les piles (ou les produits contenant des batteries non remplaçables) dans un feu car elles pourraient exploser ou fuir.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles neuves et des piles usagées.
- Les piles doivent être insérées dans le sens correct des polarités.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

ATTENTION : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES
- Lisez attentivement le guide d'instructions et utilisez les piles correctement.
- Le jouet comprend une batterie non remplaçable. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas le jouet d'aucune façon.
- L'adaptateur USB intégré est fixé en permanence au jouet. Pour protéger votre jouet, connectez-le uniquement à un port USB certifié.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire lors de la charge de ce jouet.
- Ne chargez ni ne rangez jamais le jouet sous des températures extrêmement chaudes ou froides (environ 104 ° F / 40 ° C ou en dessous de 14ºF / -10 ° C) ou au-delà de 60 ± 25% d'humidité relative. Ne chargez ni ne laissez pas le jouet à l'intérieur d'une voiture garée sous le soleil.
- Gardez le câble USB fourni dans la boîte après la charge ou durant le fonctionnement. N'étirez PAS trop le câble et ne le débranchez pas brusquement.
- Rechargez la batterie dans un endroit dégagé. Veillez à ce que la batterie reste éloignée des matériaux inflammables.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Ne rechargez pas le jouet s'il est chaud. Laissez le jouet refroidir avant de le recharger.
- Ne laissez pas tomber le jouet et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne laissez pas les piles en contact avec de l'eau.
- Dans l'éventualité improbable où se produirait une fuite ou une explosion, utilisez du sable ou un extincteur à poudre pour éteindre les piles.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Examinez régulièrement la prise, le boîtier et les autres pièces. En cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avec le port USB tant que la pièce défectueuse n'a pas été réparée.
- Ce jouet n'est pas conçu pour les enfants de moins de 3 ans.
- La source d'alimentation doit être de 5 V ⎓ 1 A.
- L'alimentation électrique n'est pas un jouet.
- Le mauvais usage de l'alimentation électrique peut provoquer une électrocution.
- Le jouet doit uniquement être utilisé avec une alimentation électrique prévue pour les jouets.
- Le jouet doit être uniquement connecté à un équipement de classe II portant le symbole suivant. ⧈

QUELQUES CONSEILS
- La batterie rechargeable incluse n'est pas chargée avant l'expédition et doit être rechargée avant la première utilisation.
- Lorsque votre jouet commence à perdre de la puissance, il peut perdre de sa performance ou cela peut causer une perte de contrôle. La batterie devra alors être rechargée.
- Les interférences radio peuvent causer un fonctionnement anormal du jouet. Les interférences peuvent être provoquées par d'autres jouets télécommandés fonctionnant sur la même fréquence, par des câbles électriques, par la proximité de bâtiments ou par le fonctionnement des radios CB. Essayez d'éloigner votre jouet de ces interférences !
- Si votre jouet est trop éloigné, il ne fonctionnera pas correctement.
- Ne rangez pas votre jouet près d'une source de chaleur ou en plein soleil. Mettez toujours les interrupteurs en position OFF (ARRÊT) et retirez toutes les piles avant de ranger le jouet.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Pour nettoyer, essuyez toute saleté du jouet. Débranchez l'alimentation électrique avant d'essuyer le jouet avec un mouchoir humide. N'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU et NE NETTOYEZ PAS AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES. Laissez sécher complètement avant de l'utiliser.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT
- Les piles et les jouets électroniques doivent être recyclés ou éliminés selon les directives locales de recyclage des déchets.
- Contactez les autorités locales responsables de la gestion des déchets pour obtenir des informations concernant le recyclage écologiquement rationnel et l'élimination des piles et des jouets électroniques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Jusqu'à 50 minutes de fonctionnement • 90 minutes de recharge rapide

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le jouet ne répond pas aux commandes.	1. Les piles de la télécommande sont usées. Remplacez les piles de la télécommande. 2. Le jouet est hors de portée. Rapprochez la télécommande du jouet. 3. Des interférences proviennent de machines électriques présentes aux alentours. Faites fonctionner le jouet dans un grand espace ouvert.
Le jouet ne bouge pas.	Arrêtez de faire fonctionner le jouet, coupez l'alimentation et laissez votre jouet reposer quelques minutes.
Le jouet ne répond pas correctement aux commandes.	La raison principale est que le jouet est hors de portée. Rapprochez la télécommande de le jouet. Si le problème persiste, retirez les piles de le télécommande et remplacez-les par des piles neuves puis redémarrez le jouet (interrupteur ON / OFF).
La télécommande ne fonctionne pas	Lorsque l'indicateur de la télécommande est éteint, les piles sont usées Les piles de la télécommande doivent être remplacées.

ES CONSERVE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES, DADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas instrucciones de seguridad, instalación y utilización son una parte integral del producto.

IMPORTANTE:
Lea toda la sección de "INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR" antes de operar este juguete.
REQUIERE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

Nota a adultos: para garantizar que el niño juega y se divierte de una manera segura, lea todos los consejos y medidas de seguridad en la sección de INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR con su hijo.

--- INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR ---

CONTENIDO:
1 x Juguete Con Pila Integrada Recargable
1 x Mando, 2 x Pilas AAA

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
- Si los componentes electrónicos llegaran a mojarse, la superficie del juguete podría calentarse y causar quemaduras. NO OPERE este juguete cerca, dentro o a través del agua, la nieve, la arena, la hierba o cualquier otra superficie húmeda o lodosa.
- ¡Nunca juegue con este juguete en la calle! ¡Las calles son para coches de verdad!
- No agarre el juguete cuando está en movimiento.
- Ponga siempre el juguete con cuidado en el suelo. Nunca arroje el juguete al suelo.
- Evite colisionar con paredes, objetos duros, personas o animales.
- Para evitar el accionamiento accidental, quite todas las pilas del controlador cuando no lo utilice.
- No conecte este juguete con otras fuentes de alimentación.
- No inserte cables eléctricos en las tomas de corriente.
- Deje que el juguete se enfríe 5 minutos como mínimo cada 15 minutos de uso.
- Manténgase alejado de obstáculos y lugares peligrosos para evitar lesiones y daños.

SU NUEVO R/C INCORPORA UNA BATERÍA INTERNA RECARGABLE.
ESTE CONTROLADOR ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 2 PILAS AAA.

⚠ **ADVERTENCIA:** La pila no es reemplazable.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROLADOR (Ver diagrama 2).
Requiere 2 (dos) pilas "AAA"
1. Presione el botón lock hacia abajo con un desarmador y deslice la tapa para abrirla.
2. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
3. Inserte las 2 pilas "AAA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.
4. Remplazar la pila y cierre la tapa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS (CONTROLADOR)
- No mezcle pilas de diferente tipo, como pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc), o pilas recargables.
- Quite las pilas del juguete R/C si no lo va a utilizar por mucho tiempo con el fin de prevenir posibles fugas en las pilas.
- Deseche las pilas de una manera segura. No arroje las pilas, o productos que contengan pilas no reemplazables, en el fuego, dado que pueden explotar o filtrar su contenido.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas adultas.
- No se deben recargar pilas no recargables.
- No se deben mezclar pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse en el sentido correcto de la polaridad.
- Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
- No se deben cortocircuitar los terminales de corriente.

ATENCIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD ACERCA DE LA BATERÍA INTERNA
- Lea el manual de instrucciones detenidamente y utilice las pilas correctamente.
- El juguete incluye una batería no reemplazable. No abra, desarme o modifique el juguete en modo alguno.
- El adaptador USB está conectado de manera permanente al juguete . Para proteger su juguete , conéctelo únicamente a un puerto USB certificado.
- La recarga del juguete requiere supervisión adulta.
- Nunca cargue o guarde el juguete a temperaturas extremas de frío o calor (por encima de los 104 ºF/40 ºC o por debajo de los 14 ºF/-10 ºC), o con una humedad relativa superior a 60±25%. No cargue o guarde el juguete de juguete dentro de un coche aparcado bajo el sol.
- Guarde el cable USB en la caja después de cargar el juguete, o cuando juegue con él. NO sobreextienda el cable ni lo desconecte.
- Cargue la batería en un lugar aislado. Manténgala alejada de materiales inflamables.
- No la deje expuesta a la luz directa del sol.
- No recargue el juguete si está caliente. Deje que se enfríe antes de recargarlo.
- No deje que se caiga o sufra fuertes impactos.
- No permita que las pilas se mojen.
- En el caso improbable de que se produzca una fuga o una explosión, utilice arena, o un extinguidor químico, para sofocar la batería.
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo supervisión adulta.
- Realice comprobaciones periódicas en busca de daños en el conector, el chasis y otras partes. En caso de sufrir algún daño, el juguete no debe conectarse a un puerto USB hasta que el daño haya sido subsanado.
- Este juguete no está destinado a niños menores de 3 años.
- La alimentación eléctrica debe suministrarse a 5V ⎓ 1A.
- La fuente de alimentación no es un juguete.
- El uso indebido de la fuente de alimentación puede provocar una descarga eléctrica.
- El juguete debe utilizarse únicamente con una fuente de alimentación para juguetes.
- El juguete solo debe conectarse a un dispositivo de Clase II que incorpore el símbolo siguiente. ⧈

CONSEJOS BREVES
- La batería recargable que se incluye con el producto no ha sido recargada antes de su envío y debe cargarse antes de usare por primera vez.
- El juguete podría perder funcionalidad o rendimiento cuando le queda poca energía; será el momento de recargar las pilas.
- Las interferencias de radio pueden causar un funcionamiento anómalo de su juguete. Las interferencias pueden estar originadas por cables eléctricos, edificios grandes, radios CB, o por otros juguete R/C que estén funcionando en la misma frecuencia. ¡Procure mantenerse alejado de estos!
- Si su juguete se aleja demasiado, no responderá bien a las acciones del controlador.
- No guarde el juguete cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del sol. Apague siempre el juguete cuando no juegue con él.

LIMPIEZA
Para limpiar, remueva cualquier suciedad del juguete. Desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiar el juguete con un pañuelo húmedo. NO INMERSIÓN EN AGUA y NO LIMPIEZA CON NINGÚN QUÍMICO. Deje que se seque completamente antes de usarlo.

ELIMINACIÓN
- Las pilas y los juguetes electrónicos deben reciclarse o desecharse siguiendo las directrices de los servicios locales encargados de la gestión de residuos.
- Póngase en contacto con los servicios de gestión de residuos para obtener información acerca del procedimiento a seguir para desechar y reciclar las pilas y los juguetes electrónicos de una manera respetuosa con el medioambiente.

CARACTERÍSTICAS:
• Hasta 50 minutos de autonomía • Carga rápida de 90 minutos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El juguete no responde a las acciones del controlador.	1. Las pilas del controlador están gastadas. Reemplace las pilas del controlador. 2. El juguete está fuera del radio de alcance. Acerque el controlador al juguete. 3. Interferencias de dispositivos eléctricos en el entorno cercano. Lleve el juguete hasta un espacio abierto y despejado.
El juguete no se mueve.	Deje de operar el juguete, apáguelo y deje que se enfríe unos minutos.
El juguete no responde bien.	Una de las principales causas de que el juguete no funcione bien es que esté fuera del radio de alcance. Acerque el controlador al juguete. Si el problema persiste, cambie las pilas del controlador por otras nuevas y reinicie (ON/OFF) el juguete.
El controlador transmisor no funciona	La luz del controlador está apagada si la pila se agota. Reemplazar la pila del controlador.

DE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

Diese Bedienungs-, Montage- und Sicherheitsanleitungen sind ein wichtiger Bestandteil des Produktes.

WICHTIG:
Vor dem Betrieb dieses Spielzeug bitte alle "VERBRAUCHERINFORMATIONEN" lesen.
DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH.

Hinweis an Erwachsene: Lesen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind alle Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise in dem Abschnitt VERBRAUCHERINFORMATIONEN, um sicherzustellen, dass Ihr Kind gefahrlos spielen kann und dabei Spaß hat.

--- VERBRAUCHERINFORMATIONEN ---

INHALT:
1 x Spielzeug Mit Eingebautem Akku
1 x Fernsteuerung, 2 x AAA Batterien

SICHERHEITSHINWEISE:
- Wenn die Elektronik nass wird, kann es sein, dass die Oberfläche des Spielzeugs heiß wird und möglicherweise Verbrennungen verursacht. LASSE dieses Spielzeugs NICHT in der Nähe/auf/in Wasser, Schnee, Sand, Gras oder nassen oder schlammigen Oberflächen.
- Spiele niemals mit diesem Spielzeugs auf der Straße! Die Straßen sind für richtige Autos gedacht!
- Hebe das Spielzeug nicht hoch, wenn es in Bewegung ist.
- Stelle das Spielzeug immer mit der Hand vorsichtig auf den Boden. Wirf das Spielzeug niemals auf den Boden.
- Vermeide Zusammenstöße mit Wänden, harten Gegenständen oder Menschen/Tieren.
- Nimm die Batterien aus dem Spielzeug, wenn du es nicht benutzt, um zu vermeiden, dass du es unabsichtlich startest.
- Schließe dieses Spielzeug nicht an andere Stromquellen an.
- Stecke keine Drähte in Steckdosen.
- Achte darauf, dass du dein Spielzeug immer mindestens 5 Minuten ruhen lässt, nachdem du 15 Minuten damit gespielt hast.
- Halte das Spielzeug von Hindernissen und Gefahren fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

DEIN NEUES R/C SPIELZEUG IST MIT EINEM EINGEBAUTEN AKKU AUSGESTATTET.
DIE FERNSTEUERUNG BENÖTIGT ZUM BETRIEB 2 AAA-MIGNONZELLEN-BATTERIEN.

⚠ **ACHTUNG!** Batterie ist nicht austauschbar.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNSTEUERUNG (siehe Schaubild 2)
Benötigt 2 (zwei) "AAA" Batterien
1. Drücke die Verriegelung mit einem Schraubendreher nach unten und schiebe den Deckel auf.
2. Nimm die alten Batterien (sofern vorhanden) heraus und entsorge sie ordnungsgemäß.
3. Lege die 2 "AAA" Mignonzellen ein. Bitte darauf achten, dass die Batterien entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) ausgerichtet sind.
4. Setze den Batteriefachdeckel zurück.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN (FERNSTEUERUNG)
- Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen oder Alkali-, Standard-(Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus miteinander kombinieren.
- Batterien entfernen, wenn das Spielzeug voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, um ein mögliches Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Batterien auf sichere Weise entsorgen. Batterien (oder Produkte, die nicht austauschbare Batterien enthalten) nicht verbrennen, da Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden.
- Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.

ACHTUNG: SICHERHEITSINFORMATIONEN ZUM EINGEBAUTEN AKKU
- Bitte aufmerksam die Anleitung durchlesen und Batterien ordnungsgemäß verwenden.
- Das Spielzeug enthält eine nicht austauschbare Batterie (Akku). Spielzeug weder öffnen noch zerlegen oder in irgendeiner Weise verändern.
- Der eingebaute USB-Adapter ist dauerhaft mit dem Spielzeug verbaut. Spielzeug zum Schutz nur mit einem zertifizierten USB-Port verbinden.
- Beim Aufladen des Spielzeugen ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
- Das Spielzeug niemals bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen (über 104ºF/40ºC oder unter 14ºF/-10ºC) oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 60±25% aufladen oder lagern. Das Spielzeug nicht in einem in der Sonne geparkten Auto laden oder lagern.
- Das USB-Kabel nach dem Laden oder beim Spielen im aufbewahren. Das Kabel NICHT übermäßig ausziehen oder lösen.
- Batterien in einem geschützten Bereich aufladen. Von entzündbaren Materialien fernhalten.
- Vor direktem Sonnenlicht schützen.
- Spielzeug nicht aufladen, wenn es heiß ist. Vor dem Aufladen abkühlen lassen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.
- Batterien nicht nass werden lassen.
- Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Batterien auslaufen oder explodieren, ist Sand oder ein chemischer Feuerlöscher einzusetzen.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Stecker, Gehäuse und andere Teile sollten regelmäßig auf Schäden untersucht werden. Falls Schäden vorhanden sind, darf das Spielzeug erst wieder mit dem USB-Port benutzt werden, wenn die Schäden repariert worden sind.
- Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Die Stromversorgung muss 5 V ⎓ 1 A betragen.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Die falsche Verwendung des Netzteils kann einen Stromschlag verursachen.
- Das Spielzeug ist nur mit einem Netzteil für Spielzeuge zu benutzen.
- Das Spielzeug darf nur mit Geräten der Klasse II verbunden werden, die mit dem folgenden Symbol versehen sind: ⧈

SCHNELLE TIPPS
- Der verbaute Akku wurde vor der Auslieferung nicht geladen und muss daher vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.
- Wenn die Batterie deines Spielzeugen schwächer wird, kann dies die Funktionen und Leistungsfähigkeit des Spielzeugen beeinträchtigen. Dann müssen neue Batterien eingelegt werden.
- Funkstörungen können dazu führen, dass dein Spielzeug nicht normal funktioniert. Störungen können durch andere ferngesteuerte Spielzeug, die auf der gleichen Frequenz betrieben werden, elektrische Leitungen, große Gebäude oder CB-Funkgeräte verursacht werden. Meide diese Störquellen!
- Wenn dein Spielzeug zu weit entfernt ist, reagiert es nicht mehr richtig.
- Bewahre dein Spielzeug nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkt in der Sonne auf. Stelle immer die Schalter auf OFF (AUS) und entferne alle Batterien, bevor du das Spielzeug wegräumst.

REINIGUNGSANLEITUNG
Zum Reinigen jeglichen Schmutz vom Spielzeug entfernen. Zuerst die Batterien rausnehmen, dann mit einem feuchten Tuch sauber wischen. NICHT IN WASSER TAUCHEN und NICHT MIT CHEMIKALIEN REINIGEN. Vor erneutem Gebrauch, das Spielzeug vollständig trocknen lassen.

HINWEISE ZUR ABFALLENTSORGUNG
- Batterien und elektronische Spielzeuge müssen gemäß den lokalen Abfallvorschriften recycelt oder entsorgt werden.
- Wenden Sie sich an Ihre Abfallwirtschaftsbehörde vor Ort, um sich über das umweltgerechte Recycling und die Entsorgung von Batterien und elektronischen Spielzeugen zu informieren.

EIGENSCHAFTEN:
• Bis zu 50 Minuten Spielzeit • 90 Minuten Schnellladung

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Spielzeug reagiert nicht auf die Befehle der Fernsteuerung.	1. Batterien in der Fernsteuerung sind verbraucht. Wechsle die Batterien in der Fernsteuerung aus. 2. Spielzeug befindet sich außerhalb der Sendereichweite. Gehe mit der Fernsteuerung näher an das Spielzeug heran. 3. Störungen durch elektrische Geräte in der Nähe. Spiele mit deinem Spielzeug auf einer großen Freifläche.
Spielzeug bewegt sich nicht.	Halte das Spielzeug an, schalte es aus (OFF) und gib ihm ein paar Minuten Auszeit.
Spielzeug reagiert nicht richtig.	Der Hauptgrund ist, dass das Spielzeug sich außerhalb der Sendereichweite befindet. Gehe mit der Fernsteuerung näher an das Spielzeug heran. Falls das Problem weiter besteht, nimm die Batterien aus der Fernsteuerung heraus und lege neue Batterien ein. Starte das Spielzeug dann erneut (ON/OFF) (ein-/ausschalten).
Fernsteuerung funktioniert nicht.	Die Fernsteuerungsleuchte ist aus, ihre Batterie ist leer, Batterie in der Fernsteuerung auswechseln.