
尺寸：100×120mm 材质：128g 双铜 骑马订 60P

SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD
CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, Fucheng Street, Zhangge Community, Zhangge Road, NO.142, Building 1, Room 301
Tel: +86-755-36690577
Fax: +86-755-36815032
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com
www.w-king.com

CE FC RoHS

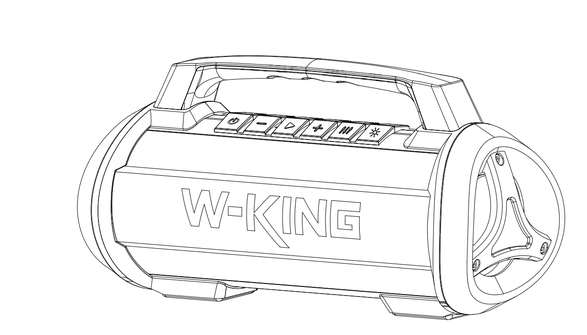

User Manual
D10 Portable Party Speaker

W-KING® is a registered trademark in the U.S. and European Union. All rights reserved.

CONTENTS

English .... 01 - 11
Deutsch .... 12 - 22
Français .... 23 - 33
Español .... 34 - 44
Italiano .... 45 - 55

Sound Great!

Why not help other people hear something special?

Tell your friends and family

Share your experience by writing an online review

Not As Good As I Hoped...


We can put things right for you.

Our friendly customer support team are always here to help you:
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com

Package Contents


D10 Portable Party Speaker
USB Type-C Charging Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual

Product Diagram

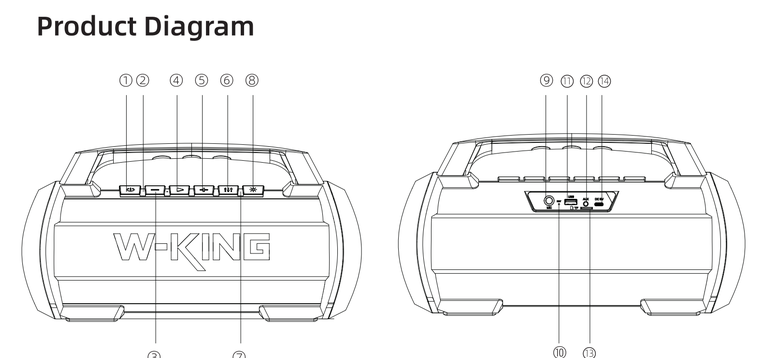

① Power Button
② Led Indicator
③ Volume Down /Previous Track Button
④ Play/Pause
⑤ Volume Up/ Next Track Button
⑥ Equalizer/ Sound Effect
⑦ Battery indicator
⑧ Light Mode Button
⑨ Microphone Input
⑩ Reset
⑪ USB Port
⑫ AUX
⑬ TF-card Slot
⑭ USB Type-C Charging Port

Microphone Diagram

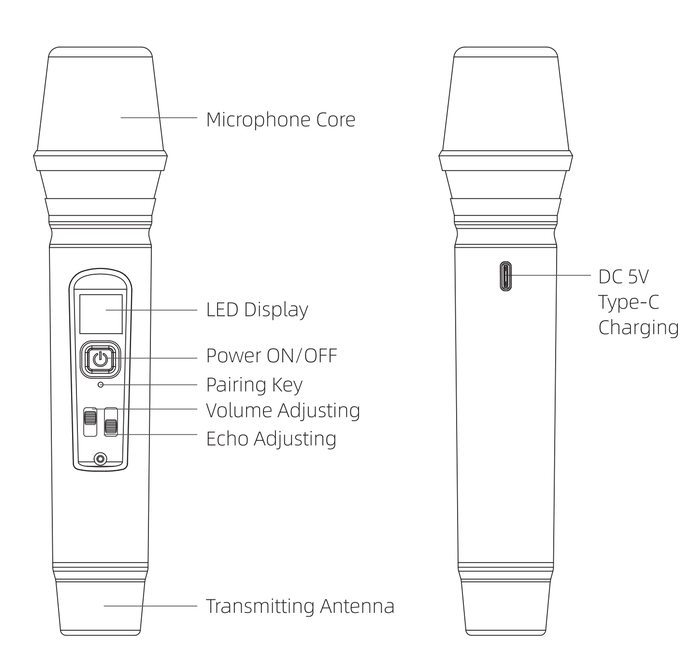

*Hand-holding the antenna may shorten the transmitting range.

Specification

Model Number	W-KING D10
Bluetooth Version	BT5.0
Bluetooth Pairing Name	W-KING D10
Speaker Output Power	70w
Waterproof Grade	IPX6
Product Size	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Product Net Weight	3040g±100g
Frequency Range	70Hz - 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Support Profiles	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
True Wireless Stereo	Yes
Phone/Table Charge	Yes
Music Source Input	Support Bluetooth / AUX / TF-card in
Power Bank Function	Support power bank function, output:5V/2.1A

Operation Instruction
Charging

· Fully Charge this speaker before first use.
· Use the included USB Type-C charging cable and a 5V 2A power adapter to charge your speaker. The power adapter is NOT INCLUDED.
· When there are 3 solid white lights, your speaker is fully charged and ready for use.

Battery

Low battery alarm (When battery voltage lower than 6.9V (20%) & 6.2V (10%))	Red LED flashes
Automatically turn off at low battery (When battery voltage lower than 0%))	/
Input voltage/current	TYPE-C USB :5V/2.4A

Power On/Off

Actions	Operation	LED status
Power on	When the speaker on power off status, press and hold the power button for 2 to 3 seconds.	Blue LED on
Power off	When the speaker on power on status, press and hold the power button for 2 to 3 seconds.	LED turns off

Connection Way
1. Bluetooth Pairing

Actions	Operation	LED status
Pairing	Automatically enter pairing mode when turn on the speaker.	Blue LED flash
Connected	Select the Bluetooth pairing name "W-KING D10" on mobile phone.	Blue LED stays on (successfully paired)
Disconnected manually	Press volume + and volume - at the same time for 2-3 second.	Blue LED flash
Reconnect	Speaker will reconnect with last device when power on.	Blue LED stay on

2.Other Connection Way

Actions	Operation	LED status
AUX Mode	Insert AUX cable to enter AUX mode.	Play: green LED stays on Pause: green LED flashes
TF-Card Mode	Insert TF-card to enter TF-card mode.	Indoor mode: green LED stays on Outdoor mode: green LED flashes slowly
Switch Mode (Bluetooth/ AUX/TF-Card)	Short press power button to switch . (Note: The mode can only be changed when there are more than two connection modes at the same time.)	/

Note:

· If a code or pin is required for pairing, please enter "0000"
·The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired.
·If speaker can not enter pairing, please reset the speaker to clear the pairing list or any program erros.
·The speaker can remember last volume and mode, it will continue at the same status when turns on again.
·If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will enter pairing mode and automatically shut down after 10 minutes.
·If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps.

Hands-Free Calling

Actions	Operation	LED status
Pick up the call	When receive a phone call, short press "play/pause" button.	Blue LED stays on
Hang up	During a phone call, press the "play/pause" button.	Blue LED stays on
Reject the call	When receive a call, long-press the "play/pause" button.	Blue LED stays on

True Wireless Stereo

Actions	Operation	LED status
Power on	Turn on both D10 bluetooth speakers. (note: Please make sure that the Bluetooth of your two speakers is not connected)	Blue LED on
True Wireless Stereo	Select one speaker as the master speaker, and then double press the power button of the master speaker to start pairing.	Blue and green LED flash (master speaker)
Connection between two speakers	Successfully connection. (do nothing, just wait pairing)	Slave speaker blue LED stay on, blue LED on master flash slowly
Connect with mobile	When "True Wireless Stereo" successfully connected, open Phone's Bluetooth to search and connect the master speaker.	Master and slave speaker blue LED stay on

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

Basic Control

Actions	Operation	LED status
Adjust Volume	Short press volume+/- button	/
Next/Previous Track	Press and hold volume + / - button	/
Pause/Play/ Mute	Press the Play/Pause button (In AUX mode, it's a mute function)	/
Switch Equalizer Mode	Short press Equalizer button	Default setting: turns on Enhance bass Equalizer: slowly flashes
Light Mode	Short press "✱" light mode button	/
Reset	Press the reset button	LED turns off

Microphone function (The following situations are all after the microphone is connected)

Actions	Operation
Music Volume	When you enter mic volume mode , 10 seconds of no operation will automatically enter the music volume, then Short press "Volume +/-" buttons to adjust music volume.
Microphone Volume Adjusting	Push the volume adjusting block on the microphone to adjust the volume. *Volume Level: 0-15
Microphone Echo Adjusting	Push the echo adjusting block on the microphone to adjust the echo. *Echo Level: 0-5
Microphone Unlock	To prevent the microphone from pairing with another W-KING speaker, the microphone is locked with " 🔒 " showing on the LED display. To unlock, press the power button and the pairing key at the same time until the LED display shows "AESA" after the microphone turns on, then press the power button to exit the process.
Microphone Switching	If you purchased a second W-KING microphone of the same model, you can switch the frequency range on them to avoid signal interference then use them together with the D10 speaker. While the microphone is off, long press the power button for 10-15 seconds to switch between frequency range A (CHA) and B (CHB). *Keep pressing even if the microphone turns on
Microphone Pairing	After the microphone is powered on, long press the pairing key while keeping the speaker off to enter the pairing mode, the LED display will flash. Power on the speaker, and the pairing will be done automatically in a few seconds.

Product Care & Use

· Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
· Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com or Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com which corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Please note, W-KING can only provide after-sales service for products purchased directly from our official online store. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

· This device will not cause harmful interference.
· This device accepts any interference received, including other Bluetooth interference that may cause undesired operation.

FCC Rules

This equipment had been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio communication. However. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications made to this device not expressly approved by W-KING may void the FCC authorization to operate this equipment.

Klingt gut!

Warum nicht anderen Menschen helfen, etwas Besonderes zu hören?

Sag es deinen Freunden und deiner Familie

Teilen Sie Ihre Erfahrungen, indem Sie eine Online-Bewertung schreiben

Nicht so gut wie ich gehofft hatte...


Wir können die Dinge für Sie in Ordnung bringen.

Unser freundliches Kundensupport-Team ist immer für Sie da: support.amazon@w-king.com

Packungsinhalt


D10 Tragbarer Party Lautsprecher
USB Typ-C Ladekabel
3,5-mm-Audiokabel
Benutzerhandbuch

Projektdiagramm

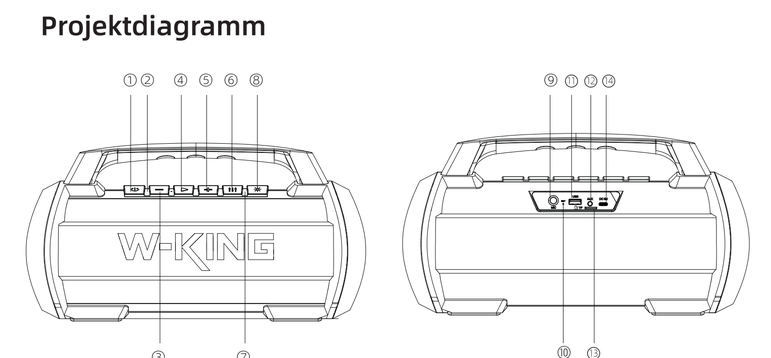

① Ein/Aus-Taste
② LED-Anzeige
③ Lautstärke verringern / Taste für den vorherigen Titel
④ Spielen/Pause
⑤ Lauter/Nächster Track-Taste
⑥ Equalizer / Soundeffekt
⑦ Batterieanzeige
⑧ Lichtmodustaste
⑨ Mikrofoneingang
⑩ Zurücksetzen
⑪ USB-Anschluss
⑫ AUX
⑬ TF-Kartensteckplatz
⑭ USB Typ-C-Ladeanschluss

Mikrofon-Diagramm

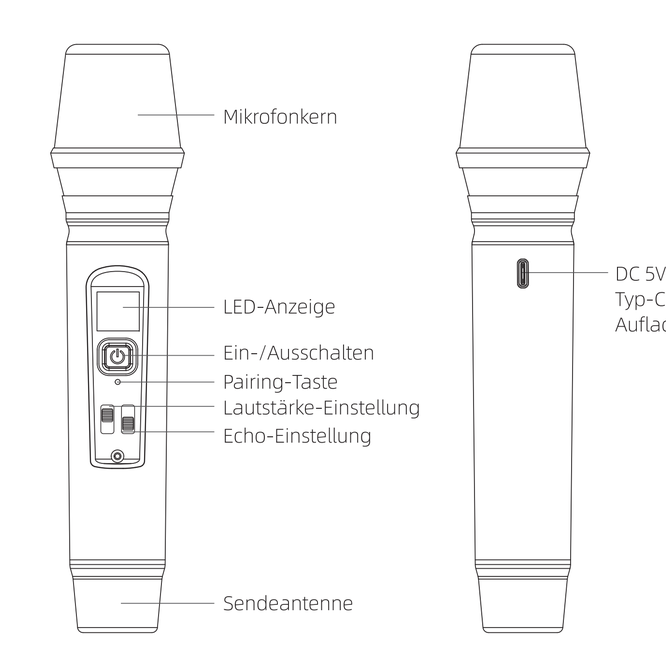

*Das Halten der Antenne mit der Hand kann die Sendereichweite verkürzen.

Spezifikation

Modell-Nr	W-KING D10
Bluetooth-Version	BT5.0
Name der Bluetooth-Kopplung	W-KING D10
Lautsprecher Ausgangsleistung	70w
Wasserdichte Klasse	IPX6
Produktgröße	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Nettogewicht des Produkts	3040g±100g
Frequenzbereich	70Hz - 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Support-Profile	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Echtes Kabelloses Stereo	Jawohl
Telefon-/Tischgebühr	Jawohl
Eingang für Musikquelle	Unterstützt Bluetooth / AUX / TF-Karte in
Powerbank-Funktion	Unterstützt Powerbank-Funktion, Ausgang: 5V/2.1A

Bedienungsanleitung
Aufladen

· Laden Sie diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
·Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Ladekabel und ein 5V 2A-Netzteil, um Ihren Lautsprecher aufzuladen. Das Netzteil ist NICHT ENTHALTEN.
·Wenn 3 durchgehend weiße Lichter leuchten, ist Ihr Lautsprecher vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Batterie

Alarm bei schwacher Batterie (Wenn die Batteriespannung niedriger als 6,9 V (20 %) und 6,2 V (10 %) ist)	Rote LED blinkt
Bei schwacher Batterie automatisch ausschalten(Wenn Batteriespannung niedriger als 0%))	/
Eingangsspannung/-strom	TYPE-C USB :5V/2.4A

Einschalten / Ausschalten

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Einschalten	Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 bis lang gedrückt 3 Sekunden.	Blaue LED an
Ausschalten	Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 bis lang gedrückt 3 Sekunden.	LED erlischt

Verbindungsweg
1.Bluetooth-Kopplung

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Paarung	Automatisch in den Kopplungsmodus wechseln, wenn Sie schalte den Lautsprecher ein.	Blauer LED-Blitz
In Verbindung gebracht	Wählen Sie den Bluetooth-Pairing-Namen "W-KING D10" auf dem Handy.	Blaue LED bleibt an (erfolgreich gekoppelt)
Getrennt manuell	Drücken Sie Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig für 2-3 Sekunden.	Blauer LED-Blitz
Erneut verbinden	Der Lautsprecher wird beim Einschalten wieder mit dem letzten Gerät verbunden.	Blaue LED bleibt an

2.Anderer Verbindungsweg

Aktionen	Betrieb	LED status
AUX-Modus	Stecken Sie das AUX-Kabel ein, um in den AUX-Modus zu gelangen.	Spielen: grüne LED bleibt An Pause: grüne LED blinkt
TF-Kartenmodus	Legen Sie die TF-Karte ein, um in den TF-Kartenmodus zu gelangen.	Indoor-Modus: grüne LED bleibt an Outdoor-Modus: grüne LED blinkt langsam
Umschaltmodus (Bluetooth/ AUX/TF-Karte)	Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um zu wechseln. (Hinweis: Der Modus kann nur geändert werden, wenn mehr als zwei Verbindungsmodi gleichzeitig vorhanden sind)	/

Notiz:

· Wenn zum Koppeln ein Code oder eine PIN erforderlich ist, geben Sie bitte „0000 " ein
· Der Lautsprecher schaltet sich im Pairing-Modus nach 10 Minuten automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind.
· Wenn der Lautsprecher das Pairing nicht starten kann, setzen Sie den Lautsprecher bitte zurück, um die Pairing-Liste oder Programmfehler zu löschen.
· Der Lautsprecher kann sich an die letzte Lautstärke und den letzten Modus erinnern und wird beim erneuten Einschalten im gleichen Status fortgesetzt.
· Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt wird, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungsmodus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.
· Wenn der Lautsprecher oder das angeschlossene Gerät den Betriebsbereich überschreitet, wird der Lautsprecher getrennt. Die Verbindung zum zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät wird wieder hergestellt, sobald Sie innerhalb von 10 Minuten wieder in die Funkreichweite gelangen. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie bitte die vorherigen „Pairing "-Schritte.

Freisprechen

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Den Anruf entgegen nehmen	Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz Play/Pause-Taste.	Blaue LED bleibt an
Auflegen	Drücken Sie während eines Telefonats die Wiedergabe-/Pause-Taste.	Blaue LED bleibt an
Anruf ablehnen	Wenn Sie einen Anruf erhalten, halten Sie die Play/Pause-Taste.	Blaue LED bleibt an

Echtes kabelloses Stereo

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Einschalten	Schalten Sie beide D10 Bluetooth-Lautsprecher ein.(Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihrer beiden Lautsprecher nicht verbunden ist)	Blaue LED an
Echtes kabelloses Stereo	Wählen Sie einen Lautsprecher als Master-Lautsprecher aus und drücken Sie dann zweimal die Ein-/Aus-Taste des Master-Lautsprechers, um die Kopplung zu starten	Blaue und grüne LED Blinken (Hauptlautsprecher)
Verbindung zwischen zwei Lautsprechern	Verbindung erfolgreich, (nichts tun, nur Pairing warten)	Die blaue LED des Slave-Lautsprechers bleibt an, blaue LED am Master blinkt langsam
Mit Handy verbinden	Wenn "Echtes kabelloses Stereo" erfolgreich verbunden ist, öffnen Sie Bluetooth des Telefons, um den Master-Lautsprecher zu suchen und zu verbinden.	Die blaue LED des Master und Slave Lautsprechers bleibt an

Hinweis: Im "Echtes kabelloses Stereo" verfügt nur der Master-Lautsprecher über eine Telefonanruffunktion.

Grundsteuerung

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Lautstärke anpassen	Drücken Sie kurz die Lautstärke+/-Taste	/
Nächster/ Vorheriger Titel	Halten Sie die Lautstärketaste + / - gedrückt	/
Pause/Wiedergabe/ Stumm	Drücken Sie die Play/Pause-Taste (Im AUX-Modus ist es die Mute-Funktion)	/
Equalizer-Modus wechseln	Equalizer-Taste kurz drücken	Standardeinstellung: schaltet ein Basis-EQ verbessern: blinkt langsam
Lichtmodus	Drücken Sie kurz die "✱"-Lichtmodustaste	/
Zurücksetzen	Drücken Sie die Reset-Taste	LED erlischt

Mikrofonfunktion (Die folgenden Situationen treten alle auf, nachdem das Mikrofon angeschlossen ist)

Aktionen	Betrieb
Musiklautstärke	Wenn Sie in den Mikrofon-Lautstärke-Modus , wird die Musiklautstärke nach 10 Sekunden ohne Bedienung automatisch eingestellt. Drücken Sie dann kurz auf die Tasten "Lautstärke +/-",um die Musiklautstärke einzustellen.
Mikrofonlautstärke Einstellung	Drücken Sie die Lautstärke-Einstellblock am Mikrofon, um die Lautstärke einzustellen. *Lautstärkepegel: 0-15
Mikrofonecho-Einstellung	Drücken Sie den Echo-Einstellblock am Mikrofon, um das Echo einzustellen. *Echostufe: 0-5
Mikrofon Entsperren	Um zu verhindern, dass das Mikrofon mit einem anderen W-KING-Lautsprecher gekoppelt wird, ist das Mikrofon gesperrt, wobei auf der LED-Anzeige ein " 🔒 " angezeigt wird. Zum Entsperren drücken Sie nach dem Einschalten des Mikrofons gleichzeitig die Einschalttaste und die Paarungstaste, bis die LED-Anzeige "AESA" anzeigt, und drücken Sie dann die Einschalttaste, um den Vorgang zu beenden.
Umschalten des Mikrofons	Wenn Sie ein zweites W-KING-Mikrofon desselben Modells kaufen, können Sie den Frequenzbereich ändern, um Signalstörungen zu vermeiden und es zusammen mit dem D10-Lautsprecher zu verwenden. Halten Sie bei ausgeschaltetem Mikrofon die Einschalttaste 10-15 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Frequenzbereich A (CHA) und B (CHB) zu wechseln. *Halten Sie die Taste gedrückt, selbst wenn das Mikrofon eingeschaltet ist.
Mikrofon Paarung	Drücken Sie nach dem Einschalten des Mikrofons bei ausgeschaltetem Lautsprecher lange auf die Kopplungstaste, um den Kopplungsmodus aufzurufen; die LED-Anzeige blinkt. Schalten Sie den Lautsprecher ein, und das Pairing wird in wenigen Sekunden automatisch durchgeführt.

Produktpflege & Verwendung

· Halten Sie sich von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern.
· Verwenden Sie diesen Lautsprecher nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann.

Garantie & Kundensupport

Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter support.amazon@w-king.com, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bitte beachten Sie, dass W-KING nur After-Sales-Service für Produkte anbieten kann, die direkt in unserem offiziellen Online-Shop gekauft wurden. Wenn Sie bei einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bei Service- oder Garantiefragen bitte direkt an diesen.

Deutscher Hinweis

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
· Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Störungen.
·Dieses Gerät akzeptiert alle empfangenen Störungen, einschließlich anderer Bluetooth-Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Regeln

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Funkkommunikation ausstrahlen. Jedoch. Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
· Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
· Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
· Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von W-KING genehmigt wurden, können die FCC-Genehmigung zum Betrieb dieses Geräts erlöschen lassen.

Ça sonne bien!

Pourquoi ne pas aider les autres à entendre quelque chose de spécial ?

Dit le à tes amis et ta familles

Partagez votre expérience en écrivant une critique en ligne

Pas aussi bien que je l'espérais...


Nous pouvons arranger les choses pour vous.

Notre sympathique équipe de support client est toujours là pour vous aider : support.amazon@w-king.com

Contenu du colis


Haut-parleur de fête portable D10
Câble de charge USB Type-C
Câble audio 3,5 mm
Manuel de l'Utilisateur

Diagramme du produit

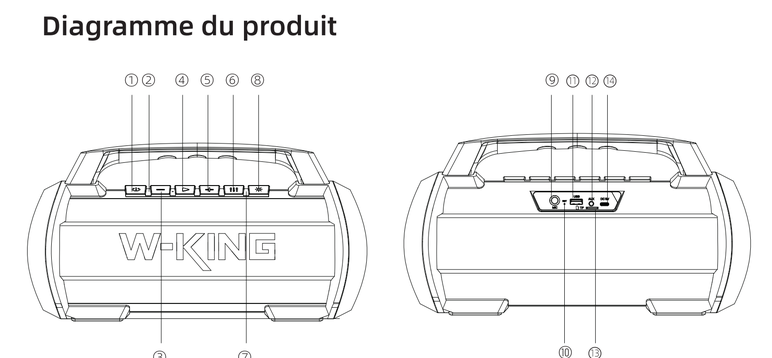

① Bouton marche
② Indicateur LED
③ Bouton de réduction du volume/piste précédente
④ Jouer pause
⑤ Bouton d'augmentation du volume/piste suivante
⑥ Égaliseur/ Effet sonore
⑦ Indicateur de batterie
⑧ Bouton de mode d'éclairage
⑨ Entrée micro
⑩ Réinitialiser
⑪ Port USB
⑫ AUX
⑬ Fente pour carte TF
⑭ Port de charge USB Type-C

Diagramme du microphone

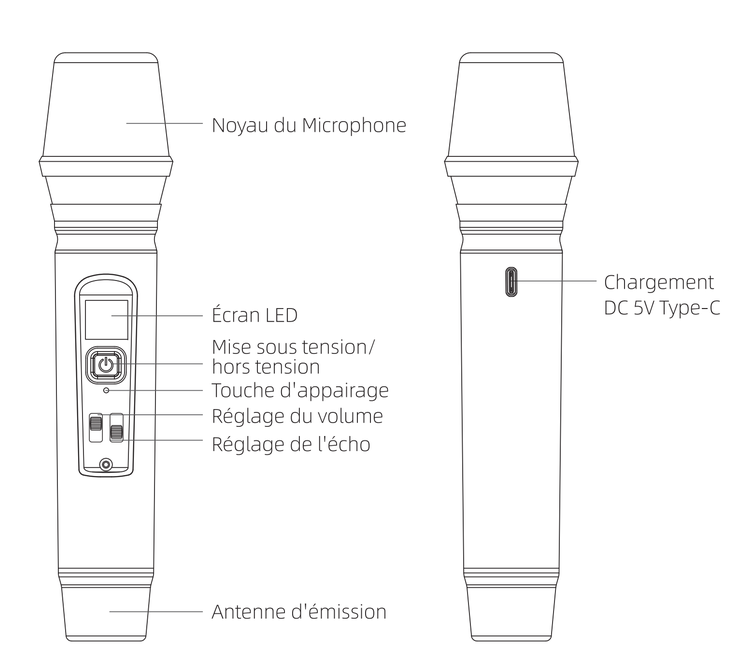

*Le fait de tenir l'antenne à la main peut réduire la portée de la transmission.

Spécification

Numéro de modèle	W-KING D10
Version Bluetooth	BT5.0
Nom de couplage Bluetooth	W-KING D10
Puissance de sortie du haut-parleur	70w
Qualité imperméable	IPX6
Taille du produit	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Poids net du produit	3040g±100g
Gamme de fréquences	70Hz - 20KHz
THD	≤1%à 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Profils d'assistance	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Véritable stéréo sans fil	Oui
Frais de téléphone/table	Oui
Entrée de la source musicale	Prise en charge de la carte Bluetooth/AUX/TF dans
Fonction de banque d'alimentation	Prend en charge la fonction de banque d'alimentation, sortie: 5 V/2.1A

Instruction d'opération
Mise en charge

· Chargez complètement cette enceinte avant la première utilisation.
· Utilisez le câble de charge USB Type-C inclus et un adaptateur secteur 5V 2A pour charger votre haut-parleur. L'adaptateur secteur n'est PAS INCLUS.
· Lorsqu'il y a 3 lumières blanches fixes, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Batterie

(Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 6,9 V (20 %) et 6,2 V (10 %)	La LED rouge clignote
(Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 0%))	/
S'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible	TYPE-C USB :5V/2.4A

Allumer/Éteindre

Actions	Opération	État des voyants
Allumer	Lorsque le haut-parleur est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.	LED bleue allumée
Éteindre	Lorsque le haut-parleur sur le pouvoir de l'état, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes.	La LED s'éteint

Manière de connexion
1. Couplage Bluetooth

Actions	Opération	État des voyants
Jumelage	Entrer automatiquement en mode d'appairage lorsque vous allumez le haut-parleur.	Flash LED bleu
Lié	Sélectionnez le nom de couplage Bluetooth "W-KING D10" sur le téléphone mobile.	La LED bleue reste allumée (appariement réussi)
Débranché	Appuyez sur volume + et volume - en même temps pendant 2-3 secondes.	Flash LED bleu
manuellement	Le haut-parleur se reconnectera au dernier appareil lors de la mise sous tension.	La LED bleue reste allumée

2. Autre manière de connexion

Actions	Opération	État des voyants
Mode AUX	Insérez le câble AUX pour entrer en mode AUX.	Lecture : la LED verte reste allumée Pause : la LED verte clignote
Mode carte TF	Insérez la carte TF pour entrer en mode carte TF.	Mode intérieur : la LED verte reste allumée Mode extérieur : la LED verte clignote lentement
Mode de commutation (Bluetooth/AUX /TF-Card)	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer. (Remarque : le mode ne peut être modifié que lorsqu'il y a plus de deux modes de connexion en même temps.)	/

Noter:

· Si un code ou un code PIN est requis pour l'appairage, veuillez saisir « 0000 »
· Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode de couplage si aucun appareil n'est couplé.
· Si le haut-parleur ne peut pas entrer dans le jumelage, veuillez réinitialiser le haut-parleur pour effacer la liste de jumelage ou toute erreur de programme.
· Le haut-parleur peut se souvenir du dernier volume et du dernier mode, il continuera au même état lorsqu'il se rallumera.
· Si votre appareil jumelé est éteint ou déconnecté manuellement, l'enceinte entrera en mode de jumelage et s'éteindra automatiquement après 10 minutes.
· Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, le haut-parleur se déconnectera. La connexion au dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous reviendrez à la portée sans fil dans les 10 minutes. Pour vous connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes de « Jumelage ».

Appel mains libres

Actions	Opération	État des voyants
Prendre l'appel	Lorsque vous recevez un appel téléphonique, appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause.	La LED bleue reste allumée
Raccrocher	Pendant un appel téléphonique, appuyez sur le bouton lecture/pause.	La LED bleue reste allumée
Refuser l'appel	Quand recevoir un appel, appuyez longuement sur et maintenez la touche de lecture / pause.	La LED bleue reste allumée

Véritable stéréo sans fil

Actions	Opération	État des voyants
Allumer	Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth D10. (remarque : veuillez vous assurer que le Bluetooth de vos deux enceintes n'est pas connecté)	LED bleue allumée
Véritable stéréo sans fil	Sélectionnez une enceinte en tant qu'enceinte principale, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'enceinte principale pour lancer l'appairage.	Flash LED bleu et vert (orateur principal)
Connexion entre deux enceintes	Connexion réussie. (ne rien faire, il suffit d'attendre l'appairage)	La LED bleue du haut-parleur esclave reste allumée, la LED bleue sur le maître clignote lentement
Connectez-vous avec le mobile	Lorsque « Véritable stéréo sans fil » est connecté avec succès, ouvrez le Bluetooth du téléphone pour rechercher et connecter le haut-parleur principal.	La LED bleue des haut-parleurs maître et esclave reste allumée

Nota: in modalità Véritable stéréo sans fil, solo l'altoparlante principale dispone della funzione di chiamata telefonica.

Contrôle de base

Actions	Opération	État des voyants
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le bouton de volume +/-.	/
Piste suivante/ précédente	Appuyez et maintenez le bouton de volume + / -.	/
Pause/Lecture/ Muet	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause. (en mode AUX, c'est la fonction muet)	/
Changer de mode d'égalisation	Appuyez brièvement sur le bouton Égaliseur.	Réglage par défaut : s'allume Améliorer l'égaliseur de base : clignote lentement
Mode lumière	Appuyez brièvement sur le bouton de mode d'éclairage "✱".	/
Réinitialiser	Appuyez sur le bouton de réinitialisation.	La LED s'éteint

Fonction microphone (Les situations suivantes se produisent toutes après que le microphone est connecté)

Actions	Opération
Volume de la musique	Lorsque vous entrez en mode de volume du micro , 10 secondes d'inactivité entreront automatiquement dans le volume de la musique, puis appuyez brièvement sur les boutons « Volume +/- » pour régler le volume de la musique.
Réglage du Volume du Microphone	Appuyez sur le bloc de réglage du volume du microphone pour ajuster le volume. *Niveau de volume : 0-15
Réglage de L'écho du Microphone	Appuyez sur le bloc de réglage de l'écho du microphone pour régler l'écho. *Niveau d'écho : 0-5
Déverrouillage du Microphone	Pour empêcher le microphone de s'appairer avec un autre haut-parleur W-KING, le microphone est verrouillé par un cadenas " 🔒 " qui s'affiche sur l'écran LED. Pour déverrouiller, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et sur la touche d'appariement après la mise sous tension du microphone, jusqu'à ce que l'écran LED affiche "AESA", puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour quitter le processus.
Commutation du Microphone	Si vous achetez un deuxième microphone W-KING du même modèle, vous pouvez modifier la gamme de fréquences pour éviter les interférences et les utiliser avec le haut-parleur D10. Lorsque le microphone est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour passer de la gamme de fréquences A (CHA) à la gamme de fréquences B (CHB). *Appuyez et maintenez enfoncée la touche même si le microphone est allumé.
Appairage du Microphone	Une fois le microphone allumé, appuyez longuement sur la touche d'appairage tout en maintenant le haut-parleur éteint pour entrer dans le mode d'appairage, l'affichage LED clignote. Allumez le haut-parleur et l'appairage se fera automatiquement dans quelques secondes.

Entretien et utilisation du produit

Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants
N'utilisez pas ce haut-parleur à un volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou une perte

Garantie et assistance client

Pour toute question, assistance ou réclamation au titre de la garantie, contactez-nous à l'adresse support.amazon@w-king.com qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Veuillez noter que W-KING ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement sur notre boutique en ligne officielle. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez le contacter directement pour les problèmes de service ou de garantie.

Avis français

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne causera pas d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil accepte toute interférence reçue, y compris d'autres interférences Bluetooth susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Règles de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des usages et peut émettre des communications radio. Pourtant. Il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
· Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
· Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Avertir

Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par W-KING peuvent annuler l'autorisation de la FCC d'utiliser cet équipement.

¡Un gran sonido!

¿Por qué no ayudar a otras personas a escuchar algo especial?

Dile a tus amigos y familia

Comparta su experiencia escribiendo una reseña en línea

No tan bueno como esperaba ...


Podemos arreglar las cosas para usted.

Nuestro amable equipo de atención al cliente siempre está aquí para ayudarlo: support.amazon@w-king.com

Contenidos del paquete


Altavoz portátil para fiestas D10
Cable de carga USB tipo C
Cable de audio de 3,5 mm
Manual de usuario

Diagrama de producto

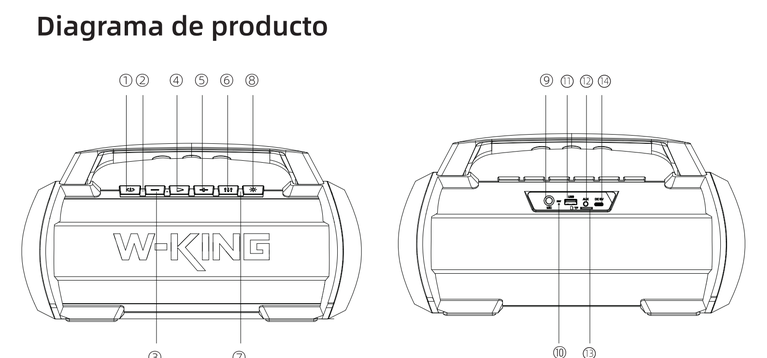

① Botón de encendido
② Indicador LED
③ Botón para bajar el volumen / pista anterior
④ Reproducir pausar
⑤ Botón de subir volumen / siguiente pista
⑥ Ecualizador / Efecto de sonido
⑦ Indicador de batería
⑧ Botón de modo de luz
⑨ Entrada de micrófono
⑩ Reiniciar
⑪ Puerto USB
⑫ AUX
⑬ Ranura para tarjetas TF
⑭ Puerto de carga USB tipo C

Diagrama del micrófono

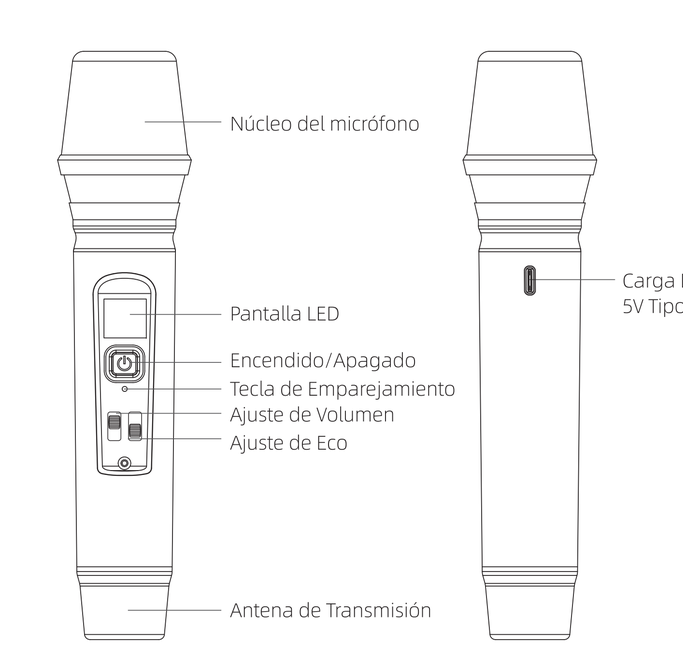

*Sujetar la antena con la mano puede acortar el alcance de transmisión.

Especificación

Número de modelo	W-KING D10
Versión de Bluetooth	BT5.0
Nombre de emparejamiento de Bluetooth	W-KING D10
Potencia de salida del altavoz	70w
Grado impermeable	IPX6
Tamaño del producto	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Peso neto del producto	3040g±100g
Rango de frecuencia	70Hz - 20KHz
THD	≤1% a 1KHz 1M / 1W
S/N	≥80DB
Perfiles de soporte	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Verdadero estéreo inalámbrico	sí
Frais de téléphone/table	sí
Entrada de fuente de música	Admite tarjeta Bluetooth / AUX / TF en
Función de banco de energía	Función de banco de energía de apoyo, salida: 5 V / 2.1A

Instrucción de operación
Cargando

· Cargue completamente este altavoz antes del primer uso.
· Utilice el cable de carga USB tipo C incluido y un adaptador de corriente de 5V 2A para cargar su altavoz. El adaptador de corriente NO ESTÁ INCLUIDO.
· Cuando hay 3 luces blancas fijas, su altavoz está completamente cargado y listo para usar.

Batería

Alarma de batería baja (cuando el voltaje de la batería es inferior a 6,9 V (20%) y 6,2 V (10%)	LED rojo parpadea
Se apaga automáticamente con batería baja (cuando el voltaje de la batería es inferior al 0%)	/
Voltaje / corriente de entrada	USB TIPO C: 5 V / 2,4 A

Encendido / Apagado

Comportamiento	Operación	Estado del LED
Encendido	Cuando el altavoz esté apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 a 3 segundos.	LED azul encendido
Apagado	Cuando el altavoz esté encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 a 3 segundos.	LED se apaga

Forma de conexión
1. Emparejamiento Bluetooth

Comportamiento	Operación	Estado del LED
Emparejamiento	Ingrese automáticamente al modo de emparejamiento cuando encienda el altavoz.	Flash LED azul
Conectado	Seleccione el nombre de emparejamiento de Bluetooth "W-KING D10" en el teléfono móvil.	El LED azul permanece encendido (emparejado correctamente)
Desconectado manualmente	Presione volumen + y volumen - al mismo tiempo durante 2-3 segundos.	Flash LED azul
Reconectar	El altavoz se volverá a conectar con el último dispositivo cuando se encienda.	El LED azul permanece encendido

2. Otra forma de conexión

Comportamiento	Operación	Estado del LED
Modo AUX	Inserte el cable AUX para ingresar al modo AUX.	Reproducir: el LED verde permanece encendido Pausa: el LED verde parpadea
Modo de tarjeta TF	Inserte la tarjeta TF para ingresar al modo de tarjeta TF.	Modo interior: el LED verde permanece encendido Modo exterior: el LED verde parpadea lentamente
Modo de conmutación (Bluetooth / AUX / TF-Card)	Presione brevemente el botón de encendido para cambiar. (Nota: el modo solo se puede cambiar cuando hay más de dos modos de conexión al mismo tiempo)	/

Nota:

· Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, ingrese "0000"
· El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados.
· Si el altavoz no puede ingresar al emparejamiento, reinicie el altavoz para borrar la lista de emparejamiento o cualquier error de programa.
· El altavoz puede recordar el último volumen y modo, continuará en el mismo estado cuando se encienda nuevamente.
· Si su dispositivo emparejado se apaga o se desconecta manualmente, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento y se apagará automáticamente después de 10 minutos.
· Si el altavoz o el dispositivo conectado excede el rango de funcionamiento, el altavoz se desconectará. La conexión con el último dispositivo conectado correctamente se restablecerá una vez que vuelva a ingresar al rango inalámbrico dentro de los 10 minutos. Para conectarse a otros dispositivos, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento".

Llamadas manos libres

Comportamiento	Operación	Estado del LED
Contesta la llamada	Cuando reciba una llamada telefónica, presione brevemente el botón Reproducir / Pausa.	El LED azul permanece encendido
Colgar	Durante una llamada telefónica, presione el botón de reproducción / pausa.	El LED azul permanece encendido
Rechazar la llamada	Cuando reciba una llamada, mantenga presionado el botón de reproducción / pausa.	El LED azul permanece encendido

Verdadero estéreo inalámbrico

Comportamiento	Operación	Estado del LED
Encendido	Encienda los dos altavoces bluetooth D10. (nota: asegúrese de que el Bluetooth de sus dos altavoces no esté conectado)	LED azul encendido
Verdadero estéreo inalámbrico	Seleccione un altavoz como altavoz principal y luego presione dos veces el botón de encendido del altavoz principal para iniciar el emparejamiento.	Flash LED azul y verde (altavoz principal)
Conexión entre dos altavoces	Conexión exitosa. (no haga nada, solo espere el emparejamiento)	El LED azul del altavoz esclavo permanece encendido, el LED azul en el maestro parpadea lentamente
Conéctese con el móvil	Cuando "True Wireless Stereo" se haya conectado correctamente, abra el Bluetooth del teléfono para buscar y conectar el altavoz principal.	El LED azul del altavoz maestro y esclavo permanece encendido

Nota: En el modo Verdadero estéreo inalámbrico, solo el altavoz principal tiene la función de llamada telefónica.

Control básico

Comportamiento	Operación	Estado del LED
Ajusta el volumen	Presione brevemente el botón de volumen +/-	/
Pista siguiente / anterior	Mantenga presionado el botón de volumen + / -	/
Pausar / Reproducir / Silenciar	Presione el botón Reproducir / Pausa. (en el modo AUX, es la función de silencio)	/
Cambiar modo Ecualizador	Presione brevemente el botón Ecualizador.	Configuración predeterminada: activa Mejorar el ecualizador base: parpadea lentamente
Modo de luz	Presione brevemente el botón de modo de luz "✱".	/
Reiniciar	Presione el botón de reinicio.	LED se apaga

Función de micrófono (las siguientes situaciones ocurren después de que el micrófono está conectado)

Comportamiento	Operación
Volumen de la música	Cuando ingresa al modo de volumen del micrófono , 10 segundos sin operación ingresarán automáticamente el volumen de la música, luego presione brevemente los botones "Volumen +/-" para ajustar el volumen de la música.
Ajuste del volumen del micrófono	Pulse el bloque de ajuste de volumen del micrófono para ajustar el volumen. *Nivel de volumen: 0-15
Ajuste del eco del micrófono	Pulse el bloque de ajuste de eco del micrófono para ajustar el eco. *Nivel de eco: 0-5
Desbloqueo del micrófono	Para evitar que el micrófono se empareje con otro altavoz W-KING, el micrófono se bloquea con un " 🔒 " mostrándose en la pantalla LED. Para desbloquear, pulse el botón de encendido y la tecla de emparejamiento al mismo tiempo después de que el micrófono se encienda hasta que la pantalla LED muestre "AESA" y, a continuación, pulse el botón de encendido para salir del proceso.
Cambio del micrófono	Si adquiere un segundo micrófono W-KING del mismo modelo, puede cambiar el rango de frecuencia en ellos para evitar interferencias de señal y utilizarlos junto con el altavoz D10. Con el micrófono apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10-15 segundos para cambiar entre la gama de frecuencias A (CHA) y B (CHB). *Manténgalo pulsado aunque el micrófono se encienda.
Emparejamiento del micrófono	Una vez encendido el micrófono, pulsa prolongadamente la tecla de emparejamiento mientras mantienes el altavoz apagado para entrar en el modo de emparejamiento, la pantalla LED parpadeará. Enciende el altavoz y el emparejamiento se realizará automáticamente en unos segundos.

Cuidado y uso del producto

· Mantener alejado de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes
· No use este altavoz a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daño o pérdida permanente de la audición

Garantía y soporte al cliente

Para preguntas, soporte o reclamos de garantía, contáctenos en support.amazon@w-king.com que corresponda con su región. Incluya su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.

Tenga en cuenta que W-KING solo puede proporcionar servicio posventa para productos comprados directamente en nuestra tienda oficial en línea. Si ha comprado a un vendedor diferente, comuníquese con él directamente para problemas de servicio o garantía.

Aviso a España

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
· Este dispositivo no causará interferencias perjudiciales.
· Este dispositivo acepta cualquier interferencia recibida, incluidas otras interferencias de Bluetooth que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Reglas de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar comunicaciones por radio. Sin embargo. No hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
· Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución

Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo que no hayan sido aprobados expresamente por W-KING pueden anular la autorización de la FCC para operar este equipo.

Sembra fantastico!

Perché non aiutare altre persone a sentire qualcosa di speciale?

Dillo ai tuoi amici e familiari

Condividi la tua esperienza scrivendo una recensione online

Non buono come speravo...


Possiamo mettere le cose a posto per te.

Il nostro amichevole team di assistenza clienti è sempre qui per aiutarti: support.amazon@w-king.com

Contenuto del pacco


Altoparlante portatile per feste D10
Cavo di ricarica USB di tipo C
Cavo audio da 3,5 mm
Manuale d'uso

Schema del Prodotto

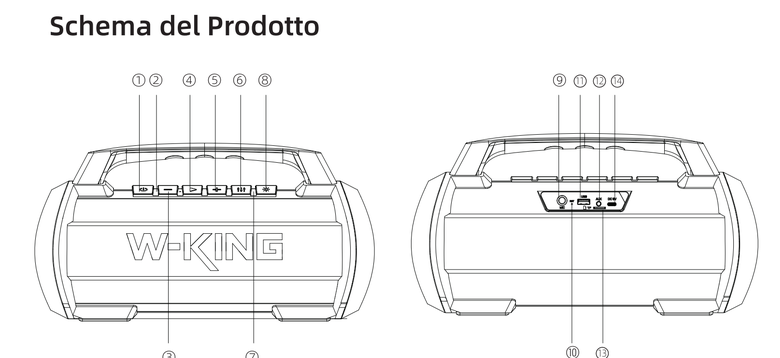

① Pulsante di accensione
② Indicatore LED
③ BPulsante Volume giù/ Traccia precedente
④ Riproduci/Pausa
⑤ Pulsante Volume su/ Traccia successiva
⑥ Equalizzatore/Effetti sonori
⑦ Indicatore della batteria
⑧ Pulsante modalità luce
⑨ Ingresso microfono
⑩ Ripristina
⑪ Porta USB
⑫ AUX
⑬ Slot per schede TF
⑭ Porta di ricarica USB di tipo C

Diagramma del microfono

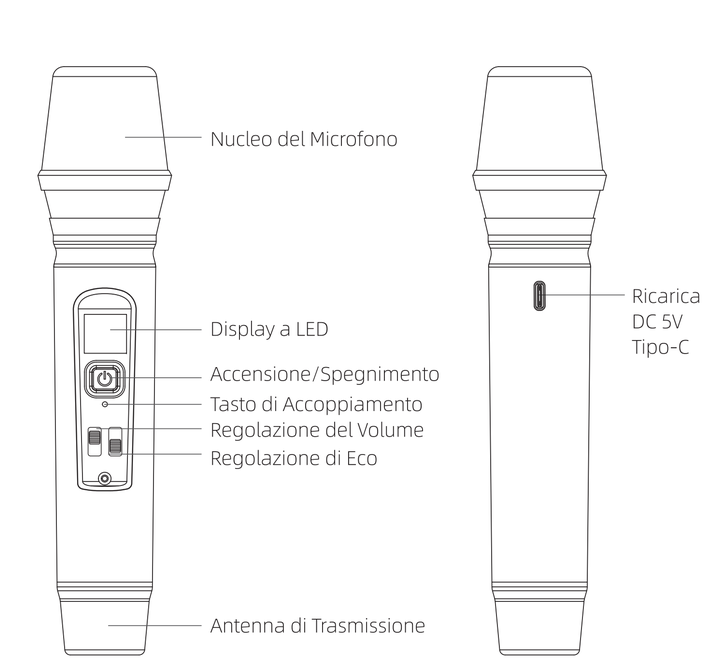

*Tenere l'antenna a mano può ridurre la portata della trasmissione.

Specifiche

Numero di Modello	W-KING D10
Versione Bluetooth	BT5.0
Nome accoppiamento Bluetooth	W-KING D10
Potenza di uscita dell'altoparlante	70w
Grado impermeabile	IPX6
Taglia del prodotto	369mm x 194mm x 154mm/ 14.53" x 7.64" x 6.06"
Peso netto del prodotto	3040g±100g
Intervallo di frequenze	70Hz - 20KHz
THD	≤1% a 1KHz 1M / 1W
S/N	≥80DB
Profili di supporto	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Vero stereo senza fili	Sì
Carica telefono/tavolo	Sì
Ingresso sorgente musicale	Supporta Bluetooth / AUX / TF-card in
Funzione Power Bank	Supporta la funzione power bank, uscita: 5V/2.1A

Instructions for Use
In carica

· Caricare completamente questo altoparlante prima del primo utilizzo.
· Utilizzare il cavo di ricarica USB di tipo C incluso e un adattatore di alimentazione da 5 V 2 A per caricare l'altoparlante. L'alimentatore NON E' INCLUSO.
· Quando sono presenti 3 luci bianche fisse, l'altoparlante è completamente carico e pronto per l'uso.

Batteria

Allarme batteria scarica(Quando la tensione della batteria è inferiore a 6,9 V (20%) e 6,2 V (10%))	Il LED rosso lampeggia
Spegnimento automatico quando la batteria è scarica(Quando la tensione della batteria è inferiore allo 0%))	/
Tensione/corrente in ingresso	USB TIPO C: 5 V / 2,4 A

Einschalten / Ausschalten

Azioni	operazione	Stato LED
Einschalten	Quando l'altoparlante è spento, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 a 3 secondi.	LED blu acceso
Ausschalten	Quando l'altoparlante è acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 a 3 secondi.	Il LED si spegne

Modo di Connessione
1. Associazione Bluetooth

Azioni	operazione	Stato LED
Associazione	Entra automaticamente in modalità di associazione quando accendi l'altoparlante.	LED blu lampeggiante
Connesse	Seleziona il nome dell'accoppiamento Bluetooth "W-KING D10" sul cellulare.	Il LED blu rimane acceso (associato con successo)
Scollegato Manualmente	Premi volume + e volume - contemporaneamente per 2-3 secondi.	LED blu lampeggiante
Riconnetti	L'altoparlante si ricollegherà all'ultimo dispositivo all'accensione.	Il LED blu rimane acceso

2. Altro modo di connessione

Azioni	operazione	Stato LED
Modalità AUX	Inserire il cavo AUX per accedere alla modalità AUX.	Play: il LED verde rimane acceso Pausa: il LED verde lampeggia
Modalità TF-Card	Inserisci la scheda TF per accedere alla modalità scheda TF.	Modalità interna: il LED verde rimane acceso Modalità all'aperto: il LED verde lampeggia lentamente
Modalità di commutazione (Bluetooth/AUX /scheda TF)	Premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare. (Nota: la modalità può essere modificata solo quando sono presenti più di due modalità di connessione contemporaneamente)	/

Nota:

· Se è richiesto un codice o un pin per l'associazione, inserire "0000"
· L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti in modalità di associazione se nessun dispositivo è associato.
· Se l'altoparlante non può accedere all'associazione, ripristinare l'altoparlante per cancellare l'elenco di associazione o eventuali errori di programma.
· L'altoparlante può ricordare l'ultimo volume e la modalità, continuerà allo stesso stato quando si riaccende.
· Se il dispositivo associato viene spento o disconnesso manualmente, l'altoparlante entrerà in modalità di associazione e si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.
· Se l'altoparlante o il dispositivo collegato supera il raggio di azione, l'altoparlante si disconnetterà. La connessione all'ultimo dispositivo connesso correttamente verrà ristabilita una volta rientrato nel raggio di copertura wireless entro 10 minuti. Per connettersi ad altri dispositivi, ripetere i passaggi precedenti di "Associazione".

Chiamate in Vivavoce

Azioni	operazione	Stato LED
Rispondi alla chiamata	Quando ricevi una telefonata, premi brevemente pulsante riproduci/pausa.	Il LED blu rimane acceso
Appendere	Durante una telefonata, premi il tasto pulsante riproduci/pausa.	Il LED blu rimane acceso
Rifiuta la chiamata	Quando ricevi una chiamata, tieni premuto a lungo il tasto pulsante play/pausa.	Il LED blu rimane acceso

Vero Stereo Senza Fili

Azioni	operazione	Stato LED
Accensione	Accendi entrambi gli altoparlanti bluetooth D10. (nota: assicurati che il Bluetooth dei tuoi due altoparlanti non sia collegato)	LED blu acceso
Vero Stereo Senza Fili	Seleziona un altoparlante come altoparlante principale, quindi premi due volte il pulsante di accensione dell'altoparlante principale per avviare l'associazione.	LED blu e verde lampeggianti (altoparlante principale)
Collegamento tra due altoparlanti	Connessione riuscita. (non fare nulla, aspetta solo l'accoppiamento)	Il LED blu dell'altoparlante slave rimane acceso,il LED blu sul master lampeggia lentamente
Connettiti con il cellulare	Quando "Vero Stereo Senza Fili" è connesso correttamente, apri Bluetooth del telefono per cercare e connettere l'altoparlante principale.	Il LED blu dell'altoparlante principale e secondario rimane acceso

Nota: in modalità Vero Stereo Senza Fili, solo l'altoparlante principale dispone della funzione di chiamata telefonica.

Controllo di Base

Azioni	operazione	Stato LED
Regola il volume	Premere brevemente il pulsante volume+/-	/
Traccia successiva / precedente	Tieni premuto il tasto volume +/-	/
Pausa/Riproduci/ Disattiva audio	Premi il pulsante Riproduci/Pausa (In modalità AUX, è una funzione mute)	/
Cambia modalità Equalizzatore	Premere brevemente il pulsante equalizzatore	Default setting: turns on Enhance bass EQ: slowly flashes
Modalità luce	Premere brevemente il pulsante della modalità luce "✱"	/
Ripristina	Premi il pulsante di ripristino	Il LED si spegne

Funzione microfono (Le seguenti situazioni si verificano tutte dopo che il microfono è stato collegato)

Azioni	Operazione
Volume della musica	Quando si accede alla modalità volume del microfono , 10 secondi di inattività entreranno automaticamente nel volume della musica, quindi premere brevemente i pulsanti "Volume +/-" per regolare il volume della musica.
Regolazione del Volume del Microfono	Premere il blocco di regolazione del volume del microfono per regolare il volume. *Livello del volume: 0-15
Regolazione dell'eco del Microfono	Premere il blocco di regolazione dell'eco del microfono per regolare l'eco. *Livello dell'eco: 0-5
Sbloccaggio del Microfono	Per evitare che il microfono venga accoppiato con un altro altoparlante W-KING, il microfono è bloccato con un lucchetto " 🔒 " mostrando sul display a LED. Per sbloccare, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto di accoppiamento dopo l'accensione del microfono finché il display a LED non visualizza "AESA", quindi premere il pulsante di accensione per uscire dalla procedura.
Commutazione del Microfono	Se si acquista un secondo microfono W-KING dello stesso modello, è possibile modificare la gamma di frequenza per evitare interferenze di segnale e utilizzarlo insieme all'altoparlante D10. A microfono spento, tenere premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi per passare dalla gamma di frequenza A (CHA) a quella B (CHB). *Tenere premuto anche se il microfono è acceso.
Accoppiamento del Microfono	Una volta acceso il microfono, premere a lungo il tasto di accoppiamento tenendo la cassa spenta per entrare in modalità di accoppiamento; il display a LED lampeggia. Accendere la cassa e l'accoppiamento avverrà automaticamente in pochi secondi.

Cura e utilizzo del prodotto

· Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici.
· Non utilizzare questo altoparlante ad alto volume per lunghi periodi, poiché ciò potrebbe causare danni o perdite permanenti all'udito.

Garanzia e Assistenza Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattaci all'indirizzo support.amazon@w-king.com che corrisponde alla tua regione. Si prega di includere il numero dell'ordine Amazon e il numero del modello del prodotto.

Si prega di notare che W-KING può fornire un servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente dal nostro negozio online ufficiale. Se hai acquistato da un venditore diverso, contattalo direttamente per problemi di assistenza o garanzia.

Avviso per l'Italia

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
· Questo dispositivo non causerà interferenze dannose.
· Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, incluse altre interferenze Bluetooth che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Regole FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare comunicazioni radio. Tuttavia. Non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
· Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore
· Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Attenzione

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da W-KING possono invalidare l'autorizzazione della FCC a utilizzare questa apparecchiatura.

Warning and Safety

Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten.
Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici.
Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants.
Mantener alejado de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes.
Håll dig borta från vätskor, extrem värme och starka magnetfält.
Sıvılardan, aşırı ısıdan ve güçlü manyetik alanlardan uzak tutunuz.
Trzymać z dala od płynów, ekstremalnie wysokich temperatur i silnych pól magnetycznych.