
尺寸：100×120mm 材质：128g 双铜 骑马订 52P

W-KING®

SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD
CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, Fucheng Street, Zhangge Community, Zhangge Road, NO.142, Building 1, Room 301
Tel: +86-755-36690577
Fax: +86-755-36815032
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com
www.w-king.com

CE FC RoHS

W-KING®

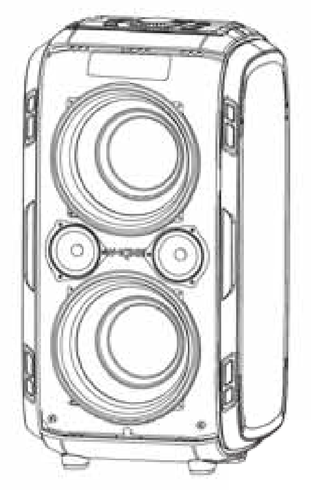

User Manual

T9 PRO Party Speaker

W-KING® is a registered trademark in the U.S. and European Union. All rights reserved.

CONTENTS

English .... 01 - 09
Deutsch .... 10 - 18
Italiano .... 19 - 27
Français .... 28 - 36
Español .... 37 - 45


INTRODUCTION

Thank you for choosing the W-KING T9 PRO Party Bluetooth Speaker.
Please read this user manual carefully and keep it handy for future reference.
If you need any assistance, please contact our support team with your order number and speaker model name.
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com

WHAT'S IN THE BOX?


1. T9 PRO Portable Party Speaker
2. 3.5mm Audio Cable
3. 15V / 1.6A Adapter
4. User Manual

TOP PANEL DIAGRAM

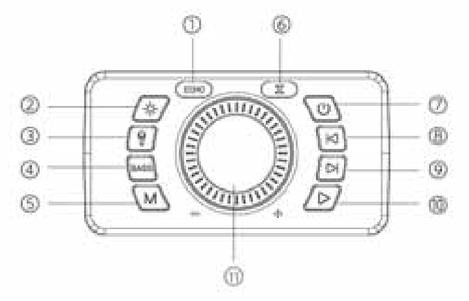

① Echo Mode ⑤ Mode Switch ⑨ Next Track
② Light Mode ⑥ True Wireless Pairing ⑩ Play/Pause
③ Microphone Volume ⑦ Power On/Off ⑪ Volume knob
④ Bass Mode ⑧ Previous Track

BACK PANEL INTERFACE DIAGRAM

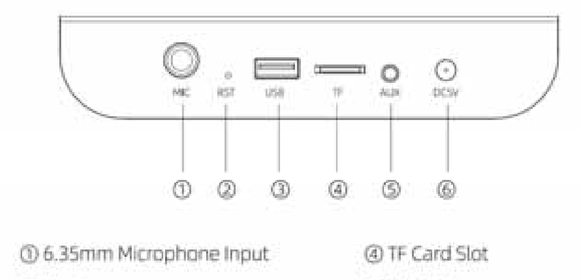

① 6.35mm Microphone Input ④ TF Card Slot
② Reset ⑤ AUX Port
③ USB Flash Drives Port ⑥ DC Charging Port(15V/1.6A)

① **6.35mm Microphone Input:** Plug in a 6.35mm wired microphone, the T9 PRO speaker enters microphone mode, and the speaker digital tube screen will show a Microphone icon.
Note: The 6.35mm MIC interface can also be used as a guitar, but the guitar function can only be used when the reverb effect is set to 0.)
② **Reset Hole:** Insert a needle to reset.
③ **USB Flash Drives Port:** Connect to a USB storage device.
④ **TF Card Port:** Insert the TF card to enter the TF card playback mode.
⑤ **3.5mm AUX Interface:** Insert the 3.5mm AUX cable to enter the AUX playback mode.
⑥ **DC Charging Port(15V/1.6A):** Plug in the adapter to charge the T9 PRO speaker.
Note: In charging, the red light is constantly on the digital tube screen, When fully charged the red light will turn off automatically.

BASIC FUNCTIONS

Functions	Operations	Remark
Play/ Pause/ Mute	Short press " ▷ "	In AUX mode is the mute function.
Previous Track	Short press " ⏮ "	/
Previous Track	Short press " ⏭ "	/
Volume Adjustment	Clockwise: Turn up the volume Counterclockwise: Decrease the volume	Main Volume Level: 0~30.Digital tube screen display: XX XX(The first XX stands for the playback mode, the second XX stands for the volume level, level from 0 to 30)
Mode Switch/ Bluetooth	1. Short Press "M" button to toggle between Bluetooth, USB drive "TF card" and AUX playback modes. 2. Press and hold this button for 2-3 seconds, the speaker will disconnect the current Bluetooth connection.	This function only supports switching between connected devices.

BASS MODE

(1) Press the Bass button, T9 PRO speaker will enter bass mode and the volume knob backlit will flash blue.
(2) Turn the volume knob to adjust the bass level.
(3) After 10 seconds with no operation, the volume knob will back to Main Volume control automatically.
· Bass Level: Level -6~Level 6, bass effects from low to high.

MICROPHONE FUNCTION

(1) Plug the 6.35mm wired microphone into the 6.35mm interface on the rear panel, and the microphone is ready for use.
(2) Press the microphone button on the speaker to activate the microphone volume adjustment.
(3) The volume knob backlit will flash blue, and you can turn the knob to adjust the microphone volume level.
· Microphone volume level: 0~15, volume from mute to loud.
· This mode requires a 6.35mm wired microphone to be connected.

ECHO MODE

(1) Press the ECHO button, the T9 PRO speaker will enter ECHO mode and the volume knob backlit will flash blue.
(2) Turn the volume knob to adjust the ECHO level.
· ECHO level: 0~15, the reverb effects from low to high.
· This mode requires a 6.35mm wired microphone to be connected.

LED LIGHT MODE

Please short press the button " ☼ " to switch the LED light mode.
Light Mode 1: Rotational pulsation from bottom to top.
Light Mode 2: Half-circle rotation (rotate and chase with the rhythm of the music)
Light Mode 3: Full cycle rotation (speed automatic).
Light Mode 4: Brightness flashes to the beat of the music.
Light Mode 5: Flow from the middle up and down.
Light Mode 6: Turn off the lights.

USING YOUR W-KING T9 PRO Speaker BLUETOOTH CONNECTION

1. Connect your W-KING T9 PRO with Bluetooth-enabled devices
(1) Turn on T9 PRO Speaker, it enters Bluetooth pairing mode automatically. (The Bluetooth icon flashes on the digital tube screen)
(2) Turn on your phone, search and select "W-KING T9 PRO" in the Bluetooth list to connect.
(3) Once your mobile phone and T9 PRO speaker are successfully connected, music will stream to your T9 PRO speaker. (The Bluetooth icon is constantly on the digital tube screen)
(4) The Bluetooth function can remember 8 paired devices at max. The speaker will automatically reconnect to the last connected device when turns on. If not, please try to connect it manually.

2. Disconnect/ Reset the Bluetooth
In Bluetooth mode, when the speaker is connected, please press and hold the button " M " to disconnect the Bluetooth connection.

Notes:
(1) The speaker will automatically turn off when there is no connection for 10 minutes. When the microphone cable is plugged in, the speaker and it will not turn off anymore.
(2) The volume has no memory and will be restored to level 10 by default every time it is turned on.
(3) The speaker can remember the last playback mode, it will enter the mode when it is turned on again.
(4) Bluetooth transmission distance may vary with the environment.

TRUE WIRELESS STEREO PAIRING

1. Connect two T9 PRO party speakers to enjoy an excellent sound experience!
(1) Choose a T9 PRO speaker as Primary speaker, another T9 PRO speaker as Secondary speaker.(Please put the speakers closer while doing it.)
(2) Turn on both T9 PRO speakers and they will enter Bluetooth Searching mode. (Both speakers Bluetooth icon blinks on digital tube screen)
(3) Press and hold the button " ⌛ " for 1 second on the Primary speaker (One of the two speakers), the Primary speaker will sound "True Wireless Stereo Pairing".
(4) The Secondary speaker will automatically recognize and connect the Primary speaker, and enter true wireless stereo pairing mode. (After successful pairing, the Primary speaker Bluetooth icon blinks, the Secondary speaker Bluetooth icon is constantly on).
(5) Turn on the mobile phone Bluetooth, search and pairing "W-KING T9 PRO" to connect the Primary speaker.

Note:
In pairing mode, you can choose any speaker to control the main volume.

2. Disconnect True Wireless Stereo Mode
(1) When True wireless stereo pairing is successfully connected, you can choose any one of the T9 PRO, press and hold the button " ⌛ " for 1 second, The speaker sounds "True Wireless Stereo Pairing Cancel", and both speakers will quit pairing mode.
(2) The Primary speaker keeps the Bluetooth connection and the Bluetooth icon constantly on the digital tube screen, the Secondary speaker enters Bluetooth searching mode and the Bluetooth icon flashes on the digital tube screen.

Note:
True wireless pairing only allows up to two speakers to connect at the same time.

CLEAR ALL PAIRING DEVICES

(1) Turn the speaker to Bluetooth search mode (No Bluetooth device is connected), and the Bluetooth icon light will keep flashing on the digital tube screen.
(2) Press and hold the button " ▷ " on the top of the speaker for 10 seconds.
(3) After the clearing is successful, the digital tube screen will display "rESt" for 3 seconds and sound a prompt tone, indicating that the speaker has cleared all memorized Bluetooth devices.
· Please do not connect any Bluetooth, USB, AUX or wired devices when operating.

FACTORY RESET

Please find the reset hole on the back port of the speaker, then prepare and insert a needle to press the hole and wait a 1~2 seconds.

CHARGING YOUR T9 PRO SPEAKER

Please use the included DC 15V adapter to charge the speaker.
(1) Low battery notice: When battery capacity is less than 20%. The speaker will emit a low battery prompt tone. The battery icon will flash on the digital tube screen.

(2) Low battery turn-off: When battery capacity is less than 10%. The speaker will turn off automatically.
(3) The red LED light turns on during charging, and turns off automatically when fully charged.
(4) To protect the battery lifetime, please charge the speaker at least once every six months.

DIGITAL TUBE SCREEN INDICATION

FUNCTION	INDICATOR	DIGITAL TUBE SCREEN	Prompt voice
Turn on	Screen lights up	L0Ad	Yes
Turn off	Screen goes off	/	Yes
TF card/USB playback	U/T icon	Display playback time	Yes
AUX mode	AUX icon	AU XX(XX stands for the AUX volume level)	Yes
True Wireless Stereo Pairing	Please see the "True Wireless Stereo Pairing" introduction for details.	Flashes during "True Wireless Stereo Pairing" searching. Shows bL XX (XX stands for volume level, 0 to 30	Yes
Microphone Volume	Microphone icon	Ub XX(XX stands for the microphone volume, level from 0 to 15).	/
ECHO mode	The microphone icon stays on.The Bluetooth icon stays on.	E XX(XX stands for the Echo level, reverb effect from 0 to 15)	/
Clear pairing list	rESt	rESt	Yes
Low battery	Battery icon	Battery icon flashes	Yes

SPECIFICATIONS

Model Number	T9 PRO
Bluetooth Pairing Name	W-KING T9 PRO
Support Bluetooth Profiles	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Power Input	DC15/1.6A (Adapter Included)
Drivers Unit	Woofer: 2 pieces Tweeter: 2 pieces
Frequency Range	50Hz - 20KHz/-10dB
Signal-to-Noise Ratio	≥70dB
Channel	2.0 Stereo
Charging Time	Around 4 hours
Operating Temperature	0℃ ~ 45℃/ 32℉~113℉
Dimensions	274 x 256.7 x 535.5mm, ±0.5mm/ 107.9"x 101.1" x 210.8", ±0.02"
Net Weight	9.05kg,±100g/ 19.95lb, ±0.07lb
Wired Microphone Function	Support 6.35mm wired microphone (Microphone not included)
True Wireless Stereo Pair	Yes
TF Card Playing	Yes
AUX Playing	Yes
USB Flash Driver	Yes

Note:
(1) Transmission distance is tested in open space without interference.
(2) The above data is based on W-KING laboratory environment and test results; actual playtime may vary with environment and user habit, for reference only.

SAFETY NOTICE

(1) Please read and keep this manual for reference.
(2) Do not open (or modify in any way) the unit.
(3) Do not attempt to repair the unit, or replace parts within it. Refer all servicing to your retailer or an authorized W-KING distributor.
(4) Never use or store the unit in an extreme temperature, humid or dusty environment; please not expose the unit to rain or chemical materials, and it's dangerous to put it in vibration places, please make sure it's placed stable before using. Please avoid strong impact.
(5) When use by children, please make sure an adult provide supervision until they are familiar with operation methods and safe operation notice.

PRODUCT CARE AND USE

Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields. Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

WARRANTY AND CUSTOMER SUPPORT

For questions, support, or warranty claims, contact us at
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com
Please include your order number and product model number.

Notes: W-KING can only provide after sales service for products purchased directly from our official online store.


EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den W-KING T9 PRO Party-Bluetooth-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Bestellnummer und des Namens des Lautsprechermodells an unser Support-Team.
Amazon-E-Mail: support.amazon@w-king.com
Walmart-E-Mail: support.walmart@w-king.com

WAS IST IN DER BOX?


1. Tragbarer Partylautsprecher T9 PRO
2. 3,5-mm-Audiokabel
3. 15V / 1,6A Adapter
4. Benutzerhandbuch

DIAGRAMM DER OBEREN PANEL

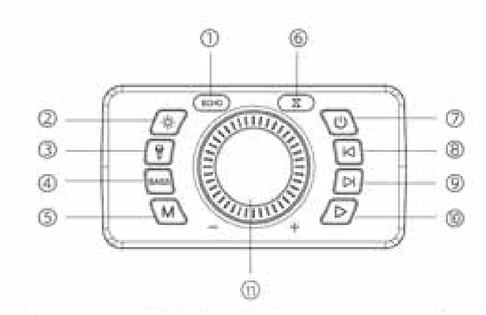

① Echomodus ⑤ Modusschalter ⑨ Nächster Titel
② Lichtmodus ⑥ Echte drahtlose Kopplung ⑩ Wiedergabe/Pause
③ Mikrofonlautstärke ⑦ Ein-/Ausschalten ⑪ Lautstärkeregler
④ Bassmodus ⑧ Vorheriger Titel

SCHNITTSTELLENDIAGRAMM DER RÜCKSEITE



① 6,35 mm Mikrofoneingang ④ TF-Kartensteckplatz
② Zurücksetzen ⑤ AUX-Anschluss
③ USB-Flash-Laufwerksanschluss ⑥ DC-Ladeanschluss (15 V/1,6 A)

① **6,35-mm-Mikrofoneingang:** Schließen Sie ein 6,35-mm-Kabelmikrofon an, der T9PRO-Lautsprecher wechselt in den Mikrofonmodus und auf dem Bildschirm der digitalen Röhre des Lautsprechers wird ein Mikrofonsymbol angezeigt.
Hinweis: Die 6,35-mm-MIC-Schnittstelle kann auch als Gitarre verwendet werden, dieGitarrenfunktion kann jedoch nur verwendet werden, wenn der Halleffekt auf 0 eingestellt ist.)
② **Reset-Loch:** Zum Zurücksetzen eine Nadel einführen.
③ **USB-Flash-Laufwerksanschluss:** Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.
④ **TF-Kartenanschluss:** Legen Sie die TF-Karte ein, um in den TF-Karten-Wiedergabemodus zu gelangen.
⑤ **3,5-mm-AUX-Schnittstelle:** Stecken Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel ein, um in den AUX-Wiedergabemodus zu gelangen.
⑥ **DC-Ladeanschluss (15 V/1,6 A):** Schließen Sie den Adapter an, um den T9PRO-Lautsprecher aufzuladen.
Hinweis: Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht ständig auf dem Bildschirm der digitalen Röhre. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht automatisch.

BASISFUNKTIONEN

Funktionen	Operationen	Anmerkung
Wiedergabe/Pause/ Stumm	Drücken Sie kurz " ▷ "	Im AUX-Modus steht die Stummschaltungsfunktion zur Verfügung.
Vorheriges Lied	Drücken Sie kurz " ⏮ "	/
Nächster Titel	Drücken Sie kurz " ⏭ "	/
Lautstärkeanpassung	Im Uhrzeigersinn: Erhöhen Sie die Lautstärke	Hauptlautstärke: 0~30. Bildschirmanzeige der digitalen Röhre: XX XX (Das erste XX steht für den Wiedergabemodus, das zweite XX für die Lautstärke, Stufe von 0 bis 30)
Modusschalter/ Bluetooth	1. Drücken Sie kurz die "M"-Taste, um zwischen den Wiedergabemodi "Bluetooth", "USB-Laufwerk", "TF-Karte" und "AUX" zu wechseln. 2. Halten Sie diese Taste 2–3 Sekunden lang gedrückt. Der Lautsprecher trennt die aktuelle Bluetooth-Verbindung.	Diese Funktion unterstützt nur das Umschalten zwischen verbundenen Geräten.

BASSMODUS

(1) Drücken Sie die Bass-Taste. Der T9 PRO-Lautsprecher wechselt in den Bassmodus und der hintergrundbeleuchtete Lautstärkeregler blinkt blau.
(2) Drehen Sie den Lautstärkeregler, um den Basspegel einzustellen.
(3) Nach 10 Sekunden ohne Betätigung kehrt der Lautstärkeregler automatisch zur Hauptlautstärkeregelung zurück.
· Basspegel: Level -6~Level 6, Basseffekte von niedrig bis hoch.

MIKROFONFUNKTION

(1) Stecken Sie das 6,35-mm-Kabelmikrofon in die 6,35-mm-Schnittstelle auf der Rückseite und das Mikrofon ist einsatzbereit.
(2) Drücken Sie die Mikrofontaste am Lautsprecher, um die Einstellung der Mikrofonlautstärke zu aktivieren.
(3) Der hintergrundbeleuchtete Lautstärkeregler blinkt blau und Sie können den Regler drehen, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.
· Mikrofonlautstärke: 0~15, Lautstärke von stumm bis laut.
· Für diesen Modus muss ein 6,35-mm-Kabelmikrofon angeschlossen sein.

ECHO-MODUS

(1) Drücken Sie die ECHO-Taste. Der T9 PRO-Lautsprecher wechselt in den ECHO-Modus und der hintergrundbeleuchtete Lautstärkeregler blinkt blau.
(2) Drehen Sie den Lautstärkeregler, um den ECHO-Pegel einzustellen.
· ECHO-Pegel: 0~15, die Halleffekte von niedrig bis hoch.
· Für diesen Modus muss ein 6,35-mm-Kabelmikrofon angeschlossen sein.

LED-LICHTMODUS

Bitte drücken Sie kurz die Taste " ☼ ", um den LED-Lichtmodus umzuschalten.
Lichtmodus 1: Rotationspulsation von unten nach oben.
Lichtmodus 2: Halbkreisrotation (drehen und jagen im Rhythmus der Musik)
Lichtmodus 3: Vollzyklusrotation (Geschwindigkeitsautomatik).
Lichtmodus 4: Die Helligkeit blinkt im Takt der Musik.
Lichtmodus 5: Von der Mitte nach oben und unten fließen.
Lichtmodus 6: Schalten Sie das Licht aus.

VERWENDUNG IHRES W-KING T9 PRO-Lautsprechers BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Verbinden Sie Ihren W-KING T9 PRO mit Bluetooth-fähigen Geräten
(1) Schalten Sie den T9 PRO-Lautsprecher ein. Er wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. (Das Bluetooth-Symbol blinkt auf dem Bildschirm der digitalen Röhre.)
(2) Schalten Sie Ihr Telefon ein, suchen Sie und wählen Sie "W-KING T9 PRO" in der Bluetooth-Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.
(3) Sobald Ihr Mobiltelefon und der T9 PRO-Lautsprecher erfolgreich verbunden sind, wird die Musik auf Ihren T9 PRO-Lautsprecher gestreamt. (Das Bluetooth-Symbol erscheint ständig auf dem Bildschirm der digitalen Röhre.)
(4) Die Bluetooth-Funktion kann sich maximal 8 gekoppelte Geräte merken. Der Lautsprecher verbindet sich beim Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Wenn nicht, versuchen Sie bitte, die Verbindung manuell herzustellen.

2. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung bzw. setzen Sie sie zurück
Wenn der Lautsprecher im Bluetooth-Modus verbunden ist, halten Sie bitte die Taste " M " gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Anmerkungen:
(1) Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Verbindung besteht. Wenn das Mikrofonkabel eingesteckt ist, schaltet sich der Lautsprecher nicht mehr aus.
(2) Das Volume verfügt über keinen Speicher und wird bei jedem Einschalten standardmäßig auf Stufe 10 zurückgesetzt.
(3) Der Lautsprecher kann sich den letzten Wiedergabemodus merken und wechselt in den Modus, wenn er wieder eingeschaltet wird.
(4) Die Bluetooth-Übertragungsentfernung kann je nach Umgebung variieren.

ECHTES DRAHTLOSES STEREO-PAIRING

1. Schließen Sie zwei T9 PRO-Partylautsprecher an, um ein hervorragendes Klangerlebnis zu genießen!
(1) Wählen Sie einen T9 PRO-Lautsprecher als primären Lautsprecher und einen anderen T9 PRO-Lautsprecher als sekundären Lautsprecher. (Bitte platzieren Sie die Lautsprecher dabei näher beieinander.)
(2) Schalten Sie beide T9 PRO-Lautsprecher ein und sie gelangen in den Bluetooth-Suchmodus. (Das Bluetooth-Symbol beider Lautsprecher blinkt auf dem Bildschirm der digitalen Röhre.)
(3) Halten Sie die Taste " ⌛ " am Primärlautsprecher (einem der beiden Lautsprecher) 1 Sekunde lang gedrückt. Der Primärlautsprecher ertönt "True Wireless Stereo Pairing".
(4) Der sekundäre Lautsprecher erkennt den primären Lautsprecher automatisch, verbindet ihn und wechselt in den echten drahtlosen Stereo-Pairing-Modus. (Nach erfolgreicher Kopplung blinkt das Bluetooth-Symbol des primären Lautsprechers, das Bluetooth-Symbol des sekundären Lautsprechers leuchtet ständig.)
(5) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, suchen Sie nach "W-KING T9 PRO" und koppeln Sie es, um den primären Lautsprecher zu verbinden.
Notiz: Im Pairing-Modus können Sie einen beliebigen Lautsprecher auswählen, um die Hauptlautstärke zu steuern.

2. Trennen Sie den True Wireless Stereo-Modus
(1) Wenn die True Wireless Stereo -Kopplung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie einen der T9 PRO auswählen, die Taste " ⌛ " 1 Sekunde lang gedrückt halten. Der Lautsprecher ertönt "True Wireless Stereo Pairing Cancel" und beide Lautsprecher werden ausgeschaltet Verbindungsmodus.
(2) Der primäre Lautsprecher hält die Bluetooth-Verbindung aufrecht und das Bluetooth-Symbol wird ständig auf dem Bildschirm der digitalen Röhre angezeigt, der sekundäre Lautsprecher wechselt in den Bluetooth-Suchmodus und das Bluetooth-Symbol blinkt auf dem Bildschirm der digitalen Röhre.
Notiz: Durch die echte drahtlose Kopplung können nur bis zu zwei Lautsprecher gleichzeitig verbunden werden.

LÖSCHEN SIE ALLE KOPPLUNGSGERÄTE

(1) Schalten Sie den Lautsprecher in den Bluetooth-Suchmodus (es ist kein Bluetooth-Gerät verbunden), und die Bluetooth-Symbolleuchte blinkt weiterhin auf dem Bildschirm der digitalen Röhre.
(2) Halten Sie die Taste " ▷ " oben am Lautsprecher 10 Sekunden lang gedrückt.
(3) Nach erfolgreicher Löschung zeigt der Bildschirm der digitalen Röhre 3 Sekunden lang "rESt" an und ertönt einen Hinweiston, der anzeigt, dass der Lautsprecher alle gespeicherten Bluetooth-Geräte gelöscht hat.
· Bitte schließen Sie während des Betriebs keine Bluetooth-, USB-, AUX- oder kabelgebundenen Geräte an.

WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT

Suchen Sie bitte das Reset-Loch am hinteren Anschluss des Lautsprechers, bereiten Sie dann eine Nadel vor, stechen Sie in das Loch und warten Sie 1–2 Sekunden.

LADEN SIE IHREN T9 PRO-LAUTSPRECHER

Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Lautsprechers den mitgelieferten DC 15V-Adapter.
(1) Hinweis bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Batteriekapazität weniger als 20 % beträgt. Der Lautsprecher gibt einen Warnton bei niedrigem Batteriestand aus. Das Batteriesymbol blinkt auf dem Bildschirm der digitalen Röhre.

(2) Abschaltung bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Batteriekapazität weniger als 10 % beträgt. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus.
(3) Das rote LED-Licht schaltet sich während des Ladevorgangs ein und schaltet sich automatisch aus, wenn es vollständig aufgeladen ist.
(4) Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher bitte mindestens alle sechs Monate auf.

DIGITALE Röhrenbildschirmanzeige

FUNKTION	INDIKATOR	DIGITALER Röhrenbildschirm	Prompt voice
Anmachen	Der Bildschirm leuchtet auf	L0Ad	JA
Abschalten	Der Bildschirm geht aus	/	JA
TF-Karte/USB-Wiedergabe	U/T-Symbol	Wiedergabezeit anzeigen	JA
AUX-Modus	AUX-Symbol	AU XX(XX steht für die AUX volume level)	JA
Echtes kabelloses Stereo-Pairing	Weitere Informationen finden Sie in der Einführung zum Thema "True Wireless Stereo Pairing".	Blinkt während der Suche nach "True Wireless Stereo Pairing". Zeigt bL XX (XX steht für Lautstärkepegel, 0 bis 30)	JA
Mikrofonlautstärke	Mikrofonsymbol	Ub XX(XX steht für die Mikrofonlautstärke, Stufe von 0 bis 15).	/
ECHO-Modus	Das Mikrofonsymbol bleibt eingeschaltet. Das Bluetooth-Symbol bleibt eingeschaltet.	E XX(XX steht für den Echopegel, den Halleffekt von 0 bis 15)	/
Paarungsliste löschen	rESt	rESt	JA
Niedriger Batteriestatus	Batteriesymbol	Das Batteriesymbol blinkt	JA

SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr.	T9 PRO
Bluetooth-Kopplungsname	W-KING T9 PRO
Unterstützt Bluetooth-Profile	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Leistungseingang	DC15/1,6 A (Adapter im Lieferumfang enthalten)
Treibereinheit	Tieftöner: 2 Stück Hochtöner: 2 Stück
Frequenzbereich	50Hz - 20KHz/-10dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≥70dB
Kanal	2.0 Stereo
Ladezeit	Ungefähr 4 Stunden
Betriebstemperatur	0℃ ~ 45℃/ 32℉~113℉
Maße	274 x 256.7 x 535.5mm, ±0.5mm/ 107.9"x 101.1" x 210.8", ±0.02"
Nettogewicht	9.05kg,±100g/ 19.95lb, ±0.07lb
Kabelgebundene Mikrofonfunktion	Unterstützt kabelgebundenes 6,35-mm-Mikrofon (Mikrofon nicht im Lieferumfang enthalten)
Echtes kabelloses Stereopaar	Ja
TF-Karte abspielen	Ja
AUX-Wiedergabe	Ja
USB-Flash-Treiber	Ja

Anmerkungen:
(1) Die Übertragungsentfernung wird im offenen Raum ohne Störungen getestet.
(2) Die oben genannten Daten basieren auf der W-KING-Laborumgebung und den Testergebnissen; Die tatsächliche Spielzeit kann je nach Umgebung und Benutzergewohnheiten variieren und dient nur als Referenz.

SICHERHEITSHINWEIS

(1) Bitte lesen Sie dieses Handbuch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.
(2) Öffnen Sie das Gerät nicht (und verändern Sie es auch nicht).
(3) Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder Teile darin auszutauschen. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten Ihrem Händler oder einem autorisierten W-KING-Händler.
(4) Benutzen oder lagern Sie das Gerät niemals in einer Umgebung mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub. Bitte setzen Sie das Gerät weder Regen noch chemischen Stoffen aus. Es ist gefährlich, es an Orten mit Vibrationen aufzustellen. Bitte stellen Sie sicher, dass es stabil aufgestellt ist, bevor Sie es verwenden. Bitte vermeiden Sie starke Stöße.
(5) Bei der Verwendung durch Kinder stellen Sie bitte sicher, dass ein Erwachsener die Aufsicht übernimmt, bis diese mit den Bedienungsmethoden und den Hinweisen zur sicheren Bedienung vertraut sind.

PFLEGE UND VERWENDUNG DES PRODUKTS

Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten. Benutzen Sie diesen Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Hörschäden oder -verlusten führen kann.

GARANTIE UND KUNDENUNTERSTÜTZUNG

Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support walmart@w-king.com
Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Produktmodellnummer an.

Hinweise: W-KING kann einen Kundendienst nur für Produkte anbieten, die direkt in unserem offiziellen Online-Shop gekauft wurden.


INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto l'altoparlante Bluetooth per feste W-KING T9 PRO. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il numero dell'ordine e il nome del modello dell'altoparlante.
E-mail di Amazon: support.amazon@w-king.com
E-mail Walmart: support.walmart@w-king.com

COSA C'È NELLA SCATOLA?


1. Tragbarer Partylautsprecher T9 PRO
2. 3,5-mm-Audiokabel
3. 15V / 1,6A Adapter
4. Benutzerhandbuch

SCHEMA DEL PANNELLO SUPERIORE

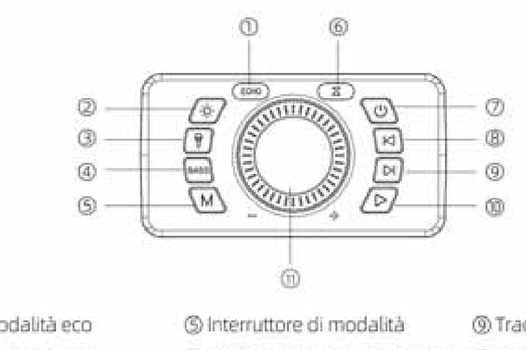

① Modalità eco ⑤ Interruttore di modalità ⑨ Traccia successiva
② Modalità luce ⑥ Vero accoppiamento wireless ⑩ Riproduci/Pausa
③ Volume del microfono ⑦ Accensione/spegnimento ⑪ Manopola del volume
④ Modalità bassi ⑧ Traccia precedente

SCHEMA INTERFACCIA PANNELLO POSTERIORE

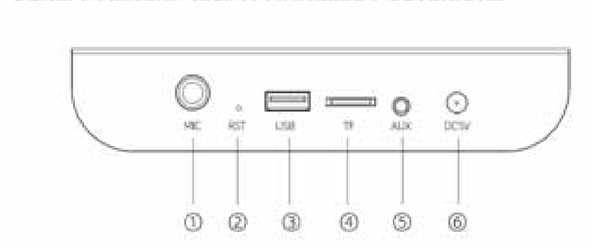

① Ingresso microfono da 6,35 mm ④ Slot per schede TF
② Ripristina ⑤ Porta AUX
③ Porta per unità flash USB ⑥ Porta di ricarica CC (15 V/1,6 A)

① **Ingresso microfono da 6,35 mm:** collega un microfono cablato da 6,35 mm, l'altoparlante T9 PRO entra in modalità microfono e lo schermo del tubo digitale dell'altoparlante mostrerà l'icona del microfono.
Nota: l'interfaccia MIC da 6,35 mm può essere utilizzata anche come chitarra, ma la funzione chitarra può essere utilizzata solo quando l'effetto di riverbero è impostato su 0.)
② **Foro di ripristino:** inserire un ago per ripristinare.
③ **Porta per unità flash USB:** consente di collegare un dispositivo di archiviazione USB.
④ **Porta scheda TF:** inserire la scheda TF per accedere alla modalità di riproduzione della scheda TF.
⑤ **Interfaccia AUX da 3,5 mm:** inserire il cavo AUX da 3,5 mm per accedere alla modalità di riproduzione AUX.
⑥ **Porta di ricarica CC (15 V/1,6 A):** collegare l'adattatore per caricare l'altoparlante T9 PRO.
Nota: durante la ricarica, la luce rossa è costantemente sullo schermo del tubo digitale. Una volta caricata completamente, la luce rossa si spegnerà automaticamente.

FUNZIONI BASE

Funzioni	Operazioni	Osservazione
Riproduci/Metti in pausa/Disattiva l'audio	Premi brevemente " ▷ "	In modalità AUX è presente la funzione di disattivazione dell'audio.
Traccia precedente	Premi brevemente " ⏮ "	/
Prossima traccia	Premi brevemente " ⏭ "	/
Regolazione del volume	In senso orario: alza il volume In senso antiorario: diminuisci il volume	Livello volume principale: 0~30 Display dello schermo del tubo digitale: XX XX (il primo XX indica la modalità di riproduzione, il secondo XX indica il livello del volume, livello da 0 a 30)
Interruttore di modalità/Bluetooth	1. Premere brevemente il pulsante 'M' per alternare tra le modalità Bluetooth, unità USB, scheda TF e modalità di riproduzione AUX. 2. Premere e tenere premuto questo pulsante per 2~3 secondi, l'altoparlante disconnetterà la connessione Bluetooth corrente.	Questa funzione supporta solo il passaggio da un dispositivo collegato all'altro.

MODALITÀ BASSI

(1) Premere il pulsante Bassi, l'altoparlante T9 PRO entrerà in modalità bassi e la manopola del volume retroilluminata lampeggerà in blu.
(2) Ruotare la manopola del volume per regolare il livello dei bassi.
(3) Dopo 10 secondi senza alcuna operazione, la manopola del volume tornerà automaticamente al controllo del volume principale.
· Livello dei bassi: Livello -6~Livello 6, effetti dei bassi dal basso all'alto.

FUNZIONE MICROFONO

(1) Collega il microfono cablato da 6,35 mm all'interfaccia da 6,35 mm sul pannello posteriore e il microfono è pronto per l'uso.
(2) Premere il pulsante del microfono sull'altoparlante per attivare la regolazione del volume del microfono.
(3) La manopola del volume retroilluminata lampeggerà in blu ed è possibile ruotare la manopola per regolare il livello del volume del microfono.
· Livello del volume del microfono: 0~15, volume da muto ad alto.
· Questa modalità richiede il collegamento di un microfono cablato da 6,35 mm.

MODALITÀ ECO

(1) Premere il pulsante ECHO, l'altoparlante T9 PRO entrerà in modalità ECHO e la manopola del volume retroilluminata lampeggerà in blu.
(2) Ruotare la manopola del volume per regolare il livello ECHO.
Livello ECHO: 0~15, gli effetti di riverbero dal basso all'alto.
Questa modalità richiede il collegamento di un microfono cablato da 6,35 mm.

MODALITÀ LUCE LED

Premere brevemente il pulsante " ☼ " per cambiare la modalità luce LED.
Modalità luce 1: pulsazione rotazionale dal basso verso l'alto.
Modalità luce 2: rotazione a semicerchio (ruota e insegui al ritmo della musica)
Modalità luce 3: rotazione a ciclo completo (velocità automatica).
Modalità luce 4: la luminosità lampeggia al ritmo della musica.
Modalità luce 5: flusso dal centro verso l'alto e verso il basso.
Modalità luce 6: spegni le luci.

UTILIZZO DELL'ALTOPARLANTE W-KING T9 PRO CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Collega il tuo W-KING T9 PRO ai dispositivi abilitati Bluetooth
(1) Accendi l'altoparlante T9 PRO, entrerà automaticamente nella modalità di accoppiamento Bluetooth. (L'icona Bluetooth lampeggia sullo schermo del tubo digitale)
(2) Accendi il telefono, cerca e seleziona "W-KING T9 PRO" nell'elenco Bluetooth per connetterti.
(3) Una volta collegati correttamente il telefono cellulare e l'altoparlante T9 PRO, la musica verrà trasmessa in streaming all'altoparlante T9 PRO. (L'icona Bluetooth è costantemente sullo schermo del tubo digitale)
(4) La funzione Bluetooth può ricordare un massimo di 8 dispositivi accoppiati. L'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato all'accensione. In caso contrario, prova a collegarlo manualmente.

2. Disconnettere/Ripristinare il Bluetooth
In modalità Bluetooth, quando l'altoparlante è collegato, tenere premuto il pulsante " M " per disconnettere la connessione Bluetooth.

Appunti:
(1) L'altoparlante si spegnerà automaticamente se non viene stabilita alcuna connessione per 10 minuti. Quando il cavo del microfono è collegato, l'altoparlante e non si spengono più.
(2) Il volume non ha memoria e verrà ripristinato al livello 10 per impostazione predefinita ogni volta che viene acceso.
(3) L'altoparlante può ricordare l'ultima modalità di riproduzione ed entrerà in tale modalità quando verrà riacceso.
(4) La distanza di trasmissione Bluetooth può variare in base all'ambiente.

VERO ABBINAMENTO STEREO WIRELESS

1. Collega due altoparlanti per feste T9 PRO per goderti un'esperienza audio eccellente!
(1) Scegli un altoparlante T9 PRO come altoparlante principale, un altro altoparlante T9 PRO come altoparlante secondario. (Avvicinare gli altoparlanti durante l'operazione.)
(2) Accendi entrambi gli altoparlanti T9 PRO ed entreranno in modalità di ricerca Bluetooth. (L'icona Bluetooth di entrambi gli altoparlanti lampeggia sullo schermo del tubo digitale)
(3) Tenere premuto il pulsante " ⌛ " per 1 secondo sull'altoparlante principale (uno dei due altoparlanti), l'altoparlante principale emetterà il suono "True Wireless Stereo Pairing".
(4) L'altoparlante secondario riconoscerà e collegherà automaticamente l'altoparlante primario ed entrerà in modalità di abbinamento stereo wireless. (Una volta effettuato correttamente l'accoppiamento, l'icona Bluetooth dell'altoparlante principale lampeggia, l'icona Bluetooth dell'altoparlante secondario è costantemente accesa).
(5) Accendere il Bluetooth del telefono cellulare, cercare e accoppiare "W-KING T9 PRO" per connettere l'altoparlante principale.

Nota: In modalità di abbinamento, puoi scegliere qualsiasi altoparlante per controllare il volume principale.

2. Scollegare la modalità True Wireless Stereo
(1) Una volta connesso correttamente l'accoppiamento stereo wireless vero, è possibile scegliere uno qualsiasi dei T9 PRO, tenere premuto il pulsante " ⌛ " per 1 secondo, l'altoparlante emette il suono "True Wireless Stereo Pairing Cancel cancel" ed entrambi gli altoparlanti si spegneranno modalità di accoppiamento.
(2) L'altoparlante principale mantiene la connessione Bluetooth e l'icona Bluetooth costantemente sullo schermo del tubo digitale, l'altoparlante secondario entra in modalità di ricerca Bluetooth e l'icona Bluetooth lampeggia sullo schermo del tubo digitale.
Nota: Il vero abbinamento wireless consente di connettere solo un massimo di due altoparlanti contemporaneamente.

CANCELLARE TUTTI I DISPOSITIVI DI ASSOCIAZIONE

(1) Portare l'altoparlante in modalità di ricerca Bluetooth (nessun dispositivo Bluetooth è collegato) e la spia dell'icona Bluetooth continuerà a lampeggiare sullo schermo del tubo digitale.
(2) Tieni premuto il pulsante " ▷ " sulla parte superiore dell'altoparlante per 10 secondi.
(3) Una volta completata con successo la cancellazione, lo schermo del tubo digitale visualizzerà "rESt" per 3 secondi ed emetterà un segnale acustico, indicando che l'altoparlante ha cancellato tutti i dispositivi Bluetooth memorizzati.
· Non collegare dispositivi Bluetooth, USB, AUX o cablati durante il funzionamento.

RIPRISTINO DI FABBRICA

Individuare il foro di ripristino sulla porta posteriore dell'altoparlante, quindi preparare e inserire un ago per premere il foro e attendere 1~2 secondi.

RICARICA IL TUO ALTOPARLANTE T9 PRO

Utilizzare l'adattatore DC 15V incluso per caricare l'altoparlante.
(1) Avviso di batteria scarica: quando la capacità della batteria è inferiore al 20%. L'altoparlante emetterà un segnale acustico di batteria scarica. L'icona della batteria lampeggerà sullo schermo del tubo digitale.

(2) Spegnimento batteria scarica: quando la capacità della batteria è inferiore al 10%. L'altoparlante si spegnerà automaticamente.
(3) La luce LED rossa si accende durante la ricarica e si spegne automaticamente quando la carica è completa.
(4) Per preservare la durata della batteria, caricare l'altoparlante almeno una volta ogni sei mesi.

INDICAZIONE SULLO SCHERMO DEL TUBO DIGITALE

FUNZIONE	INDICATORE	SCHERMO A TUBO DIGITALE	Prompt voice
Accendere	Lo schermo si illumina	L0Ad	SÌ
Spegnere	Lo schermo si spegne	/	SÌ
Riproduzione da scheda TF/USB	Icona U/T	Visualizza il tempo di riproduzione	SÌ
Modalità AUX	Icona AUX	AU XX(XX sta per il livello del volume AUX)	SÌ
Accoppiamento stereo wireless reale	Per i dettagli, consultare l'introduzione all'abbinamento stereo wireless.	Lampeggia durante la ricerca "True Wireless Stereo Pairing". Mostra bL XX (XX sta per livello di volume, da 0 a 30)	SÌ
Volume del microfono	Icona del microfono	Ub XX(XX sta per il volume del microfono, livello da 0 a 15).	/
Modalità ECHO	L'icona del microfono resta accesa. L'icona Bluetooth rimane attiva.	E XX(XX sta per livello di eco, effetto di riverbero da 0 a 15)	/
Cancella l'elenco degli accoppiamenti	rESt	rESt	SÌ
Batteria scarica	Icona della batteria	L'icona della batteria lampeggia	SÌ

SPECIFICHE

Numero di modello	T9 PRO
Nome dell'accoppiamento Bluetooth	W-KING T9 PRO
Supporta i profili Bluetooth	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Ingresso alimentazione	DC15/1,6 A (Adattatore incluso)
Unità conducenti	Woofer: 2 pezzi Tweeter: 2 pezzi
Intervallo di frequenze	50Hz - 20KHz/-10dB
Rapporto segnale-rumore	≥70dB
Canale	2.0 Stereo
Tempo di carica	Circa 4 ore
Temperatura di esercizio	0℃ ~ 45℃/ 32℉~113℉
Dimensioni	274 x 256.7 x 535.5mm, ±0.5mm/ 107.9"x 101.1" x 210.8", ±0.02"
Peso netto	9.05kg,±100g/ 19.95lb, ±0.07lb
Funzione microfono cablato	Supporta microfono con cavo da 6,35 mm (microfono non incluso)
Vera coppia stereo wireless	SÌ
Riproduzione di carte TF	SÌ
Riproduzione AUX	SÌ
Driver flash USB	SÌ

Appunti:
(1) La distanza di trasmissione è testata in spazi aperti senza interferenze.

(2) I dati di cui sopra si basano sull'ambiente di laboratorio W-KING e sui risultati dei test; il tempo di riproduzione effettivo può variare in base all'ambiente e alle abitudini dell'utente, solo come riferimento.

AVVISO DI SICUREZZA

(1) Leggere e conservare questo manuale come riferimento.
(2) Non aprire (o modificare in alcun modo) l'unità.
(3) Non tentare di riparare l'unità o di sostituire le parti al suo interno. Per tutti gli i nterventi di manutenzione rivolgersi al proprio rivenditore o a un distributore W-KING autorizzato.
(4) Non utilizzare o conservare mai l'unità in un ambiente con temperatura estrema, umido o polveroso; si prega di non esporre l'unità alla pioggia o a materiali chimici, ed è pericoloso metterla in luoghi soggetti a vibrazioni, assicurarsi che sia posizionata in modo stabile prima dell'uso. Si prega di evitare forti impatti.
(5) Quando viene utilizzato da bambini, assicurarsi che un adulto fornisca supervisione fino a quando non acquisiscono familiarità con i metodi di funzionamento e gli avvisi di funzionamento sicuro.

CURA E USO DEL PRODOTTO

Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici. Non utilizzare questo altoparlante ad alto volume per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare danni o perdite permanenti all'udito.

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattaci all'indirizzo
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support walmart@w-king.com
Si prega di includere il numero dell'ordine e il numero del modello del prodotto.

Note: W-KING può fornire servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente dal nostro negozio online ufficiale.


INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le haut-parleur Bluetooth W-KING T9 PRO Party. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver à portée de main pour référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec votre numéro de commande et le nom du modèle d'enceinte.
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?


1. Haut-parleur de fête portable T9 PRO
2. Câble audio 3,5 mm
3. Adaptateur 15 V/1,6 A.
4. Manuel d'utilisation

SCHÉMA DU PANNEAU SUPÉRIEUR

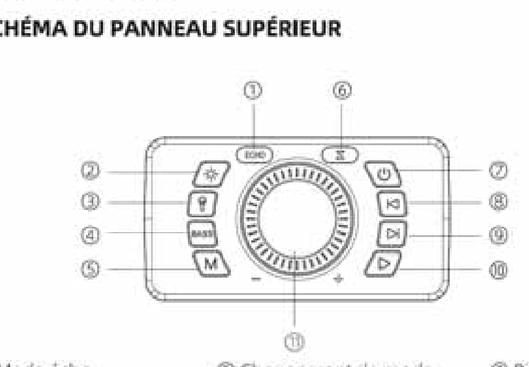

① Mode écho ⑤ Changement de mode ⑨ Piste suivante
② Mode lumière ⑥ Véritable couplage sans fil ⑩ Lecture/Pause
③ Volume du microphone ⑦ Marche/Arrêt ⑪ Bouton de volume
④ Mode basse ⑧ Piste précédente

BACK PANEL INTERFACE DIAGRAM

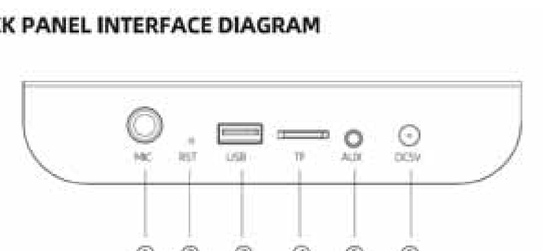

① Entrée microphone 6,35 mm ④ Emplacement pour carte TF
② Réinitialiser ⑤ Port AUX
③ Port pour clés USB ⑥ Port de charge CC (15 V/1,6 A).

① **Entrée microphone 6,35 mm :** branchez un microphone filaire 6,35 mm, le haut-parleur T9 PRO passe en mode microphone et l'écran du tube numérique du haut-parleur affichera une icône de microphone.
Remarque: l'interface MIC 6,35 mm peut également être utilisée comme guitare, mais la fonction guitare ne peut être utilisée que lorsque l'effet de réverbération est réglé sur 0.)
② **Trou de réinitialisation :** insérez une aiguille pour réinitialiser.
③ **Port pour clés USB :** connectez-vous à un périphérique de stockage USB.
④ **Port de carte TF :** insérez la carte TF pour accéder au mode de lecture de la carte TF.
⑤ **Interface AUX 3,5 mm :** Insérez le câble AUX 3,5 mm pour accéder au mode de lecture AUX.
⑥ **Port de charge CC (15 V/1,6 A) :** branchez l'adaptateur pour charger le haut-parleur T9 PRO.
Remarque : pendant le chargement, le voyant rouge est constamment allumé sur l'écran du tube numérique. Une fois complètement chargé, le voyant rouge s'éteint automatiquement.

LES FONCTIONS DE BASE

Les fonctions	Opérations	Remarque
Lecture/ Pause/ Muet	Appui court sur " ▷ "	En mode AUX se trouve la fonction de sourdine.
Piste précédente	Appui court sur " ⏮ "	/
Piste suivante	Appui court sur " ⏭ "	/
Réglage du volume	Dans le sens des aiguilles d'une montre : Augmentez le volume Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : diminuer le volume	Niveau de volume principal : 0 ~ 30. Affichage à écran à tube numérique : XX XX (le premier XX représente le mode de lecture, le second XX représente le niveau de volume, le niveau de 0 à 30)
Commutateur de mode/Bluetooth	1. Appuyez brièvement sur le bouton 'M' pour basculer entre les modes de lecture Bluetooth, clé USB, carte TF et AUX. 2. Appuyez et maintenez ce bouton pendant 2 à 3 secondes, le haut-parleur déconnectera la connexion Bluetooth actuelle.	Cette fonction prend uniquement en charge la basculement entre les appareils connectés.

MODE BASSE

(1) Appuyez sur le bouton Bass, le haut-parleur T9 PRO entrera en mode basse et le bouton de volume rétroéclairé clignotera en bleu.
(2) Tournez le bouton de volume pour régler le niveau des basses.
(3) Après 10 secondes sans opération, le bouton de volume revient automatiquement au contrôle du volume principal.
· Niveau de basse: niveau -6 ~ niveau 6, effets de basse de bas en haut.

FONCTION MICROPHONE

(1) Branchez le microphone filaire de 6,35 mm dans l'interface de 6,35 mm sur le panneau arrière et le microphone est prêt à être utilisé.
(2) Appuyez sur le bouton du microphone du haut-parleur pour activer le réglage du volume du microphone.
(3) Le bouton de volume rétroéclairé clignotera en bleu et vous pourrez tourner le bouton pour régler le niveau de volume du microphone.
· Niveau de volume du microphone : 0 ~ 15, volume de muet à fort.
· Ce mode nécessite la connexion d'un microphone filaire de 6,35 mm.

MODE ÉCHO

(1) Appuyez sur le bouton ECHO, le haut-parleur T9 PRO entrera en mode ECHO et le bouton de volume rétroéclairé clignotera en bleu.
(2) Tournez le bouton de volume pour régler le niveau ECHO.
· Niveau ECHO : 0 ~ 15, les effets de réverbération de bas en haut.
· Ce mode nécessite la connexion d'un microphone filaire de 6,35 mm.

MODE D'ÉCLAIRAGE LED

Veuillez appuyer brièvement sur le bouton " ☼ " pour changer le mode d'éclairage LED.
Mode d'éclairage 1 : pulsation rotative de bas en haut.
Mode d'éclairage 2 : rotation en demi-cercle (rotation et poursuite au rythme de la musique)
Mode d'éclairage 3 : rotation à cycle complet (vitesse automatique).
Mode d'éclairage 4 : la luminosité clignote au rythme de la musique.
Mode d'éclairage 5 : flux du milieu vers le haut et vers le bas.
Mode d'éclairage 6 : éteignez les lumières.

UTILISATION DE VOTRE Haut-parleur W-KING T9 PRO CONNEXION BLUETOOTH

1. Connectez votre W-KING T9 PRO avec des appareils compatibles Bluetooth
(1) Allumez le haut-parleur T9 PRO, il passe automatiquement en mode de couplage Bluetooth. (L'icône Bluetooth clignote sur l'écran du tube numérique)
(2) Allumez votre téléphone, recherchez et sélectionnez « W-KING T9 PRO » dans la liste Bluetooth pour vous connecter.
(3) Une fois votre téléphone mobile et le haut-parleur T9 PRO connectés avec succès, la musique sera diffusée sur votre haut-parleur T9 PRO. (L'icône Bluetooth est constamment sur l'écran du tube numérique)
(4) La fonction Bluetooth peut mémoriser 8 appareils couplés au maximum. L'enceinte se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté lorsqu'elle sera allumée. Sinon, essayez de le connecter manuellement.

2. Déconnectez/réinitialisez le Bluetooth
En mode Bluetooth, lorsque l'enceinte est connectée, veuillez appuyer et maintenir enfoncé le bouton " M " pour déconnecter la connexion Bluetooth.

Remarques:
(1) L'enceinte s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de connexion pendant 10 minutes. Lorsque le câble du microphone est branché, le haut-parleur ne s'éteint plus.
(2) Le volume n'a pas de mémoire et sera restauré au niveau 10 par défaut à chaque mise sous tension.
(3) Le haut-parleur peut mémoriser le dernier mode de lecture, il entrera dans ce mode lorsqu'il sera rallumé.
(4) La distance de transmission Bluetooth peut varier en fonction de l'environnement.

VÉRITABLE APPARIEMENT STÉRÉO SANS FIL

1.Connectez deux enceintes de fête T9 PRO pour profiter d'une excellente expérience sonore !
(1) Choisissez un haut-parleur T9 PRO comme haut-parleur principal, un autre haut-parleur T9 PRO comme haut-parleur secondaire. (Veuillez rapprocher les haut-parleurs tout en le faisant.)
(2) Allumez les deux haut-parleurs T9 PRO et ils entreront en mode de recherche Bluetooth. (L'icône Bluetooth des deux haut-parleurs clignote sur l'écran du tube numérique)
(3) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ⌛ " pendant 1 seconde sur le haut-parleur principal (l'un des deux haut-parleurs), le haut-parleur principal sonnera « True Wireless Stereo Pairing ».
(4) Le haut-parleur secondaire reconnaîtra et connectera automatiquement le haut-parleur principal et entrera en véritable mode de couplage stéréo sans fil. (Une fois l'appairage réussi, l'icône Bluetooth du haut-parleur principal clignote, l'icône Bluetooth du haut-parleur secondaire est constamment allumée).
(5) Allumez le téléphone mobile Bluetooth, recherchez et associez « W-KING T9 PRO » pour connecter le haut-parleur principal.
Note: En mode couplage, vous pouvez choisir n'importe quelle enceinte pour contrôler le volume principal.

2.Déconnectez le véritable mode stéréo sans fil
(1) Lorsque le véritable couplage stéréo sans fil est connecté avec succès, vous pouvez choisir l'un des T9 PRO, appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ⌛ " pendant 1 seconde, le haut-parleur sonne « True Wireless Stereo Pairing cancel » et les deux haut-parleurs s'arrêteront. Mode d'appariement.
(2) Le haut-parleur principal maintient la connexion Bluetooth et l'icône Bluetooth en permanence sur l'écran du tube numérique, le haut-parleur secondaire entre en mode de recherche Bluetooth et l'icône Bluetooth clignote sur l'écran du tube numérique.
Note: Le véritable couplage sans fil permet uniquement à deux haut-parleurs de se connecter en même temps.

EFFACER TOUS LES APPAREILS DE COUPAGE

(1) Mettez le haut-parleur en mode de recherche Bluetooth (aucun appareil Bluetooth n'est connecté) et le voyant de l'icône Bluetooth continuera de clignoter sur l'écran du tube numérique.
(2) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ▷ " sur le dessus du haut-parleur pendant 10 secondes.
(3) Une fois l'effacement réussi, l'écran du tube numérique affichera « rEST » pendant 3 secondes et émettra une tonalité rapide, indiquant que le haut-parleur a effacé tous les appareils Bluetooth mémorisés.
· Veuillez ne connecter aucun appareil Bluetooth, USB, AUX ou filaire lors du fonctionnement.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE

Veuillez trouver le trou de réinitialisation sur le port arrière du haut-parleur, puis préparez et insérez une aiguille pour appuyer sur le trou et attendez 1 à 2 secondes.

CHARGER VOTRE ENCEINTE T9 PRO

Veuillez utiliser l'adaptateur DC 15V inclus pour charger le haut-parleur.
(1) Avis de batterie faible : lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 20 %. Le haut-parleur émettra une tonalité d'invite de batterie faible. L'icône de la batterie clignotera sur l'écran du tube numérique.

(2) Arrêt de la batterie faible : lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 10 %. Le haut-parleur s'éteindra automatiquement.
(3) Le voyant LED rouge s'allume pendant la charge et s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé.
(4) Pour protéger la durée de vie de la batterie, veuillez charger le haut-parleur au moins une fois tous les six mois.

INDICATION DE L'ÉCRAN DU TUBE NUMÉRIQUE

FONCTION	INDICATEUR	ÉCRAN À TUBES NUMÉRIQUE	Prompt voice
Allumer	L'écran s'allume	L0Ad	OUI
Éteindre	L'écran s'éteint	/	OUI
Lecture de carte TF/USB	Icône U/T	Afficher la durée de lecture	OUI
Mode AUX	Icône AUX	AU XX (XX représente le niveau de volume AUX)	OUI
Véritable couplage stéréo sans fil	Veuillez voir l'introduction « Véritable couplage stéréo sans fil » pour plus de détails.	Clignote pendant la recherche de « véritable couplage stéréo sans fil ». Affiche bL XX (XX représente le niveau de volume, 0 à 30)	OUI
Volume du microphone	Icône de microphone	Ub XX (XX représente le volume du microphone, niveau de 0 à 15).	/
Mode ÉCHO	L'icône du microphone reste allumée. L'icône Bluetooth reste allumée.	E XX (XX représente le niveau d'écho, effet de réverbération de 0 à 15)	/
Effacer la liste d'association	rESt	rESt	OUI
Batterie faible	Icône de batterie	L'icône de la batterie clignote	OUI

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de modèle	T9 PRO
Nom du couplage Bluetooth	W-KING T9 PRO
Prise en charge des profils Bluetooth	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Entrée de puissance	DC15/1,6 A (Adaptateur inclus)
Unité des conducteurs	Woofer : 2 pièces Tweeter : 2 pièces
Gamme de fréquences	50Hz - 20KHz/-10dB
Rapport signal sur bruit	≥70dB
Canal	2.0 Stéréo
Temps de charge	Environ 4 heures
Température de fonctionnement	0℃ ~ 45℃/ 32℉~113℉
Dimensions	274 x 256.7 x 535.5mm, ±0.5mm/ 107.9"x 101.1" x 210.8", ±0.02"
Poids net	9.05kg,±100g/ 19.95lb, ±0.07lb
Fonction microphone filaire	Prise en charge du microphone filaire 6,35 mm (microphone non inclus)
Véritable paire stéréo sans fil	OUI
Jeu de cartes TF	OUI
Lecture AUX	OUI
Pilote Flash USB	OUI

Remarques:
(1) La distance de transmission est testée dans un espace ouvert sans interférence.
(2) Les données ci-dessus sont basées sur l'environnement du laboratoire W-KING et les résultats des tests ; la durée de lecture réelle peut varier en fonction de l'environnement et des habitudes de l'utilisateur, à titre de référence uniquement.

AVIS DE SÉCURITÉ

(1) Veuillez lire et conserver ce manuel pour référence.
(2) N'ouvrez pas (ni ne modifiez de quelque manière que ce soit) l'appareil.
(3) N'essayez pas de réparer l'appareil ou de remplacer les pièces qu'il contient. Référez tout entretien à votre détaillant ou à un distributeur W-KING agréé.
(4) N'utilisez ou ne stockez jamais l'appareil dans un environnement à température extrême, humide ou poussiéreux ; veuillez ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à des produits chimiques, et il est dangereux de le placer dans des endroits soumis à des vibrations, veuillez vous assurer qu'il est stable avant de l'utiliser. Veuillez éviter les chocs violents.
(5) Lors de l'utilisation par des enfants, veuillez vous assurer qu'un adulte assure la surveillance jusqu'à ce qu'ils soient familiarisés avec les méthodes de fonctionnement et les avis de fonctionnement en toute sécurité.

ENTRETIEN ET UTILISATION DU PRODUIT

Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants. N'utilisez pas ce haut-parleur à un volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait provoquer des dommages ou une perte auditive permanente.

GARANTIE ET ASSISTANCE CLIENT

Pour des questions, une assistance ou des réclamations au titre de la garantie, contactez-nous à
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support walmart@w-king.com
Veuillez inclure votre numéro de commande et le numéro de modèle du produit.

Remarques: W-KING ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement sur notre boutique en ligne officielle.


INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el altavoz Bluetooth para fiestas W-KING T9 PRO. Lea atentamente este manual del usuario y téngalo a mano para consultarlo en el futuro. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte con su número de pedido y el nombre del modelo de altavoz.
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?


1. Altavoz portátil para fiestas T9 PRO
2. Cable de audio de 3,5 mm
3. Adaptador de 15V/1,6A
4. Manual de usuario

DIAGRAMA DEL PANEL SUPERIOR

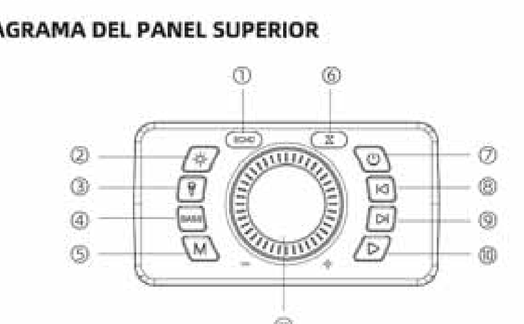

① Modo eco ⑤ Cambio de modo ⑨ Siguiente pista
② Modo de luz ⑥ Emparejamiento inalámbrico verdadero ⑩ Reproducir/Pausar
③ Volumen del micrófono ⑦ Encendido/Apagado ⑪ Perilla de volumen
④ Modo bajo ⑧ Pista anterior

DIAGRAMA DE INTERFAZ DEL PANEL POSTERIOR



① Entrada de micrófono de 6,35 mm. ④ Ranura para tarjetas TF
② Reiniciar ⑤ Puerto auxiliar
③ Puerto de unidades flash USB ⑥ Puerto de carga CC (15 V/1,6 A)

① **Entrada de micrófono de 6,35 mm:** conecte un micrófono con cable de 6,35 mm, el altavoz T9 PRO ingresa al modo de micrófono y la pantalla del tubo digital del altavoz mostrará un ícono de micrófono.
Nota: La interfaz MIC de 6,35 mm también se puede utilizar como guitarra, pero la función de guitarra solo se puede utilizar cuando el efecto de reverberación está establecido en 0).
② **Orificio de reinicio:** inserte una aguja para reiniciar.
③ **Puerto para unidades flash USB:** conéctelo a un dispositivo de almacenamiento USB.
④ **Puerto de tarjeta TF:** Inserte la tarjeta TF para ingresar al modo de reproducción de tarjeta TF.
⑤ **Interfaz AUX de 3,5 mm:** Inserte el cable AUX de 3,5 mm para ingresar al modo de reproducción AUX.
⑥ **Puerto de carga CC (15 V/1,6 A):** conecte el adaptador para cargar el altavoz T9 PRO.
Nota: Durante la carga, la luz roja está constantemente en la pantalla del tubo digital. Cuando esté completamente cargada, la luz roja se apagará automáticamente.

FUNCIONES BÁSICAS

Funciones	Operaciones	Observación
Reproducir/Pausar/ Silenciar	Presione brevemente " ▷ "	En modo AUX está la función de silencio.
Pista anterior	Presione brevemente " ⏮ "	/
Siguiente pista	Presione brevemente " ⏭ "	/
Ajuste de volumen	En el sentido de las agujas del reloj: sube el volumen. En sentido contrario a las agujas del reloj: disminuye el volumen.	Nivel de volumen principal: 0 ~ 30.Pantalla de tubo digital: XX XX (el primer XX representa el modo de reproducción, el segundo XX representa el nivel de volumen, nivel de 0 a 30)
Cambio de modo/Bluetooth	1. Presione brevemente el botón 'M' para alternar entre los modos de reproducción Bluetooth, unidad USB, tarjeta TF y AUX. 2. Mantenga presionado este botón durante 2 a 3 segundos y el altavoz desconectará la conexión Bluetooth actual.	Nivel de volumen principal: 0 ~ 30.Pantalla de tubo digital: XX XX (el primer XX representa el modo de reproducción, el segundo XX representa el nivel de volumen, nivel de 0 a 30)

MODO BAJO

(1) Presione el botón de graves, el altavoz T9 PRO entrará en modo de graves y la perilla de volumen retroiluminada parpadeará en azul.
(2) Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de graves.
(3) Después de 10 segundos sin operación, la perilla de volumen volverá automáticamente al control de volumen principal.
· Nivel de graves: Nivel -6 ~ Nivel 6, efectos de graves de bajo a alto.

FUNCIÓN DE MICRÓFONO

(1) Conecte el micrófono con cable de 6,35 mm a la interfaz de 6,35 mm en el panel posterior y el micrófono estará listo para usar.
(2) Presione el botón del micrófono en el altavoz para activar el ajuste de volumen del micrófono.
(3) La perilla de volumen retroiluminada parpadeará en azul y podrá girar la perilla para ajustar el nivel de volumen del micrófono.
· Nivel de volumen del micrófono: 0~15, volumen de silencio a alto.
· Este modo requiere la conexión de un micrófono con cable de 6,35 mm.

MODO ECO

(1) Presione el botón ECHO, el altavoz T9 PRO ingresará al modo ECHO y la perilla de volumen retroiluminada parpadeará en azul.
(2) Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de ECHO.
· Nivel ECHO: 0~15, los efectos de reverberación de bajo a alto.
· Este modo requiere la conexión de un micrófono con cable de 6,35 mm.

MODO DE LUZ LED

Presione brevemente el botón " ☼ " para cambiar el modo de luz LED.
Modo de luz 1: Pulsación rotacional de abajo hacia arriba.
Modo de luz 2: rotación de semicírculo (gira y persigue al ritmo de la música)
Modo de luz 3: Rotación de ciclo completo (velocidad automática).
Modo de luz 4: el brillo parpadea al ritmo de la música.
Modo de luz 5: fluye desde el medio hacia arriba y hacia abajo.
Modo de luz 6: apaga las luces.

USO DE SU Altavoz W-KING T9 PRO CONEXIÓN BLUETOOTH

1.Conecte su W-KING T9 PRO con dispositivos habilitados para Bluetooth
(1) Encienda el altavoz T9 PRO, ingresa automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth. (El icono de Bluetooth parpadea en la pantalla del tubo digital)
(2) Encienda su teléfono, busque y seleccione "W-KING T9 PRO" en la lista de Bluetooth para conectarse.
(3) Una vez que su teléfono móvil y el altavoz T9 PRO estén conectados correctamente, la música se transmitirá a su altavoz T9 PRO. (El ícono de Bluetooth está constantemente en la pantalla del tubo digital)
(4) La función Bluetooth puede recordar 8 dispositivos emparejados como máximo. El altavoz se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo conectado cuando se encienda. De lo contrario, intente conectarlo manualmente.

2.Desconectar/Restablecer el Bluetooth
En el modo Bluetooth, cuando el altavoz esté conectado, presione y mantenga presionado el botón " M " para desconectar la conexión Bluetooth.

Notas:
(1) El altavoz se apagará automáticamente cuando no haya conexión durante 10 minutos. Cuando el cable del micrófono esté enchufado, el altavoz ya no se apagará.
(2) El volumen no tiene memoria y se restaurará al nivel 10 de forma predeterminada cada vez que se encienda.
(3) El altavoz puede recordar el último modo de reproducción y entrará en ese modo cuando se vuelva a encender.
(4) La distancia de transmisión de Bluetooth puede variar según el entorno.

VERDADERO EMPAREJAMIENTO ESTÉREO INALÁMBRICO

1.¡Conecte dos parlantes para fiestas T9 PRO para disfrutar de una excelente experiencia de sonido!
(1) Elija un altavoz T9 PRO como altavoz principal y otro altavoz T9 PRO como altavoz secundario. (Acerque los altavoces mientras lo hace).
(2) Encienda ambos altavoces T9 PRO y entrarán en el modo de búsqueda de Bluetooth. (El icono de Bluetooth de ambos altavoces parpadea en la pantalla del tubo digital)
(3) Mantenga presionado el botón " ⌛ " durante 1 segundo en el altavoz principal (uno de los dos altavoces), el altavoz principal emitirá un sonido "True Wireless Stereo Pairing ".
(4) El altavoz secundario reconocerá y conectará automáticamente el altavoz principal e ingresará al modo de emparejamiento estéreo inalámbrico verdadero. (Después de un emparejamiento exitoso, el ícono de Bluetooth del altavoz principal parpadea, el ícono de Bluetooth del altavoz secundario está constantemente encendido).
(5) Encienda el Bluetooth del teléfono móvil, busque y empareje "W-KING T9 PRO" para conectar el altavoz principal.

Nota: En el modo de emparejamiento, puedes elegir cualquier altavoz para controlar el volumen principal.

2.Desconecte el modo estéreo inalámbrico verdadero
(1) Cuando el emparejamiento estéreo inalámbrico verdadero se conecta correctamente, puede elegir cualquiera de los T9 PRO, presione y mantenga presionado el botón " ⌛ " durante 1 segundo, el altavoz suena "True Wireless Stereo Pairing Cancel" y ambos altavoces se cerrarán. modo de emparejamiento.
(2) El altavoz principal mantiene la conexión Bluetooth y el ícono de Bluetooth constantemente en la pantalla del tubo digital, el altavoz secundario ingresa al modo de búsqueda de Bluetooth y el ícono de Bluetooth parpadea en la pantalla del tubo digital.
Nota: El verdadero emparejamiento inalámbrico solo permite conectar hasta dos altavoces al mismo tiempo.

BORRAR TODOS LOS DISPOSITIVOS DE EMPAREJAMIENTO

(1) Gire el altavoz al modo de búsqueda de Bluetooth (no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado) y la luz del ícono de Bluetooth seguirá parpadeando en la pantalla del tubo digital.
(2) Mantenga presionado el botón " ▷ " en la parte superior del altavoz durante 10 segundos.
(3) Una vez que la limpieza se haya realizado correctamente, la pantalla del tubo digital mostrará "rESt" durante 3 segundos y emitirá un tono de aviso, indicando que el altavoz ha borrado todos los dispositivos Bluetooth memorizados.
· No conecte ningún dispositivo Bluetooth, USB, AUX o cableado cuando esté en funcionamiento.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Busque el orificio de reinicio en el puerto posterior del altavoz, luego prepare e inserte una aguja para presionar el orificio y espere de 1 a 2 segundos.

CARGAR SU ALTAVOZ T9 PRO

Utilice el adaptador DC 15V incluido para cargar el altavoz.
(1) Aviso de batería baja: cuando la capacidad de la batería es inferior al 20 %. El altavoz emitirá un tono de aviso de batería baja. El icono de la batería parpadeará en la pantalla del tubo digital.

(2) Apagado por batería baja: cuando la capacidad de la batería es inferior al 10%. El altavoz se apagará automáticamente.
(3) La luz LED roja se enciende durante la carga y se apaga automáticamente cuando está completamente cargada.
(4) Para proteger la vida útil de la batería, cargue el altavoz al menos una vez cada seis meses.

DIGITAL TUBE SCREEN INDICATION

FUNCIÓN	INDICADOR	PANTALLA DE TUBO DIGITAL	Prompt voice
Encender	La pantalla se ilumina	L0Ad	SÍ
Apagar	La pantalla se apaga	/	SÍ
Tarjeta TF/ reproducción USB	Ícono U/T	Mostrar tiempo de reproducción	SÍ
Modo auxiliar	Icono AUX	AU XX(XX representa el nivel de volumen AUX)	SÍ
Verdadero emparejamiento estéreo inalámbrico	Consulte la introducción "Emparejamiento estéreo inalámbrico verdadero" para obtener más detalles.	Parpadea durante la búsqueda de "Emparejamiento estéreo inalámbrico verdadero". Muestra bL XX (XX significa nivel de volumen, 0 a 30)	SÍ
Volumen del micrófono	Icono de micrófono	Ub XX(XX representa el volumen del micrófono, nivel de 0 a 15).	/
Modo ECO	El icono del micrófono permanece encendido. El icono de Bluetooth permanece encendido.	E XX(XX representa el nivel de Eco , efecto de reverberación de 0 a 15)	/
Borrar lista de emparejamiento	rESt	rESt	SÍ
Batería baja	Icono de batería	El icono de batería parpadea	SÍ

ESPECIFICACIONES

Número de modelo	T9 PRO
Nombre de emparejamiento de Bluetooth	W-KING T9 PRO
Soporte Perfiles Bluetooth	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4、GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Entrada de alimentación	DC15/1.6A (Adaptador incluido)
Unidad de conductores	Woofer: 2 piezas Tweeter: 2 piezas
Rango de frecuencia	50Hz - 20KHz/-10dB
Relación señal-ruido	≥70dB
Canal	2.0 estéreo
Tiempo de carga	Alrededor de 4 horas
Temperatura de funcionamiento	0℃ ~ 45℃/ 32℉~113℉
Dimensiones	274 x 256.7 x 535.5mm, ±0.5mm/ 107.9"x 101.1" x 210.8", ±0.02"
Peso neto	9.05kg,±100g/ 19.95lb, ±0.07lb
Función de micrófono con cable	Admite micrófono ml con cable de 6,35 mm (micrófono no incluido)
Verdadero par estéreo inalámbrico	SÍ
Reproducción de tarjeta TF	SÍ
Reproducción auxiliar	SÍ
Controlador de memoria USB	SÍ

Notas:
(1) La distancia de transmisión se prueba en espacios abiertos sin interferencias.

(2) Los datos anteriores se basan en el entorno del laboratorio W-KING y los resultados de las pruebas; El tiempo de juego real puede variar según el entorno y los hábitos del usuario, solo como referencia.

AVISO DE SEGURIDAD

(1) Lea y conserve este manual como referencia.
(2) No abra (ni modifique de ninguna manera) la unidad.
(3) No intente reparar la unidad ni reemplazar piezas dentro de ella. Consulte todos los servicios de reparación a su minorista o a un distribuidor autorizado de W-KING.
(4) Nunca use ni almacene la unidad en un ambiente con temperatura extrema, húmedo o polvoriento; No exponga la unidad a la lluvia ni a materiales químicos, y es peligroso colocarla en lugares donde haya vibraciones. Asegúrese de que esté en una posición estable antes de usarla. Evite impactos fuertes.
(5) Cuando lo utilicen niños, asegúrese de que un adulto los supervise hasta que estén familiarizados con los métodos de operación y el aviso de operación segura.

CUIDADO Y USO DEL PRODUCTO

Mantener alejado de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes. No utilice este altavoz a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daño o pérdida auditiva permanente.

GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene preguntas, soporte o reclamos de garantía, contáctenos en
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support walmart@w-king.com
Incluya su número de pedido y el número de modelo del producto.

Nota: W-KING solo puede brindar servicio postventa para productos comprados directamente en nuestra tienda oficial en línea.

Federal Communications Commission (FCC) Statement.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by **SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO.,LTD** may void the FCC authorization to operate this device.
Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
RF exposure statement:
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.

Warning and Safety

Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten.
Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici.
Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants.
Mantener alejado de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes.
Håll dig borta från vätskor, extrem värme och starka magnetfält.
Sıvılardan, aşırı ısıdan ve güçlü manyetik alanlardan uzak tutunuz.
Trzymać z dala od płynów, ekstremalnie wysokich temperatur i silnych pól magnetycznych.