


cool CF1

User manual

Front view of the Dyson Cool CF1 fan, showing the loop amplifier with the screen and product controls below.

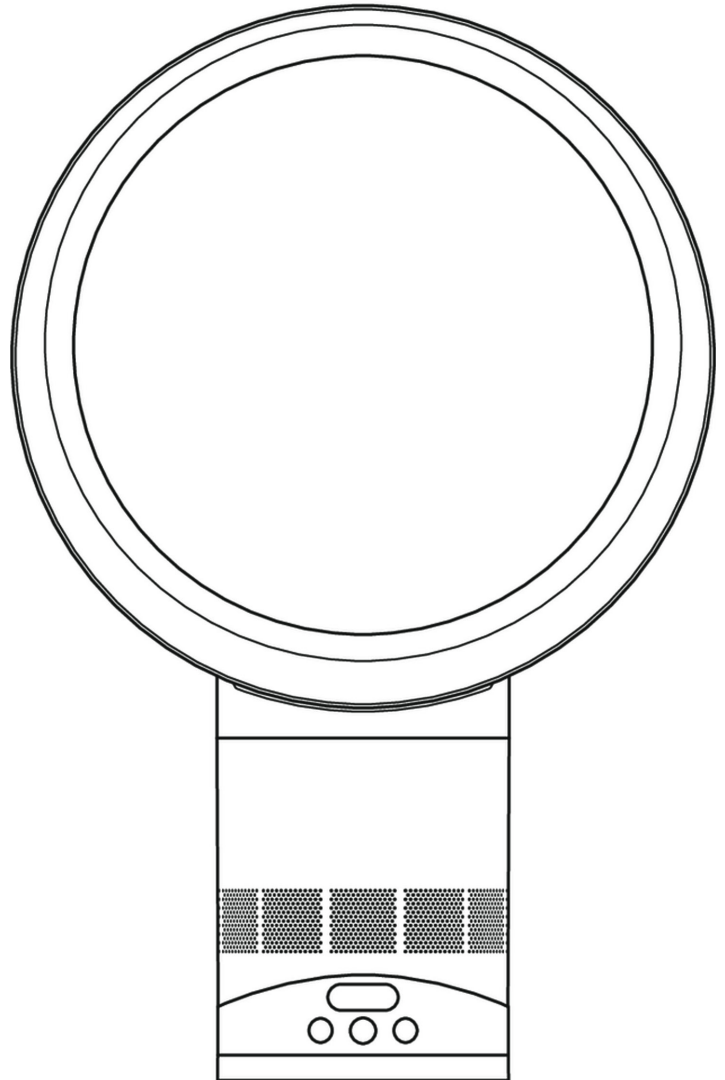

Contents

In the box

Assembling your machine

Product controls


Connecting to the MyDyson™ app

Cleaning your machine


Clearing blockages

In the box

The fan base, showing the location of the product controls on the base of the machine.

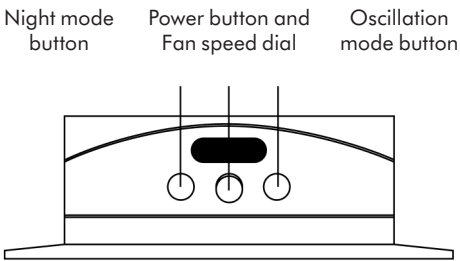


Fan base

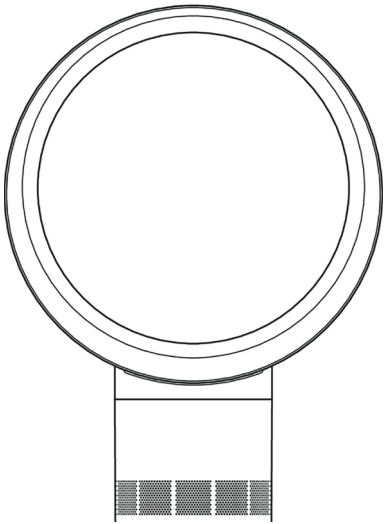

Loop amplifier

The layout of the remote control with the power button on the top left. The airflow speed toggle button is bottom left. On the top righthand side is the oscillation button, then going downwards is the sleep timer button, with the Night mode button at the bottom.

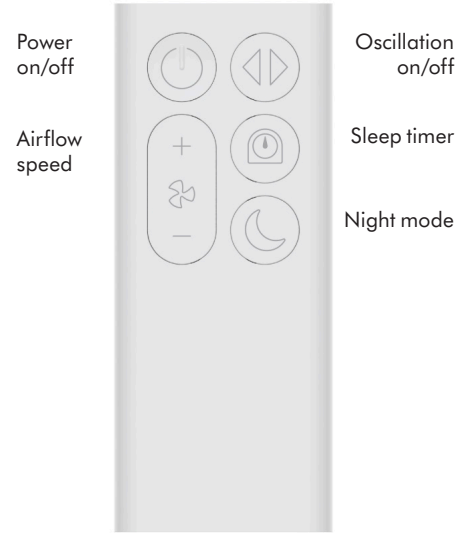


Remote control

Assembling your machine


Step 1

Lower the loop amplifier onto the base, aligning the arrows.

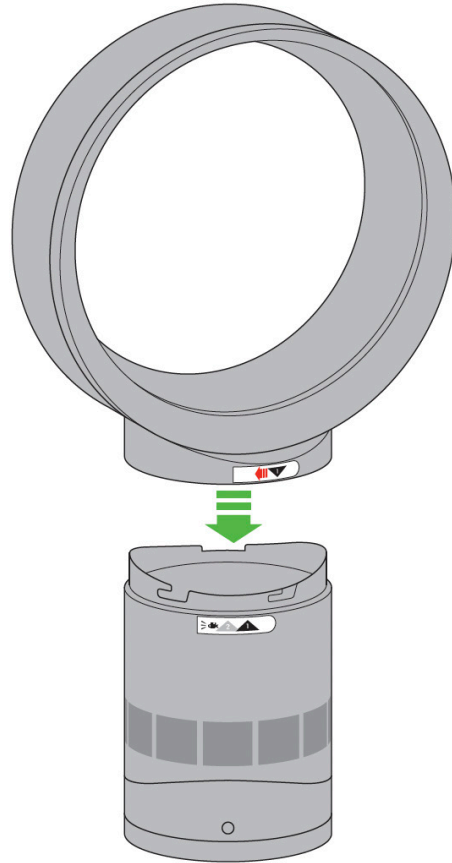

Step 2


Once aligned, turn the loop amplifier clockwise to lock.

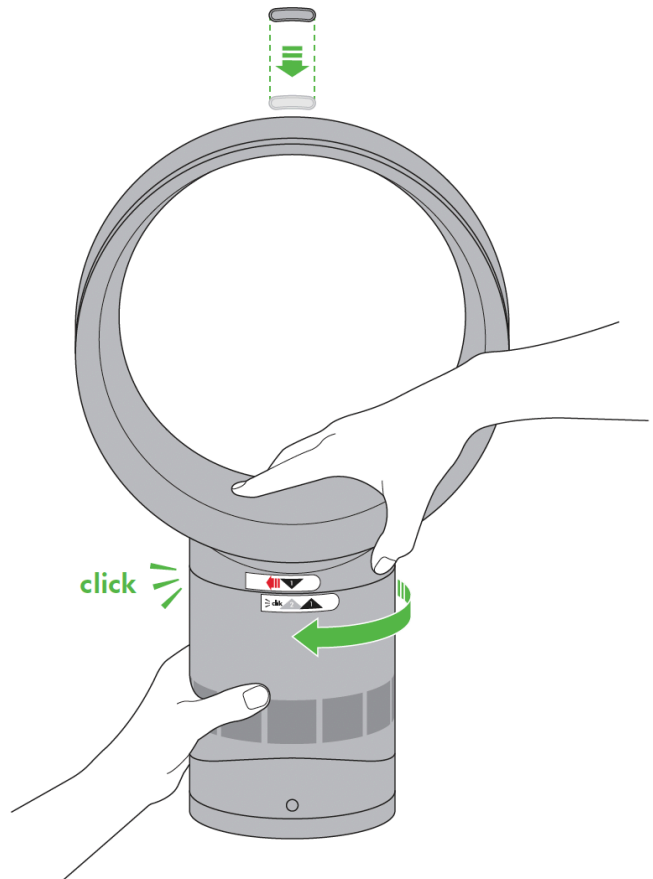

Product controls


Power

Press the combined Power button and Fan speed dial, situated in the middle of the controls, to start/stop your machine.

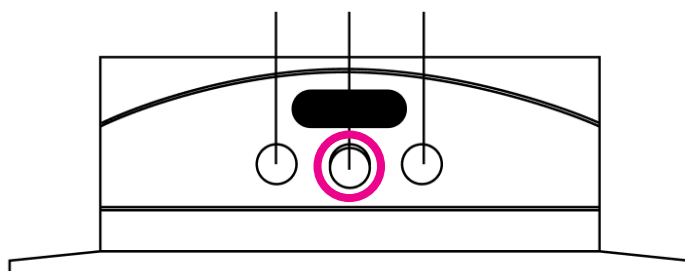



Fan speed control

Turn the combined Power button and Fan speed dial to the right to increase fan speed, turn it to the left to decrease fan speed.

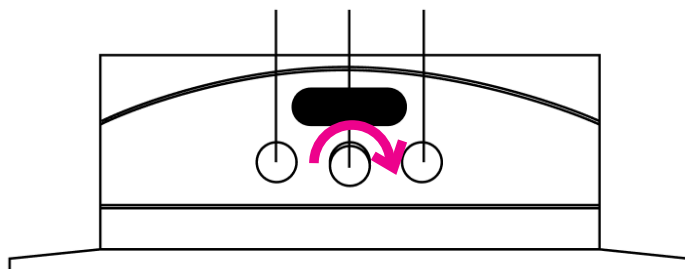

Night mode


Press the button on the left to activate Night mode. Your fan will blow air at a lower speed and with its LCD screen dimmed.

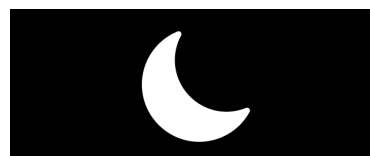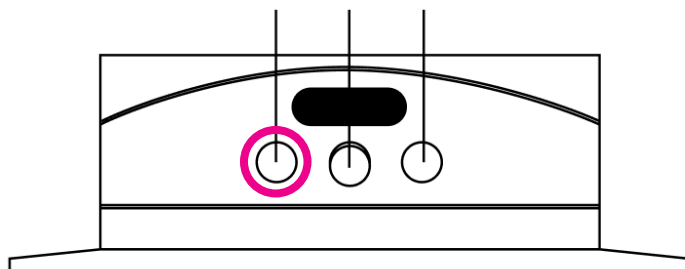

Product controls


Oscillation

Press the button on the right to cycle through oscillation angles. Choose from 10, 40 or 70 degrees.

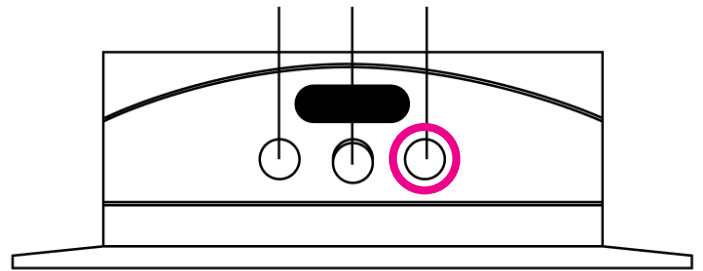

Manual tilt

Carefully hold the base and the top of the air loop amplifier. Tilt forward or backward for the required airflow angle.

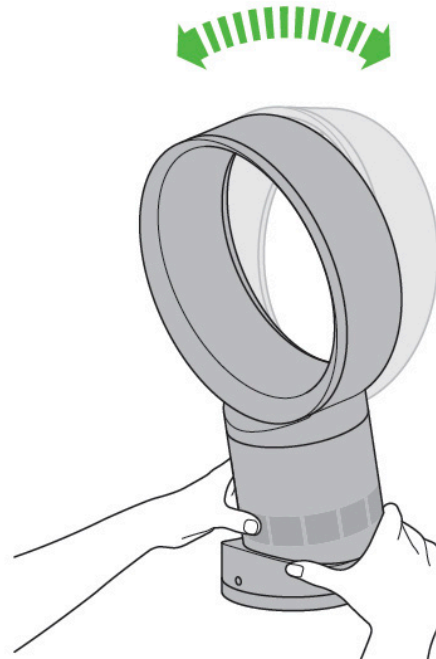

Connecting to the MyDyson™ app

Take full control with the MyDyson™ app and access step-by-step setup and support, control how and when your fan operates, and automatically keep up to date with the latest software updates.

Download the MyDyson™ app from the App Store or Google Play.

Open the app and follow the on-screen instructions to create a new account.



MyDyson logo.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



[Download on the App Store](#)

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.



[Available on Android™ stores](#)

Connecting to your smart home

Using Amazon Alexa

Ask Alexa to enable the Dyson skill, to control your Dyson fan. And set a routine that automates how your machine works with other devices in your home.



[WORKS WITH amazon alexa](#)

Using Google Assistant

Control all of your connected fans with Google or set a routine to automate how your machine works with other devices in your home. Just say "Hey Google" to get started.



[WORKS WITH amazon alexa](#)

Using Siri


Connect your Dyson machines to Siri Shortcuts and you'll be able to control them with your voice, on your Apple device.



[WORKS WITH amazon alexa](#)


Cleaning your machine

Unplug your machine before cleaning. To clean, wipe with a dry or damp cloth. Do not use detergents or polishes to clean the appliance.

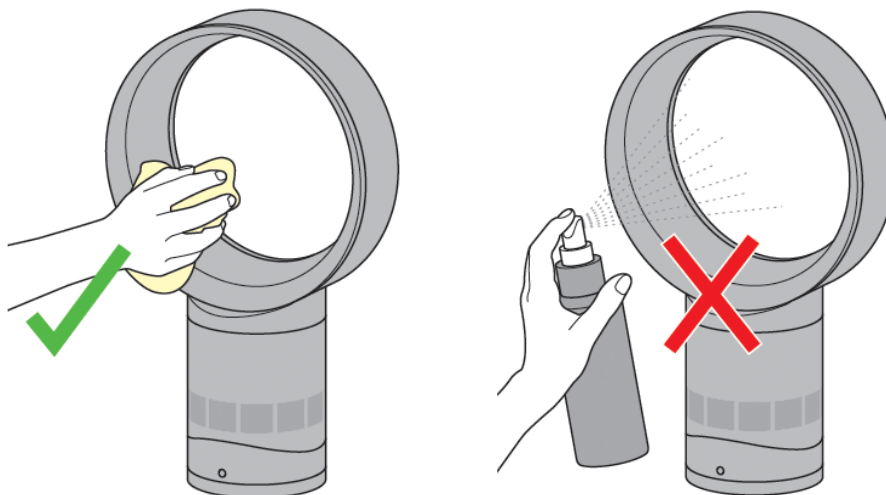

Clearing blockages

Look for blockages in the air inlet holes. Use a soft brush to remove debris. Look for blockages in the small aperture inside the loop amplifier. Use a soft brush to remove debris.

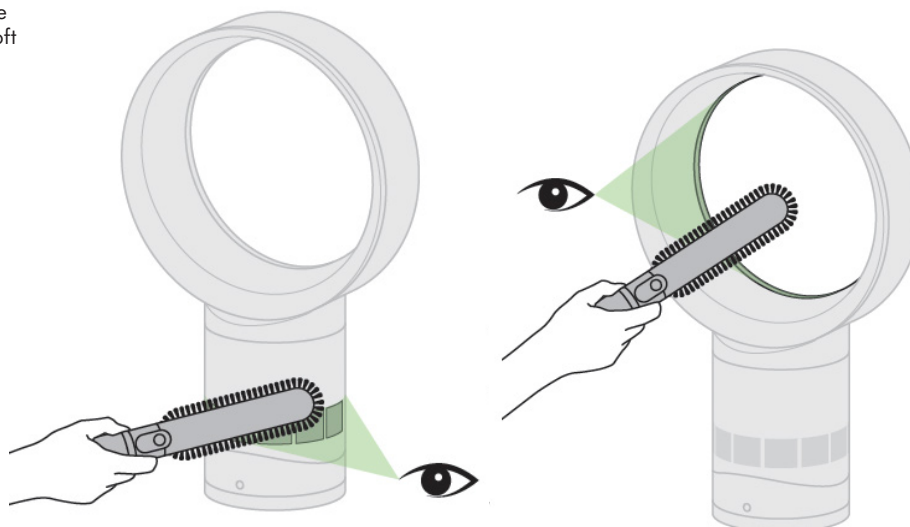

Remote control

Use your remote control to operate your machine from a distance. The remote is curved and magnetised to store neatly on your machine.

Power button

Press the Power button to start or stop your machine.

Fan speed

Press the Fan speed button to increase and decrease the airflow speed.



Oscillation

Press the Oscillation button to circulate the air around the room and scroll through the oscillation angles from 0° to 70°.

Sleep timer

Press the Sleep timer button to scroll through the timer options.

Night mode

In Night mode, your fan will blow air at a lower speed and with its LCD screen dimmed.

The layout of the remote control with the standby button on the top left. The airflow speed toggle button is bottom left. On the top righthand side is the oscillation button, then going downwards is the sleep timer button, with the Night mode button at the bottom.

Regulatory compliance and safety information

Thank you for choosing to buy a Dyson fan

To read your safety instructions and warranty terms and conditions in English (US), go to page 3.

Cumplimiento normativo e información de seguridad

Gracias por haber elegido comprar un ventilador Dyson.

Para leer las instrucciones de seguridad y los Términos y Condiciones de la Garantía en español, vaya a la página 12.

Regulatory compliance and safety information

Thank you for choosing to buy a Dyson fan

To read your safety instructions in English (MX), go to page 24.

Información de seguridad y cumplimiento normativo

Gracias por haber elegido comprar un ventilador Dyson.

Para leer las instrucciones de seguridad en español de México, vaya a la página 30.

Regulatory compliance and safety information

Thank you for choosing to buy a Dyson fan

To read your safety instructions and warranty terms and conditions in English (CA), go to page 36.

Renseignements sur la conformité à la réglementation et la sécurité

Nous vous remercions d'avoir choisi un ventilateur Dyson.

Pour lire les consignes de sécurité et les conditions de la garantie en français, allez à la page 42.

USEN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical machines, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE.

 **WARNING**

THE MACHINE AND THE REMOTE CONTROL BOTH CONTAIN MAGNETS.

1. Implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators may be affected by strong magnetic fields. If you or someone in your household has an implanted medical device or defibrillator, avoid placing

- the remote control in a pocket or near to the device.
2. Credit cards and electronic storage media may also be affected by magnets and should be kept away from the remote control and the top of the machine.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

3. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
4. This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the machine to ensure that they can use it safely. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
5. Disconnect power or unplug before cleaning or performing any

- maintenance. Always unplug the appliance when not in use.
6. Do not operate the machine with a damaged cord or plug or after the machine malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard the machine or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
 7. Do not use outdoors or on wet surfaces and do not handle any part of the machine or plug with wet hands.
 8. This machine is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the machine where it may fall into a bathtub or other water containers. Do not store this machine in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
 9. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route the cord under furniture or machines. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
 10. To disconnect the machine, switch off, then remove the plug from the outlet.
 11. Do not put any objects into any openings as this may cause an

- electric shock or fire, or may damage the machine.
12. Use this machine only as described in the Dyson User manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
 13. Always plug this machine directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
 14. Keep the machine away from flammable liquids, vapors, air fresheners and essential oils.
 15. Do not use this machine if it has been damaged or submerged in water.
 16. Keep this machine and cord away from heated surfaces.
 17. Always carry this machine by the base and not by the loop amplifier.
 18. If there is a loose fit between the plug and the outlet or the plug becomes very hot, the outlet may need to be replaced. Check with a qualified electrician to replace the outlet.
 19. Use only as described in the Dyson User manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in the manual, or advised by the Dyson Helpline.
 20. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or

similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

21. Do not use at altitudes above 9843 feet.

POLARIZATION INSTRUCTIONS

22. To reduce the risk of electric shock, this machine has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature and do not change the plug in any way.
23. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
24. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present

and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.


SAVE THESE INSTRUCTIONS



User servicing instructions


Do not replace attachment plug

Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

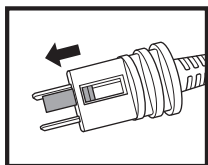


Grasp the plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.

Slide open the fuse access cover on top of the plug towards the blades.

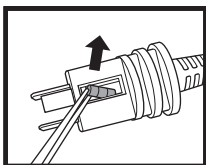


Remove fuse carefully.

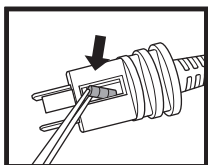

Risk of fire.

Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse.

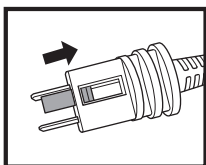

Close the fuse cover.

Slide closed the fuse access cover on top of the attachment plug.

Additional information

Control without remote

- Your machine can be controlled through the MyDyson™ app.

Maintaining your machine

- To always get the best performance from your machine, it's important to regularly clean it and check for blockages.

Cleaning your machine

- If dust accumulates on the surface of your machine, wipe dust from the loop amplifier, shrouds and other parts with a clean, dry cloth only.
- Look for blockages in the air inlet holes on the shroud and the small aperture inside the loop amplifier.
- Use a soft brush to remove dust and debris.
- Don't use detergents or polishes to clean your machine.

MyDyson™ app connectivity

- You must have a live internet connection in order for the MyDyson™ app to work.
- Your machine can connect to either 2.4GHz or 5GHz networks which includes most modern routers. Check your router documentation for compatibility.
- Dyson endeavors to ensure that our technology is compatible with current operating systems but this is not guaranteed. If you have any questions or would like to check the latest compatibility, please contact the Dyson Helpline.
- Your mobile device must have Bluetooth® wireless technology 4.0 support (Bluetooth Low Energy) in order to set up a connection with your machine. Check your device specification for compatibility.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz
- Wi-Fi 5GHz

The MyDyson™ app allows you to control, schedule, monitor, and customize your settings for your machine from your mobile device. Wi-Fi is enabled by default. To disable or enable Wi-Fi, press and hold the Standby ON/OFF button on the machine for 5 seconds.

Conformity information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm during normal operation.

Disposal information

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.

Limited 2-year warranty

Terms and conditions of the Dyson 2-year limited warranty

What is covered

Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase, or date of delivery (whichever is later) provided it is used for normal domestic purposes in accordance with the Dyson User manual. Please retain your proof of purchase and proof of delivery. If you do not have your proof of purchase or delivery, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records. This warranty provides, at no cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period. The replacement of any part of your machine under warranty will not extend the period of warranty; however, your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or retained for work being performed under the warranty. Any parts which are returned to Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline at 1-866-693-9766 for more information.

For refurbished machines, length of warranty may differ, please see warranty letter included with machine for warranty terms.

This limited warranty is subject to the following terms:

What is not covered

Dyson does not cover the repair or replacement of a product where a defect is the result of:

- Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the machine other than for normal domestic purposes within the United States, e.g. for commercial or rental purposes.

- Use of parts not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Blockages – Refer to the Dyson User manual for details on how to look for and clear blockages.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact Dyson.

Warranty limitations and exclusions

- To the fullest extent permitted by applicable law, any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- To the fullest extent permitted by applicable law, your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described below. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your machine.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable.
- The limitations or exclusions of liability stated herein apply in the state of New Jersey, to the fullest extent permitted by applicable law.

Warranty service

- Before a service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase and/or delivery.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure that you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty; however, your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or retained for work being performed under the warranty.
- If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline on 1-866-693-9766. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Helpline staff.
- As it has done for many years, Dyson is proud to provide all warrantied repairs, including all labor and parts necessary to ensure your product is in proper operating condition, during the warranty period. You may also choose to have your product repaired (at your own cost) through another repair shop that is not affiliated with or an authorized dealer of Dyson and doing so will not void this warranty, neither will the use of third-party parts with your product. However, any damages, costs, or repairs incurred as a result of, due to, or from repairs carried out by unauthorized third-party agents or using parts other than those produced by or recommended by Dyson will not be covered under this warranty.

Important data protection information

You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson machine or via the MyDyson™ app.

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine. Failure to register will not diminish your warranty rights. Please keep your proof of purchase.

When registering via the MyDyson™ app:

- You will need to provide us with basic contact information to register on the MyDyson™ app. This enables us to securely link your machine to your instance of the app.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at privacy.dyson.com.

Dyson contact details

Website: www.dyson.com/support

Dyson Helpline: 1-866-693-9766

Mon-Fri: 8:00am - 8:00pm (CST) Sat: 9:00am - 6:00pm (CST)

Address: Distributed by Dyson, Inc. 1330 West Fulton Street, 5th Floor, Chicago, IL 60607 US

USES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

EL APARATO Y EL CONTROL REMOTO CONTIENEN IMANES.

1. Los dispositivos médicos implantados como marcapasos y desfibriladores pueden resultar afectados por campos magnéticos potentes. Si usted o alguien en su hogar tiene un dispositivo médico implantado o un desfibrilador, evite colocarse el control remoto en el bolsillo o cerca del dispositivo.
2. Es posible que los imanes también dañen las tarjetas de crédito y los medios de almacenamiento electrónico, por lo que deben mantenerse alejados del control remoto y de la parte superior de la máquina.

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO, RECIBIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

3. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, no utilice piezas de repuesto que no fueron recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
4. Esta máquina no está diseñada para ser usada por personas con capacidades físicas reducidas (incluyendo niños), o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o guiadas por una persona responsable que pueda asegurarse de que la utilicen de manera segura. La limpieza y mantenimiento de la máquina no deberá ser realizada por niños sin supervisión.

5. Desconecte la energía o desenchufe el aparato antes de realizar cualquier mantenimiento. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
6. No ponga el aparato en funcionamiento si algún cable o enchufe está dañado ni después de un mal funcionamiento del aparato, o si éste se ha caído o dañado de alguna manera. Deje de utilizar el aparato o llévelo a un centro de servicio técnico autorizado para que lo revisen y/o reparen.
7. No lo use al aire libre o en superficies mojadas y no manipule ninguna parte del aparato ni el enchufe con las manos mojadas.
8. Este aparato no está previsto para su uso en baños, áreas para lavar ropa o lugares interiores similares. Nunca coloque el aparato en lugares desde los que pueda caer en una bañera u otros recipientes con agua. No almacene esta máquina donde pueda mojarse o cerca de una bañera, ducha o piscina.
9. No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u otras cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o aparatos. Mantenga el cable alejado de las

- áreas transitadas y de lugares donde pueda causar tropiezos.
10. Para desconectar el equipo, apague y luego quite el enchufe del tomacorriente.
 11. No coloque ningún objeto en ninguna abertura, porque esto puede producir una descarga eléctrica o un incendio, o bien dañar la máquina.
 12. Utilice este aparato solamente según se describe en este manual. Todo uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
 13. Siempre enchufe este aparato directamente a un tomacorriente o receptáculo de pared. No se debe usar nunca un cable extensión ni fuentes de energía reubicables (tomacorriente o enchufe múltiple).
 14. Mantenga el aparato alejado de líquidos inflamables, vapores, ambientadores y aceites esenciales.
 15. No use este aparato si está dañado o ha sido sumergido en agua.
 16. Mantenga este aparato y el cable alejados de superficies calientes. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos.
 17. Para el traslado, sujete la máquina por la base; nunca por el bucle amplificador.

18. Si el enchufe no encaja correctamente en la toma de corriente o se sobrecalienta, es posible que deba reemplazarse la toma de corriente. Consulte a un electricista capacitado para reemplazar la toma de corriente.
19. Utilice únicamente de la manera descrita en este manual del usuario de Dyson. No efectúe ninguna tarea de mantenimiento que no esté incluida en este manual, o señalada por personal de la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
20. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado o reparado por el fabricante, su agente autorizado u otra persona con capacitación similar, a fin de evitar cualquier peligro.
21. No lo use en altitudes superiores a 9843 pies.

INSTRUCCIONES DE POLARIZACIÓN

22. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una característica de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una

sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta su posición. Si aun así no encaja correctamente, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No intente anular la característica de seguridad y no modifique el enchufe de ninguna manera.

23. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad externo.
24. Este producto emplea una protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se produjo una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desconecte el producto de la toma de corriente. Reponga el fusible conforme a las instrucciones de servicio para el usuario (siga las indicaciones del producto en cuanto a la nominación correcta del fusible) y revise el producto. Si el fusible de repuesto se funde, puede existir un cortocircuito y se debe desechar el producto o llevarlo a examinar y/o reparar a un establecimiento de servicio autorizado.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Instrucciones de servicio para el usuario


No reemplace el enchufe accesorio

Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deje de utilizar el producto si el enchufe accesorio está dañado.

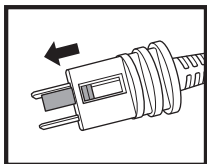


Agarre el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de toma de corriente. No lo desenchufe jalando el cable.

Deslice la tapa de acceso al fusible situada sobre el enchufe, hacia las aletas.

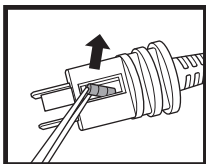


Extraiga con cuidado el fusible.

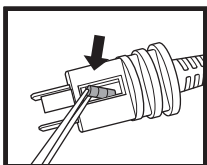

Riesgo de incendio.

Reemplace utilizando solamente un fusible de 5 amperios, 125 voltios.

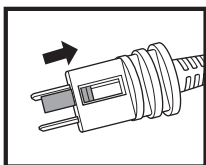

Cierre la tapa de fusible.

Deslice de regreso la tapa de acceso al fusible sobre el enchufe, para cerrar.

Información adicional

Sin control remoto

- La máquina puede ser controlada mediante la aplicación MyDyson™.

Mantenimiento de la máquina

- Para obtener siempre el mejor rendimiento de la máquina, es importante limpiarla regularmente y asegurarse de que no haya obstrucciones.

Limpieza de la máquina

- Si se acumula polvo en la superficie de la máquina, quite el polvo acumulado del bucle amplificador, de las tapas y de otras partes únicamente con un paño seco y limpio.
- Busque obstrucciones en los orificios de entrada de aire de la tapa y en la pequeña abertura ubicada dentro del bucle amplificador.
- Utilice un cepillo suave para eliminar polvo y desechos.
- No utilice detergentes ni pulidores para limpiar la máquina.

Conectividad de la aplicación MyDyson™

- Debe tener una conexión funcional a Internet para que funcione la aplicación MyDyson™.
- El aparato puede conectarse a redes de 2.4 GHz o de 5 GHz, que incluyen la mayoría de los routers modernos. Revise la documentación de su router para determinar si es compatible.
- Dyson hace todo lo posible para garantizar que nuestra tecnología sea compatible con los sistemas operativos actuales, pero esto no está garantizado completamente. Si tiene preguntas o desea obtener información acerca de las compatibilidades más recientes, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
- Su dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baja energía) a fin de configurar una conexión con la aplicación. Revise las especificaciones de su dispositivo para determinar si es compatible.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz
- Wi-Fi 5GHz

La aplicación MyDyson™ le permite controlar, programar, monitorear y personalizar su configuración en el aparato desde su dispositivo móvil. El Wi-Fi está activado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el Wi-Fi mantenga presionado el botón ON / OFF (Encendido / Apagado) del aparato durante 5 segundos.

Información de conformidad

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de una radio o un televisor (que se puede determinar mediante el encendido y el apagado del equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia.

Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm durante el funcionamiento normal.

Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

Información de eliminación de residuos

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelos siempre que sea posible.

Garantía limitada por 2 años

Términos y condiciones de la garantía limitada de 2 años de Dyson

Qué está cubierto

Su máquina Dyson está garantizada contra defectos originales de material o mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, o de la fecha de entrega (la que sea posterior) siempre que se utilice para fines domésticos normales de acuerdo con el manual del usuario de Dyson. Conserve el comprobante de compra y el de entrega. Si no tiene su comprobante de compra o de entrega, su garantía comenzará 90 días después de la fecha de fabricación, según los registros de Dyson. Esta garantía proporciona, sin costo alguno, toda la mano de obra y las piezas necesarias para asegurar que su máquina está en condiciones de funcionamiento adecuadas durante el período de garantía. El reemplazo de cualquier pieza de su máquina bajo garantía no extenderá el período de garantía; sin embargo, se extenderá su garantía por cualquier período de tiempo en que su máquina esté siendo reparada o retenida para realizar trabajos bajo garantía. Cualquier pieza que se devuelva a Dyson pasará a ser propiedad de Dyson. Llame a la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 1-866-693-9766 para obtener más información. Para máquinas acondicionadas, la duración de la garantía puede variar. Consulte la carta de garantía incluida con la máquina para conocer las condiciones de garantía.

Esta garantía está sujeta a los siguientes términos:

Qué no está cubierto

Dyson no será responsable de los costos, los daños o las reparaciones originados como resultado de/debido a lo siguiente:

- Daño causado por no llevar a cabo el mantenimiento recomendado de la máquina.
- Daño accidental, fallas ocasionadas por mal uso o desatención, uso incorrecto, negligencia, descuido en la operación o el manejo de la máquina sin respetar las recomendaciones de la Guía del usuario de Dyson.
- El uso de la máquina contrario a los usos domésticos normales dentro de los Estados Unidos de América, por ejemplo, para el uso comercial o alquiler.

- Uso de piezas que no concuerden con lo establecido en el Manual de funcionamiento de Dyson.
- El uso de partes y accesorios que no sean los producidos o recomendados por Dyson.
- Instalación defectuosa (excepto cuando haya sido instalado por Dyson).
- Reparaciones o alteraciones realizadas por terceros o agentes no autorizados.
- Obstrucciones: consulte la sección 'Cuidado de la máquina' y las ilustraciones en este Manual de usuario de Dyson para obtener información sobre cómo buscar y eliminar obstrucciones.
- Desgaste y deterioro normal (p. ej. el fusible, etc.).

Si tiene dudas sobre la cobertura de la garantía, comuníquese con el servicio de atención de Dyson.

Limitaciones y exclusiones de la garantía

- En la máxima medida permitida por la ley vigente, cualquier garantía implícita relacionada con su máquina, que incluye, entre otras, la garantía de comercialización o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.
- En la máxima medida permitida por la ley vigente, su recurso por el incumplimiento de esta garantía se limita al servicio de garantía que se describe a continuación. Dyson no es responsable por ningún daño indirecto o daño inherente en el que pueda incurrir en conexión con la adquisición y uso de su máquina.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría también tener otros derechos los cuales varían de acuerdo al estado.
- Esta garantía limitada no es transferible.
- Las limitaciones o exclusiones de responsabilidad establecidas en este documento rigen en el estado de Nueva Jersey, en la máxima medida permitida por la ley vigente.

Servicio de garantía

- Antes de que se realice cualquier servicio, los términos de la garantía exigen que se comunique con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson con el nombre/número de modelo, número de serie, fecha y lugar de compra, y comprobante de la entrega.
- Por favor mantenga la factura de compra en un sitio seguro para asegurarse de tener esta información.
- Todo trabajo será coordinado por Dyson o sus agentes autorizados.
- Cualquier pieza defectuosa que se reponga es propiedad de Dyson.
- El servicio en virtud de esta garantía no extenderá el período de esta garantía; sin embargo, su garantía se extenderá durante todo el tiempo en que su máquina esté siendo reparada o retenida por el trabajo realizado en virtud de la garantía.
- Si su máquina no funciona correctamente, comuníquese a la línea de ayuda de Dyson al 1-866-693-9766. Nuestro personal de Atención al Cliente podrá rectificar telefónicamente la mayoría de los problemas.
- Desde hace muchos años, Dyson se enorgullece de proporcionar una garantía que cubre todas las reparaciones, incluida la mano

de obra y todas las piezas necesarias para garantizar que un producto esté en perfectas condiciones de funcionamiento, durante el plazo de garantía. El usuario puede optar por reparar su producto (a su propio costo) en un taller de reparaciones que no esté afiliado a Dyson o a través de un distribuidor autorizado de Dyson, y esa decisión no anulará esta garantía, así como tampoco será motivo de nulidad el uso de piezas de terceros en un producto. Sin embargo, los daños, costos o reparaciones que se produzcan como consecuencia o en virtud de reparaciones llevadas a cabo por agentes externos no autorizados, o utilizando piezas que no estén fabricadas o recomendadas por Dyson, no tendrán cobertura en el marco de esta garantía.

Información importante para la protección de datos

Cuando registre su producto Dyson o la aplicación MyDyson™, deberá suministrarnos información básica de contacto.

Cuando registre su aparato Dyson:

- Deberá proporcionarnos información de contacto básica para registrar su máquina. El no registrar su producto no disminuirá sus derechos de garantía. Conserve su comprobante de compra.

Cuando se registre a través de la aplicación MyDyson™:

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar la aplicación MyDyson™. Esto nos permite vincular su producto de manera segura con su instancia de la aplicación.
- Cuando se registre, tendrá la posibilidad de elegir si quiere recibir comunicaciones de nosotros. Si acepta recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos detalles de ofertas especiales y noticias de nuestras últimas innovaciones.
- Nunca venderemos su información a terceros. Usaremos la información que comparta con nosotros únicamente de la manera que se define en nuestras políticas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio web privacy.dyson.com

Detalles de contacto de Dyson

Website: www.dyson.com/support

Dyson Helpline: 1-866-693-9766

Lunes a Viernes de 8 a.m. – 8 p.m., hora Centro; Sábados de 9 a.m. – 6 p.m., hora Centro

Address: Distribuida por Dyson, Inc.

1330 West Fulton Street, 5th Floor, Chicago, IL 60607 US

MXEN

IMPORTANT INSTRUCTIONS

WARNING

THE APPLIANCE AND THE REMOTE CONTROL BOTH CONTAIN MAGNETS.

1. Implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators may be affected by strong magnetic fields. If you or someone in your building has an implanted medical device or defibrillator, avoid placing the remote control in a pocket or near to the device.
2. Credit cards and electronic storage media may also be affected by magnets and should be kept away from the remote control and the top of the appliance.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not use outdoors or on wet surfaces and do not handle any part of the appliance or plug with wet hands.
5. Keep the appliance away from flammable liquids, vapours, air fresheners and essential oils.
6. Always plug directly into a wall socket. Never use with an extension cable as overloading may result in the cable overheating and catching fire.
7. Do not use this appliance if it has been damaged or submerged in water.

8. Keep this appliance and cable away from heated surfaces. Do not position the cable under furniture or appliances.
9. Do not put any objects into any openings as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance.
10. Always carry this appliance by the base and not by the loop amplifier.
11. If there is a loose fit between the plug and the socket or the plug becomes very hot, the socket may need to be replaced. Check with a qualified electrician to replace the socket.
12. Disconnect power or unplug before cleaning or performing any maintenance. Always unplug the appliance when not in use.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. Do not use at altitudes above 3,000 metres.

POLARIZATION INSTRUCTIONS

15. To reduce the risk of electric shock, this machine has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature and do not change the plug in any way.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional information

Control without remote

- Your machine can be controlled through the MyDyson™ app.

Maintaining your machine

- To always get the best performance from your machine, it's important to regularly clean it and check for blockages.

Cleaning your machine

- If dust accumulates on the surface of your machine, wipe dust from the loop amplifier, shrouds and other parts with a clean, dry cloth only.
- Look for blockages in the air inlet holes on the shroud and the small aperture inside the loop amplifier.
- Use a soft brush to remove dust and debris.
- Don't use detergents or polishes to clean your machine.

MyDyson™ app connectivity

- You must have a live internet connection in order for the MyDyson™ app to work.
- Your machine can connect to either 2.4GHz or 5GHz networks which includes most modern routers. Check your router documentation for compatibility.
- Dyson endeavors to ensure that our technology is compatible with current operating systems but this is not guaranteed. If you have any questions or would like to check the latest compatibility, please contact the Dyson Helpline.
- Your mobile device must have Bluetooth® wireless technology 4.0 support (Bluetooth Low Energy) in order to set up a connection with your machine. Check your device specification for compatibility.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz
- Wi-Fi 5GHz

The MyDyson™ app allows you to control, schedule, monitor, and customize your settings for your machine from your mobile device. Wi-Fi is enabled by default. To disable or enable Wi-Fi, press and hold the Standby ON/OFF button on the machine for 5 seconds.

Conformity information

Operation of this equipment is subject to the following two conditions:

- This equipment or device may not cause harmful interference.
- This equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Disposal information

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.

Important data protection information

- You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson machine or via the MyDyson™ app.

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your warranty.

When registering via the MyDyson™ app:

- You will need to provide us with basic contact information to register the MyDyson™ app. This enables us to securely link your machine to your instance of the app.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).



Electrical specifications

Connection instructions

- Connect the plug on the adaptor to a 127 V AC power socket.
- Do not unplug by pulling on the cord, firmly grasp the plug and remove it gently.
- Unplug the device from the AC power socket if you are not going to use the product for an extended period.

Technical information

- CONSULT THE OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

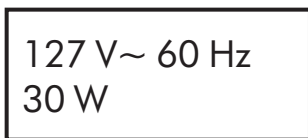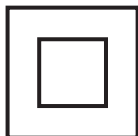

MXES

IMPORTANT INSTRUCTIONS

 PELIGRO

LA MÁQUINA Y EL CONTROL REMOTO CONTIENEN IMANES.

1. Los dispositivos médicos implantados como marcapasos y desfibriladores pueden resultar afectados por campos magnéticos potentes. Si usted o alguien en su hogar tiene un dispositivo médico implantado o un desfibrilador, evite colocarse el control remoto en el bolsillo o cerca del dispositivo.
2. Es posible que los imanes también dañen las tarjetas de crédito y los medios de almacenamiento electrónico, por lo que deben mantenerse alejados del control remoto y de la parte superior de la máquina.

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO, RECIBIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

3. Este aparato de Dyson no fue diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no usen los aparatos como juguete.
4. No lo use al aire libre o en superficies mojadas y no manipule ninguna parte del aparato ni el enchufe con las manos mojadas.

5. Mantenga el aparato alejado de líquidos inflamables, vapores, ambientadores y aceites esenciales.
6. Siempre conéctelo directamente a la toma de corriente principal. Nunca lo use con una extensión de cable, ya que se puede producir una sobrecarga que sobrecaliente el cable y provocar un incendio.
7. No use este aparato si está dañado o ha sido sumergido en agua.
8. Mantenga este aparato y el cable alejados de superficies calientes. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos.
9. No coloque ningún objeto en ninguna abertura, porque esto puede producir una descarga eléctrica o un incendio, o bien dañar la máquina.
10. Para el traslado, sujete la máquina por la base; nunca por el bucle amplificador.
11. Si el enchufe no encaja correctamente en la toma de corriente o se sobrecalienta, es posible que deba reemplazarse la toma de corriente. Consulte a un electricista capacitado para reemplazar la toma de corriente.
12. Desconecte la energía o desenchufe el aparato antes de realizar cualquier mantenimiento. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.

13. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado o reparado por el fabricante, su agente autorizado u otra persona con capacitación similar, a fin de evitar cualquier peligro.
14. No use este producto a altitudes que superen los 3,000 metros.

INSTRUCCIONES DE POLARIZACIÓN

15. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una característica de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta su posición. Si aún así no encaja correctamente, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No intente anular la característica de seguridad y no modifique el enchufe de ninguna manera.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información adicional

Sin control remoto

- La máquina puede ser controlada mediante la aplicación MyDyson™.

Mantenimiento de la máquina

- Para obtener siempre el mejor rendimiento de la máquina, es importante limpiarla regularmente y asegurarse de que no haya obstrucciones.

Limpieza de la máquina

- Si se acumula polvo en la superficie de la máquina, quite el polvo acumulado del bucle amplificador, de las tapas y de otras partes únicamente con un paño seco y limpio.
- Busque obstrucciones en los orificios de entrada de aire de la tapa y en la pequeña abertura ubicada dentro del bucle amplificador.
- Utilice un cepillo suave para eliminar polvo y desechos.
- No utilice detergentes ni pulidores para limpiar la máquina.

Desconexión automática

- Por su seguridad, esta máquina cuenta con interruptores de apagado automático que funcionan si el equipo se cae o sobrecalienta. Si los interruptores comienzan a funcionar, desconecte la máquina y deje que se enfríe. Antes de poner nuevamente en funcionamiento la máquina, inspeccione y elimine cualquier obstrucción y compruebe que esté colocada sobre una superficie firme y nivelada.
- Cuando la máquina está en modo de calefacción, se apagará automáticamente después de funcionar durante 24 horas seguidas. Para reiniciar la máquina, presione el botón de Modo en espera activado/desactivado en el control remoto o en la base, o reinicie la máquina usando la aplicación MyDyson™.

Conectividad de la aplicación MyDyson™

- Debe tener una conexión funcional a Internet para que funcione la aplicación MyDyson™.
- El aparato puede conectarse a redes de 2.4 GHz o de 5 GHz, que incluyen la mayoría de los routers modernos. Revise la documentación de su router para determinar si es compatible.
- Dyson hace todo lo posible para garantizar que nuestra tecnología sea compatible con los sistemas operativos actuales, pero esto no está garantizado completamente. Si tiene preguntas o desea obtener información acerca de las compatibilidades más recientes, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
- Su dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baja energía) a fin de configurar una conexión con la aplicación. Revise las especificaciones de su dispositivo para determinar si es compatible.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz
- Wi-Fi 5GHz

La aplicación MyDyson™ le permite controlar, programar, monitorear y personalizar su configuración en el aparato desde su dispositivo móvil. El Wi-Fi está activado de forma predeterminada. Para activar

o desactivar el Wi-Fi mantenga presionado el botón ON / OFF (Encendido / Apagado) del aparato durante 5 segundos.

Información de conformidad

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Información de eliminación de residuos

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelos siempre que sea posible.

Información importante para la protección de datos

- Necesitará proporcionarnos información de contacto básica cuando registre su producto Dyson o la aplicación MyDyson™.

Cuando registre su máquina Dyson:

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar su máquina y para que podamos respaldar su garantía.

Cuando se registre a través de la aplicación MyDyson™

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar la aplicación MyDyson™. Esto nos permite vincular su producto de manera segura con su distancia de la aplicación.
- Cuando se registre, tendrá la posibilidad de elegir si quiere recibir comunicaciones de nosotros. Si acepta recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos detalles de ofertas especiales y noticias de nuestras últimas innovaciones.
- Nunca venderemos su información a terceros. Usaremos la información que comparta con nosotros únicamente de la manera que se define en nuestras políticas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio privacy.dyson.com



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

- Conecte el enchufe del adaptador a un tomacorriente de 127 Vca
- Para desconectar no tire del cable, sujete firmemente la clavija y retire con suavidad.
- Desconecte su aparato de la toma si no va a utilizar su producto por un periodo prolongado.

Información Técnica

- CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

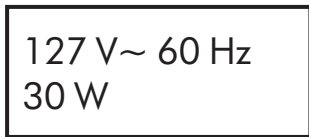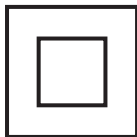

CAEN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

THE APPLIANCE AND THE REMOTE CONTROL BOTH CONTAIN MAGNETS.

1. Implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators may be affected by strong magnetic fields. If you or someone in your building has an implanted medical device or defibrillator, avoid placing the remote control in a pocket or near to the device.
2. Credit cards and electronic storage media may also be affected by magnets and should be kept away from the remote control and the top of the appliance.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not use outdoors or on wet surfaces and do not handle any part of the appliance or plug with wet hands.
5. Keep the appliance away from flammable liquids, vapours, air fresheners and essential oils.
6. Always plug directly into a wall socket. Never use with an extension cable as overloading may result in the cable overheating and catching fire.
7. Do not use this appliance if it has been damaged or submerged in water.

8. Keep this appliance and cable away from heated surfaces. Do not position the cable under furniture or appliances.
9. Do not put any objects into any openings as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance.
10. Always carry this appliance by the base and not by the loop amplifier.
11. If there is a loose fit between the plug and the socket or the plug becomes very hot, the socket may need to be replaced. Check with a qualified electrician to replace the socket.
12. Disconnect power or unplug before cleaning or performing any maintenance. Always unplug the appliance when not in use.
13. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. Do not use at altitudes above 3,000 meters.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional information

Control without remote

- Your machine can be controlled through the MyDyson™ app.

Maintaining your machine

- To always get the best performance from your machine, it's important to regularly clean it and check for blockages.

Cleaning your machine

- If dust accumulates on the surface of your machine, wipe dust from the loop amplifier, shrouds and other parts with a clean, dry cloth only.
- Look for blockages in the air inlet holes on the shroud and the small aperture inside the loop amplifier.
- Use a soft brush to remove dust and debris.
- Don't use detergents or polishes to clean your machine.

MyDyson™ app connectivity

- You must have a live internet connection in order for the MyDyson™ app to work.
- Your machine can connect to either 2.4GHz or 5GHz networks which includes most modern routers. Check your router documentation for compatibility.
- Dyson endeavours to ensure that our technology is compatible with current operating systems, but this is not guaranteed. If you have any questions or would like to check the latest compatibility, please contact the Dyson Helpline.
- Your mobile device must have Bluetooth® wireless technology 4.0 support (Bluetooth® Low Energy) in order to set up a connection with the machine. Check your device specification for compatibility.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz
- Wi-Fi 5GHz

Conformity information

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause interference, and
- The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Industry Canada RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding Innovation, Science and Economic Development Canada RF exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

Disposal information

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.

Limited 2-year warranty

Terms and conditions of the Dyson 2-year limited warranty

What is covered

- Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase, or date of delivery (whichever is later) provided it is used for normal domestic purposes in accordance with the Dyson User manual. Please retain your proof of purchase. If you do not have your proof of purchase, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records. This warranty provides, at no cost to you, all labour and parts necessary to ensure that your machine is in proper operating condition during the warranty period. The replacement of any part of your machine under warranty will not extend the period of warranty: however, your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or retained for work being performed under the warranty. Any parts which are returned to Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline on 1-877-397-6622 for more information.
- This limited warranty is subject to the following terms:

What is not covered

Dyson Canada Limited shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of, due to, or from:

- Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the machine other than for normal domestic purposes within Canada, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Blockages – Refer to the Dyson User manual for details on how to look for and clear blockages.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact the Dyson Helpline.

Warranty limitations and exclusions

- Any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some Provinces and/or Territories and so this limitation may not apply to you.
- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described above.
- Dyson Canada Limited will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with the purchase and use of your machine.

- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by Province and/or Territory.
- This limited warranty is not transferable.
- This limited warranty is only available in Canada.

Warranty service

- Before a service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure that you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson Canada Limited or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty; however, your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or retained for work being performed under the warranty.
- If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline on 1-877-397-6622. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Dyson Helpline staff.

As it has done for many years, Dyson is proud to provide all warrantied repairs, including all labor and parts necessary to ensure your product is in proper operating condition, during the warranty period. You may also choose to have your product repaired (at your own cost) through another repair shop that is not affiliated with or an authorized dealer of Dyson and doing so will not void this warranty, neither will the use of third-party parts with your product. However, any damages, costs, or repairs incurred as a result of, due to, or from repairs carried out by unauthorized third-party agents or using parts other than those produced by or recommended by Dyson will not be covered under this warranty.

Important data protection information

You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson machine or via the MyDyson™ app.

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your warranty. Failure to register will not diminish your warranty rights.

When registering via the MyDyson™ app:

- You will need to provide us with basic contact information to register the MyDyson™ app. This enables us to securely link your machine to your instance of the app.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

CAFR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

L'APPAREIL ET LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENNENT DES AIMANTS.

1. Les champs magnétiques puissants peuvent perturber les dispositifs médicaux implantés tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs. Si vous ou quelqu'un de votre immeuble êtes porteur d'un dispositif médical implanté ou d'un défibrillateur, évitez de placer la télécommande dans votre poche ou à proximité de l'appareil.
2. Les cartes de crédit et les dispositifs de stockage électronique peuvent également être perturbés par les aimants; veillez à les tenir à distance de la télécommande et de la partie supérieure de l'appareil.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

3. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil dehors ou sur des surfaces mouillées et ne manipulez aucune partie de l'appareil ni sa fiche avec les mains mouillées.
5. Gardez l'appareil à l'écart des liquides inflammables, des vapeurs, des désodorisants et des huiles essentielles.

6. Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge électrique, une surcharge pouvant entraîner une surchauffe du cordon et déclencher un incendie.
7. N'utilisez pas cet appareil s'il a été endommagé ou immergé dans l'eau.
8. Maintenez cet appareil et son cordon à l'écart des surfaces chauffées. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou des appareils.
9. N'introduisez pas d'objets dans aucune ouverture, cela peut causer des décharges électriques ou un incendie, ou endommager l'appareil.
10. Portez toujours cet appareil par la base et non pas par l'anneau amplificateur.
11. S'il y a du jeu entre la fiche et la prise ou que la fiche devienne très chaude, remplacez la prise. Pour la remplacer, faites appel à un électricien qualifié.
12. Coupez l'alimentation ou débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer son entretien. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer ou réparer par le fabricant, son

représentant du service après-vente ou une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.

14. Ne l'utilisez pas à une altitude supérieure à 3000 mètres.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Informations supplémentaires

Commande sans la télécommande

- Vous pouvez contrôler votre appareil au moyen de l'application MyDyson^{MC}.

Entretien de votre appareil

- Pour profiter d'une performance optimale de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier s'il y a des obstructions.

Nettoyage de l'appareil

- S'il y a une accumulation de poussière sur la surface de votre appareil, essuyez-la sur l'anneau amplificateur, l'enveloppe et les autres parties à l'aide d'un chiffon propre et sec seulement.
- Vérifiez s'il y a des obstructions dans les orifices d'admission d'air de l'enveloppe et dans la petite ouverture à l'intérieur de l'anneau amplificateur.
- Utilisez une brosse douce pour retirer la poussière et les débris accumulés.
- N'employez pas de détergents ni de produit de polissage pour le nettoyage.

Connectabilité de MyDyson^{MC}

- Vous devez avoir une connexion Internet active pour que l'application MyDyson^{MC} fonctionne.
- L'appareil peut se connecter à des réseaux de 2,4 GHz ou 5 GHz. Ceux-ci comprennent la plupart des routeurs modernes. Consultez la documentation de votre routeur pour vérifier sa compatibilité avec votre appareil.
- Dyson déploie tous les efforts pour s'assurer que sa technologie est compatible avec les systèmes d'exploitation actuels, mais ce n'est pas garanti. Si vous avez des questions ou souhaitez vérifier la compatibilité, veuillez composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson.
- Votre appareil mobile doit être compatible avec Bluetooth 4.0 (Bluetooth à faible consommation) afin d'établir une connexion avec l'appareil. Consultez la documentation de votre appareil pour vérifier sa compatibilité.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz
- Wi-Fi 5GHz

Informations de conformité

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition Innovation, Science and Economic Development Canada RF établies pour un

environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux RF d'Industrie Canada, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm pendant le fonctionnement normal.

Information relative à l'élimination du produit

- Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux hautement recyclables. Recyclez votre appareil dans la mesure du possible.

Garantie limitée de 2 ans

Conditions de la garantie limitée Dyson de 2 ans

Ce qui est couvert

- Votre appareil Dyson est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication et de matériaux d'origine pendant deux ans, à compter de la date d'achat ou de la date de livraison (la plus tardive des deux), à condition qu'il soit utilisé à des fins domestiques normales, conformément au manuel d'utilisation de Dyson. Veuillez conserver votre preuve d'achat et votre bon de livraison. Si vous n'avez pas de preuve d'achat ou de livraison, votre garantie débutera 90 jours après la date de fabrication, selon les registres de Dyson. Cette garantie vous offre, sans aucun frais, les pièces et la main-d'œuvre requises pour que votre appareil fonctionne correctement pendant la durée de validité de la garantie. Le remplacement de toute pièce de votre appareil ne prolonge en aucun cas la période de garantie. Toutefois, votre garantie sera prolongée chaque fois que votre appareil est réparé ou conservé pour y réaliser un travail couvert par la garantie. Toute pièce retournée devient la propriété de Dyson. Pour plus d'information, veuillez composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson, soit le 1 877 397-6622.
- Cette garantie limitée est soumise aux conditions suivantes.

Ce qui n'est pas couvert

Dyson Canada Limited décline toute responsabilité pour les coûts, dommages ou réparations découlant de ce qui suit :

- Dommages causés par l'omission de l'entretien recommandé.
- Tout manque d'entretien et toute utilisation ou manipulation négligente, mauvaise utilisation ou utilisation non conforme au guide d'utilisation Dyson.
- Toute utilisation de l'appareil à des fins autres qu'un usage domestique normal au Canada, c'est-à-dire à des fins commerciales ou de location.
- Toute utilisation de pièces non recommandées par le guide d'utilisation Dyson.
- Toute utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux fournis ou recommandés par Dyson.
- D'une installation défectueuse (sauf si elle a été effectuée par Dyson);
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou représentants non autorisés.
- Obstructions – Veuillez vous reporter à la section « Entretien et maintenance » et aux illustrations dans le présent guide d'utilisation Dyson pour des précisions sur le repérage et l'élimination des obstructions.

- De l'usure ou détérioration normale (p. ex. fusible);
- Si vous avez des doutes quant à ce qui est couvert par la garantie, veuillez communiquer avec le service d'assistance téléphonique de Dyson.

Restrictions et exclusions de garantie

- Toutes les garanties implicites liées à votre appareil, comprenant, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier, sont limitées à la durée de la garantie. Cette limitation n'est pas permise dans certaines provinces ou certains territoires et pourrait ne pas s'appliquer à vous.
- Le recours dont vous disposez eu égard à la violation de la garantie est limité à la couverture décrite ci-dessus.
- Dyson Canada Limited décline toute responsabilité à l'égard de tout dommage consécutif ou accessoire subi lié à l'achat ou à l'utilisation de votre appareil.
- La garantie limitée vous confère des droits particuliers reconnus par la loi. Vous pouvez en outre bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un territoire à l'autre.
- Cette garantie limitée est incessible.
- Elle est offerte uniquement au Canada.
- Comme elle le fait depuis de nombreuses années, Dyson est fière d'assumer toutes les réparations sous garantie, y compris la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour que votre produit soit en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie. Vous pouvez aussi choisir de faire réparer votre produit (à vos propres frais) par un autre atelier de réparation qui n'est pas affilié à Dyson ou n'est pas un revendeur agréé de Dyson, ce qui n'annulera pas cette garantie, pas plus que l'utilisation de pièces de fournisseurs tiers avec votre produit. Toutefois, les dommages subis, les coûts engagés ou les réparations effectuées en raison de réparations prises en charge par des tiers non autorisés ou utilisant des pièces autres que celles produites ou recommandées par Dyson ne seront pas couverts par la présente garantie.

Réparations sous garantie

- Les conditions de la garantie stipulent que vous devez, avant que soit faite la réparation, composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson en ayant en main le nom ou le numéro de modèle de votre appareil, le numéro de série, la date et l'endroit où vous avez effectué l'achat.
- Veuillez conserver le coupon de caisse dans un endroit sûr afin de retrouver ces renseignements.
- Toutes les réparations sont effectuées par Dyson Canada Limited ou un de ses représentants autorisés.
- Toute pièce défectueuse remplacée devient la propriété de Dyson.
- Le service sous cette garantie ne prolonge pas la période de validité de cette garantie. Cependant, elle sera prolongée du nombre de jours qu'aura duré la réparation ou l'entretien de votre appareil pour les travaux couverts par la garantie.
- Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, communiquez avec le service d'assistance téléphonique de Dyson au 1 877 397-6622. La plupart des problèmes peuvent être réglés au téléphone avec l'aide d'un membre du personnel qualifié du service d'assistance téléphonique de Dyson.

Renseignements importants sur la protection des données

Lorsque vous enregistrez votre produit Dyson ou MyDyson^{MC}, vous devez nous fournir des coordonnées de base.

Lorsque l'enregistrez votre appareil Dyson :

- Vous devez nous fournir vos coordonnées pour que nous puissions enregistrer votre appareil et honorer votre garantie.

Lorsque vous l'enregistrez par le biais de MyDyson^{MC}:

- Vous devez nous fournir des coordonnées de base afin d'enregistrer votre appareil dans MyDyson^{MC}; cela nous permet d'associer de manière sécuritaire votre produit à l'instance de l'application.
- Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non recevoir des communications de notre part. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons des descriptions détaillées de nos offres spéciales et des nouvelles sur nos toutes dernières innovations.
- Nous nous engageons à ne pas céder vos données personnelles à des tiers et à utiliser uniquement les renseignements que vous nous transmettez, comme indiqué dans nos politiques sur la confidentialité qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse privacy.dyson.com.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

Apple, the Apple logo, and Siri are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play, the Google Play logo, Google Assistant are trademarks of Google LLC.

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson se efectúa bajo licencia.

Apple, el logotipo de Apple y Siri son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play, el logotipo de Google Play y Google Assistant son marcas comerciales de Google LLC.

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées et possédées par Bluetooth SIG, Inc. et employées sous licence par Dyson.

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play, le logo Google Play, Google Assistant sont des marques commerciales de Google LLC.

