

NIKE
ADAPT
E.A.R.L.
BB



GET STARTED

1. POWER ON

Push and hold any button on the side of the shoe for one second.

2. POWERLACE


Place your shoe flat on the ground and slide your foot inside. The shoe will automatically tighten to a comfortable pre-programmed fit.

3. ADJUST YOUR FIT

Tap the front button to tighten.
Tap the back button to loosen.

4. SAVE YOUR FIT

Push and hold both buttons simultaneously for two seconds until you feel the motor pulse.

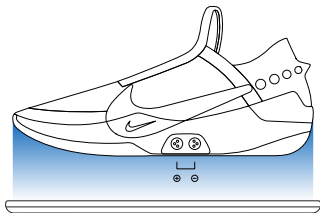

POWER UP

BATTERY LEVEL CHECK

Tap both buttons simultaneously on the side of the shoe.

Charge now



Charge soon



Plenty



Full



CHARGE YOUR SHOES

If your shoes need to be charged, set them on the charging mat. Their lights will start pulsing. When the shoes are fully charged, the lights will shut off and the shoes are ready to wear.

LOW BATTERY WARNING

- Reduced motor speeds
- 3 red flashes at end of interaction

CRITICAL BATTERY

- 3 red flashes
- Unlacing only

MAKE IT YOURS

1. PERSONAL FIT

Lace up with a quick swipe, or dial it in with precision control. Modify the color settings to reflect your style.

2. QUICK SWITCH

Save your favorite fit and light settings as presets, to quickly change on the go.

3. FUTURE READY

Wireless updates will introduce new features and functionality to unleash your full potential.



NIKE ADAPT APP

Download the Nike Adapt App on iOS and Android to personalize.



FAQ

TROUBLESHOOTING & REPAIR

Do not disassemble Nike Adapt E.A.R.L. BB or attempt to repair it yourself. Disassembling may damage shoes and cause injury.

If your Nike Adapt E.A.R.L. BB becomes damaged or gets wet, punctured or crushed, please contact Nike for assistance at: www.nike.com/earl/support.

If your Nike Adapt E.A.R.L. BB is not functioning properly:

- Power off shoe by pressing both buttons for at least 4 seconds. Then power on by pushing any button for 1 second.
- Charge the shoe for at least 30 minutes.

If this does not resolve your issue, please contact Nike for assistance at: www.nike.com/earl/support.

—

Nike, Inc.
One Bowerman Drive
Beaverton, Oregon
97005, USA

Nike European Operations
Netherlands B.V.
Colosseum 1
1213 NL Hilversum
The Netherlands



SAFETY INFORMATION

– Nike Adapt E.A.R.L. BB is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (eg. children) unless under the supervision or instruction on use of Nike Adapt E.A.R.L. BB by a person responsible for their safety.

– If the battery goes dead while wearing Nike Adapt E.A.R.L. BB, shoes can be manually removed by pulling down on the heel.

– Do not wear Nike Adapt E.A.R.L. BB if the battery runs down during a lacing adjustment and full lacing tension is not achieved.

– Do not remove, replace or disassemble the battery or any other component and do not expose to water or fire.

– Do not wear shoes while charging.

– Do not stand on the charger.

– To avoid overheating the system, do not use the lace and unlace function continuously for more than 10 minutes.

– Do not use any AC adapter or charger other than the ones provided. Charge in a cool place.

– Do not leave shoes on charge for more than 24 consecutive hours.

– Substances contained in this product and/or its battery may cause damage to the environment and/or human health if disposed of improperly.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

– Nike Adapt E.A.R.L. BB should not be disposed of together with household waste. Please be responsible and take the shoes to your nearest professional electronic recycling collection point to ensure it is recycled properly. To locate your nearest collection point, contact a local municipality. Battery should be removed by a professional electronics recycler before recycling.

– For additional information on safety and handling, please visit www.nike.com/earl/support.

– Save these instructions for future reference.

LOGS HEUTS

1. EINSCHALTEN

Halte einen beliebigen Knopf an der Seite des Schuhs für eine Sekunde gedrückt.

2. POWERLACE

Stelle den Schuh gerade auf den Boden und schließe mit dem Fuß hinein. Der Schuh schnürt sich dann automatisch auf die vorprogrammierte bequeme Passform zu.

3. PASSFORM EINSTELLEN

Tippe den vorderen Knopf an, um fester zu schnüren. Tippe den hinteren Knopf an, um lockerer zu schnüren.

4. PASSFORM SPEICHERN

Halte den vorderen und hinteren Knopf für zwei Sekunden gedrückt, bis der Motor pausiert.

EINSCHALTEN

AKKULADEZUSTAND ÜBERPRÜFEN

Tippe beide Knöpfe an der Seite des Schuhs gleichzeitig an.

SCHULLE AUFLEHEN

Stelle deine Schuhe auf die Ladematte, wenn sie aufgeladen werden, wenn die Lichter beginnen dann zu blinken. Wenn die Schuhe vollständig aufgeladen sind, gehen die Lichter wieder aus. Du kannst die Schuhe dann anziehen.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKULADEZUSTAND

- Verringerte Motorgeschwindigkeit
- 3 rote Blinksignale nach Interaktionsende

KRITISCHER AKKULADEZUSTAND

- 3 rote Blinksignale
- Nur Schnürringlockung möglich

DEIN PERSÖNLICHES TOUCH

1. PERSONALISIERTE PASSFORM

Schnüre deine Schuhe mit einem schnellen Wischen zu oder stelle die Schnürung mit der Präzisionssteuerung genau ein. Ändere die Farbeinstellungen passend zu deinem Style.

2. SCHNELL UMSCHALTEN

Speichere deine persönlichen Einstellungen für Passform und Lichter, um sie unterwegs schnell zu wechseln.

3. BREIT FÜR DIE ZUKUNFT

Über draktive Updates werden neue Eigenschaften und Funktionen bereitgestellt, damit sich dein volles Potenzial entfalten kann.

NIKE ADAPT APP

Lade die Nike Adapt App für iOS und Android herunter, um Folgendes zu personalisieren.

FAQ

FEHLERBEHEBUNG UND REPARATUR

Bauhe die Nike Adapt E.A.R.L. BB nicht auseinander und versuche nicht, ihn selbst zu reparieren. Beim Auseinanderbauen können die Schuhe beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

Falls dein Nike Adapt E.A.R.L. BB beschädigt, nass, durchdrückt oder gestrichelt wird, wende dich bitte für Unterstützung an Nike unter: www.nike.com/ear/support.

EMPEZAR

1. ENCIENDELAS

Mantén pulsado cualquier botón del lateral de las zapatillas durante un segundo.

2. ABROCHA LOS CORDONES

Coloca las zapatillas en una superficie plana e introduce los pies en su interior. Las zapatillas se abrocharán solas hasta un ajuste cómodo programado previamente.

3. AJUSTÁLAS

Toca el botón de delante para aperturarlas. Toca el botón de detrás para aflojarlas.

4. GUARDA TU AJUSTE

Mantén pulsados los dos botones durante dos segundos hasta sentir el motor.

ENCENDIDO

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LA BATERÍA

Toca los dos botones del lateral de las zapatillas a la vez.

AKKULADEZUSTAND

Si necesitas cargar tus zapatillas, colócalas sobre la estribera de carga. Las luces empezarán a parpadear. Cuando las zapatillas estén totalmente cargadas, las luces se apagarán y las zapatillas ya estarán listas para ponerlas.

AVISO DE BATERÍA BAJA

- Velocidad reducida del motor
- 3 destellos rojos al final de la interacción

BATERÍA MUY BAJA

- Solo las podrás desabrochar

DALES TU TOQUE PERSONAL

1. AJUSTE PERSONAL

Abrochales deslizando rápido el dedo o ajústalas de forma más precisa con el control. Modifica la configuración de color para darle tu estilo.

2. CAMBIO RÁPIDO

Guarda tu ajuste y tu configuración de luces favoritas como predeterminados para poder cambiarlos sobre la marcha.

3. LISTAS PARA EL FUTURO

Las actualizaciones inalámbricas incorporarán nuevas funciones y características para que liberes todo tu potencial.

NIKE ADAPT APP

Descarga la Nike Adapt App para iOS y Android y personaliza tus zapatillas.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y REPARACIÓN

No desmontes las Nike Adapt E.A.R.L. BB ni intentes repararlas por tu cuenta. Las zapatillas pueden dañarse al desmontarlas o causar lesiones.

Si tus Nike Adapt E.A.R.L. BB se estropean, se mojan, se perforan o reciben un golpe, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: www.nike.com/ear/support.

Si tus Nike Adapt E.A.R.L. BB no funcionan correctamente:

- Apaga las zapatillas pulsando los dos botones durante al menos 4 segundos.

A continuación, enciéndelas pulsando cualquier botón durante un segundo.

– Carga las zapatillas durante 30 minutos como mínimo.

Si aún así no se resuelve el problema, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: www.nike.com/ear/support.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Las Nike Adapt E.A.R.L. BB no están concebidas para que las utilicen personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños), a no ser que estén bajo supervisión de alguien o que hayan recibido formación sobre el uso de las Nike Adapt E.A.R.L. BB por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Si la batería se agota mientras usas las Nike Adapt E.A.R.L. BB, las zapatillas pueden quitarse manualmente tirando hacia abajo del talón.
- No utilices las Nike Adapt E.A.R.L. BB si la batería se agota durante un ajuste de los cordones y estos no alcanzan la tensión total.
- No retires, sustituyas o desmontes la batería ni ningún otro componente, y no los expongas al agua o al fuego.
- No utilices las zapatillas durante la carga.
- No te subas en el control.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no utilices la función de atar y destatar continuamente durante más de 10 minutos.
- No utilices ningún adaptador de CA ni un cargador distinto al suministrado.
- Llévate a cabo la carga en un lugar fresco.
- No dejes las zapatillas conectadas al cargador durante más de 24 horas seguidas.
- Las sustancias contenidas en este producto y/o tu batería pueden dañar el medio ambiente y/o ser perjudiciales para la salud humana si no se desechan correctamente.

CÓMO DESHACER EL PRODUCTO Y LA BATERÍA

– Las Nike Adapt E.A.R.L. BB no deben desecharse junto a los desechos ordinarios del hogar.

Sé responsable y lleva las zapatillas al punto limpio más cercano para asegurarte de que se reciclen adecuadamente.

Para localizar el punto limpio más cercano, ponte en contacto con tu ayuntamiento.

La batería debe ser extraída por un gestor de residuos antes del reciclado.

– Para obtener información adicional sobre el uso y la seguridad, visita www.nike.com/ear/support.

– Guarda estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

COMMENCER

1. DÉMARRAGE

Appuyez sur l'un des boutons latéraux de la chaussure et maintenez-le enfoncé pendant une seconde.

2. LAGAGE AUTOMATIQUE

Posez la chaussure à plat sur le sol et glissez votre pied à l'intérieur. La chaussure se serrera automatiquement jusqu'à envelopper confortablement votre pied selon un réglage prédéfini.

3. AJUSTER VOTRE RÉGLAGE

Appuyez sur le bouton avant pour serrer votre chaussure. Appuyez sur le bouton pour votre desserrer votre chaussure.

4. ENREGISTRER VOTRE RÉGLAGE

Appuyez sur les boutons avant et arrière et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes, jusqu'à ce que vous sentiez l'impulsion du moteur.

MISE SOUS TENSION

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux de la chaussure.

CHARGER VOS CHAUSSURES

Si vos chaussures doivent être chargées, placez-les sur le tapis de charge. Leurs voyants commenceront à clignoter. Lorsque les chaussures sont complètement chargées, les voyants s'éteignent. Vous pouvez alors enlever vos chaussures.

AVERTISSEMENT DE LA BATTERIE FAIBLE

- Ralentissement du moteur
- 3 clignotements rouges à la fin d'une opération

NIVEAU DE BATTERIE CRITIQUE

- 3 clignotements rouges
- Desserrage uniquement

PERSONNALISATION

1. RÉGLAGE PERSONNALISÉ

Appuyez rapidement votre doigt sur votre écran pour serrer la chaussure ou réglez le serrage avec précision grâce aux commandes. Modifiez les paramètres de couleur selon vos préférences.

2. PASSER RAPIDEMENT D'UN PARAMÈTRE

Passez rapidement à un autre paramètre en appuyant sur les boutons de serrage et de couleurs fixés en tant que préélagages pour pouvoir passer rapidement de l'un à l'autre quand vous êtes en mouvement.

3. AMÉLIORATIONS FUTURES

Les mises à jour sans fil ajoutent de nouvelles fonctionnalités à votre appareil pour permettre d'exprimer tout votre potentiel.

APPLICATION NIKE ADAPT

Téléchargez l'application Nike Adapt pour iOS ou Android et modifiez les options selon vos préférences.

FAQ

DÉPANNAGE ET RÉPARATION

Ne démontez pas la Nike Adapt E.A.R.L. BB et n'essayez pas de la réparer vous-même. Le démontage pourrait endommager les chaussures et entraîner des blessures.

Si votre Nike Adapt E.A.R.L. BB est endommagée, ne fonctionne pas correctement, est mouillée, perforée ou écrasée, contactez Nike pour une assistance à l'adresse suivante: www.nike.com/ear/support.

Si votre Nike Adapt E.A.R.L. BB ne fonctionne pas

correctement:
- Mettez la chaussure hors tension en appuyant sur les deux boutons et en les maintenant enfoncés pendant au moins 4 secondes. Puis remettez-la sous tension, en appuyant sur l'un des boutons et en les maintenant enfoncés pendant 1 seconde.
- Chargez la chaussure pendant au moins 30 minutes.

Si le problème n'est pas résolu, contactez Nike pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante: www.nike.com/ear/support.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La Nike Adapt E.A.R.L. BB ne doit pas être utilisée par des personnes inégalement aptes (comme les enfants) ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si cette utilisation de la Nike Adapt E.A.R.L. BB se fait sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.
- Si la batterie se décharge complètement lorsque vous portez les Nike Adapt E.A.R.L. BB, il est possible de retirer manuellement les chaussures en tirant sur le talon.

- Ne pas porter les Nike Adapt E.A.R.L. BB si la batterie se décharge pendant le réglage du laçage et avant l'obtention d'une tension optimale des lacets.
- Ne pas retirer, remplacer ou démonter la batterie ou tout autre composant et ne pas l'exposer à l'eau ou au feu.

- Ne pas porter les chaussures pendant le chargement.
- Ne pas monter sur le chargeur.
- Pour éviter la surchauffe du système, ne pas utiliser la fonction de laçage et de délaçage sans interruption pendant plus de 10 minutes.

- Ne pas utiliser d'adaptateur secteur ou de chargeur autre que ceux fournis.

Charger dans un endroit frais.
- Ne pas laisser les chaussures en charge pendant plus de 24 heures consécutives.
- Les substances contenues dans ce produit et/ou sa batterie peuvent nuire à l'environnement et/ou à la santé humaine si elles ne sont pas éliminées correctement.

ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE LA BATTERIE

- La Nike Adapt E.A.R.L. BB ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Soyez responsable. Déposez les chaussures au point de collecte des appareils électroniques usagés le plus proche de chez vous pour qu'elles soient correctement recyclées.

Contactez votre municipalité pour localiser le point de collecte le plus proche de chez vous.
La batterie doit être retirée par un professionnel du recyclage des appareils électroniques avant d'être recyclée.

- Pour plus d'informations sur la sécurité et le maintien, veuillez consulter le site www.nike.com/ear/support.
- Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

INIZIA

1. ACCENDI

Tieni premuto uno dei pulsanti laterali della scarpa per un secondo.

2. POWERLACE

Appoggia la scarpa per terra e fai scivolare il piede all'interno. La scarpa si stringerà automaticamente in una confortevole calzata pre-programmata.

3. REGOLA LA CALZATA

Tocca il pulsante anteriore per stringere.
Tocca il pulsante posteriore per allentare.

4. MEMORIZZA LA CALZATA

Tieni premuti i pulsanti anteriore e posteriore per due secondi finché non sentirai l'impulso del motore.

ALIMENTAZIONE

VERIFICA LIVELLO BATTERIA

Tocca contemporaneamente entrambi i pulsanti laterali della scarpa.

CARICA LE TUE SCARPE

Se devi caricare le scarpe, posizionale sull'apposito tappetino. Le luci inizieranno a lampeggiare. Quando la carica sarà completa, le luci si spegneranno e potrai indossare le scarpe.

AVVISO BATTERIA SCARICA

- Velocità di motore ridotta
- La luce rossa lampeggia 3 volte al termine dell'interazione

LIVELLO BATTERIA CRITICO

- La luce rossa lampeggia 3 volte
- È possibile solamente staccare le scarpe

RENDILA UNICAMENTE TUA

1. CALZATA PERSONALE

Allaccia con un rapido movimento oppure imposta alla perfezione con il controllo di precisione. Modifica le impostazioni del colore per riflettere il tuo stile.

2. CAMBIO RAPIDO

Salva le tue impostazioni preferite relative alla calzata e alla luce come preferibile, per cambiarle rapidamente quando sei in movimento.

3. PRONTA PER IL FUTURO

Gli aggiornamenti verranno introdurre nuove caratteristiche e funzionalità per migliorare tutto il tuo potenziale.

APP NIKE ADAPT

Scarica l'app Nike Adapt su iOS e Android per la personalizzazione.

DOMANDE FREQUENTI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E RIPARAZIONE

Non smontare o tentare di riparare personalmente Nike Adapt E.A.R.L. BB. Lo smontaggio può danneggiare le scarpe e causare lesioni.

Se le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB vengono danneggiate, bagnate, forate o schiacciate, contattate Nike per assistenza all'indirizzo: www.nike.com/ear/support.

Se le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB non funzionano correttamente:

- Speggi la scarpa tenendo premuti entrambi i pulsanti per almeno 4 secondi. Quindi accendila premendo qualsiasi pulsante per 1 secondo.
- Carica la scarpa per almeno 30 minuti.

Se il problema persiste, contattate Nike per assistenza all'indirizzo: www.nike.com/ear/support.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Nike Adapt E.A.R.L. BB non è destinata all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza (ad es., bambini), salvo supervisione o istruzioni sull'utilizzo di Nike Adapt E.A.R.L. BB da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Se la batteria si spegne mentre la stai indossando, le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB possono essere rimosse manualmente spingendo verso il basso sul tallone.
- Non indossare Nike Adapt E.A.R.L. BB se la batteria si scarica durante la regolazione dell'allacciatura e la tensione completa non è stata ancora raggiunta.
- Non rimuove, sostituisce o smonta la batteria o qualsiasi altro componente; tenetevi lontano da acqua o fiamme.

- Non indossare le scarpe durante la carica.
- Non posizionarsi sul caricabatteria.
- Per evitare il sovraccaricamento del sistema, non utilizzare la funzione di allacciatura in modo continuo per più di 10 minuti.

- Non utilizzare adattatori CA o caricabatterie diversi da quelli forniti.
- Caricare in un luogo fresco.

- Non lasciare le scarpe in carica per più di 24 ore consecutive.

- Le sostanze contenute in questo prodotto e/o la sua batteria possono causare danni all'ambiente o alla salute se vengono smaltiti in modo inappropriato.

SMALTIMENTO DEI PRODOTTI E DELLA BATTERIA
- Le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

Si responsabile e porta le scarpe al punto di raccolta per rifiuti elettronici più vicino in modo che vengano riciclate correttamente.

Per individuare il punto di raccolta più vicino, contattate la tua amministrazione locale.

Prima del riciclaggio, la batteria deve essere rimossa da un professionista che si occupa del riciclaggio di dispositivi elettronici.

- Per ulteriori informazioni su sicurezza e manutenzione, puoi visitare il sito www.nike.com/ear/support.

- Memorizza queste istruzioni per un riferimento futuro.

NIKE.COM/EARL

FCC ID: QYU-ADAPTBB
IC: 4571A-ADAPTBB

Nike Adapt App Regulatory Page

<

Model Information

Model

Nike Adapt BB

United States

FCC ID: QYU-ADAPTBB




Canada

IC: 4571A-ADAPTBB

One Bowerman Dr., Beaverton OR 97005

FCC Content

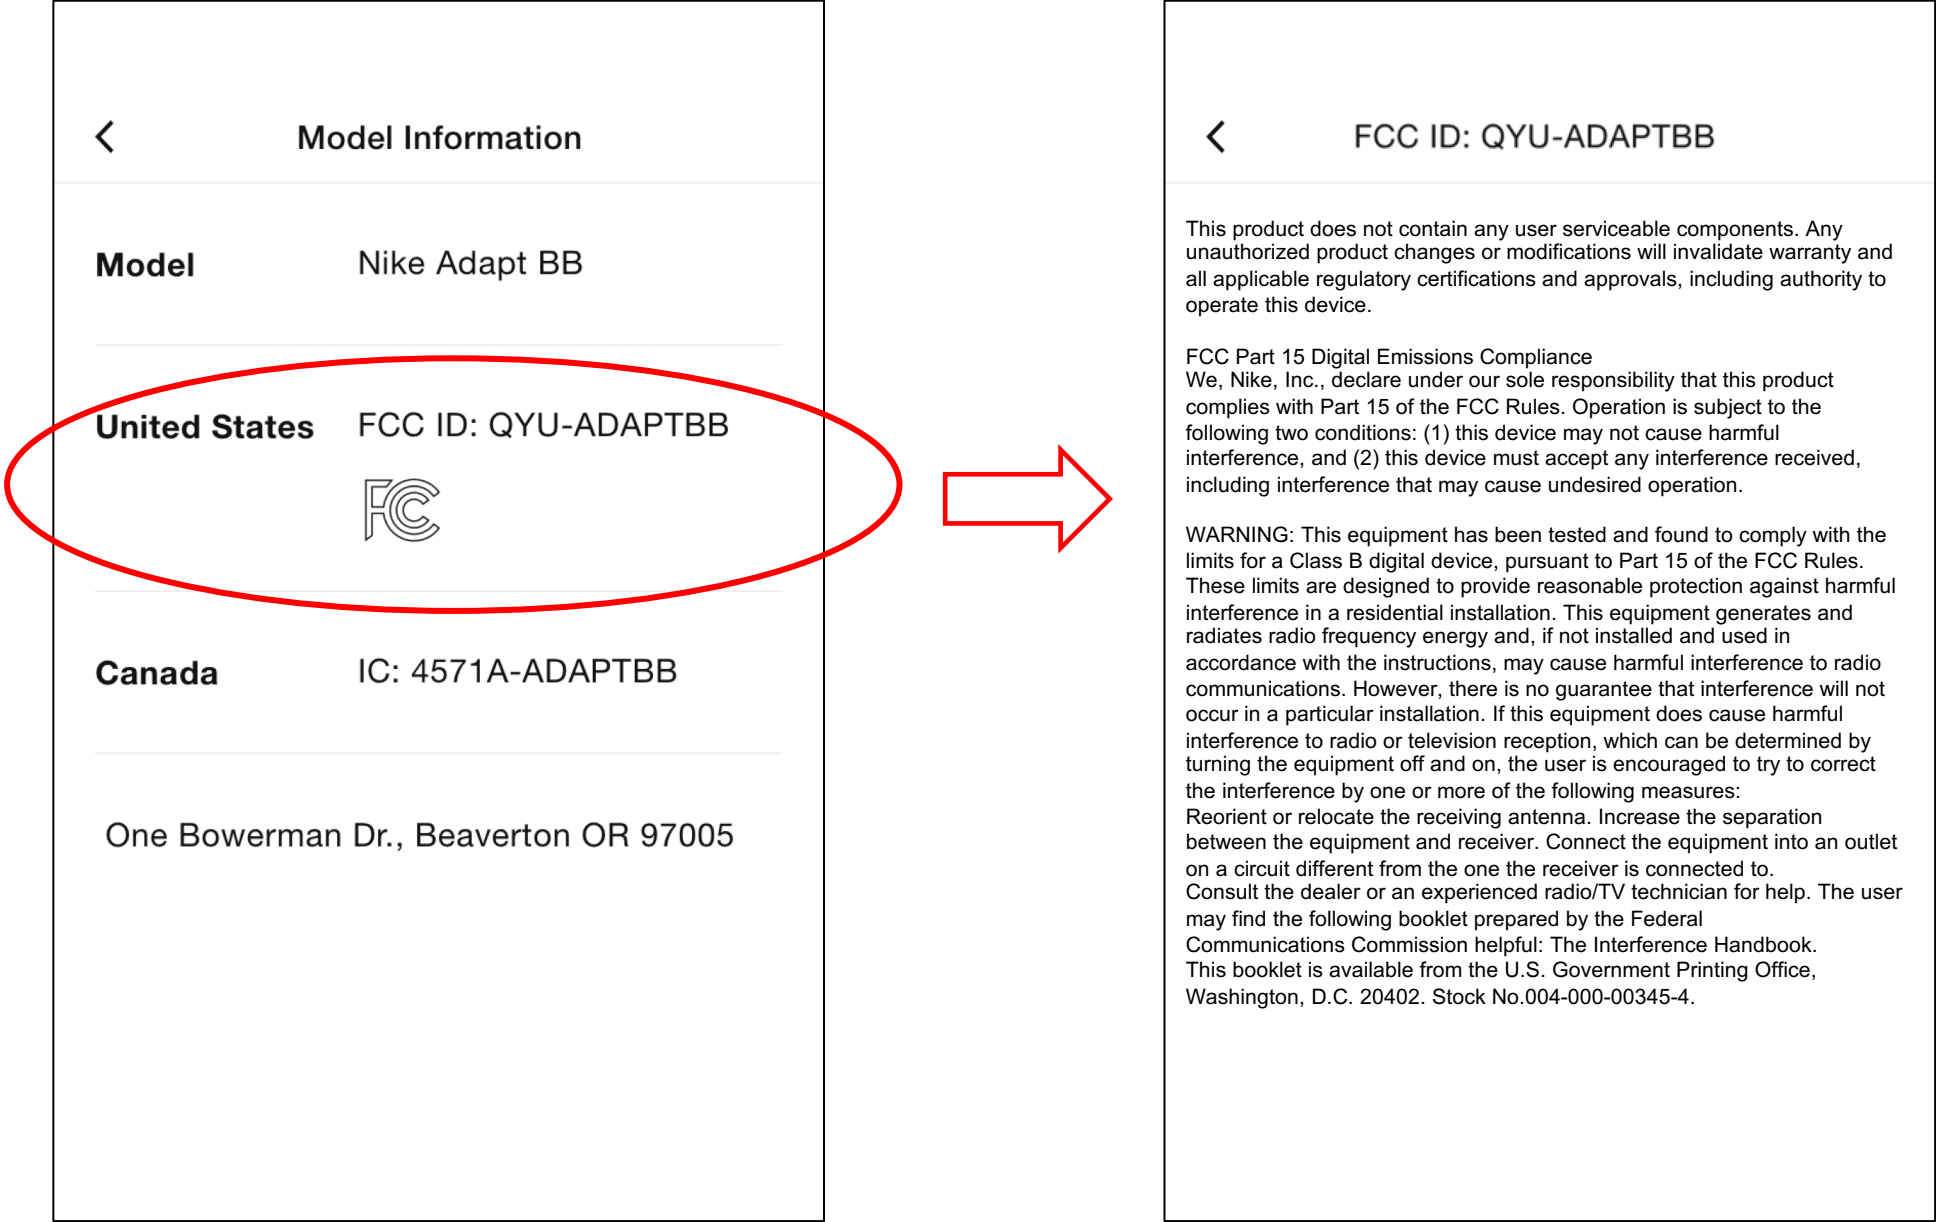

IC Content

<Model Information

Model

Nike Adapt BB

United States

FCC ID: QYU-ADAPTBB



Canada

IC: 4571A-ADAPTBB

One Bowerman Dr., Beaverton OR 97005

<IC: 4571A-ADAPTBB

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:1.This device may not cause interference.2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada : CAN ICES-3(B)/-3(B)

Canada – Industry Canada (IC) This device complies with Industry Canada RSS-247 and license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.