



EB400 OWNER'S MANUAL

Waterproof Sport Earbuds

WITH MICROPHONE AND MULTI-FUNCTION BUTTON

EB400 MANUAL DEL PROPIETARIO


BLUETOOTH DEPORTES AURICULARES

CON MICRÓFONO UN BOTÓN MULTIFUNCIÓN

NOTICE D'UTILISATION EB400

BLUETOOTH SPORTS ÉCOUTEURS


AVEC MICROPHONE ET D'UNE TOUCHE MULTIFONCTION

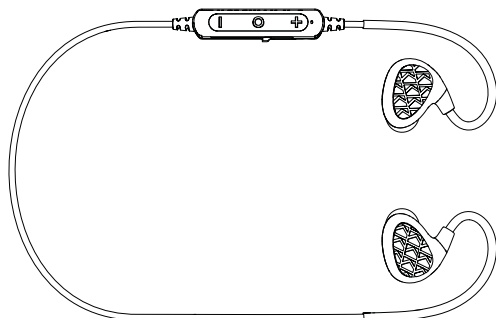

CONNECTIONS | CONEXIONES | CONNEXIONS



Micro-USB Charge Port
Micro-USB Puerto de carga
Port de charge micro-USB

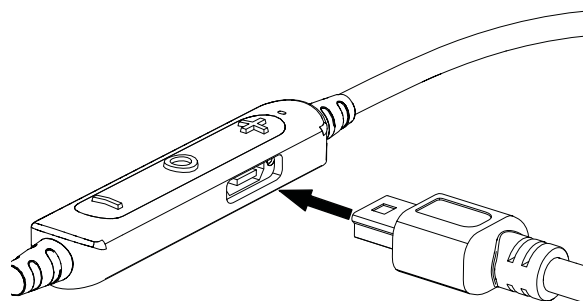

Insert earbud, and firmly bend the wire over your ear.

Insérte el auricular y doble el cable firmemente sobre el oído.

Insérez le bouchon d'oreille et rabaissez fermement le fil sur l'oreille.


If fitment is unsatisfactory, please try a different ear tip.

Si el accesorio no es satisfactorio, pruebe con una punta de oreja diferente.


Si l'ajustement n'est pas satisfaisant, essayez un autre bout d'oreille.

For help with best fit go to:
Para obtener ayuda con mejor ajuste, visite:
Pour de l'aide avec le meilleur ajustement, visitez:

www.kicker.com/44EB400BTB

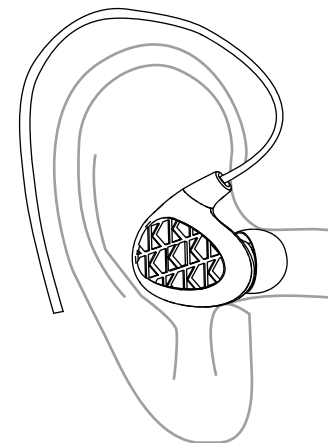


CONTENTS | CONTENIDO | CONTENU

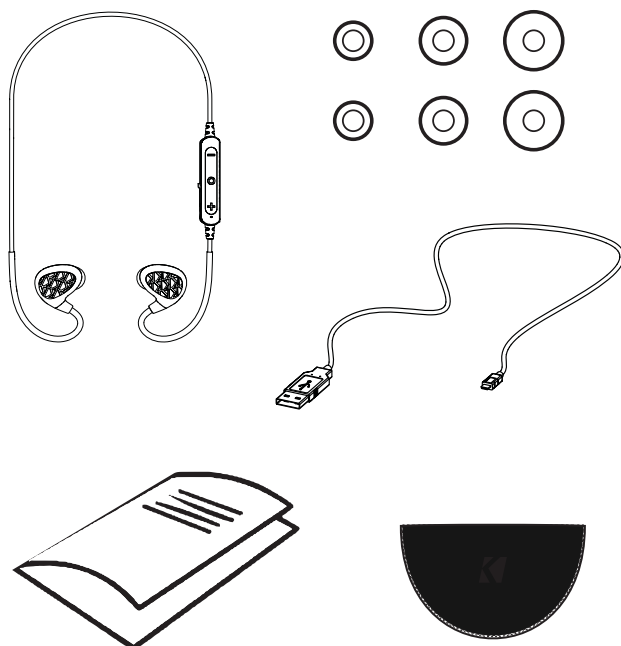

CONTROLS | CONTROLES | CONTRÔLES

Multi-Function Button
Botón multifunción
Bouton multi-fonction

Press and hold to pair - Unit must be powered off
Mantenga oprimida para emparejar - La unidad debe estar apagada
Maintenir enfoncée pour coupler - L'appareil doit être mis hors tension

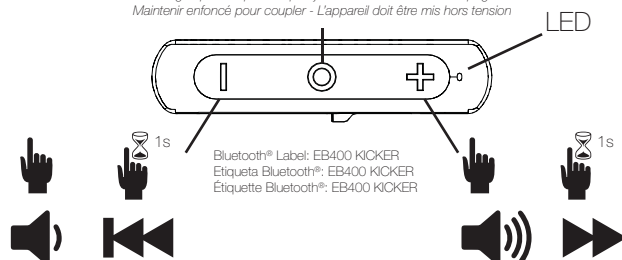

Bluetooth® Label: EB400 KICKER
Etiqueta Bluetooth®: EB400 KICKER
Étiquette Bluetooth®: EB400 KICKER

Off
Apagado
Éteint

Music
Música
Musique

Phone
Teléfono
Téléphone

	▶/	📶📞
		📶📞
🔴	🔴	🔴
🔴	🔴	🔴

LEDs

Single Blue Blink
Double Blue Blink
Solid Red
Alternating Red-Blue
10 Blue Blinks
Double Red Blink
Triple Red/Blue Blink

No Connection
Connected
Charging
Pairing
Successful Pairing
Low Battery
Power On/Off

Individual Blink Azul
Doble Azul Blink
Rojo Sólido
Alternando Rojo-Azul
10 parpadeos En azul
Doble Blink Rojo
Triple rojo / Azul Blink

Sin Conexión
Conectado
Carga
El Emparejamiento
Pareja Exitosa
Batería Baja
Encendido / Apagado

Simple Clignote En Bleu
Double Bleu Blink
Solide Rouge
Alternant Rouge-Bleu
10 clignotements Bleus
Double clignotement Rouge
Triple Rouge / Bleu Blink

Pas De Connection
Connected
Charge
Jumelage
Accouplement Réussi
Batterie Faible
Power On / Off

SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES | CARACTÉRISTIQUES

Frequency Response Hz	20–20k
Play Time Hours	7
Charge Time Hours	2.5
Speaker Diameter in, [mm]	.31 [8]
Signal-to-Noise Ratio dB	90
Bluetooth	2.1 + EDR

Respuesta de frecuencia Hz	20–20k
Tiempo del juego Horas	7
Tiempo de carga Horas	2.5
Diámetro del altavoz en [mm]	0,31 [8]
Relación señal-ruido dB	90
Bluetooth	2.1 + EDR

Réponse en fréquence Hz	20–20k
Play Time Heures	7
Temps de charge Heures	2.5
Diamètre de l'enceinte en [mm]	0,31 [8]
Rapport signal sur bruit dB	90
Bluetooth	2.1 + EDR

⚠ WARNING!

Exposure to excessive sound levels can cause permanent hearing damage.

Keep out of reach of children. The content of this package includes small parts and cords that can cause choking or strangulation.

If an eardrum or eardrum tip becomes lodged in the ear canal, seek professional medical assistance for its removal.

Never pull on the cord to remove the earbuds. Use a low twisting motion to remove from ear.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La exposición a niveles sonoros excesivos puede causar daños auditivos permanentes.

Mantenga alejado de los niños. El contenido de esta caja incluye piezas pequeñas y cables que pueden causar asfixia o estrangulamiento.

Si un auricular o extremo de auricular queda atascado en el canal auditivo, busque ayuda médica profesional para quitarlo.

No tire del cable para quitarse los auriculares. Gírelos lentamente para quitarlos de los oídos.

⚠ AVERTISSEMENT !

Une exposition à des niveaux sonores excessifs peut provoquer des dégâts permanents pour l'ouïe.

Conserver hors de portée des enfants. Ce conditionnement comprend des petites pièces et des cordons risquant d'étouffer ou d'étrangler les enfants.

Si une oreillette ou une pointe d'oreillette se bloque dans le canal auditif, consulter une assistance médicale professionnelle pour la retirer.

Ne jamais tirer sur le cordon pour retirer les oreillettes. Effectuer un lent mouvement de torsion pour le sortir de l'oreille.

TROUBLESHOOTING | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | DÉPANNAGE**EB400 is unresponsive or will not power on:**

1. Check that the battery is fully charged by connecting the EB400 to a known-good power source. Allow the EB400 to charge for at least 4 hours, then power on the earbuds. The battery is full when the **LED** turns off while charging.
2. Perform a hard reset of the EB400 by connecting the USB charging cable while powered off.

EB400 will not pair or connect:

1. While powered off, perform a soft reset by pressing and holding the **Multi-Function Button** for 10 seconds while powered off.
2. If you have previously paired your device with the EB400, 'Unpair' or 'Forget this Device' per the instructions for your audio device.
3. While powered off, press and hold the **Multi-Function Button** for 4 seconds to enter pairing mode. Make sure your audio device is scanning or in 'discovery mode', then select EB400 KICKER.

Device paired and connected, but volume is low or inaudible:

Check the volume level of your audio output device and the EB400.

Poor bass?:

Try all 3 sizes of silicone ear tips, and find the size that makes the best seal inside your ear.

El EB400 no responde o no enciende:

1. Revise que la batería esté cargada completamente, conectando el EB400 a una fuente de energía que sepa que funcione correctamente. Deje cargando el EB400 por lo menos unas 4 horas, y luego enciende la bocina. La batería está cargada completamente cuando el **LED** de estado de la batería esté apagado.
2. Realice un restablecimiento del EB400 por conectando el USB cable de carga mientras está apagado.

El EB400 no se emparejará o conectará:

1. Mientras está apagado, realice un restablecimiento automático pulsando y manteniendo pulsado el **botón multifunción** durante 10 segundos mientras está apagado.
2. Si ya has emparejado el dispositivo previamente con el EB400, por favor usa "Desemparejar" u "Omitir este dispositivo" según las instrucciones del dispositivo de audio.
3. Mientras está apagado, mantén presionado el **botón multifunción** durante 4 segundos para entrar al modo de emparejamiento. Asegúrate de que el dispositivo de audio esté escaneando en "modo de descubrimiento", y selecciona EB400 KICKER.

El dispositivo está emparejado y conectado, pero el volumen es bajo o no se escucha:

Revisa los niveles de audio de ambos dispositivos.

¿Pobre bajo?:

Pruebe los 3 tamaños de puntas de oído de silicona, y encuentre el tamaño que hace el mejor sello dentro de su oído.

Le EB400 ne répond plus ou ne s'allume pas :

1. Vérifiez que la batterie est totalement chargée en reliant le EB400 à une source d'alimentation sûre. Laissez le EB400 se recharger pendant au moins 4 heures puis allumez le haut-parleur. La batterie est pleine lorsque le voyant éteint pendant la charge.
2. Effectuez une réinitialisation matérielle de l'EB400 en connectant le câble de recharge USB lorsqu'il est éteint.

Le EB400 ne s'appaire pas ou ne se connecte pas :

1. Pendant la mise sous tension, effectuez une réinitialisation logicielle en appuyant sur le **bouton multifonction** pendant 10 secondes éteint.
2. Si vous avez effectué l'appairage préalable de votre appareil avec le EB400, veuillez l'arrêter ou supprimer cet appareil de la liste selon les instructions de votre appareil audio.

3. Pendant la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le **bouton multifonction** pendant 4 secondes pour passer en mode appairage. Assurez-vous que votre appareil audio est en mode recherche ou découverte, puis sélectionnez le EB400 KICKER.

L'appareil est appairé et connecté mais le niveau sonore est faible ou inaudible :

Vérifiez les niveaux audio des deux appareils.

Faible bass?:

Essayez toutes les 3 tailles de boutons d'oreille en silicone et trouvez la taille qui fait le meilleur joint dans votre oreille.

WARNING!

Keep out of reach of children. The content of this package includes small parts and cords that can cause choking or strangulation.

WARRANTY

KICKER products are warranted against defects. Duration and terms of warranty depend on the laws in the country in which it was purchased. For details see your local KICKER Dealer or www.kicker.com/warranty.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Los productos KICKER se encuentran cubiertos contra defectos. La duración y los términos de la garantía dependen de las leyes del país donde fueron adquiridos. Para más información, consulte a su distribuidor local de KICKER o visite www.kicker.com/warranty.

Les produits KICKER sont garantis contre les défauts. La durée et les termes de la garantie dépendent des lois en vigueur dans le pays où l'achat a été effectué. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre vendeur KICKER local ou vous rendre sur : www.kicker.com/warranty.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

stillwaterdesigns

CONFORMS TO
ANSI/UL STD. 9005
CERTIFIED TO
CAN/CSA STD.
C22.2 No. 60965

