


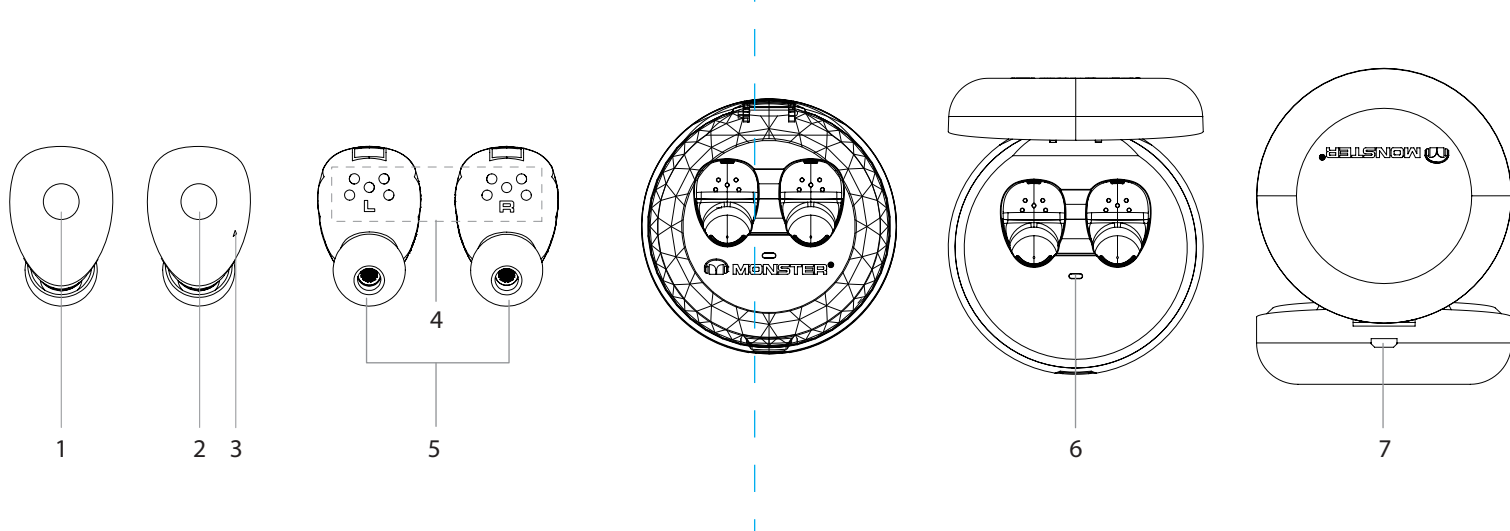

Product Overview

- Left earphone (Slave)
- Right earphone (Master)
- Carry case
- USB cable
- Quick Start Guide
- Warranty letter
- Noel letter

1. MFB* of LEFT earphone with indicator light

2. MFB* of RIGHT earphone with indicator light

3. Microphone

4. Charging port

5. Earpice

6. Carry Case battery level indicator light

7. Carry Case USB charging port

* MFB = Multi Function Button

Power On/Off

The RIGHT earphone is the master unit, if RIGHT earphone is turned off, LEFT earphone will be turned off automatically (if both earphones are within the effective reception range).

RIGHT earphone can be used individually and LEFT earphone can be turned off manually or put back to the carry case.

Automatically

The earphones will automatically turn on after removing from the charging case. To turn off the earphones, put back to the carry case and press them firmly until they lock to the case. Earphones will turn off automatically...

Manually

In power off mode, press and hold the MFB around 2 seconds on each earpiece and you hear "power on" voice prompt.

LEFT and RIGHT earphones will then connect automatically, both the LEFT and RIGHT earphones' LED indicator will then change to flashing BLUE light and you will hear a voice prompt "This is left side" on the left earphone, and "This is right side" on the right earphone.

To power off the earphones, press either the LEFT or RIGHT earphone's MFB and hold for 5 seconds until the LED indicator light turns off and you will hear a voice prompt "Power off".


Note 1: When powering up the earpieces, the light indicator is blue for approximately 1 second.

Note 2: When powering down the earpieces, the light indicator is purple for approximately 1 second.

How To Remove the Earphones From The Case

Put the back of the earphone to remove it from the case properly.

Put your finger on location ❶ and pull up and out ❷.

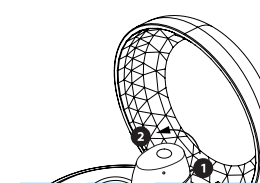

Charge the earphones and carry case

To charge the carry case and earphones, plug the included micro USB cable into the charging port. Plug the other end into a standard USB charging port on a computer or charger.

Caution

ONLY use computer USB output or standard 5 volt only (500mA minimum) power adaptor for charging. Damage may occur if non-standard USB power adaptor is used for charging. Do not charge if connector and/or device is wet or damaged.

Carry case battery level light indicator turns on when it is charging.

The indicator becomes green when the carry case battery level is over half of its capacity. It turns off when the carry case battery is fully charged.

When the carry case lid is opened or closed, carry case battery level light indicator will be on for a few seconds.


GREEN: Battery level is high, 50% and more

YELLOW: Battery level is high between 20% and 20%

RED: Battery level is low, below 20%

Charge the earphones

To start charging, put the earphones into the case and press them firmly until they lock in place. Push the top of the earphone ❶ down until snaps ❷. This means that the earphones are properly placed in the case and ready to charge. Close the lid and earphone's light indicator will change to blue blinking and start charging. When the light indicator is off, it is fully charged.

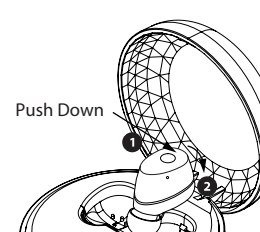

Aperçu du produit

- Écouteur gauche (esclave)
 - Écouteur droit (maître)
 - Étui de transport
 - Câble USB
 - Guide de démarrage rapide et lettre de garantie
 - Lettre de Noël
1. Bouton multifonction de l'écouteur GAUCHE avec témoin lumineux
2. Bouton multifonction de l'écouteur DROIT avec témoin lumineux
3. Microphone
4. Port de chargement
5. Embouts auriculaires
6. Témoin lumineux du niveau de charge de la pile de l'étui de transport
7. Port de chargement USB de l'étui de transport
- * MFB = Bouton multifonction

Marche/arrêt

L'écouteur DROIT est l'unité maître. Si celui-ci est éteint, l'écouteur GAUCHE sera automatiquement éteint (si les deux écouteurs sont situés dans la zone de portée utile). L'écouteur DROIT peut être utilisé individuellement et l'écouteur GAUCHE peut être éteint manuellement ou remis dans l'étui de transport.

Automatiquement

Les écouteurs s'allument automatiquement une fois retirés de l'étui de chargement. Pour éteindre les écouteurs, replacez-les dans l'étui de transport et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés. Les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Manuellement

Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez pendant environ 2 secondes sur le bouton multifonction situé sur chacun des écouteurs et vous entendrez le message vocal "power on" (allumé).

Les écouteurs GAUCHE et DROIT se connecteront alors automatiquement, et les témoins à DEL des écouteurs GAUCHE et DROIT deviendront BLEUS et clignotent et vous entendrez le message vocal "This is left side" (ceci est le côté gauche) sur l'écouteur gauche, et "This is right side" (ceci est le côté droit) sur l'écouteur droit.

Une fois que les écouteurs sont connectés, vous entendrez le message vocal "Paired, your headset is connected" (synchronisé, votre appareil est connecté).


Remarque 1: Lorsque les écouteurs s'allument, le témoin lumineux est bleu pendant environ 1 seconde.

Remarque 2: Lorsque les écouteurs s'éteignent, le témoin lumineux est violet pendant environ 1 seconde.

Comment retirer les écouteurs de l'étui de transport

Tirez sur l'arrière des écouteurs pour les retirer de l'étui de façon appropriée.

Mettez votre doigt sur l'implémentation ❶ et tirez-le vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à l'implémentation ❷.

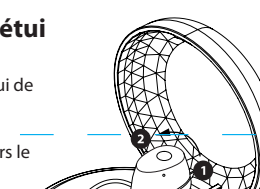

Chargement des écouteurs et de l'étui de transport

Pour charger l'étui de transport et les écouteurs, branchez l'extrémité du câble micro-USB inclus dans le port de chargement. Branchez l'autre extrémité dans un port de chargement USB standard d'un ordinateur ou d'un chargeur.

Mise en garde:

Utiliser UNIQUEMENT une sortie USB d'ordinateur ou un adaptateur de courant standard de 5 volts (500 mA minimum) pour le chargement. L'utilisation d'un adaptateur de courant USB non standard pour le chargement peut causer des dommages à l'appareil. Ne pas charger si le connecteur et/ou l'appareil sont mouillés ou endommagés.

Le témoin lumineux du niveau de charge de la pile de l'étui de transport s'allume pendant le chargement. Le témoin devient vert lorsque le niveau de charge de la pile de l'étui de transport dépasse la moitié de sa capacité. Il s'éteint lorsque la pile de l'étui de transport est complètement chargée.

VERT: Le niveau de charge de la pile est élevé, soit 50 % et plus

JAUNE: Le niveau de charge de la pile se situe entre 50 % et 20 %

ROUGE: Le niveau de charge de la pile est faible, soit inférieur à 20 %

Chargement des écouteurs

Pour commencer le chargement, placez les écouteurs dans l'étui et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés. Poussez la partie supérieure de l'écouteur ❶ vers le bas jusqu'à ce qu'il s'endèche ❷. Cela signifie que les écouteurs sont correctement placés dans l'étui et prêts à charger.

Fermez le couvercle. Le témoin lumineux des écouteurs deviendra bleu et clignotera et le chargement commencera. Lorsque le témoin lumineux est éteint, le chargement est terminé.



Experiment with the different sizes of ear tip to find your perfect fit



Experiment by wearing. Twist the earpiece until it fits securely and comfortably



Pairing

In power off mode, press and hold the MFB of the RIGHT earphone for about 5 seconds or more until the "pairing" voice prompt occurs. Now release the button. The RIGHT earphone is in pairing mode.

Select the Bluetooth settings on your mobile device. Set it to search for new devices. Select your Monster device from the list of found devices on your mobile device.

Once the RIGHT earphone is paired, you will hear "Paired, your headset is connected" voice prompt.

Note 1: When you unbox the earpieces and power it on for the first time, RIGHT earphone will enter into pairing mode automatically.

You only need to pair the RIGHT earphone to your mobile device.

Note 1: In pairing mode, the light indicator on RIGHT earphone flashes red and blue alternately.

Note 2: Some devices require a pass-code to connect with a newly established Bluetooth apparatus. Enter pass-code: 0000 if necessary.

If both LEFT and RIGHT earpieces are within the effective reception range and they are connected to each other.

When RIGHT earpiece is connected, the light indicator flashes in blue once approximately every 5 seconds.

* When RIGHT earpiece is not in streaming state, i.e. device is not music playing.

When RIGHT earpiece cannot find the device, it goes to pairing mode automatically. If RIGHT earpiece loses the connection with your mobile device or LEFT earpiece, short press MFB once. It activates the reconnection to your phone and LEFT earpiece. If LEFT earpiece lost connection with RIGHT earpiece, short press MFB once. It activates the reconnection to RIGHT earpiece.

Note: When earpiece is connected, the light indicator flashes in blue once approximately every 5 seconds.

* When RIGHT earpiece is not in streaming state, i.e. device is not music playing.

Getting a good Bluetooth connection

RIGHT is the master earpiece, to have good Bluetooth connection, keep the connected device within the optimum radio frequency zone.

Reset Paired Device list

In power Off mode, press and hold the RIGHT earphone MFB for around 10 seconds, you will hear "power on" ... "pairing" and "reset tone".

Disconnect The Headset

If you wish to disconnect the established connection between the headset and your respective device, simply enter the Bluetooth settings on your Bluetooth device and shut down the Bluetooth connection or switch off the headset connection.

MONSTER TELINK powered by MELODY

SAY HELLO TO MELODY, YOUR PERSONAL MUSIC ASSISTANT

Use your voice to play any music from iHeartRadio, Spotify* and more, just a tap away on your Monster* headphones.

LET'S GET STARTED!

1. Download the Melody-Voice app on the App store or Google Play
2. Sign into your iHeartRadio and/or Spotify Premium accounts
3. Bluetooth Pairing - Connect your Monster* headphones to your iOS or Android device
4. Follow instructions in Melody app to enable voice requests from your Monster* Headphones

* Requires Spotify Premium



TRY THESE VOICE COMMANDS

- "Play Yellow"**
Plays a popular song by name*
- "Play One Dance by Drake"**
Plays a popular Spotify playlist*
- "Play the album 21 by Adele"**
Plays the full album*
- "Play some jazz"**
Plays popular music by genre
- "Play Coldplay radio"**
Plays music based on similar artists
- "Play 99.5 radio"**
Plays radio station by frequency
- "Play comedy radio"**
Plays iHeartRadio specialty stations
- "Play hit radio"**
Plays radio stations by genre
- "Play the news"**
Plays the latest news briefing (NPR)
- "Play next/last track"**
Plays next/previous song
- "Pause/resume song"**
Pauses/resumes current track
- "Turn volume up/down"**
Controls volume
- * Requires Spotify Premium

Volume Control

Adjust volume down (left earphone) Double press MFB quickly.

Adjust volume up (right earphone) Press MFB once.

Call (Right Earphone Function)

- Answer** Press MFB once.
- Reject call** Press and hold MFB 1-1 second when there is incoming call.
- End Call** Press MFB once to end the call.
- Voice dialing** Press the MFB twice on the right earphone when mobile phone is in idle.
- To hold current call and accept incoming call** Press the MFB once when there is a second incoming call.
- To end current call and transfer back to the 1st incoming call** Press MFB once.

Music

- FUNCTION ACTION**
- Activate Monster Talk™ (Melody) voice control (left earphone) Double press MFB quickly.
- Open Siri or other phone assistant Press right earpiece MFB quickly.
- Play/stop music Press MFB once.
- Skip track back (left earphone) Press and hold MFB (3 seconds) in music play mode.
- Skip track forward (right earphone) Press and hold MFB (3 seconds) in music play mode.

Guide to Indicator Lights

CONDITION/MODE	DESCRIPTION	TO NE/VOICE PROMPTS
Power On (earphone)	Blue LED stays On around 1 second	"Power Off"
Power Off (earphone)	Blue LED stays On around 1 second then Off	"Power Off"
Bluetooth pairing mode (right earphone)	Blue & red LED flash alternately	"Pairing", "Paired" (when pairing is successful)
Connected	Blue LED light flash every 5 seconds	"Your headset is connected"
Core charging	Green (50% - 100%), yellow (20% - 50%), red (below 20%)	/
Earphone charging	Blue LED light blinking	/
Car & earphone charged	LED Off	"Battery Low"
Low battery earphones	Red LED light flashing	/
Volume up	/	Beeper tone at maximum level
Volume down	/	Beeper tone at minimum level
Reset paired device list	Red LED flashes a few times	Double long low tone

Produktübersicht

- Linker Kopfhörer (Slave)
 - Rechter Kopfhörer (Master)
 - Transportgehäuse
 - USB-Kabel
 - Schnellstart-Anleitung und Garantiekürzung
 - Brief von Noel
1. MFB* des LINKEN Kopfhörers mit Kontrollleuchte
2. MFB* des RECHTEN Kopfhörers mit Kontrollleuchte
3. Mikrofon
4. Ladenschluss
5. Ohrstoppel
6. Akku Ladestandsanzeige Transportgehäuse
7. USB Ladenschluss Transportgehäuse
- * MFB = Multifunktions-taste

Ein / Aus

Die RECHTE Kopfhörer ist das Master-Gerät - wenn der RECHTE Kopfhörer ausgeschaltet wird, wird der LINKE Kopfhörer automatisch ausgeschaltet (wenn beide Ohrhörer sind innerhalb des effektiven Empfangsbereiches befindend).

Der RECHTE Kopfhörer ist einzeln benutzbar und der LINKE Kopfhörer kann manuell ausgeschaltet oder wieder in das Transportgehäuse gelegt werden.

Automatisch

Die Kopfhörer schalten sich automatisch nach dem Entnehmen aus dem Transportgehäuse ein.

Um die Kopfhörer zu deaktivieren, legen Sie Sie wieder in das Transportgehäuse und drücken Sie, bis sie das Gehäuse fest verschließen. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ab.

Manuell

Im ausgeschalteten Zustand drücken und halten Sie die MFB 2 Sekunden an jedem Hörer und Sie hören die Ansage "Eingeschaltet".

LINKE und RECHTE Kopfhörer werden dann automatisch verbunden, LED-Anzeige BEIDER Kopfhörer blinkt dann BLAU und Sie hören die Ansage "Diese Seite links" aus dem linken Kopfhörer und "Diese Seite rechts" aus dem rechten Kopfhörer.

Nach Ausschalten der Kopfhörer drücken Sie entweder die MFB am LINKEN oder am RECHTEN Kopfhörer und halten die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige erlischt und Sie die Ansage "Ausgeschaltet" hören.

Hinweis 1: Beim Einschalten der Kopfhörer leuchtet die Anzeige für ca. 1 Sekunde blau.

Hinweis 2: Beim Ausschalten der Kopfhörer leuchtet die Anzeige für ca. 1 Sekunde violett.

So entnehmen Sie den Kopfhörer Aus dem Gehäuse

Ziehen Sie an der Rückseite des Kopfhörers, um ihn ordnungsgemäß aus dem Transportgehäuse zu entnehmen.

Platzieren Sie den Finger an Position ❶ und ziehen Sie nach oben und heraus ❷.



DE

Kopfhörer und Transportgehäuse aufladen

Um Kopfhörer und Transportgehäuse aufzuladen, stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel in den Ladenschluss. Stecken Sie das andere Ende in einen Standard-USB-Anschluss an einem Computer oder Ladegerät.

Vorsicht:

Verwenden Sie NUR Computer USB-Ausgang oder Standard 5 Volt (mindestens 500 mA) Netzwerk zum Aufladen. Es können Schäden auftreten, wenn ein Nicht-Standard-USB-Netzteil für das Aufladen verwendet wird. Nicht laden, wenn Steckverbinder und/oder das Gerät nass oder beschädigt ist.

Die Akku-Ladestandsanzeige des Transportgehäuses leuchtet auf, wenn es aufgeladen wird.

Die Anzeige wechselt zu grün, wenn der Ladestand des Transportgehäuses über die Hälfte ihrer Kapazität erreicht hat. Sie schaltet sich aus, wenn das Transportgehäuse vollständig aufgeladen ist.

Wenn der Deckel des Transportgehäuses geöffnet oder geschlossen wird, leuchtet die Akku-Ladestandsanzeige für einige Sekunden auf.


GRÜN: Der Ladestand ist hoch, 50% und darüber

GELB: Der Ladestand liegt zwischen 50% und 20%

ROTT: Der Ladestand ist niedrig, unter 20%

Aufladen der Kopfhörer

Um den Ladevorgang zu starten, legen Sie die Kopfhörer in das Transportgehäuse und drücken sie fest, bis sie einrasten. Drücken Sie die Oberseite der Ohrhörer ❶ nach unten bis zum Einrasten ❷, das bedeutet, dass die Kopfhörer ordnungsgemäß in das Gehäuse gesteckt wurden und bereit zum Laden sind. Schließen Sie den Deckel, und die LED des Kopfhörers beginnt blau zu blinken und der Ladevorgang beginnt. Wenn die LED nicht mehr leuchtet, ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen.



Einrasten

Nach unten drücken

Einrasten

Descrizione del prodotto

- Auricolare sinistro (Slave)
 - Auricolare destro (Master)
 - Custodia
 - Cavo USB
 - Guida rapida e lettera di garanzia
 - Lettere di Noel
1. PMF* dell'auricolare SINISTRO con spia
2. PMF* dell'auricolare DESTRO con spia
3. Microfono
4. Ingresso di ricarica
5. Gommone
6. Indicatore del livello della batteria della custodia
7. Ingresso di ricarica USB della custodia
- * PMF = Pulsante multifunzione

Accensione/Spegnimento

L'auricolare DESTRO è l'unità master: se l'auricolare DESTRO viene spento, l'auricolare SINISTRO si spegne automaticamente (se entrambi gli auricolari si trovano all'interno del campo di ricezione).

L'auricolare DESTRO può essere usato singolarmente e l'auricolare SINISTRO può essere spento manualmente o riposto nella custodia.

Automaticamente

Gli auricolari si accendono automaticamente una volta rimossi dalla base di carica. Per spegnere gli auricolari, riporli nella custodia premendo con decisione fino a farli agganciare. Gli auricolari si spegnono automaticamente.

Manualmente

In modalità di spegnimento, tenere premuto il PMF per circa 2 secondi su ciascun auricolare. Viene pronunciato il messaggio "accensione".

A questo punto gli auricolari SINISTRO e DESTRO si connettono automaticamente: entrano in loro spia LED diventando BLU lampeggiante e viene pronunciato il messaggio "questo è il lato sinistro" per l'auricolare sinistro e "questo è il lato destro" per l'auricolare destro.

Per spegnere, tenere premuto il PMF dell'auricolare SINISTRO o del DESTRO per 5 secondi, finché la spia LED si spegne e viene pronunciato il messaggio "spegnimento".


Note 1: All'accensione degli auricolari, la spia luminosa diventa blu per circa 1 secondo.

Note 2: Allo spegnimento degli auricolari, la spia luminosa diventa violetta per circa 1 secondo.

Come rimuovere gli auricolari dalla custodia

Per estrarre gli auricolari dalla custodia, tirare i gancetti degli auricolari per rimuoverli correttamente dalla custodia.

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

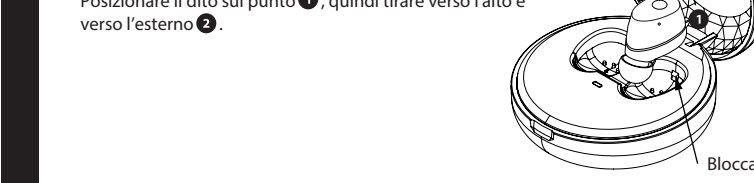

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Posizionare il dito sul punto ❶, quindi tirare verso l'alto e verso l'esterno ❷.

Bloccare

Experimentieren Sie mit den verschiedenen Größen der Ohrstöpsel, um Ihre perfekte Passform zu finden



Experimentieren Sie, indem Sie sie tragen. Verdrehen Sie die Hörer, bis sie sicher und komfortabel sitzen



Pairing

In power off mode, press and hold the MFB of the RIGHT earphone for about 5 seconds or more until the "pairing" voice prompt occurs. Now release the button. The RIGHT earphone is in pairing mode.

Select the Bluetooth settings on your mobile device. Set it to search for new devices. Select your Monster device from the list of found devices on your mobile device.

Once the RIGHT earphone is paired, you will hear "Paired, your headset is connected" voice prompt.

Note 1: When you unbox the earpieces and power it on for the first time, RIGHT earphone will enter into pairing mode automatically.

You only need to pair the RIGHT earphone to your mobile device.

Note 1: In pairing mode, the light indicator on RIGHT earphone flashes red and blue alternately.

Note 2: Some devices require a pass-code to connect with a newly established Bluetooth apparatus. Enter pass-code: 0000 if necessary.

If both LEFT and RIGHT earpieces are within the effective reception range and they are connected to each other.

When RIGHT earpiece is connected, the light indicator flashes in blue once approximately every 5 seconds.

* When RIGHT earpiece is not in streaming state, i.e. device is not music playing.

When RIGHT earpiece cannot find the device, it goes to pairing mode automatically. If RIGHT earpiece loses the connection with your mobile device or LEFT earpiece, short press MFB once. It activates the reconnection to your phone and LEFT earpiece. If LEFT earpiece lost connection with RIGHT earpiece, short press MFB once. It activates the reconnection to RIGHT earpiece.

Note: When earpiece is connected, the light indicator flashes in blue once approximately every 5 seconds.

* When RIGHT earpiece is not in streaming state, i.e. device is not music playing.

Getting a good Bluetooth connection

RIGHT is the master earpiece, to have good Bluetooth connection, keep the connected device within the optimum radio frequency zone.

Reset Paired Device list

In power Off mode, press and hold the RIGHT earphone MFB for around 10 seconds, you will hear "power on" ... "pairing" and "reset tone".

Disconnect The Headset

If you wish to disconnect the established connection between the headset and your respective device, simply enter the Bluetooth settings on your Bluetooth device and shut down the Bluetooth connection or switch off the headset connection.

MONSTER TELINK powered by MELODY


SAY HALLO TO MELODY, DEINER PERSÖNLICHEN MUSIKASSISTENTIN

Verwende Sprachbefehle, um Musik von iHeartRadio, Spotify* und anderen Anbietern abzuspielen, verfügbar durch einfaches Tippen auf den Monster* Kopfhörer.

LET'S GET STARTED!

1. Lade die Melody-Voice App im App Store oder bei Google Play herunter
2. Melde dich bei deinen iHeartRadio und/oder Spotify Premium Accounts an
3. Bluetooth- Kopplung - Schließe deinen Monster* Kopfhörer an das iOS- oder Android-Gerät an
4. Befolge die Anweisungen in der Melody App, um Sprachbefehle aus deinen Monster* Kopfhörern zu aktivieren

* Erfordert Spotify Premium



Nach App suchen.

Nach App suchen.

Nach App suchen.

- Reseña del producto**
- Audiofno izquierdo (esquero) 1. BMF* del audiofno IZQUIERDO con luz indicadora
 - Audiofno derecho (maestro) 2. BMF* del audiofno DERECHO con luz indicadora
 - Estuche para transporte 3. Micrófono
 - Cable USB 4. Puerto de carga
 - Guía rápida de inicio y garantía 5. Adaptadores para auriculares
 - Carta de Noel 6. Luz indicadora de nivel de batería del estuche para transporte
 - Puerto de carga USB del estuche para transporte
 - *BMF = Botón Multifunción

Encendido y apagado

El audiofno DERECHO es la unidad principal. Si el audiofno DERECHO se apaga, el audiofno IZQUIERDO se apaga automáticamente (si ambos audiofnos están dentro del rango efectivo de recepción).

El audiofno DERECHO se puede usar de forma individual y el audiofno IZQUIERDO se puede apagar manualmente o colocar nuevamente en el estuche para transporte.

Automáticamente

Los audiofnos se encenderán automáticamente después de retirarlos del estuche de carga.

Para apagar los audiofnos, cóliquelos nuevamente en el estuche para transporte y presiónelos firmemente hasta que queden asegurados en el estuche. Los audiofnos se apagarán automáticamente.

Manualmente

En modo Apagado, pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante dos (2) segundos en cada auricular, hasta que escuche el mensaje "Power on" (Encendido). A continuación, los audiofnos IZQUIERDO y DERECHO se conectarán automáticamente. Luego, el indicador LED de ambos audiofnos cambiará a AZUL, parpadeante y se escuchará el mensaje "This is left side" (Este es el lado izquierdo) en el audiofno izquierdo y "This is right side" (Este es el lado derecho) en el audiofno derecho.

Para apagar los audiofnos, puede presionar el botón Multifunción del audiofno IZQUIERDO o del DERECHO y mantenerlo presionado durante cinco (5) segundos, hasta que la luz del indicador LED se apague y se escuche el mensaje "Power off" (Apagado).

Nota 1: Al encender los audiofnos, se enciende una luz indicadora azul durante un (1) segundo, aproximadamente.

Nota 2: Al apagar los audiofnos, se enciende una luz indicadora color púrpura durante un (1) segundo, aproximadamente.

Cómo retirar los audiofnos del estuche

Tire de la parte superior del audiofno para retirarlo del estuche de forma correcta.

Coloque el dedo en la ubicación **Y** y tire hacia arriba y hacia afuera **➡**



Cómo cargar los audiofnos y el estuche para transporte

Para cargar el estuche para transporte y los audiofnos, conecte el cable micro USB incluido, en el puerto de carga. Conecte el otro extremo en un puerto de carga USB estándar de un ordenador o un cargador.

Precaución:

SOLO utilice una salida USB de ordenador o un adaptador de corriente estándar de 5 V / 500 mA como mínimo para cargar. Pueden producirse daños si se carga utilizando un adaptador de corriente USB no estándar. No cargue si el conector o el dispositivo están húmedos o dañados.

La luz indicadora de nivel de batería del estuche para transporte se enciende durante la carga.

El indicador se pone verde cuando el nivel de batería del estuche para transporte supera la mitad de su capacidad. Se apaga cuando la batería del estuche para transporte se ha cargado completamente.

Quando se abre o se cierra la tapa del estuche para transporte, la luz indicadora de nivel de batería del estuche para transporte se encenderá durante algunos segundos.

VERDE: Nivel de batería alto: más del 50 %
AMARILLO: Nivel de batería: entre el 50 % y el 20 %
ROJO: Nivel de batería bajo: menos del 20 %

Cómo cargar los audiofnos

Para comenzar a cargar, coloque los audiofnos en el estuche y presiónelos firmemente hasta que queden asegurados en el lugar. Coloque la parte superior del audiofno **➡** hacia abajo, hasta que encaje en el punto **➡**. Esto significa que los audiofnos están correctamente colocados en el estuche y listos para cargar. Cierre la tapa y la luz indicadora del audiofno cambiará a azul parpadeante y comenzará a cargarse. Cuando la luz indicadora este apagada, están completamente cargados.



Visão geral do produto

- Fone esquerdo (secundário) 1. BMF* do fone ESQUERDO com luz indicadora
- Fone direito (principal) 2. BMF* do fone DIREITO com luz indicadora
- Estajo de transporte 3. Microfone
- Cabo USB 4. Porta de carregamento
- Guia rápido e Termo de garantia 5. Protetores auriculares
- Carta do Noel 6. Luz indicadora do nível da bateria do estojo de transporte
- Porta de carregamento USB do estojo de transporte
- *BMF = Botão Multifunções

Ligar/Desligar

O fone DIREITO é a unidade principal. Se o fone DIREITO for desligado, o fone ESQUERDO será automaticamente desligado (se ambos os fones estiverem dentro do alcance de recepção efetiva).

O fone DIREITO pode ser usado individualmente e o fone ESQUERDO pode ser desligado manualmente ou guardado no estojo.

Automáticamente

Os fones de ouvido ligarão automaticamente ao serem removidos da caixa de carregamento.

Para desligar os fones de ouvido, coloque-os no estojo e pressione-os firmemente até que encaiem. Os fones de ouvido desligarão automaticamente.

Manualmente

Quando desligado, mantenha pressionado o BMF por cerca de 2 segundos em cada fone até ouvir o comando de voz "pairing" (emparelhamento). Solte o botão. O fone DIREITO está em modo de emparelhamento.

Quando retirar os alto-falantes do estojo e o fone DIREITO estiver em modo de sincronização, os fones de ouvido se conectarão automaticamente. O indicador LED dos fones ESQUERDO e DIREITO mudará para AZUL, intermitente e você ouvirá o comando de voz "This is left side" (Este é o lado esquerdo) no fone esquerdo e "This is right side" (Este é o lado direito) no fone direito.

Para desligar os fones de ouvido, mantenha pressionado o BMF no fone ESQUERDO ou DIREITO por 5 segundos até que a luz indicadora de LED desligue seja ouvir o comando de voz "Power Off" (Desligar).


Observação 1: Ao ligar os fones de ouvido, a luz indicadora fica azul por aproximadamente 1 segundo.

Observação 2: Ao desligar os fones de ouvido, a luz indicadora fica roxa por aproximadamente 1 segundo.

Como remover os fones de ouvido do estojo

Puxe a parte de trás do fone de ouvido para removê-lo adequadamente do estojo.

Coloque o dedo no local **➡** e puxe para cima e para fora em **➡**

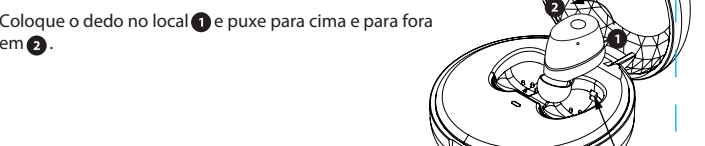

Carregamento dos fones de ouvido e do estojo

Para carregar o estojo e os fones de ouvido, conecte o cabo micro USB incluído na porta de carregamento. Conecte a outra extremidade a uma porta de carregamento USB padrão em um computador ou carregador.

Cuidado:

SOAMENTE use saída USB de computador ou adaptador padrão de 5 volts (mínimo 500 mA) para carregar. Podem ocorrer danos se um adaptador USB não padrão for utilizado para carregar. Não carregue o conector e/ou o dispositivo estiverem molhados ou danificados.

A luz indicadora do nível da bateria do estojo acende quando ele está carregando.

O indicador fica verde quando o nível da bateria do estojo está acima da metade da capacidade. Ele desliga quando a bateria do estojo está totalmente carregada.

Quando a tampa do estojo é aberta ou fechada, a luz indicadora do nível da bateria do estojo acende por alguns segundos.


VERDE: O nível da bateria está alto, 50% ou mais

AMARELO: O nível da bateria está baixo, menos de 20%


VERMELHO: O nível da bateria está muito baixo, menos de 10%

Carregamento dos fones de ouvido

Para iniciar o carregamento, coloque os fones de ouvido no estojo e pressione-os firmemente até que encaiem. Pressione a parte superior do fone de ouvido **➡** até que ele encaixe **➡**. Isso significa que os fones de ouvido estão adequadamente posicionados no estojo e prontos para serem carregados. Feche a tampa. A luz indicadora do fone de ouvido mudará para azul intermitente e ele começará a carregar. Quando a luz indicadora desligar, ele estará totalmente carregado.

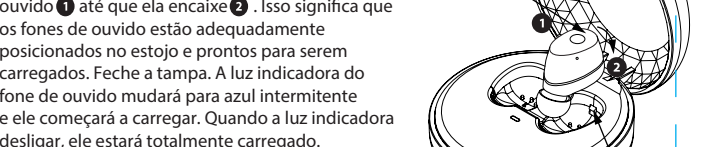

Pruebe distintos tamaños de almohadillas hasta encontrar el que le quede bien.

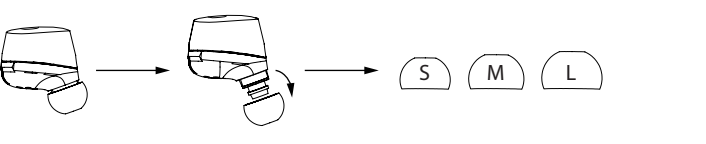

Pruebe utilizándolo. Gire el auricular hasta que se ajuste de forma segura y cómoda.



Sincronización

En modo Apagado, pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción del audiofno DERECHO, durante cinco (5) segundos aproximadamente o más, hasta que escuche el mensaje "Pairing" (sincronización). Ahora, suelte el botón. El audiofno DERECHO está en modo de sincronización. Diríjase a los ajustes de Bluetooth de su dispositivo móvil. Active la búsqueda de nuevos dispositivos.

Selección su dispositivo Monster en la lista de dispositivos encontrados en su dispositivo móvil.

Una vez que está sincronizado el audiofno DERECHO, escuchará el mensaje "Paired, your headset is connected" (Sincronizado, los auriculares están conectados). Cuando retire los auriculares de su empaque y los encienda por primera vez, entrarán en modo de sincronización, de manera automática.

Solo necesita sincronizar el audiofno DERECHO con su dispositivo móvil.

Nota 1: En modo de sincronización, la luz indicadora del audiofno DERECHO parpadea, alternadamente, en rojo y azul.

Nota 2: Algunos dispositivos requieren un código de acceso para conectarse con un aparato Bluetooth recientemente establecido. Ingrese el código de acceso: 0000 si es necesario.

Si los auriculares IZQUIERDO y DERECHO se encuentran dentro del rango efectivo de recepción y están conectados entre sí.

Escuchará el mensaje "This is right side" (Este es el lado derecho) del auricular DERECHO y "This is left side" (Este es el lado izquierdo) del auricular IZQUIERDO.

Quando el auricular DERECHO no puede encontrar el dispositivo, se activa en modo de sincronización automáticamente.

Si el auricular DERECHO pierde la conexión con su dispositivo móvil o con el auricular IZQUIERDO, presione brevemente el botón Multifunción una vez y se activará la reconexión con su teléfono y con el auricular IZQUIERDO.* Si el auricular IZQUIERDO perdió la conexión con el auricular DERECHO, presione brevemente el botón Multifunción una vez y se activará la reconexión con el auricular DERECHO.

Nota: Cuando el auricular está conectado, la luz indicadora parpadea de color azul cada cinco (5) segundos aproximadamente.

* Cuando el auricular DERECHO no está en estado de transmisión (es decir, el dispositivo no está reproduciendo música).

Obtener una buena conexión Bluetooth

El auricular DERECHO es el principal. Para tener una buena conexión Bluetooth, mantenga el dispositivo conectado dentro de la zona de radiofrecuencia óptima.



Restablecer la lista de dispositivos sincronizados

En modo Apagado, pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción del audiofno DERECHO, aproximadamente diez (10) segundos. Escuchará los mensajes "Power on" (encendido), "pairing" (sincronización) y "reset tone" (restablecer el tono).

Cómo desconectar los auriculares

Si desea interrumpir la conexión establecida entre los auriculares y su respectivo dispositivo, simplemente ingrese los ajustes de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth o interrumpe la conexión Bluetooth o apague la conexión de los auriculares

SAÚDE A MELODY, SU ASISTENTE PERSONAL DE MÚSICA

Use a voz para reproduzir qualquer música do iHeartRadio, Spotify* y mucho más. A solo um clic de sus auriculares "Monster".

¡VAMOS A COMENZAR!


1. Descargue la aplicación Melody-Voice de la App Store o de Google Play. *Es necesario tener iOS 10 o Android 4.1 o una versión posterior.
2. Inicie sesión en su cuenta de iHeartRadio y/o Spotify Premium.
3. Sincronización Bluetooth*: Conecte sus auriculares Monster* a su dispositivo iOS o Android.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación Melody para permitir los comandos de voz de sus auriculares "Monster".

*Es necesario tener una cuenta de Spotify Premium


Escanear para la aplicación



Experimente os diversos tamanhos do protetor auricular para encontrar o mais adequado a você

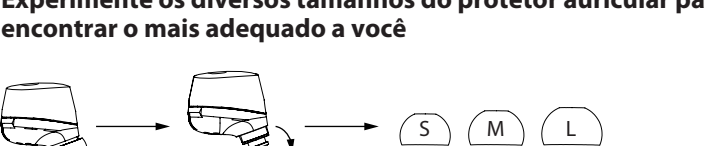

Experimente usando-os. Torça o fone de ouvido até que ele encaixe de forma segura e confortável

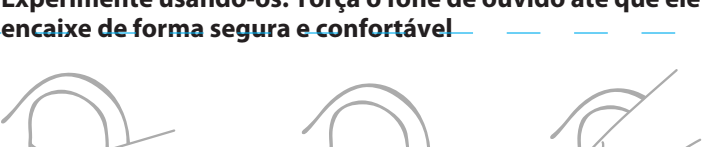

Emparelhamento

No modo desligado, mantenha presionado o BMF do fone DIREITO durante pelo menos 5 segundos até ouvir o comando de voz "pairing" (emparelhamento). Solte o botão. O fone DIREITO está em modo de emparelhamento.

Quando retirar os alto-falantes do estojo e o fone DIREITO estiver em modo de sincronização, os fones de ouvido se conectarão automaticamente. O indicador LED dos fones ESQUERDO e DIREITO mudará para AZUL, intermitente e você ouvirá o comando de voz "This is left side" (Este é o lado esquerdo) no fone esquerdo e "This is right side" (Este é o lado direito) no fone direito.

Para desligar os fones de ouvido, mantenha pressionado o BMF no fone ESQUERDO ou DIREITO por 5 segundos até que a luz indicadora de LED desligue seja ouvir o comando de voz "Power Off" (Desligar).


Observação 1: Ao ligar os fones de ouvido, a luz indicadora fica azul por aproximadamente 1 segundo.

Observação 2: Ao desligar os fones de ouvido, a luz indicadora fica roxa por aproximadamente 1 segundo.

Como remover os fones de ouvido do estojo

Puxe a parte de trás do fone de ouvido para removê-lo adequadamente do estojo.

Coloque o dedo no local **➡** e puxe para cima e para fora em **➡**

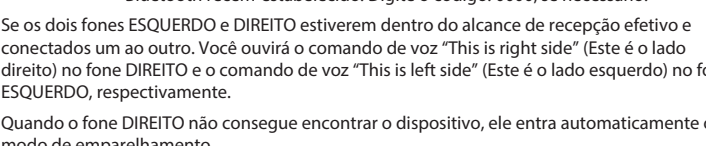

Carregamento dos fones de ouvido e do estojo

Para carregar o estojo e os fones de ouvido, conecte o cabo micro USB incluído na porta de carregamento. Conecte a outra extremidade a uma porta de carregamento USB padrão em um computador ou carregador.

Cuidado:

SOAMENTE use saída USB de computador ou adaptador padrão de 5 volts (mínimo 500 mA) para carregar. Podem ocorrer danos se um adaptador USB não padrão for utilizado para carregar. Não carregue o conector e/ou o dispositivo estiverem molhados ou danificados.

A luz indicadora do nível da bateria do estojo acende quando ele está carregando.

O indicador fica verde quando o nível da bateria do estojo está acima da metade da capacidade. Ele desliga quando a bateria do estojo está totalmente carregada.

Quando a tampa do estojo é aberta ou fechada, a luz indicadora do nível da bateria do estojo acende por alguns segundos.

VERDE: O nível da bateria está alto, 50% ou mais

AMARELO: O nível da bateria está baixo, menos de 20%

VERMELHO: O nível da bateria está muito baixo, menos de 10%

Carregamento dos fones de ouvido

Para iniciar o carregamento, coloque os fones de ouvido no estojo e pressione-os firmemente até que encaiem. Pressione a parte superior do fone de ouvido **➡** até que ele encaixe **➡**. Isso significa que os fones de ouvido estão adequadamente posicionados no estojo e prontos para serem carregados. Feche a tampa. A luz indicadora do fone de ouvido mudará para azul intermitente e ele começará a carregar. Quando a luz indicadora desligar, ele estará totalmente carregado.

DIGA OLÁ AO MELODY, SEU ASISTENTE PESSOAL MUSICAL

Use a voz para reproduzir qualquer música do iHeartRadio, Spotify* e muito mais, a apenas um toque de distância nos fones "Monster".

VAMOS COMEÇAR!

1. Baixe o aplicativo Melody-Voice na App Store ou no Google Play. *É exigido iOS 10 ou Android 4.1 e posterior.
2. Conecte-se às suas contas iHeartRadio e/ou Spotify Premium.
3. Emparelhamento Bluetooth* – Conecte os fones de ouvido Monster* ao dispositivo iOS ou Android.
4. Siga as instruções no aplicativo Melody para ativar solicitações de voz dos Alto-falantes "Monster".

*É exigido Spotify Premium

Procurar aplicativo



TRANSMISIÓN DESDE	iHeartRADIO	Spotify	n p r	... ¡mucho más!
PRUEBE ESTOS COMANDOS DE VOZ				
"Play Yellow" Reproduce una canción popular por nombre "Play One Dance by Drake" Reproduce una canción específica por artista "Play the coffee shop playlist" Reproduce una lista de reproducción popular de Spotify "Play the album 21 by Adele" Reproduce todo el álbum "Play some jazz" Reproduce música popular por género "Play Coldplay radio" Reproduce música en función de artistas similares "Play 99.5 radio" Reproduce estaciones de radio por frecuencia	"Play comedy radio" Reproduce estaciones especiales de iHeartRadio "Play hit radio" Reproduce estaciones de radio por género "Play the news" Reproduce las últimas noticias informativas (NPR) "Play next/last track" Reproduce la canción siguiente/anterior "Pause/resume song" Detiene/continúa la pista actual "Play Coldplay radio" Reproduce música en función de artistas similares "Turn volume up/down" Controla el volumen *Es necesario tener una cuenta de Spotify Premium			

Control del volumen	
Cómo subir el volumen (audiofno izquierdo)	Presione rápidamente el botón Multifunción dos veces.
Cómo bajar el volumen (audiofno derecho)	Presione rápidamente el botón Multifunción dos veces.

Llamada (función del audifono derecho)	
FUNCION	ACCION
Receptor llamado	Pulse el botón Multifunción una vez.
Receptor llamado	Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción (aproximadamente un segundo) cuando haya una llamada entrante.
Receptor llamado	Pulse el botón Multifunción una vez para finalizar la llamada.
Marcar un por vez	Pulse el botón Multifunción dos veces en el audiofno derecho cuando el teléfono móvil esté inactivo.
Para poner en espera la llamada actual y responder a una nueva llamada	Pulse el botón Multifunción una vez cuando haya una segunda llamada entrante.
Responde la llamada actual y transfiere a la primera llamada entrante	Pulse el botón Multifunción una vez.

Música	
FUNCION	ACCION
Presione control de voz (audiofno izquierdo) para la música con "Monster Talk" (individual)	Presione rápidamente el botón Multifunción dos veces.
Alas Siri u otro asistente telefónico	Presione rápidamente el botón Multifunción dos veces del auricular derecho.
Reproducción/pausa la música	Pulse el botón Multifunción una vez.
Subar pista hacia atrás (audiofno izquierdo)	Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante tres (3) segundos en modo de reproducción de música.
Subar pista hacia adelante (audiofno derecho)	Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante tres (3) segundos en modo de reproducción de música.

CONDICIÓN/MODO	DESCRIPCIÓN	TONO/INSTRUCCIONES DE VOZ
Encendido (audiofno)	O LED azul parpadea cuando se enciende por un (1) segundo aproximadamente	"Power On" (Encendido)
Apagado (audiofno)	El LED color púrpura permanece encendido durante un (1) segundo aproximadamente y luego se apaga	"Power Off" (Apagado)
Modo de sincronización Bluetooth (audiofno derecho)	La luz LED roja y azul parpadea de forma alternativa	"Pairing" (Sincronización), "Paired" (Sincronizado) (Cuando la sincronización es correcta)
Conectado	La luz LED azul parpadea cada cinco (5) segundos	"Your headset is connected" (Sus auriculares están conectados)
Cargando estuche	Verde (de 50% a 100%), amarillo (de 20% a 50%) y rojo (menos del 20%)	/
Cargando audiofno	La luz LED azul parpadea	/
Estuche y audiofno cargados	La luz LED azul parpadea	/
Audifonos con batería baja	La luz LED roja parpadea	"Battery Low" (Batería baja)
Subir el volumen	/	Tono de bipeo al nivel máximo
Bajar el volumen	/	Tono de bipeo al nivel mínimo
Restablecer la lista de dispositivos sincronizados	La luz LED roja parpadea algunas veces	Tono bajo dos veces más largo

- 產品概述**
- 左耳機 (副) 1. 配備指示燈的左耳機MF8*
 - 右耳機 (主) 2. 配備指示燈的右耳機MF8*
 - 充電盒 3. 麥克風
 - USB連接線 4. 充電端口
 - 快速入門指南和保修單 5. 耳塞
 - Noel 感謝函 6. 攜帶型USB充電器
 - *MF8 = 多功能按鈕

打開/關閉電源

右耳機為主部件，如果右耳機關閉，那麼左耳機將自動打開（如果兩個耳機都有在接收或發送數據）。

可單獨使用右耳機並將左耳機手動關閉或放回充電盒內。

自動

從充電保護盒中取出後，耳機將自動打開。

要關閉耳機，請將耳機放回攜帶盒並用力按壓直到其在盒中鎖定到位。耳機將自動關閉。

手動

在關閉電源模式下，按住每個耳機上的MF8約2秒，之後您將聽到“打開電源”的語音提示。

然後，左右耳機將連接，左右耳機上的LED指示燈將做為閃爍的藍燈，同時，您將從左耳機聽到“這是左側”語音提示，並從右耳機聽到“這是右側”語音提示。

要關閉電源，請按住右耳機或右耳機上的MF8約5秒直到LED指示燈熄滅，同時，您將聽到“關閉電源”語音提示。

注意1：在配對模式時，指示燈在約1秒鐘時間內為藍色。

注意2：關閉耳機電源時，指示燈在約1秒鐘時間內為黃色。

如何從攜帶盒中取出耳機

從耳機盒取出後，將耳機攜帶盒上正確取出。

將您的手指放在位置 **➡**，然後向上提起並取出 **➡**。



為耳機充電

要為左和右耳機充電，請將附帶的micro USB連接線插入充電電口。將另一端插入計算機或充電器上的標準USB充電電口。

注意：

- 當計算機計算USB 輸出電壓時，5 伏（僅低 500 毫安）電壓過低將充電。如果使用了非標準 USB 電壓過低將充電，可能產生生壞。如果接線和/或設備損壞或受損，請勿充電。

充電期間攜帶盒電池電量指示燈亮起，當電池電量達到其容量約一半以上時，指示燈將變為綠色。當攜帶盒電池充滿時，指示燈將變為綠色。當攜帶盒電池充滿時，指示燈將變為綠色。


當攜帶盒的電池打滿或關閉時，攜帶盒電池電量指示燈將亮起約5秒鐘。

總：電池電量較低，50% 或高於 50%
黃色：電池電量在 20% 到 50% 之間
紅色：電池電量過低，低於 20%

為耳機充電

當開始充電，請將耳機放入攜帶盒並用力按壓直到其在盒中鎖定到位。向下推動耳機 **➡**，將您的手指放在位置 **➡**，然後向上提起並取出 **➡**。

當指示燈亮起，表明已充滿。

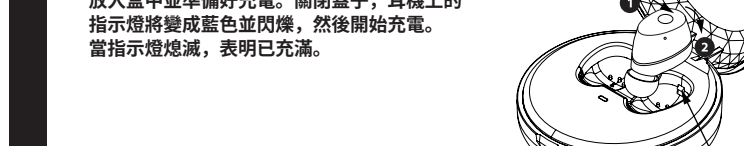

請我們開始吧！

1. 從 App Store 或 Google Play 下載 Melody-Voice 應用程序
2. 需要 iOS 10 或 Android 4.1 及更新版本
3. 登錄 iHeartRadio 和/或 Spotify Premium 帳戶
4. Bluetooth 配對 – 將您的 Monster* 耳機連接到 iOS 或 Android 設備
5. 依照 Melody 應用程序中的指示，從您的 Monster* 耳機啟用語音要求

*需要 Spotify Premium



Précautions

- Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product as operating damage will result.
- Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself. This product does not contain any user-serviceable components.
- Do not clean the product with alcohol, ammonia based cleaners and abrasive cleaners.
- Do not attempt to replace the product battery. It is built-in and is not user changeable.
- Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
- Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of the battery with regular household waste.
- Do not place open flame sources on or near the product.
- ONLY use computer USB output or standard 5 volt only (500mA minimum) power adapter for charging. Damage may occur if non-standard USB power adapter is used for charging. Do not charge if connector and/or device is wet or damaged.

Industry Canada (IC) Compliance Notice

This device complies with Industry Canada (IC) standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Veillez lire les consignes de sécurité suivantes pour assurer votre sécurité personnelle et celle de vos biens.

Précautions

- Ne faites pas tomber ce produit et ne le démontez pas, ne le déformez pas et n'y insérez pas d'objets, car cela pourrait nuire à son fonctionnement.
- Ne pas essayer de réparer, modifier ou démonter vous-mêmes le produit. Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur.
- Ne pas nettoyer le produit à l'aide d'alcool, de nettoyeurs à base d'ammoniaque ou de nettoyeurs abrasifs.
- Ne pas essayer de remplacer la pile du produit, celle-ci est intégrée et ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
- Respecter toutes les enseignes et les avertissements que les appareils électriques ou les produits à radiofréquences soient éteints dans les zones désignées.
- Éliminer le produit et ses piles conformément aux lois et règlements locaux.
- Ne pas éliminer la pile dans vos ordures ménagères.
- Ne placez pas de sources de flamme ouvertes sur ou à proximité du produit.
- Utiliser UNIQUEMENT une source USB ordinaire ou un adaptateur de courant standard de 5 volts (500 mA minimum) pour le chargement. L'utilisation d'un adaptateur de courant USB non standard pour le chargement peut causer des dommages à l'appareil. Ne pas charger