


Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rèlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlement sur l'interférence radio d'industrie Canada.

smanos®

Cámara Wi-Fi en HD


IP6

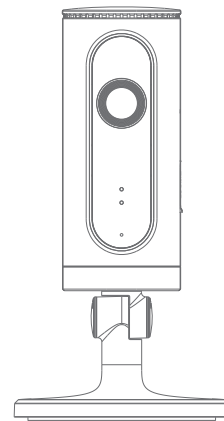

GUÍA RÁPIDA


Vista general

• Vista frontal

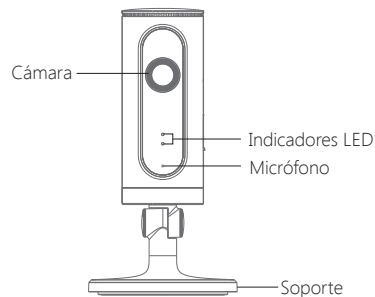


Indicador rojo	Parpadeando	Entra en estado de vinculación Wi-Fi
Indicador azul	Parpadeando	Buscando red
	Encendido	Red conectada

• Vista lateral

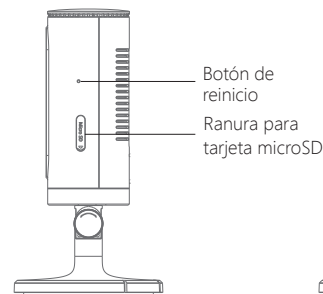

• Vista trasera

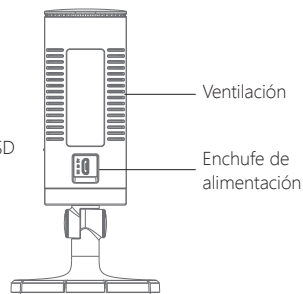


Tarjeta microSD (no incluida)

Compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB; no inserte la tarjeta cuando la cámara esté encendida.


Esta cámara graba y guarda vídeos automáticamente cada 20 minutos; los vídeos nuevos sobrescribirán los más antiguos si la tarjeta microSD está llena.

Nota: Formatee la tarjeta microSD antes de introducirla en esta ranura si contiene archivos grabados.


Compruebe que tenga

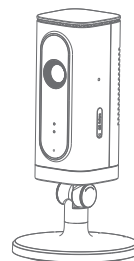

1 Cámara Wi-Fi



1 Adaptador de corriente



1 Guía rápida



1 Pasador para reinicio

Descargue la aplicación


Descargue la aplicación buscando "IP6 camera" en Apple Store o Google Play.

Nota: Si uno utiliza el sistema de panel de Smanos, es necesario descargar nuestro sistema App.




Vinculación Wi-Fi

1. Preparación

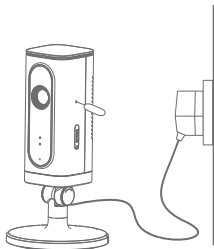

- Mantenga pulsado el botón de reinicio con el pasador suministrado hasta que la cámara emita un pitido. El indicador rojo empezará a parpadear
- Busque y seleccione la red Wi-Fi llamada "smanos IP6" en la lista de redes Wi-Fi de su teléfono

2. Vincular la cámara con la red Wi-Fi a través de la aplicación

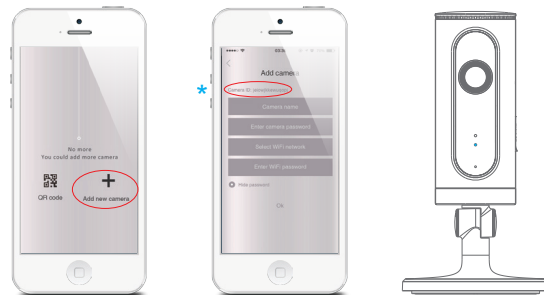

- Ejecute la aplicación y toque [+] para añadir una cámara nueva
- Ponga un nombre a la cámara, introduzca la contraseña (predeterminada: 888888) e introduzca el nombre de su red Wi-Fi y la contraseña
- Cuando el indicador azul se encienda, indicará que la cámara se ha conectado a la red Wi-Fi

* Asegúrese de que aparezca el nº de UID antes de tocar [Aceptar]

La cámara vinculada aparecerá en la lista de vídeos.

Nota: Por seguridad, se recomienda cambiar la contraseña de la cámara en el menú de configuración después de la vinculación.

Configuración



Compartir o dejar de compartir la cámara con sus amigos



Toque el icono del código QR en la interfaz [Configuración] de su cámara y envíeselo a sus amigos para que puedan ver su cámara desde sus aplicaciones escaneando el código QR.

Si desea dejar de compartir la cámara, cambie la contraseña.


Contraseña

Todos los teléfonos vinculados correctamente tiene autoridad de administrador para ver y configurar la cámara (también pueden cambiar la contraseña), por lo que se recomienda precaución al vincular los teléfonos de usuarios. Puede compartir la cámara con usuarios no administradores enviándoles el código QR para que lo escaneen.

Sincronizar la fecha y hora

Compruebe si la fecha y hora de la cámara están configuradas correctamente. Sincronícelas con la hora de su teléfono si es necesario.


Disfrute de la aplicación

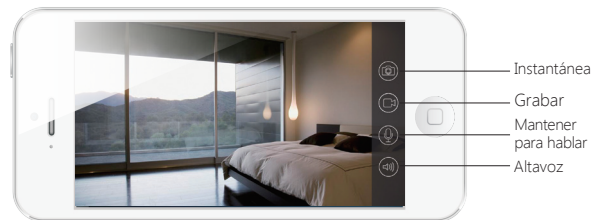


Instalación

Importante: Debe colocar la cámara en un lugar donde la señal Wi-Fi sea fuerte para conseguir un rendimiento óptimo.


1. Separe la plantilla de montaje que hay en la parte inferior de la cámara del soporte apretando la lengüeta como se muestra en la imagen

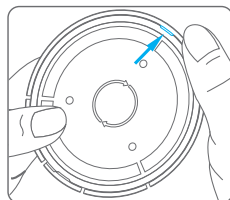

2. Monte la plantilla en la pared usando los tornillos suministrados

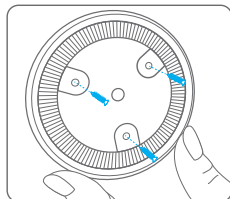

3. Apriete cuidadosamente el soporte de la cámara en la plantilla y, a continuación, ajuste el ángulo para conseguir el mejor efecto de grabación

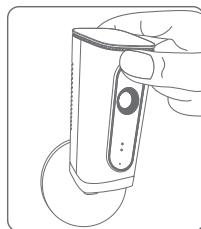


Especificaciones

Sensor de imagen	Sensor CMOS Sony 1/3"
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux (F1.2, AGC encendido) Blanco y negro: 0,001 Lux (F1.2, AGC encendido)
Velocidad de obturación	1/50 s a 1/100.000 s
Lente	2,4 mm F2.0
Ángulo de visión	110°
Compresión de vídeo	H.264
Tasa de bits	Adaptable
Resolución máx. de imagen	1280 x 720
Fotogramas por segundo	30 FPS (1280 × 720)
Almacenamiento	Ranura de tarjeta microSD integrada, hasta 32 GB
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b/g/n
Rango de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda de canal	Compatible con 20/40 MHz
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) Humedad: < 95% (sin condensación)
Alimentación eléctrica	5 V CC 1 A
Consumo eléctrico	5 W Máx.
Medidas (L x A x Al)	80 x 80 x 150 mm

smanos®

Câmara Wi-Fi HD


IP6

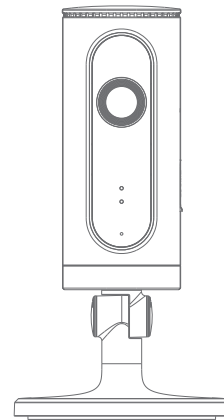

GUIA RÁPIDO


Descrição

• Vista dianteira

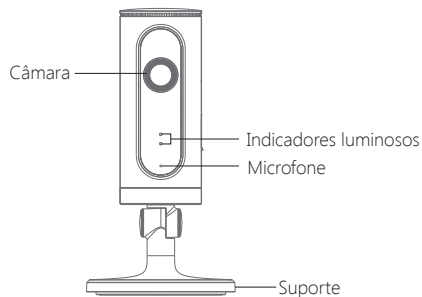


Indicador luminoso vermelho	Intermitente	Entrar no estado de emparelhamento sem fios
Indicador luminoso azul	Intermitente	A procurar rede
	Ligado	Rede ligada

• Vista lateral

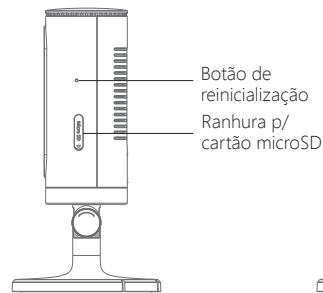

• Vista traseira

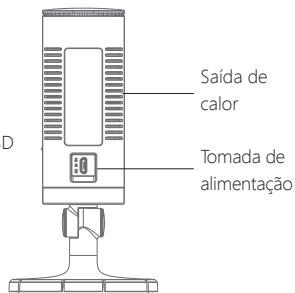


Cartão microSD (Não incluído)

Suporta no máximo um cartão microSD de 32 GB. Não insira o cartão com a câmara ligada.


Esta câmara grava automaticamente e guarda vídeo de 20 em 20 minutos. As imagens de vídeo mais antigas são substituídas por mais recentes quando o cartão microSD fica cheio.

Nota: Formate o cartão microSD antes de inseri-lo nesta ranhura, se algum ficheiro tiver sido substituído.


Confirme o que tem

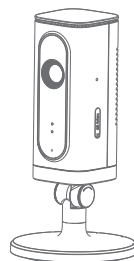

1 x Câmara Wi-Fi



1 x Transformador CA



1 x Guia rápido



1 x Pino de reinicialização

Descarregar a aplicação


Descarregue a aplicação procurando por "IP6 camera" na Apple Store ou Google Play.

Se você também comprou um sistema de alarme smanos, você não precisa baixar o aplicativo separado para a câmera, apenas configurar através do aplicativo para o sistema de alarme.



Emparelhamento Wi-Fi

1. Preparação

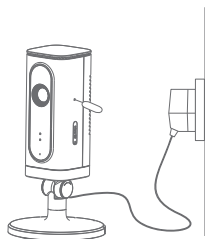


- Prima sem soltar o pino de reinicialização fornecido até a câmara apitar uma vez e o indicador vermelho começar a piscar



- procure e seleccione a rede sem fios "smanos IP6" na lista de redes sem fios do seu telefone

2. Emparelhar a câmara com a rede sem fios através da aplicação

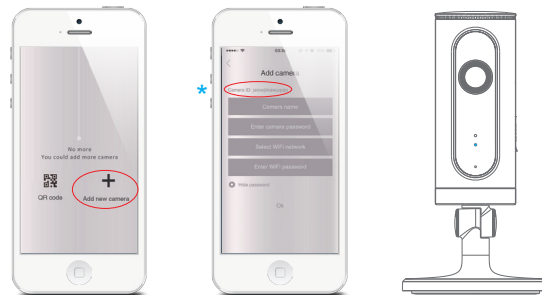

- Abra a aplicação e depois toque em [+] para adicionar uma nova câmara
- Dê um nome à sua câmara, insira a palavra-passe (predefinição: 888888) e insira o nome e a senha da rede sem fios da sua casa
- Quando o indicador azul está aceso, isso quer dizer que a câmara se ligou à rede sem fios

*Certifique-se de que o n.º de UID é apresentado antes de tocar em [OK]

A câmara emparelhada aparecerá na lista de vídeos.

Nota: Por segurança, depois de emparelhar, é recomendado mudar a palavra-passe da câmara no menu de configuração.

Configurações



Partilhe ou pare de partilhar a câmara com os seus amigos



Toque no ícone e guarde o código QR na interface [Definições] da sua câmara. Envie-o aos seus amigos para que eles possam ver a sua câmara na app deles/delas por meio da digitalização do código QR dado.

Se quiser parar de partilhar a câmara, mude a palavra-passe da mesma.


Palavra-passe

Todos os telefones emparelhados com sucesso têm a mesma autoridade que o administrador que pode ver e ajustar a câmara (incluindo mudar a palavra-passe), por isso é recomendado emparelhar telefones de utilizadores com cautela. No caso de utilizadores que não sejam administradores, pode partilhar a câmara enviando o código QR para eles digitalizarem.

Sincronizar a data e a hora

Verifique se a data e a hora da câmara estão certas. Sincronize-as com a data e a hora do seu telefone, se aplicável.


Desfrute da aplicação

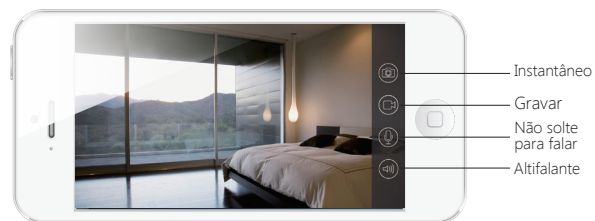


Instalação

Importante: A câmara deve ser colocada num local onde o sinal de Wi-Fi seja forte, para garantir um desempenho excelente.


1. Separe a bitola de montagem do suporte aplicando pressão conforme ilustrado.

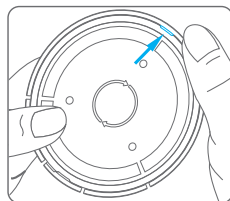

2. Monte a bitola de montagem na parede utilizando os parafusos fornecidos.

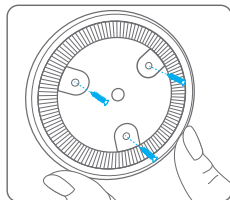

3. Empurre com cuidado o suporte da câmara na bitola de montagem e então ajuste o ângulo para conseguir o melhor efeito de disparo.

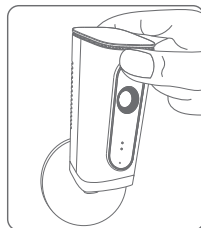

Especificações

Sensor de imagem

Sensor CMOS 1/3" Sony

Iluminação mín.

Cores: 0, 01 Lux @
(F1.2, AGC ligado)

Preto e branco: 0,001 Lux @
(F1.2, AGC ligado)

Período de abertura do obturador 1/50s a 1/100.000 s

Objectiva

F2.0 de 2,4 mm

Ângulo de visão

110°

Compressão de vídeo

H.264

Taxa de transmissão de dados

Adaptação automática

Resolução máx. da imagem

1280 x 720

Taxa de quadros

30 fps (1280 x 720)

Armazenamento

Entrada integrada para cartão
microSD, até 32 GB

Normas sem fios

IEEE802.11b/g/n

Gama de frequências

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Largura de banda dos canais

Suporte de 20/40 MHz

Condições de funcionamento

Temperatura: -30 °C – 60 °C
(-22 ° – 140 °F)
Humidade: < 95% (sem
condensação)

Fonte de alimentação

CC 5 V 1A

Consumo de energia

MÁX. DE 5W

Dimensões (C x L x A)

80 x 80 x 150 mm