


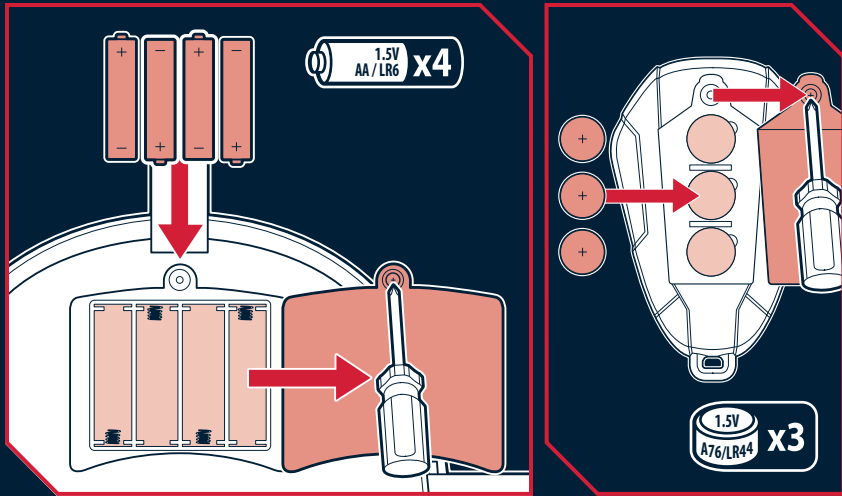

Ⓜ Refer to battery caution information on separate sheet. Retain this information for future reference. Ⓜ Consultez la feuille de la mise en garde concernant les piles. Conservez cette information pour référence ultérieure. Ⓜ Bitte beachten Sie die Batteriehinweise auf dem Zusatzblatt. Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf. Ⓜ Consultar la hoja de atención sobre las pilas. Conservar esta información para referencia futura. Ⓜ Casular o folheto avulso sobre cuidados com pilhas. Guardar para eventuais consultas. Ⓜ Fare riferimento al foglio delle precauzioni d'uso delle batterie. Conservare le presenti istruzioni come futuro riferimento. Ⓜ De informatie over batterijen staat op een apart vel Bewaar deze informatie als naslag voor toekomstig gebruik. Ⓜ Se varningstext om batterier på separat blad. Behåll den här informationen för framtida bruk. Ⓜ Se det separate ark med forsigtighedsoplysningerne vedr. batteriet. Gem disse oplysninger som fremtidig reference. Ⓜ Se eget ark med forsiktighetsinformasjon om batteri. Oppbevar denne informasjonen for senere bruk. Ⓜ Paristojen huomautustiedot löytyvät erilliseltä sivulta. Säilytä nämä tiedot mahdollista tulevaa tarvetta varten. Ⓜ Ανατρέξτε στις πληροφορίες προσοχής για τις μπαταρίες στο ξεχωριστό φύλλο. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. Ⓜ Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi baterii umieszczonymi na oddzielnym arkuszu. Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Ⓜ Olvasd el az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket a külön lapon. Őrizd meg ezt a tájékoztatót. Ⓜ Ayri bir sayfadaki pille ilgilii diqqat edilməsi gereken bilgilərə bəkin. İləridə bəşvurmək içün bu bilgiləri saxlayın. Ⓜ Upozornění týkající se baterií naleznete na samostatném listu. Tyto informace uschovejte pro budoucí použití. Ⓜ Pozri informácie o upozornení na stav batérie na samostatnom hárkú. Návod si odložte na použitie v budúcnosti. Ⓜ Consultă informațiile de atenționare referitoare la baterie de pe foaie separată. Păstrează informațiile pentru a le consulta în viitor. Ⓜ Вижте предупредителната информация за батерията на отделния лист. Запазете тази информация за бъдещи справки. Ⓜ Pogledajte informacije o mjerama opreza u svezi s baterijom na posebnom listu. Sačuvajte informacije za buduću upotrebu. Ⓜ Perspėjimus dėl maitinimo elementų žr. atskirame lape. Išsaugokite šią informaciją, nes jos gali prireikti ateityje. Ⓜ Informacije o previdnostnih ukrepih pri ravnanju z baterijo so na ločenem listu. Navodila shranj. mogoče jih boš še potreboval. Ⓜ Правила використання батарейок наведені на окремому аркуші. Зберейте цю інформацію на майбутнє. Ⓜ Vaadake akuga seotud hoiatusteavet eraldi lehel. Säilitage see teave edaspidiseks kasutamiseks. Ⓜ Skatiet akumulatora drošības informāciju, kas ir norādīta atsevišķā lapā. Saglabājiet šo informāciju uzziņai nākotnē.

Ⓜ قم بالرجوع إلى معلومات البطارية التنبيهية الموجودة في ورقة منفصلة. احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

Ⓜ Product may stain. Ⓜ Le produit peut tacher. Ⓜ Das Produkt kann Flecken hinterlassen. Ⓜ El producto puede manchar. Ⓜ O produto pode manchar. Ⓜ Il prodotto può macchiare. Ⓜ Product kan vlekken veroorzaken. Ⓜ Produkten kan ge fläckar. Ⓜ Produktet kan plette. Ⓜ Produktet kan sette flekker. Ⓜ Tuote saattaa tahriata. Ⓜ Το προϊόν ενδέχεται να λεκιάσει. Ⓜ Produkt može plamit. Ⓜ A termék foltot hagyhat. Ⓜ Ürün leke bırakabilir. Ⓜ Produkt může nadělat skvrny. Ⓜ Výrobok môže zanechať škvrny. Ⓜ Produktsul poate păta. Ⓜ Produkt može ostaviti mrlje. Ⓜ Gaminiys gali tepti. Ⓜ Izdelek lahko pušča madeže. Ⓜ Продукт може залишати плями. Ⓜ Toode võib määrida. Ⓜ Izstrādājums var radīt traipus.

Ⓜ قد يتعزز المنتج إلى الأساخ.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES (B) / NMB (B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible ; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou remplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION : Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

© MARVEL. © 2026 CPII. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Hasbro and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2026 Hasbro.

Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Importado por: HASBRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Calle Montes Urales #424, Oficina 01A-137C, Colonia Lomas de Chapultepec II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. RFC: HME910724IM5. Centro de Servicio para México: TEL. 55-5876-2998 y para el interior de la República TEL. 800-712-62-25. Manufactured by/Produs de: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. euproductcompliance@hasbro.com Represented by/Reprezentat de: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Ⓜ Hasbro UK Ltd., P.O. Box 43, Newport, NP19 4YH, UK. Ⓜ Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre TEL +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Tüketicici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676 Beşlerbeyi İstanbul Türkiye TEL +90 2164229010.

G2125
PN00098927



MARVEL

14+


SPIDER-MAN

MILES MORALES


MARVEL
LEGENDS
SERIES

en Pairing fr Jumelage de Verbinden es Emparejar pt Parear it Abbinamento nl Koppelen sv Parkoppling da Pardannelse no Pairing fi Laiteparin muodostus el Πρωτοί γεύη pl Parowanie hu Párosítás tr Eşleme es Párovaní sk Párovanie ro Asociere bg Сдвояване hr Uparivanje it Susiejimas sl Seznajnanje uk З'єднання et Sidumine lv Savienošana

الإقارن

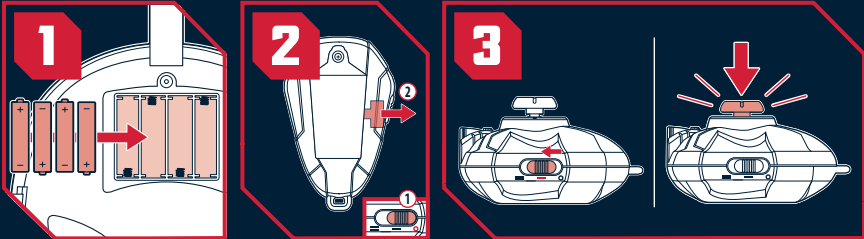


en Mask will blink 2x to confirm pairing. fr Le masque clignera 2 fois des yeux pour confirmer le jumelage. de Die Maske blinkt 2 x, um die Verbindung zu bestätigen. es Mla máscara parpadeará 2 veces para confirmar que se ha emparejado. pt A máscara piscará 2x para confirmar o pareamento. it La maschera lampeggia due volte per confermare l'abbinamento. nl Het masker zal 2x knipperen om het koppelen te bevestigen. sv Parkopplingen bekräftas genom att masken blinkar två gånger. da Masken blinker 2 gange for at bekræfte pardannelse. no Masken blinker to ganger for å bekrefte paring. fi Naamio vahvistaa parinmuodostuksen viiksumalla kahdesti. el Η μάσκα θα αναβοσβήσσει 2 φορές για επιβεβαίωση της ζεύξης. pl Maska zamruga 2 razy, by potwierdzić sparowanie. hu A maszk kétszer villog, amivel megerősíti, hogy a párosítás megtörtént. tr Eşlemeyi onaylamak için maske iki kez göz kırpsacaktır. es Maska na potvrzení spárování 2x zabliká. sk Maska 2x zabliká, čím sa potvrdí párovanie. ro Mască va clipi de 2 ori pentru a confirma asocierea. bg Маската ще примига два пъти за потвърждение на сдвояването. hr Maska će dvaput bljesnuti za potvrdu uparivanja. it Kauke sumirksés 2 kartus, patvirtindama susiejimą. sl Maska bo dvakrat utripnila, da potrdi seznajnanje. uk Маска кліпне двічі на підтвердження з'єднання. et Mask vilgub kaks korda, et sidumist kinnitada. lv Maska mirksīnās 2 reizes, lai apstiprinātu savienošānu. سيومض القناع مرتين لتأكيد الإقارن.

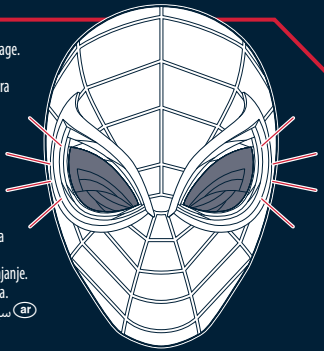

en To reinitiate pairing, turn remote OFF, replace batteries in BOTH devices simultaneously & follow pairing process Step 3. fr Pour réinitialiser le jumelage, éteindre la commande, changer les piles dans les DEUX appareils simultanément et suivre l'étape 3 du processus de jumelage. de Um die Verbindung erneut zu starten, die Fernbedienung AUSSCHALTEN, die Batterien in BEIDEN Geräten gleichzeitig austauschen und Schritt 3 zum Verbindungsaufbau befolgen. es Para recomenzar a emparejar, APAGA el control remoto, reemplaza las pilas en AMBOS dispositivos a la vez y sigue el Paso 3 del proceso de emparejado. pt Para reiniciar o pareamento, DESLIGAR o controle remoto, recolocar as pilhas em AMBOS os dispositivos simultaneamente e seguir o passo 3 do processo de pareamento. it Per ripristinare l'abbinamento: spegnere il telecomando, sostituire contemporaneamente le batterie di ENTRAMBI i dispositivi e seguire il passaggio 3 della procedura di abbinamento. fi Zet de afstandsbediening UIT om het koppelen opnieuw te starten. Vervang de batterijen in BEIDE apparaten tegelijkertijd en volg het koppelingsproces in stap 3. sv Starta om parkopplingen genom att stänga AV fjärrkontrollen, byta ut batterierna i BÅDA enheterna samtidigt och följ steg 3 i parkopplingsproceduren. no Hvis du vil udføre pardannelsen igen, skal du SLUKKE fjernbetjeningen, sætte batterier i BEGGE enheder samtidig og følge paringsprocessens trin 3. tr For å starte paring på nytt slår du fjernkontrollen AV, setter inn batteriene igjen i BEGGE enhetene samtidig og følger paringsprosessen i Trinn 3. fi Voit aloittaa parinmuodostuksen uudelleen asettamalla kauko-ohjaimen pois päältä, vaihtamalla KUMMANKIN laitteen paristot samaan aikaan ja noudattamalla vaiheen 3 parinmuodostusohjeita. el Για νέα ζεύξη, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο στο OFF, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και στις ΔΥΟ συσκευές ταυτόχρονα και ακολουθήστε τη διαδικασία ζεύξης στο βήμα 3. pl Aby ponowić parowanie, wyłącz pilota, wymień baterie w OBU urządzeniach równocześnie i wykonaj krok 3 procesu parowania. hu A párosítás újbóli elindításához kapcsold KI a távirányítót, cseréld ki MINDEKET készüléken az elemeket, majd kövesd a párosítási folyamat 3. lépését. tr Eşlemeyi tekrar başlatmak uzaktan kumandayı KAPATIN, İKİ cihazın da aynı anda pillerini değiştirin ve eşleştirme işlemi 3. Adımı izleyin. es Quete-It znovu spustit párování, vypněte dálkové ovládání, vyměňte baterie v OBOU zařízeních současně a postupujte podle kroku 3 procesu párování. sk Ak chcete párovanie spustiť znova, vypnite diaľkové ovládanie, vymeňte batérie v OBOCH zariadeniach súčasne a postupujte podľa kroku 3 procesu párovania. ro Pentru a reiniția asocierea, oprește telecomanda, înlocuiește bateriile în AMBELE dispozitive simultan și efectuează Pasul 3 din procedura de asociere. bg За да стартирате сдвояването отначало, ИЗКЛЮЧЕТЕ дистанционното управление, сменете батериите И В ДВЕТЕ УСТРОЙСТВА едновременно и следвайте стъпка 3 от процеса за сдвояване. hr Da biste ponovno pokrenuli uparivanje, isključite daljinski upravljač, zamijenite istodobno baterije u OBA uređaja i slijedite 3. korak uparivanja. fi Noredami is naujo iniciuoti susiejimą, išjunkite nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite baterijas ABIEJUOSE įrenginiuose vienu metu ir atlikite susiejimo proceso 3 žingsnį. et Za novični zagon seznajnanja izklopi daljinski upravljalnik, v OBE napravi istočasno znova vstavi baterije in uproštevaj 3. korak postopka seznajnanja. uk Для повторного з'єднання ВИМКНІТЬ пульт дистанційного керування, одночасно замініть батарейки в ОБОХ пристроях і дотримуйтеся кроку 3 процесу з'єднання. et Uuesti sidumise alustamiseks lülitage kaugjuhtimispult VALJA, vahetage patareid MÖLEMAS seadmes samaaegselt välja ja järgige sidumisprotsessi sammude 3. lv Lai atsāktu savienošānu, izslēdziet tālvadības pulti, vienlaicīgi ABĀS ierīcēs nomainiet baterijas un izpildiet savienošānas procesa 3. soli.


ar إعادة الإقارن، "أوقف تشغيل" جهاز التحكم عن بعد، واستبدل البطاريات في "كلا" الجهازين في نفس الوقت واتبع الخطوة 3 من عملية الإقارن.

en Manual mode. fr Mode manuel. de Manueller Modus. es Modo manual. pt Modo manual. it Modalità manuale. nl Handmatige modus. sv Manuellt läge. da Manuel tilstand. no Manuell modus. fi Manuaaltila. el χειροκίνητη λειτουργία. pl Tryb ręczny. hu Manuális üzemmód. tr Manuel mod. es Manuální režim. sk Ručný režim. ro Mod manual. bg Ръчен режим. hr Ručni način. it Rankinis režimas. sl Ročni način. et Režim ручного керування. lv Manuālais režims. الوضع اليدوي.

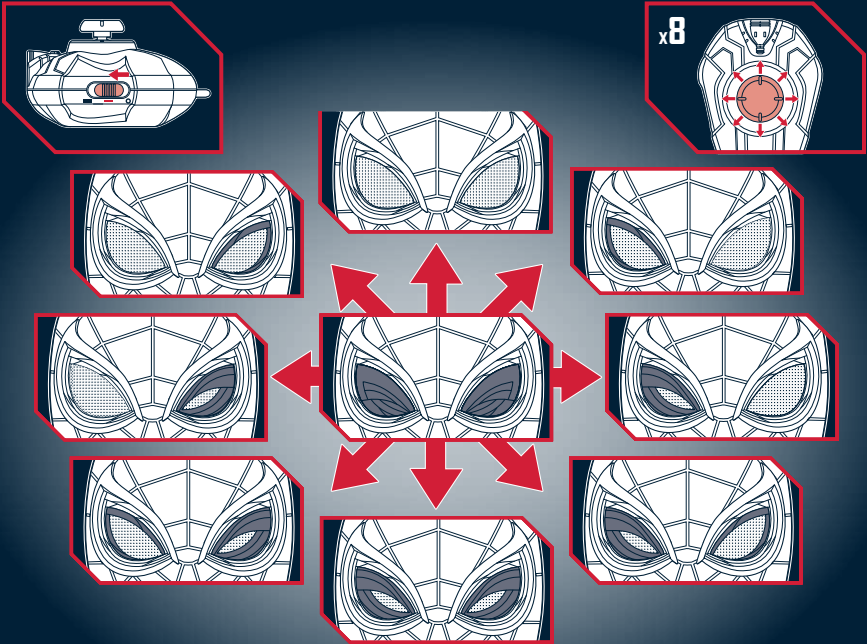


en Automatic mode. fr Mode automatique. de Automatischer Modus. es Modo automático. pt Modo automático. it Modalità automatica. nl Automatische modus. sv Automatiskt läge. da Automatisk tilstand. no Automatisk modus. fi Automaattitila. el Αυτόματη λειτουργία. pl Tryb automatyczny. hu Automatikus üzemmód. tr Otomatik mod. es Automatiký režim. sk Automatiký režim. ro Mod automat. bg Автоматичен режим. hr Automatski način. it Automatinis režimas. sl Samodejni način. uk Автоматичний режим. et Automaatrežim. lv Automātiskais režims. الوضع التلقائي.

en Activate eye sequences. fr Activer les séquences des yeux. de Aktivierung der Augensequenz. es Activar secuencias de los ojos. pt Ativar as sequências de olhos. it Attivare i movimenti oculari. nl Activeer de oogsequenties. sv Aktivera ögonsekvenser. da Aktivér øjensekvenser. no Aktivér øyensekvenser. fi Aktivoi silmätehosteet. el Ενεργοποίησι οφθαλμοϋχοι μοτιών. pl Aktywacja sekwencji dot. oczu. hu Aktiváld a szem által végzendő műveletsorozat. tr Göz hareketleri. es Aktivace sekvence očí. sk Aktivácia sekvenci pohybu očí. ro Activare secvențe de ochi. bg Активиране на "движения" на очите. hr Aktivacija slijeda očiju. it Aktivyukite akty sekų. sl Aktiviraj zaporedja mežkanja. uk Активация пухів очима. et Aktiveerige silmade järjestused. lv Aktivizēt acu sekvences. تنشيط تسلسل العين.

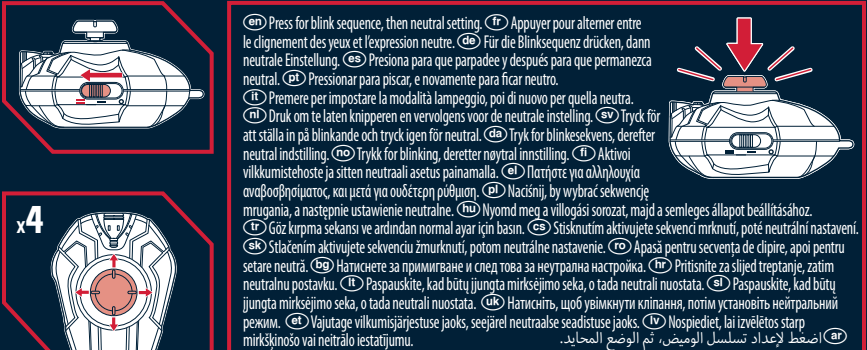

en Press for blink sequence, then neutral setting. fr Appuyer pour alterner entre le clignement des yeux et l'expression neutre. de Für die Blinksequenz drücken, dann neutrale Einstellung. es Presiona para que parpadee y después para que permanezca neutral. pt Pressionar para piscar, e novamente para ficar neutro. it Premere per impostare la modalità lampeggio, poi di nuovo per quella neutra. fi Premere om te laten knipperen en vervolgens voor de neutrale instelling. sv Tryck för att ställa in på blinkande och tryck igen för neutral. da Tryk for blinkesekvens, derefter neutral indstilling. no Trykk for blinking, deretter nøytral innstilling. fi Aktivoi vilkkumistehoste ja sitten neutraali asetus painamalla. el Πατήστε για αλληλουχία αναβοσβήσματος, και μετά για ουδέτερη ρύθμιση. pl Naciśnij, by wybrać sekwencję mrugania, a następnie ustawienie neutralne. hu Nyomd meg a villózási sorozat, majd a semleges állapot beállításához. tr Göz kırma sekansı ve ardından normal ayar için basın. es Stisknutim aktivujete sekvenci mrknuti, poté neutrální nastavení. sk Stlačením aktivujete sekvenciu žmurknutí, potom neutrálné nastavenie. ro Apasă pentru secvența de clipe, apoi pentru setare neutră. bg Натиснете за примигване и след това за неутрална настройка. hr Pritisnite za slijed treptanja, zatim neutralnu postavku. fi Pauspauskite, kad būtų jungta mirksėjimo seka, o tada neutrali nuostata. et Pauspauskite, kad būtų jungta mirksėjimo seka, o tada neutrali nuostata. uk Натисніть, щоб увімкнути кліпання, потім установіть нейтральний режим. lv Vajutage vilkumisjārstuse jaoks, seņlējā neutralse seadistuse jaoks. iv Nospiediet, lai izvēlētos starp mirksīnāšos vai neitrālo iestatījumu. اضغط لإعداد تسلسل الموميض، ثم الوضع المحايد.

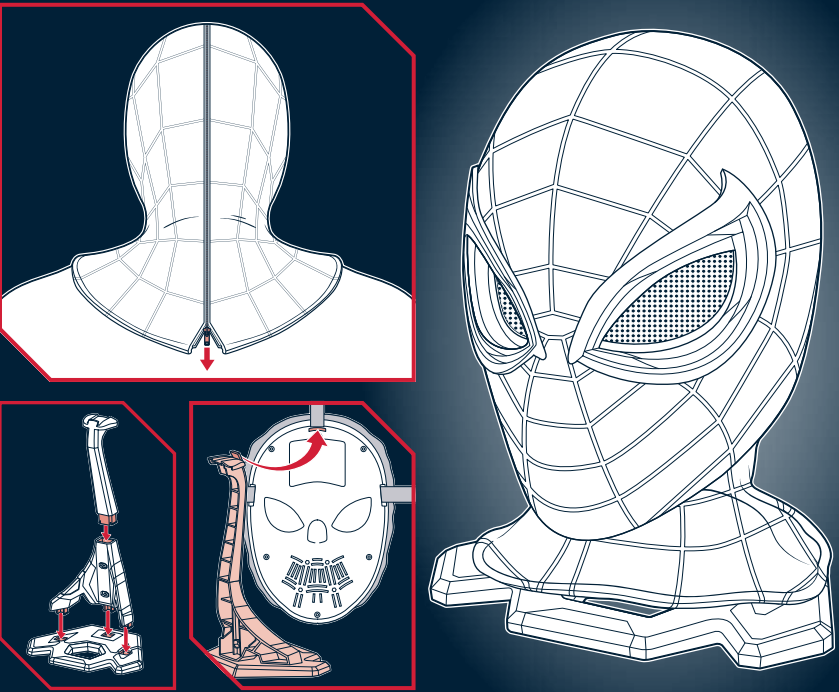

en Surface clean only: wipe with damp cloth. fr Nettoyer en surface uniquement : essuyer avec un chiffon humide. de Nur äußerlich reinigen: mit einem feuchten Tuch abwischen. es Limpia solo la superficie con un paño húmedo. pt Limpar apenas a superfície: passar um pano úmido. it Solo per la pulizia delle superfici: pulire con un panno umido. nl Maak alleen de buitenkant schoon: veeg schoon met een vochtige doek. sv Endast yt rengöring. Torka med en fuktig trasa. da Kun overfladerengoring: After med fugtig klud. no Rengjør kun overflaten: Tork med en fuktig klut. fi Puhdistaa vain pinta: pyyhi kostealla liinalla. el Επιφανειακό καθαίριση μόνο: σκουπίστε με υγρό πανί. pl czyścić tylko powierzchnie zewnętrzne: przecierać wilgotną ściereczką. hu Csak a felülete tisztítható: nedves ruhával törölje le. tr Sadece yüzeyini temizleyin: nemli bir bezle hafifçe silin. es Cistète pouze povrch: otřete vlhkým hadříkem. sk Čisti sa len povrch: utrite vlhkou handričkou. ro Curăță doar la suprafață: șterge cu o cârpă umeză. bg Почистявайте само повърхността: избърсвайте с влажна кърпа. hr Čistite samo površinu: obrišite vlažnom krpom. fi Valitti tiki paviirisi: valykite drėgna šluoste. et Cistēne samo po puvršini: obrišati z vlažno krpō. uk Чистити тільки ззовні: протирати вологою тканиною. et Puhastada ainult pinda: pühkige niske lapiga. lv Tīrīt tikai virsmu, izmantojot mitru drānu. التنظيف السطحي فقط: استخدم قطعة قماش رطبة.

en Operation Frequency Range: fr Portée de la fréquence : de Frequenzbereich: es Rango de frecuencia de operación: pt Faixa de frequência de operação: it Gamma di frequenze di funzionamento: nl Werkingsfrequentiebereik: sv Arvånt frekvensområde: da Driftsfrekvensområde: no Driftsfrekvensområde: fi Toiminnon taajuusalue: el Εύρος συχνότητας λειτουργίας: pl Zakres częstotliwości działania: hu Működés frekvenciatartománya: tr Çalışma Frekans Aralığı: es Rozsah provozních kmitočtů: sk Rozsah prevádzkových frekvenci: ro Interval frecvență de funcționare: bg Диапазон на работни честоти: hr Raspon radne frekvencije: fi Darbinto diazono diapazonas: et Razpon delovne frekvence: uk Робочий діапазон частот: et Tõhõagedusvahemik: lv Darbības frekvenču diapazons: مدى تردد العملية.

2414 MHz – 2474 MHz

en Transmitted Power: fr Puissance transmise : de Übertragene Leistung: es Potencia transmitida: pt Potência transmitida: it Energia trasmessa: nl Uitgezonden vermogen: sv Sändeffekt: de Overfort kraft: fi Lähetysteho: el Ισχύς μετάδοσης: pl Moc przesyłana: hu Leadott teljesítmény: tr Aktarılan Güç: es Vysilací výkon: sk Vysielač výkon: ro Putere transmisă: bg Излъчвана мощност: hr Prenesena snaga: fi Peruudamojo galla: et Prensena moč: uk Потужність сигналу: et Edastatud võimsus: lv Pārraidītā jauda: الطاقة التي يتم بثها.

en Controller: fr Régulateur : de Fernbedienung: es Control: pt Controlador: it Telecomando: nl Controller: sv Styrenhet: da Controller: no Kontroller: fi Ohjain: el Τηλεχειριστήριο: pl Kontroler: hu Vezérlő: tr Kumanda: es Ovladač: sk Ovládač: ro Controler: bg Контролер: hr Upravljač: fi Valdiklis: sl Upravljalnik: uk Пульт дистанційного керування: et Kontroller: lv Vadības pulsts: وحدة التحكم:

-31.85 dBm

en Mask: fr Masque: de Maske: es Máscara: pt Máscara: it Maschera: nl Masker: sv Mask: da Maske: no Maske: fi Naamio: el Μάσκα: pl Maska: hu Maszk: tr Maske: es Maska: sk Maska: ro Mască: bg Mascka: hr Maska: fi Kauke: sl Maska: uk Маска: et Mask: lv Maska: القناع:

-11.95 dBm