



RAZER GAMING MOUSE

RZ01-0463

GUÍA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

CONTENIDO

- Razer Gaming Mouse(RZ01-0463)


- 
- A. Botón izquierdo del ratón
 - B. Indicador de estado
 - C. Botón derecho del ratón
 - D. Rueda de desplazamiento
 - E. Botón 5 del ratón
 - F. Botón 4 del ratón

- 
- G. Puerto USB tipo C
 - H. Base del ratón ultradeslizante
 - I. Botón de encendido / ciclo PPP*
 - J. Sensor óptico Razer™ Focus Pro 30K


[PLACEHOLDER IMAGE]

**Las fases de PPP son 400, 800 (predeterminada), 1600, 3200 y 6400, y se pueden personalizar con Razer Synapse.*


- Dongle USB inalámbrico + Adaptador de dongle USB



- Cable Speedflex USB tipo A a USB tipo C



REQUISITOS

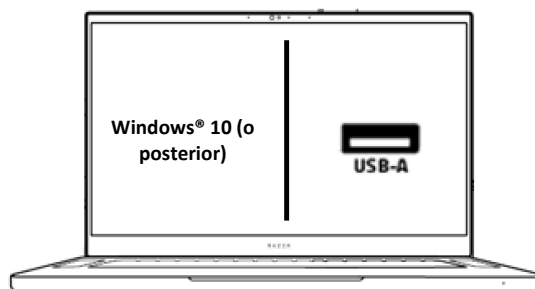

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA




Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

razerid.razer.com/warranty

CONFIGURACIÓN DEL RAZER GAMING MOUSE


CARGA DEL RATÓN

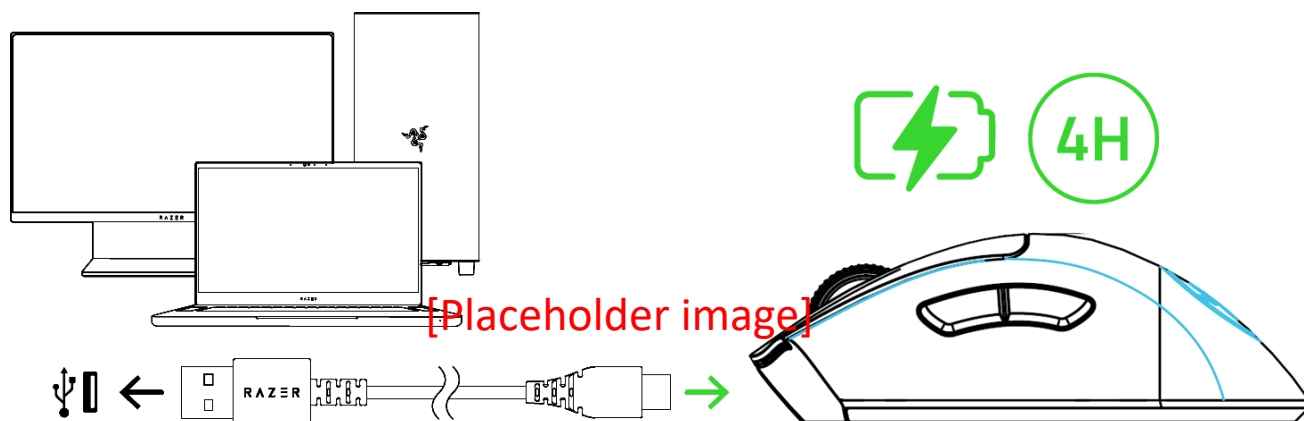

i Para obtener los mejores resultados, carga totalmente el ratón antes de usarlo por primera vez. Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde razer.com/synapse.


CONEXIÓN DEL RATÓN

A. MEDIANTE CABLE

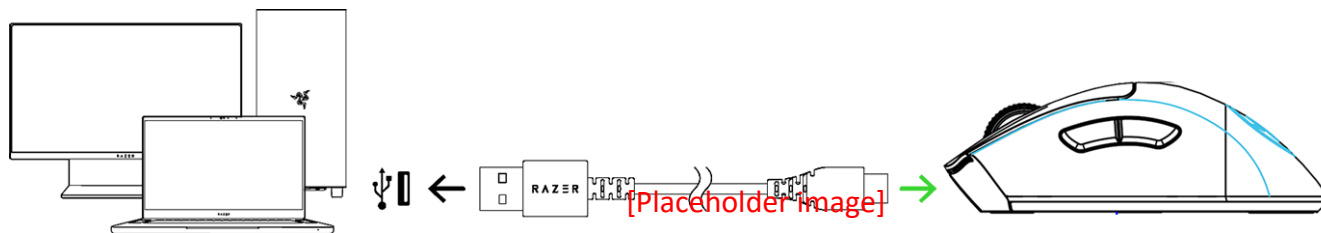


B. MEDIANTE EL MODO RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHz)

1.

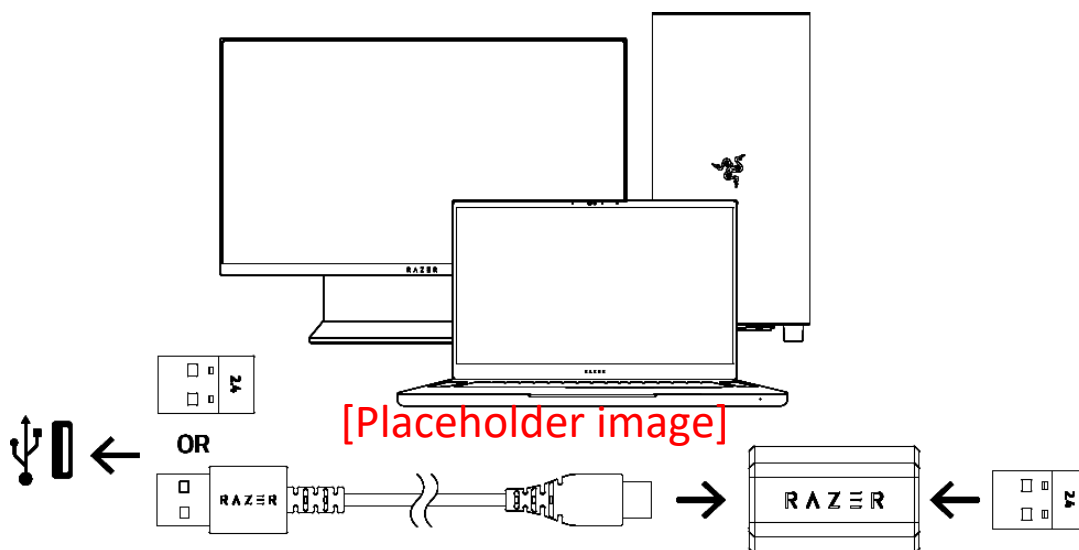

2.

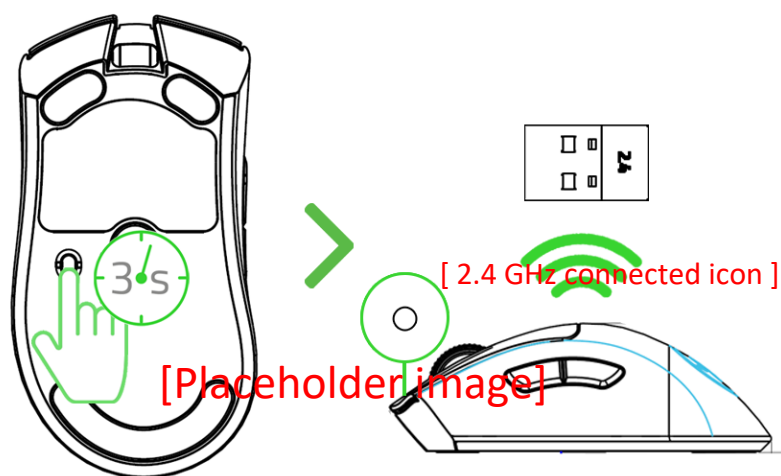

El Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) está listo para usarse en modo 2,4 GHz inalámbrico. Más información sobre tu ratón inalámbrico totalmente equipado en support.razer.com

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer Gaming Mouse(RZ01-0463), te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Tu Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) requiere una conexión USB que sea capaz de suministrar energía suficiente para cargar el dispositivo. El proceso de carga podría verse afectado cuando se conecta a un concentrador USB sin alimentación o a uno de los puertos USB sin alimentación que se encuentran mayormente en teclados y otros periféricos.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante largos periodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Gaming Mouse(RZ01-0463).

- Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti y el ratón junto a este último. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
- Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
- Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
- Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante periodos prolongados.

- No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante periodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
- No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sintieras algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia en movimiento y control del ratón, se recomienda encarecidamente utilizar una alfombrilla de ratón de primera calidad de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior sustitución.

Ten en cuenta que el sensor del Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) está "adaptado" u optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado ampliamente para confirmar que el Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) lee y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

El Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) contiene una batería recargable de litio-ión. En general, la vida útil de estas baterías depende del uso. Si piensas que la batería recargable de litio-ión que contiene el Razer Gaming Mouse(RZ01-0463) puede estar agotada (tiene poca carga), prueba a cargarla.

Precaución: No las abras, desmontes ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, fuego o calor. De lo contrario, las baterías pueden sulfatarse o explotar, ocasionando lesiones físicas. La duración de la batería varía en función de su uso.