

Btoys

3+

(EN): Please retain this information for future reference. (FR): Conserver soigneusement ces instructions pour consultations ultérieures. (DE): Für künftige Verwendung aufbewahren. (ES): Por favor, guarde esta información para referencia futura. (IT): Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. (NL): Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. (DK): Gem venligst denne information for fremtidig brug. (SE): Spara denna information för framtida referens. (PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. (GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. (AR): يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات الرجوع إليها في المستقبل.



Shinin' Musical Mic

Toy Microphone with Bluetooth
Microphone jouet avec Bluetooth

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.

REPLACING BATTERIES/REPLACEMENT DE PILES/BATTERIEN AUSWECHSELN/CAMBIO DE PILAS/SOSTITUZIONE BATTERIE

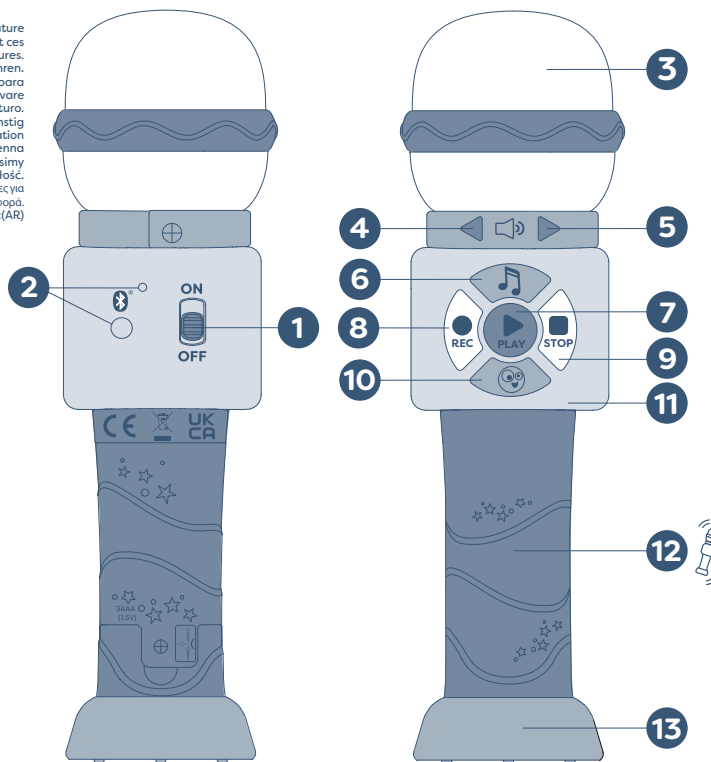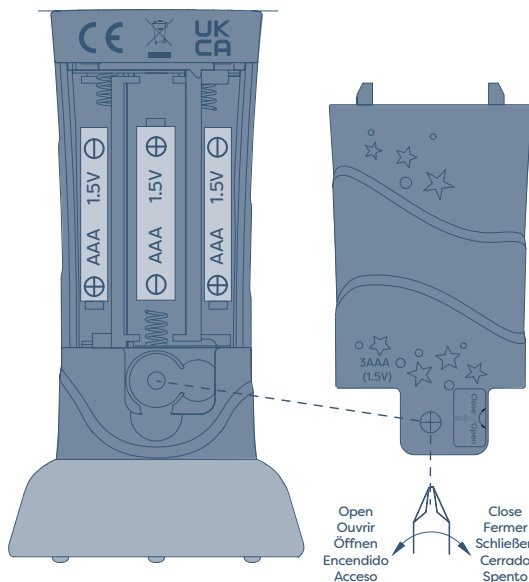

FUNCTIONS

- ON/OFF SWITCH**
- BLUETOOTH**
Press to connect to your smartphone and play your music. (Bluetooth light indicator is ON)
- MICROPHONE**
- VOLUME DOWN**
- VOLUME UP**
- MUSIC BUTTON**
Press MUSIC button to play 1 of 6 songs. Press again for next song.
- PLAY BUTTON**
Press PLAY to playback the most recent recording, even when a song is playing.
- REC BUTTON**
Press and hold RECORD to record your song for up to 6 seconds after the "beep". Release button to end recording. Press and hold RECORD and VOICE CHANGER button to record and change your voice.
- STOP BUTTON**
Press STOP to stop playing a song.
- VOICE CHANGER BUTTON**
Press to apply a funny sound effect.
- LED LIGHT**
- When the microphone is waved in the air, it will play a cheering sound with lights.
- SPEAKER**

FONCTIONS

- BOUTON DE MARCHÉ / ARRÊT (ON/OFF)**
- BLUETOOTH**
Appuyer pour connecter un téléphone intelligent et faire jouer de la musique. (Le témoin Bluetooth est allumé.)
- MICROPHONE**
- MONTER LE VOLUME**
- BAISSER LE VOLUME**
- BOUTON MUSIQUE**
Appuyer sur le bouton MUSIQUE pour faire jouer une des six chansons. Appuyer de nouveau pour passer à la chanson suivante.
- BOUTON DE LECTURE**
Appuyer sur le bouton de LECTURE pour entendre le plus récent enregistrement, même pendant la lecture d'une chanson.
- BOUTON ENREGISTREMENT**
Enfoncer le bouton ENREGISTREMENT pour enregistrer une chanson pendant 6 secondes après le « bip ». Relâcher le bouton pour arrêter l'enregistrement.
- BOUTON ARRÊT**
Appuyer sur le bouton ARRÊT pour mettre la chanson qui joue sur pause.
- BOUTON D'EFFETS VOCAUX**
Appuyer sur le bouton pour un effet sonore amusant.
- LUMIÈRES À DEL**
- Lorsque le microphone est secoué dans les airs, il émet un son d'acclamations de la foule et s'allume.
- HAUT-PARLEUR**

FUNKTIONEN

- AN-/AUSSCHALTER**
- BLUETOOTH**
Durch Drücken dieser Taste wird eine Verbindung zu Deinem Smartphone hergestellt und Deine Musik gespielt. (Bluetooth-Leuchtanzeige ist AN)
- MIKROFON**
- LEISER**
- LAUTER**
- MUSIC-TASTE**
Durch Drücken der MUSIC-Taste wird 1 von 6 Liedern gespielt. Für den nächsten Titel erneut drücken.
- PLAY-TASTE**
Durch Drücken der PLAY-Taste wird die letzte Aufnahme abgespielt, auch wenn gerade ein Lied läuft.
- REC-TASTE**
Durch Drücken und Gedrückthalten der RECORD-Taste wird das Lied bis zu 6 Sekunden nach dem Piepton aufgenommen. Durch Loslassen der Taste wird die Aufnahme beendet. Durch Drücken und Gedrückthalten der RECORD- und VOICE CHANGER-Taste kann die Stimme aufgenommen und geändert werden.
- STOP-TASTE**
Durch Drücken der STOP-Taste wird das Abspielen eines Liedes beendet.
- VOICE CHANGER-TASTE**
Durch Drücken dieser Taste kann ein lustiger Soundeffekt erzeugt werden.
- LED-LEUCHTE**
- Wenn das Mikrofon in der Luft geschwenkt wird, ertönt ein fröhlicher Ton mit Lichtern.
- LAUTSPRECHER**

FUNCIONES

- BOTÓN ON/OFF PARA PONER EN MARCHA Y APAGAR**
- BLUETOOTH**
Pulse para conectarse a su teléfono inteligente y reproducir su música. (Indicador de luz Bluetooth está encendido)
- MICRÓFONO**
- BAJAR DE VOLUMEN**
- SUBIR DE VOLUMEN**
- BOTÓN DE MÚSICA**
Pulse el botón MÚSICA para reproducir 1 de 6 canciones. Pulse de nuevo para la próxima canción.
- BOTÓN PLAY**
Pulse PLAY para reproducir la grabación más reciente, incluso cuando se está reproduciendo una canción.
- BOTÓN REC**
Mantenga pulsado REC (GRABAR) para grabar su canción hasta 6 segundos después del "pitido". Suelte el botón para terminar la grabación. Mantenga pulsado el botón RECORD y VOICE CHANGER para grabar y cambiar su voz.
- BOTÓN STOP (PARAR)**
Pulse STOP (PARAR) para dejar de reproducir una canción.
- BOTÓN DE VOICE CHANGER (CAMBIO DE VOZ)**
Pulse para aplicar un efecto de sonido divertido.
- LUZ LED**
- Cuando el micrófono se agita en el aire, se reproducirá un sonido alentador con luces.
- ALTAVOZ**

FUNZIONI

- ON / OFF**
- BLUETOOTH**
Premere per connettersi allo smartphone e riprodurre la musica. (L'indicatore luminoso di Bluetooth è SOPRA)
- MICROFONO**
- VOLUME VERSO IL BASSO**
- ALZARE IL VOLUME**
- PULSANTE MUSIC**
Premere il pulsante MUSIC per riprodurre 1 di 6 canzoni. Premi ancora per la prossima canzone.
- PULSANTE PLAY**
Premere PLAY per riprodurre la registrazione più recente, anche quando un brano è in riproduzione.
- PULSANTE REC**
Tenere premuto RECORD per registrare il brano fino a 6 secondi dopo il "bip". Rilasciare per terminare la registrazione. Tenere premuto il tasto RECORD e VOICE CHANGER per registrare e modificare la voce.
- PULSANTE STOP**
Premere STOP per interrompere la riproduzione di una canzone.
- PULSANTE VOICE CHANGER**
Premere per applicare un effetto sonoro divertente.
- LUCE A LED**
- Quando il microfono viene agitato in aria, suonerà un suono incoraggiante con le luci.
- ALTOPARLANTE**

(EN): BATTERY ADVICE

1) Requires 3 x AAA (1.5V) batteries included. 2) Batteries should only be replaced by an adult. 3) Do not mix old and new batteries. 4) Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries. 5) Do not re-charge non-rechargeable batteries. 6) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. 7) Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. 8) Ensure batteries are inserted with the correct polarity (+ / -). 9) Exhausted batteries should always be removed. 10) The terminals should not be short circuited. ATTENTION: When the module's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES

1) Fonctionne avec 3 x AAA (1.5V) piles requises incluses. 2) Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. 3) Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. 4) Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables. 5) Ne pas recharger les piles non rechargeables. 6) Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. 7) Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. 8) S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité (+ / -). 9) Toujours enlever les piles usées. 10) Ne pas court-circuiter les piles. ATTENTION: Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivre les instructions attentivement pour mettre en place des piles neuves.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN

1) Benötigt 3 x AAA (1.5V) Batterien enthalten. 2) Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. 3) Alte und neue Batterien nicht vermischen. 4) Alkalische, Standard- (Kohle-Zink) und aufladbare Batterien nicht vermischen. 5) Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. 6) Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. 7) Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. 8) Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden (+ / -). 9) Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. 10) Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden. ACHTUNG: Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS

1) Funciona con 3 x AAA (1.5V) pilas requeridas - incluidas. 2) Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. 3) No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas. 4) No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o con pilas recargables. 5) No recargue pilas no recargables. 6) Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. 7) Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. 8) Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta (+ / -). 9) Siempre retirar las pilas gastadas. 10) No cortocircuitar los terminales. ATENCIÓN: Cuando es reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA

1) Richiede 3 x AAA (1.5V) batterie incluse. 2) Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. 3) Non mescolare le vecchie pile con le nuove. 4) Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili. 5) Non ri-ricaricare pile non-ricaricabili. 6) Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto sorveglianza adulta. 7) Le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. 8) Assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità (+ / -). 9) Le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. 10) I terminali non dovrebbero essere messi in corte circuito. ATTENZIONE: Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN

1) Gebruik 3 x AAA (1.5V) batterijen inbegrepen. 2) Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. 3) Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. 4) Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar. 5) Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen! 6) Opladbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. 7) Opladbare batterijen eerst uit het product halen voordat u ze oplaadt. 8) Batterijen dienen niet te worden geladen. 9) Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 10) De polen (+ bv. +) mogen geen kortsluiting veroorzaken. VOORZICHTIG: Als de functies van de module niet meer werken, volgt u de instructies zorgvuldig om nieuwe batterijen te installeren.

(DK): BATTERIÅRGIVNING

1) Bruger 3 x AAA (1.5V) batterier i størrelse - inkluderet. 2) Batterier bør kun udsiftes af en voksen. 3) Bland ikke gamle og nye batterier. 4) Bland ikke alkaliske, standard (kul-zink) eller genopladelige batterier. 5) Genoplad ikke genopladelige batterier. 6) Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. 7) Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, inden de oplades. 8) Sørg for, at batterierne er isat med den korrekte polaritet (+ / -). 9) Udtjente batterier skal altid fjernes. 10) Terminale bør ikke kortsluttes. FORSIGTIG: Hvis modulets funktioner holder op med at fungere, skal du nøje følge instruktionerne for at installere nye batterier.

(SE): BATTERIÅRGIVNING

1) Använder 3 x AAA (1.5 V) batterier - ingår. 2) Batterier bör endast bytas ut av en vuxen. 3) Blanda inte gamla och nya batterier. 4) Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbatterier. 5) Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier igen. 6) Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna. 7) Uppladdningsbara batterier ska tas ur produkten innan de laddas. 8) Se till att batterierna sitter i med rätt polaritet (+ / -). 9) Tömna batterier ska alltid tas bort. 10) Terminalerna bör inte kortslutas. FÖRSIKTIGHET: Om modulens funktioner slutar fungera, följ nogra instruktionerna för att installera nya batterier.

(PL): WYMIANA BATERII

Wymaga 3 x AAA (1.5V) zawiera baterii. Wymiany baterii może dokonywać wyłącznie osoba dorosła. Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów. Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy je przeg ładowaniem wyjąć z zabawki (+ / -). Baterie należy zakładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zwozków zasilania. UWAGA: Jeśli funkcja modułu przestaną działać, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaizolować nowe baterie.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΙΑΤΑΡΙΩΝ

Απαιτούνται 3 x AAA (1.5V) μπαταρίες. Περιλαμβάνονται μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ζινκό) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Οι μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι. Τα τερματικά που οξείδωσαν δεν πρέπει να βραχυκυκλωθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι λειτουργίες της μονάδας χάσουν την απόδοσή, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για την εγκατάσταση νέων μπαταριών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν οι λειτουργίες της μονάδας σταματήσουν να λειτουργούν, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για την εγκατάσταση νέων μπαταριών.

(AR) يستخدم بطاريات بجموع 3 x AAA (1.5 V) - متضمنة. (EN) Warning: Small parts - Choking Hazard. Not suitable for children under 3 years. (FR) ATTENTION: Petits éléments - Danger d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. (DE) ACHTUNG: KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. (ES) ADVERTENCIA: PEQUEÑOS OBJETOS - PELIGRO DE ASFIXIA. No apropiado para niños menores de 3 años. (IT) AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. (NL) WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. (DK) ADVARSEL: Lille dele - Erstickningsfare. Ikke egnet for børn under 3 år. Små dele. (SE) VARNING: KVAVINNERSK - Små delar. Inte för barn under 3 år. (PL) OSTRZEŻENIE: MAŁE ELEMENTY - Niebezpieczeństwo zadławienia. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. (GR) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιβόληση μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. (AR) تحذير: خطر الاختناق من قطع صغيرة أو قطع صغيرة. يرجى إبقاء جميع أجزاء اللعبة والقطيع في أمانها دائمًا.

(EN): WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years. (FR): ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. (DE): ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. (ES): ADVERTENCIA: PEQUEÑOS OBJETOS - PELIGRO DE ASFIXIA. No apropiado para niños menores de 3 años. (IT): AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. (NL): WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. (DK): ADVARSEL: Lille dele er ikke egnet for børn under 3 år. Små dele. (SE): VARNING: KVAVINNERSK - Små delar. Inte för barn under 3 år. (PL): OSTRZEŻENIE: MAŁE ELEMENTY - Niebezpieczeństwo zadławienia. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιβόληση μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. (AR) تحذير: خطر الاختناق من قطع صغيرة أو قطع صغيرة. يرجى إبقاء جميع أجزاء اللعبة والقطيع في أمانها دائمًا.

(EN): ATTENTION: If microphone functions are falling, follow instructions carefully to install new batteries. (FR): ATTENTION: Si les fonctions du microphone sont défectueuses, suivez attentivement les instructions pour installer des piles neuves. (DE): ACHTUNG: Wenn das Mikrofon nicht funktioniert, folgen Sie den Anweisungen, um neue Batterien einzusetzen. (ES): ATENCIÓN: Si las funciones del micrófono fallan, sigue atentamente las instrucciones para instalar pilas nuevas. (IT): ATTENZIONE: Se le funzioni del microfono non funzionano, seguire attentamente le istruzioni per installare nuove batterie. (EN): This device complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. (FR): Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. (DE): Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. (ES): Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. (IT): Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato.

BLUETOOTH

(EN): This product uses Bluetooth to play songs and connects to all smartphone models using Bluetooth v2.1 and newer.

1. Follow steps A – E on first setup:

- Turn off any nearby Bluetooth devices e.g.: speaker, phone, tablet, etc.
- Make your chosen audio device discoverable by turning ON the Bluetooth feature.
- Hold the Bluetooth button on the back of the microphone until the light turns ON.
- Navigate to your device's Bluetooth settings and click "B. Shinin' Mic" to connect your device.
- The microphone will play a sound; you are now connected.

2. Troubleshooting:

- If the indicator light is dim, it's almost time to replace the batteries.
- When not in use, the microphone will automatically turn OFF after 3 minutes.
- To avoid loud feedback, do not play with the microphone in enclosed spaces or between two walls, e.g.: narrow hallways.

(FR): Ce produit utilise la fonctionnalité Bluetooth pour faire jouer des chansons et se connecter à tous les modèles de téléphones intelligents (Bluetooth 2.1 ou une version plus récente).

1. Suivre les étapes A à E pour la configuration initiale:

- Allumer tous les appareils Bluetooth à proximité (p. ex., haut-parleur, téléphone, tablette).
- Rendre l'appareil audio souhaité détectable en activant sa fonctionnalité Bluetooth.
- Enfoncer le bouton Bluetooth à l'arrière du microphone jusqu'à ce que le témoin s'allume.
- Accéder aux réglages Bluetooth de l'appareil et sélectionner « B. Shinin' Mic » pour y connecter l'appareil.
- Le microphone émettra un son pour indiquer que la connexion a été établie.

2. Dépannage:

- Si le témoin est faible, il est temps de remplacer les piles.
- Le microphone s'éteindra automatiquement après trois minutes d'inactivité.
- Pour éviter les effets Larsen bruyants, ne pas jouer avec le microphone dans des espaces restreints ou entre deux murs (p. ex., dans un corridor étroit).

(DE): Dieses Produkt verwendet Bluetooth zum Abspielen von Liedern und kann mit allen Smartphone-Modellen verbunden werden, die Bluetooth v2.1 oder eine neuere Version verwenden.

1. Für die Ersteinstellung die Schritte A - E befolgen:

- Alle in der Nähe befindlichen Bluetooth-Geräte wie Lautsprecher, Telefon, Tablet usw. ausschalten.
- Das gewählte Audiogerät durch Einschalten der Bluetooth-Funktion erkennbar machen.
- Die Bluetooth-Taste auf der Rückseite des Mikrofons gedrückt halten, bis das Lämpchen aufleuchtet.
- Zur Bluetooth-Einstellung Deines Geräts navigieren und auf "B. Shinin' Mic" klicken, um Dein Gerät zu verbinden.
- Das Mikrofon erzeugt einen Ton; die Verbindung ist nun hergestellt.

2. Fehlerbehebung:

- Wenn die Kontrollleuchte nur noch schwach leuchtet, ist es fast an der Zeit, die Batterien auszuwechseln.
- Wenn das Mikrofon nicht benutzt wird, schaltet es sich nach 3 Minuten automatisch aus.
- Um laute Rückkopplungen zu vermeiden, sollte das Mikrofon nicht in geschlossenen Räumen oder zwischen zwei Wänden benutzt werden, z. B. in engen Fluren.

(ES): Este producto utiliza Bluetooth para reproducir canciones y se conecta a todos los modelos de teléfonos inteligentes utilizando Bluetooth v2.1 y más reciente.

1. Seguir los pasos A - E en la primera configuración:

- Apagar cualquier dispositivo Bluetooth cercano, por ejemplo: altavoz, teléfono, tableta, etc.
- Hacer que su dispositivo de audio elegido sea detectable al activar la función Bluetooth.
- Mantener pulsado el botón Bluetooth en la parte posterior del micrófono hasta que la luz se encienda.
- Ir a la configuración de Bluetooth de su dispositivo y haga clic en "B. Shinin' Mic" para conectar el dispositivo.
- El micrófono reproducirá un sonido; ahora está conectado.

2. Solución de problemas:

- Si la luz indicadora es tenue, es casi hora de reemplazar las pilas.
- Cuando no esté en uso, el micrófono se apagará automáticamente después de 3 minutos.
- Para evitar acoplamientos fuertes, no juegues con el micrófono en espacios cerrados o entre dos paredes, por ejemplo: pasillos estrechos."

(IT): Questo prodotto utilizza Bluetooth per riprodurre canzoni e si collega a tutti i modelli di smartphone utilizzando Bluetooth v2.1 e versioni successive.

1. Seguire i passaggi A - E al primo setup:

- Spegner qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze, ad esempio: altoparlante, telefono, tablet, ecc.
- Rendere il dispositivo audio scelto rilevabile attivando la funzione Bluetooth.
- Tenere premuto il pulsante Bluetooth sul retro del microfono finché la luce non si accende.
- Passare alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e fare clic su "B. Shinin' Mic" per collegare il dispositivo.
- Il microfono emetterà un suono; ora sei connesso.

2. Risoluzione dei problemi:

- Se la spia luminosa è debole, è quasi ora di sostituire le pile.
- Quando non viene utilizzato, il microfono si spegne automaticamente dopo 3 minuti.
- Per evitare audio di ritorno forte, non giocare con il microfono in spazi chiusi o tra due pareti, ad esempio: corridoi stretti.



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manœuvre est sujette à ces 2 conditions: (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui ne serait pas une manœuvre non voulue. Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler le droit de l'utilisateur de manœuvrer cet appareil. NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et il peut être déterminé en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes : • Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice. • Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur. • Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur. • Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur. • Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

(EN): Waste electrical products and old batteries should not be disposed with household waste. Help protect the environment by reuse, recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

(FR): Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

(DE): Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie Artikel weiterverwenden und recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltuung oder Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten.

(ES): Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Le agradecemos que los depositate en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje.

(IT): I prodotti elettrici non devono essere buttati via con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli tramite gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio.

(NL): Oude elektrische apparaten en oude batterijen mogen niet met het huishoudelijk vuil weggegooid. Bescherm het milieu door hergebruik en recycling. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.

(DK): Affald bestående af elektriske produkter og brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Beskyt miljøet ved at genbruge og recykler. Spørg din lokale myndighed eller købssted for råd om genbrug.

(SE): Elektriska avfall produkter och gamla batterier ska inte kastas med hushållsavfall. Hjälp till att skydda miljön genom återanvändning, återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för återvinningssk.

(PL): Zużytych produktów elektrycznych ani starych / lub zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci. Zaleca się ich oddanie do najbliższego punktu zbiórki i odzysku baterii / elektrośmieci. Pomóż ochronić środowisko przez recycling.

(GR): Τα απορριμμάτα ηλεκτρικών προϊόντων και οι παλιές μπαταρίες δεν πρέπει να απορριπτούν στα οικιακά απορρίμματα. Βοηθήστε την προστασία του περιβάλλοντος με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή για οδηγίες ανακύκλωσης.

(AR) يرجى إبقاء الخفض مع النفايات الكهربائية والبطاريات القديمة مع بقايا البنية في حاوية البنية بدلاً من رميها مع النفايات المنزلية. (AR) التذكير.

Radio frequency band/Bande de fréquences radioélectriques / Funkfrequenzband/Banda de radiofrecuencia/Banda di radiofrecuenza	Provides 0.55 dBm transmitting power / Offre une puissance d'émission de 0.55 dBm / Bietet 0.55 dBm-Sendeleistung / Proporciona una potencia de transmisión de 0.55 dBm / Fornisce una potenza di trasmissione di 0.55 dBm
Operating frequency/Fréquence de fonctionnement/Betriebsfrequenz/Frecuencia de funcionamiento/c/frequenza operativa: 2.4G	Operating conditions/Conditions de fonctionnement/Betriebsbedingungen/Con ditions de funcionamiento/Condizioni operative: Ta = 0°C to +50°C (32 ~ +122°F) Vin = 3.3 - 4.5V
Maximum radio-frequency power / Puissance radioélectrique maximale. /Maximale funkleistung./Potencia máxima de radiofrecuencia./Massima potenza di radiofrecuenza.	QPID number: (112902)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type must be so chosen that it does not result in the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou inférieur) approuvé par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'attention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée ée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada relatives au brouillage des appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée à e aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliche Verpackungsmaterialien entfernen. (ES): Por favor quitar todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagematerialer, inden det gives til børn. (SE): Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dziecom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά.

© 2023 Maison Battat Inc. B. toys & Shinin' Musical Mic & Just B. Just You. B. You are registered trademarks of / sont des marques déposées de Maison Battat Inc. Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc. 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4 Designed by / Conçu par Maison Battat Inc. Visit us at / Visitez-nous au www.mybtoys.com BX2355 / BX2355Z