

(EN): TO START PLAYING:

1. Make sure the ON/OFF switch on the vehicle is in the ON position (**Fig. 3**).
2. Each time playing, press on the Top Reset Button on vehicle's roof (**Fig. 1**), then press any button on the remote to start.

TROUBLESHOOTING:

In the event the remote and/or vehicle are not responsive, press the RESET BUTTON on the remote (**Fig. 2**) to continue playing. If the remote and/or vehicle still fail to connect, switch the vehicle OFF and back ON again (**Fig. 3**). Then press RESET BUTTON on the remote (**Fig. 2**). Continue with Step 2. If the connection issue persists, replace the batteries in the vehicle (**Fig. 3**) and in the remote (Fig. 4) with new alkaline batteries. Continue with Step 1 & 2 to re-start.

NOTE: The vehicle will automatically go into sleep mode after 30 minutes of inactivity to save power. Wake up by pressing on the Top Reset Button on vehicle's roof (**Fig. 1**).

(FR): POUR COMMENCER À JOUER :

1. S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt du véhicule est à la position de marche (**Fig. 3**).
2. Pour jouer, appuyer sur le bouton de réinitialisation sur le toit du véhicule (**Fig. 1**), puis appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande.

DÉPANNAGE :

Si la télécommande ou le véhicule sont en veille, appuyer sur le Bouton De Réinitialisation de la télécommande (**Fig. 2**) pour continuer à jouer. Si le véhicule est toujours déconnecté de la télécommande, éteindre le véhicule, puis le remettre en marche (**Fig. 3**). Appuyer sur le Bouton De Réinitialisation de la télécommande (**Fig. 2**). Passer ensuite à l'étape 2. Si le problème de connexion persiste, remplacer les piles du véhicule (**Fig. 3**) et de la télécommande (**Fig. 4**) par des piles alcalines neuves. Passer ensuite aux étapes 1 et 2 pour redémarrer le véhicule.

REMARQUE : Après 30 minutes d'inactivité, le véhicule se met automatiquement en veille pour économiser les piles. Appuyer sur le bouton de réinitialisation sur le toit du véhicule pour le réveiller (**Fig. 1**).

(DE): UM ZU SPIELEN:

1. Sicherstellen, dass der ON/OFF-Schalter am Fahrzeug auf ON steht (**ABB. 3**).
 2. Bei jeder Wiedergabe die Top-Reset-Taste auf dem Dach des Fahrzeugs drücken (**ABB. 1**), dann eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, um zu starten.
- FEHLERBEHEBUNG:**
Falls die Fernbedienung und/oder das Fahrzeug nicht reagieren, drücken Sie die RESET-TASTE auf der Fernbedienung (**ABB. 2**), um die Wiedergabe fortzusetzen. Wenn die Fernbedienung und/oder das Fahrzeug immer noch nicht verbunden werden können, das Fahrzeug aus- und wieder einschalten (**ABB. 3**). Danach die RESET-TASTE auf der Fernbedienung drücken (**ABB. 2**). Mit Schritt 2 fortfahren. Wenn das Verbindungsproblem weiterhin besteht, die Batterien im Fahrzeug (**ABB. 3**) und in der Fernbedienung (**ABB. 4**) durch neue Alkalibatterien austauschen. Mit Schritt 1 und 2 fortfahren, um das Fahrzeug neu zu starten.
- HINWEIS:** Das Fahrzeug wechselt nach 30 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus, um Strom zu sparen. Zum Aktivieren den oberen Reset-Knopf auf dem Dach des Fahrzeugs drücken (**ABB. 1**)

(ES): PARA EMPEZAR A JUGAR:

1. Asegúrate de que el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) del vehículo esté en la posición ON (Encendido) (**Fig. 3**).
2. Cada vez que juegas, presiona el botón Top Reset (reiniciar) en el techo del vehículo (**Fig. 1**), luego presiona cualquier botón en el control remoto para iniciar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

En el caso de que el control remoto y/o vehículo no respondan, Pulsa el botón RESET (reiniciar) del mando a distancia (fig. 2) para continuar a jugar. Si el control remoto y/o el vehículo todavía no se conectan, desconecta el vehículo y vuelves a encenderlo (**Fig. 3**). A continuación, pulsa el botón RESET (reiniciar) en el mando a distancia (**Fig. 2**). Continúa con el paso 2. Si el problema de conexión persiste, reemplaza las pilas del vehículo (**Fig. 3**) y en el mando a distancia (**Fig. 4**) con pilas alcalinas nuevas. Continúa con los pasos 1 y 2 para reiniciar.

NOTA: El vehículo entrará automáticamente en modo de suspensión después de 30 minutos de inactividad para ahorrar energía. Despiértalo presionando el botón Top Reset (reiniciar) en el techo del vehículo (**Fig. 1**).

(IT): PER INIZIARE A GIOCARE:

1. Assicurati che l'interruttore ON/OFF (accesso/spento) del veicolo sia in posizione ON (accesso) (**Fig. 3**).
2. Ogni volta che si gioca, premere il pulsante Top Reset (riavvia) sul tetto del veicolo (**Fig. 1**), Quindi premi un pulsante sul telecomando per avviare.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Nel caso in cui il telecomando e/o veicolo non rispondessero, Premere il pulsante RESET (riavvia) sul telecomando (fig. 2) per continuare a giocare. Se il telecomando e/o il veicolo non sono ancora collegati, scollegare il veicolo e riaccenderlo (**Fig. 3**). Premere quindi il pulsante RESET (riavvia) sul telecomando (**Fig. 2**). Continuare con il passo 2. Se il problema di connessione persiste, sostituire le batterie del veicolo (**Fig. 3**) e sul telecomando (**Fig. 4**) con pile alcaline nuove. Continua con i passi 1 e 2 per riavviare.


NOTA: Il veicolo entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo 30 minuti di inattività per risparmiare energia. Svegliarlo premendo il pulsante Top Reset (riavvia) sul tetto del veicolo (**Fig. 1**).

FIG. 1**FUNCTIONS / LES FONCTIONS / FUNKTIONEN
LAS FUNCIONES / FUNZIONI**

(EN): Insert dino and press down to click into place.
(FR): Placer le dinosaure et appuyer sur celui-ci pour l'enclencher en place.
(DE): Den Dino einsetzen und nach unten drücken, damit er einrastet.
(ES): Inserta el dino y presiona hacia abajo para hacer clic en su lugar.
(IT): Inserire il dinosauro e premere verso il basso per scattare in posizione.

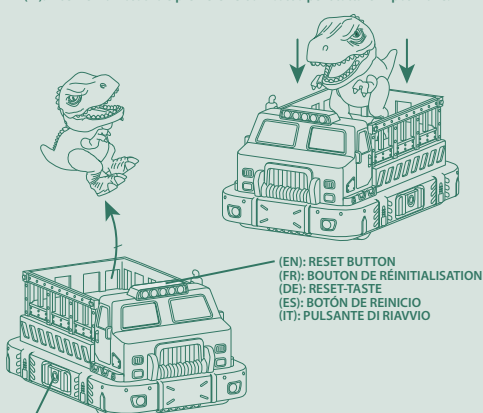

(EN): Bump the two side buttons to eject the dinosaur.
NOTE: Side buttons can be triggered by walls and other obstacles.
(FR): Appuyer sur les deux boutons latéraux pour éjecter le dinosaure.
REMARQUE : Les boutons latéraux peuvent être enfoncés en cas de contact avec les murs et d'autres obstacles.
(DE): Je beiden Seitenknöpfe drücken, um den Dinosaurier auszustoßen.
HINWEIS: Die Seitenknöpfe können durch Wände und andere Hindernisse aktiviert werden.
(ES): Golpea los dos botones laterales para expulsar al dinosauro.
NOTA: Los botones laterales pueden activarse con paredes y otros obstáculos.
(IT): Sbatti i due pulsanti laterali per espellire il dinosauro.
NOTA: I pulsanti laterali possono essere attivati da muri e altri ostacoli.

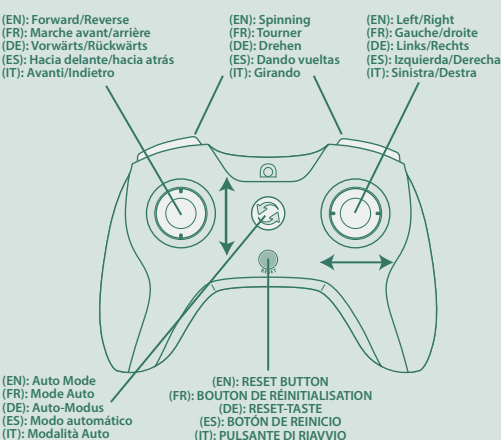
FIG. 2**FUNCTIONS / LES FONCTIONS / FUNKTIONEN
LAS FUNCIONES / FUNZIONI**

(EN): Auto Mode
(FR): Mode Auto
(DE): Auto-Modus
(ES): Modo automático
(IT): Modalità Auto

(EN): RESET BUTTON
(FR): BOUTON DE RÉINITIALISATION
(DE): RESET-TASTE
(ES): BOTÓN DE REINICIO
(IT): PULSANTE DI RIAVVIO

FIG. 3


(EN): REPLACING TRUCK BATTERIES
(FR): REMPLACEMENT DES PILES DU CAMION
(DE): AUSTAUSCH DER LKW-BATTERIEN
(ES): SUSTITUCIÓN PILAS DE CAMIÓN
(IT): SOSTITUZIONE PILE PER CAMION

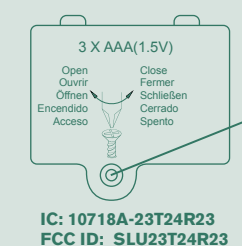

IC: 10718A-23T24R23
FCC ID: SLU23T24R23

FIG. 4

(EN): REPLACING REMOTE CONTROL BATTERIES
(FR): REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE
(DE): AUSTAUSCH DER BATTERIEN DER FERNSTEUERUNG
(ES): SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CONTROL REMOTO
(IT): SOSTITUZIONE DELLE PILE DEL TELECOMANDO

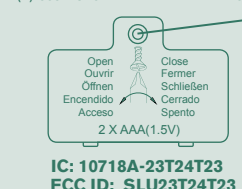

IC: 10718A-23T24T23
FCC ID: SLU23T24T23

(EN): Frequency bands: 2405MHz-2475MHz
Maximum radio-frequency power: 5dbm
(FR): Bandes de fréquences: 2405 MHz-2475 MHz
Puissance radiofréquence maximale: 5dbm
(DE): Frequenzbänder: 2405 MHz - 2475 MHz
Maximale Hochfrequenzleistung: 5 dBm
(ES): Bandas de frecuencia: 2405 MHz-2475 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 5dbm
(IT): Bande di frequenza: 2405 MHz-2475 MHz
Massima potenza in radiofrequenza: 5 dBm


(EN): Use alkaline batteries for longer play time.
(FR): Utilisez des piles alcalines pour plus de temps de jeu.
(DE): Verwenden Sie Alkalibatterien für mehr Spielzeit.
(ES): Utilice pilas alcalinas para más tiempo de juego.
(IT): Utilizzare batterie alcaline per più tempo di gioco.



WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

(EN): WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. (FR): AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des flashes pouvant déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles. (DE): WARNING: Dieses Spielzeug produziert Lichtblitze, die bei sensiblen Personen Epilepsie auslösen können. (ES): ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados. (IT): AVVERTENZA: Questo giocattolo produce lampi che potrebbero causare attacchi epilettici in individui predisposti. (NL): WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert lichtflitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij gevoelige mensen. (DK): ADVARSEL: Dette legetøj producerer blink, der kan udløse epilepsi hos sensibiliserede personer. (SE): VARNING: Denna leksak producerar bliktar som kan utlösa epilepsi hos sensibiliserade individer. (PL): OSTRZEŻENIE: Ta zabawka wytwarza błyski, które mogą wywołać epilepsję u uczulonych osób. (GR): ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το παιχνίδι παράγει αναλαμπές που μπορεί να προκαλέσουν επιληψία σε ευαίσθητο άτομα. (AR): تحذير: تصدر هذه اللعبة أضواء قد تثير نوبات مرض لدى الأفراد الحساسين أو المعرضين للمرض

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.

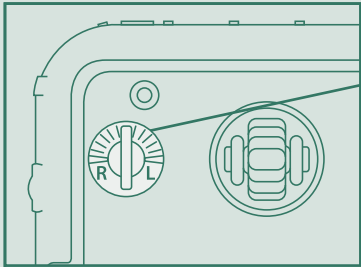

(EN): Alignment lever
(FR): Levier d'alignement
(DE): Ausrichtungshebel
(ES): Palanca de alineación
(IT): Leva di allineamento

(DE): EINSTELLUNG DER LENKAUSRICHTUNG

Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, die Ausrichtung mit dem Ausrichthebel anpassen. Wenn das Fahrzeug nach links driftet, den Hebel in Richtung „R“ drehen. Wenn das Fahrzeug nach rechts driftet, den Hebel in Richtung „L“ drehen.

(ES): AJUSTE DEL ALINEAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

Si el vehículo no se conduce en línea recta, ajustar la alineación utilizando la palanca de alineación. Si el vehículo se desplaza a la izquierda, gire la palanca hacia la derecha "R". Si el vehículo se desplaza a la derecha, gire la palanca hacia la izquierda "L".

(IT): REGOLAZIONE DELL'ALLINEAMENTO DELLA STERZATA

Se il veicolo non procede in linea retta, regolare l'asterzata utilizzando la leva di allineamento. Se il veicolo deriva a sinistra, girare la leva verso la destra "R". Se il veicolo si sposta a destra, girare la leva verso la sinistra "L".

(EN): STEERING ALIGNMENT ADJUSTMENT

If the vehicle does not drive in a straight line, adjust the alignment using the alignment lever. If the vehicle drifts to the left, turn the lever towards the "R". If the vehicle drifts to the right, turn the lever towards the "L".

(FR): RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT DE LA DIRECTION

Si le véhicule ne se déplace pas en ligne droite, règle la géométrie à l'aide du levier de réglage. Si le véhicule se déplace vers la gauche, tourne le levier vers la droite, lettre « R ». Si le véhicule se déplace vers la droite, tourne le levier vers la lettre « L ».

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quitá todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال. (AR): يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات للرجوع اليها في المستقبل.

Please retain this information for future reference. Veuillez conserver cette information pour référence ultérieure. Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf. Por favor, guarde esta información para referencia futura. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. Spira denna information för framtida referens. Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

(EN): BATTERY ADVICE

1) Requires 10 x AAA (1.5V) batteries not included. 2) Batteries should only be replaced by an adult. 3) Do not mix old and new batteries. 4) Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. 5) Do not re-charge non-rechargeable batteries. 6) Rechargeable batteries are only to be charged with a suitable charger. 7) Do not remove batteries from the product before being charged. 8) Ensure batteries are inserted with the correct polarity. 9) Exhausted batteries should always be removed. 10) The terminals should not be short circuited. ATTENTION: When the module's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES

1) Utilisez avec 10 piles AAA (1,5V) qui ne sont pas incluses. 2) Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. 3) Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. 4) Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables. 5) Ne pas recharger les piles non rechargeables. 6) Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. 7) Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. 8) S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité. 9) Toujours enlever les piles usées. 10) Ne pas court-circuiter les bornes. ATTENTION: Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivre les instructions attentivement pour mettre en place des piles neuves.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN

1) Benötigt 10 x AAA (1.5V) Batterien nicht enthalten. 2) Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. 3) Alte und neue Batterien nicht vermischen. 4) Alkalische, normale und aufladbare Batterien nicht vermischen. 5) Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. 6) Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. 7) Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. 8) Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden. 9) Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. 10) Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden. ACHTUNG: Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS

1) Funciona con 10 x AAA (1.5V) pilas requeridas - no incluidas. 2) Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. 3) No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas. 4) No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables. 5) No recargar pilas no recargables. 6) Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. 7) Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. 8) Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta. 9) Siempre retirar las pilas gastadas. 10) No cortocircuitar los terminales. ATENCIÓN: Cuando se reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA

1) Richiede 10 x AAA (1.5V) batterie non incluse. 2) Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. 3) Non mescolare le vecchie pile con le nuove. 4) Non mescolare pile alcaline, standard o ricaricabili. 5) Non ri-ricaricare pile non-ricaricabili. 6) Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto sorveglianza adulta. 7) Le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. 8) Assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità. 9) Le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. 10) I terminali non dovrebbero essere messi in corto circuito. ATTENZIONE: Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN

1) Gebruik 10 x AAA (1.5V) batterijen niet inbegrepen. 2) Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. 3) Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. 4) Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar. 5) Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen. 6) Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. 7) Oplaadbare batterijen eerst uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen. 8) Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. 9) Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 10) De polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken. VOORZICHTIG: Als de functies van de module niet meer werken, volgt u de instructies zorgvuldig om nieuwe batterijen te installeren.

(DK): BATTERIÆDGNING

1) Bruger 10 x AAA (1.5V) batterier i størrelse - ikke inkluderet. 2) Batterier bør kun udskiftes af en voksen. 3) Bland ikke gamle og nye batterier. 4) Bland ikke alkaliske, standard- eller genopladelige batterier. 5) Genoplad ikke genopladelige batterier. 6) Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. 7) Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, inden de oplades. 8) Sørg for, at batterierne er sat med den korrekte polaritet. 9) Udtjente batterier skal altid fjernes. 10) Terminalerne bør ikke kortsluttes. FØRSIGTIG: Hvis modules funktioner holder op med at fungere, skal du nøje følge instruktionerne for at installere nye batterier.

(SE): BATTERIÄDGNING

1) Använd 10 x AAA (1.5 V) batterier - ingår ej. 2) Batterier bör endast bytas ut av en vuxen. 3) Blanda inte gamla och nya batterier. 4) Blanda inte alkaliska, standardbatterier eller uppladdningsbara batterier. 5) Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier igen. 6) Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna. 7) Uppladdningsbara batterier ska tas ur produktén innan de laddas. 8) Se till att batterierna sitter i med rätt polaritet. 9) Tomma batterier ska alltid tas bort. 10) Terminalerna bör inte kortslutas. FÖRSIKTIGHET: Om modules funktioner slutar fungera, följ nog instruktionerna för att installera nya batterier.

(PL): WYMIANA BATERII

Wymaga 10 x AAA (1.5V) nie zawiera baterii. Wymiany baterii może dokonywać wyłącznie osoba dorosła. Nie należy mieszać ze sobą baterii nowych i używanych, ani też różnych typów baterii (alkalicznych, standardowych czy przeznaczonych do ładowania). Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy je przed ładowaniem wyjąć z zabawk. Baterie należy zakładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy zawsze wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. UWAGA: Jeśli funkcje modułu przestają działać, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaizolować nowe baterie.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ

Απαιτούνται 10 x AAA (1.5V) δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες. Περιλαμβάνονται μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες που δίδουν το ορθό όπισθ ονομαστικό. Οι μπαταρίες πρέπει να αποβληθούν με τη σωστή πολιτικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι. Τα ερμητικά περιβλήματα δεν πρέπει να βροχολυχνίζονται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι μπαταρίες της μονάδας χάσουν την απόδοσή, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για την εγκατάσταση νέων μπαταριών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν οι λειτουργίες της μονάδας σταματούν να λειτουργούν, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για την εγκατάσταση νέων μπαταριών.

(AR): يراجع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل. (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل. بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل فر غير متوقع. Innovation Science and Economic Development Canada/للمطابقة من الترخيص لشركة RSS (ع) يجب إزالة البطاريات القديمة والجديدة. (4) لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. (5) لا تخلط بين البطاريات القلوية أو القلوية أو القابلة لإعادة الشحن. (6) لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. (7) يجب إزالة البطاريات القديمة والجديدة. (8) تأكد من إدخال البطاريات بالطريقة الصحيحة. (9) يجب دائمًا إزالة البطاريات المستنفدة. (10) لا ينبغي أن تكون المصطلحات التي كهرالي. تبنيه عندما تبدأ وتطلق الوحدة الأداء. اتبع التعليمات بعناية لتجنب بطاريات جديدة.

(EN): This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. (FR): Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt(s) de la licence qui se sont conformés aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. (DE): Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sende / Empfänger, die den lizenzfreien RSS (s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. (ES): Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. (IT): Questo dispositivo contiene trasmettitori / ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per innovazione, scienza e sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. (NL): Dit apparaat bevat vergoingvrije zender (s) / ontvanger (s) die voldoen aan de vergoingvrije RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. (DK): Denne enhed indeholder licensifri sendere / modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensifri RSS (er). Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed kan ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden. (SE): Enheten innehåller licensfria sändare / mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canada's licensifria RSS (er). Användningen är underlagt följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten. (PL): To urządzenie zawiera nadajniki / odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z kanadyjskimi kanałami RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń. (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. (GR): Αυτή η συσκευή περιέχει πομπή(ς) / δέκτη(ς) που απαλλάσσονται από άδεια χρήσης και συμμορφώνονται με το RSS (ε) που εξαιρούνται από την άδεια Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης. Η λειτουργία υποκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. (AR): يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل. (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل. بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل فر غير متوقع. Innovation Science and Economic Development Canada/للمطابقة من الترخيص لشركة RSS (ع) يجب إزالة البطاريات القديمة والجديدة. (4) لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. (5) لا تخلط بين البطاريات القلوية أو القلوية أو القابلة لإعادة الشحن. (6) لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. (7) يجب إزالة البطاريات القديمة والجديدة. (8) تأكد من إدخال البطاريات بالطريقة الصحيحة. (9) يجب دائمًا إزالة البطاريات المستنفدة. (10) لا ينبغي أن تكون المصطلحات التي كهرالي. تبنيه عندما تبدأ وتطلق الوحدة الأداء. اتبع التعليمات بعناية لتجنب بطاريات جديدة.