

Btoys


Purrfect Pitch Karaoke Karaoke voix purrfaite

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

3+



Components / Pièces / Elemente /
Componentes / Componenti

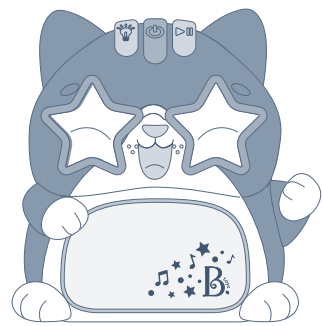

x 1




x 1




x 1

Functions / Fonctions / Funktionen Funciones / Funzioni

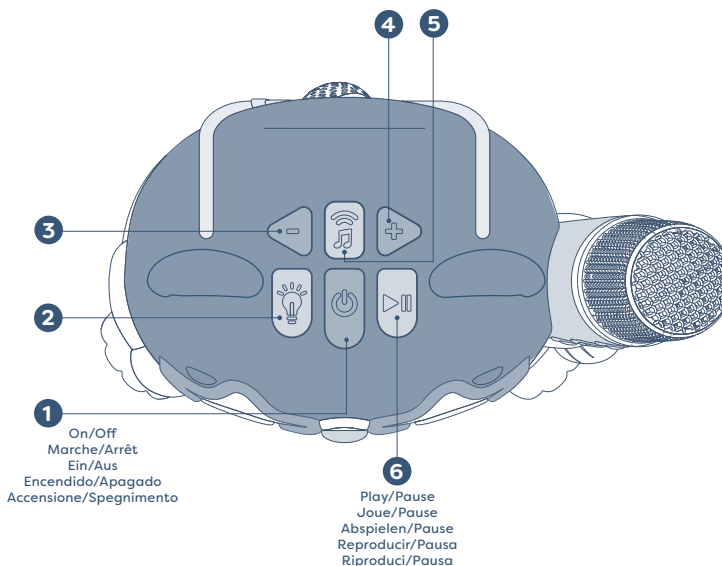


1 On/Off
Marche/Arrêt
Ein/Aus
Accensione/Spegnimento

6 Play/Pause
Joue/Pause
Abspielen/Pause
Reproducir/Pausa
Riproduci/Pausa

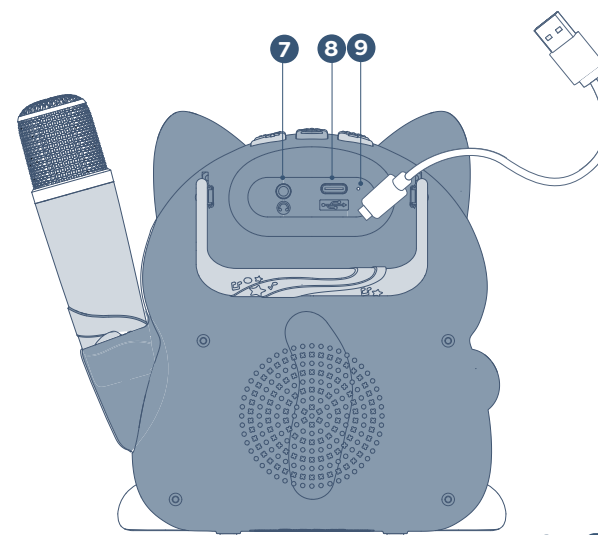

10
11
12
13
14

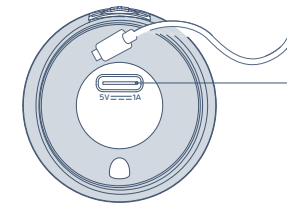

Frequency Bands: 2.4GHz
Operating frequency: 2402-2480 MHz
Maximum radio-frequency power:
Max in 8d8m
Operating conditions:
Operating temperature: 0 ~ 40 °C
Input voltage: DC 5V
Bandes de fréquence: 2.4GHz
Fréquence de fonctionnement: 2402-2480 MHz
Puissance radiofréquence maximale:
Max in 8d8m
Conditions de fonctionnement:
Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
Tension d'entrée: DC 5V

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:
The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.
DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

(EN): Functions

- 1 Press and hold for 2 seconds to turn on and off.
- 2 Press and hold to turn lighting on or off. Gradient lighting is the default. Short press to switch to rainbow lighting.
- 3 Short press to decrease the volume. Press and hold to replay the previous song.
- 4 Short press to increase the volume. Press and hold to skip to the next song.
- 5 Press and hold to pair with a device. Press and hold again to disconnect from current device.
- 6 **Play/Pause:** Short press to play or pause.
- 7 **3.5mm Headphone Jack:** Audio output, the speaker will have no sound output when a headphone is inserted.
- 8 **Type-C Jack:** DC5V charging jack
- 9 **Indicator Light:** Blue light: when device is powered on + when Bluetooth is connected.
- 10 Press and hold to turn the microphone on or off. Short press to mute the microphone.
- 11 **Microphone Volume + :** Short press to increase the microphone volume.
- 12 **Microphone Volume - :** Short press to decrease the microphone volume.
- 13 **Microphone Voice Changer:** Press for each voice: Original, Kitty, Low Pitch, High Pitch, and Monster.
- 14 **Microphone Indicator Light:** Green light turns on when the microphone is on, and stays green when the microphone is connected. Light flashes green when the microphone is disconnected and flashes red when the microphone is low on power. Light turns red while charging and turns off when fully charged.
- 15 **Microphone Type-C Jack:** DC5V charging jack.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.

(FR): Fonctions

- 1 Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre.
- 2 Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'éclairage. L'éclairage dégradé est par défaut. Appui court pour passer à l'éclairage arc-en-ciel.
- 3 Appui court pour diminuer le volume. Appuyez et maintenez pour rejouer la chanson précédente.
- 4 Appui court pour augmenter le volume. Appuyez et maintenez pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez et maintenez pour jumeler avec un appareil. Appuyez et maintenez à nouveau pour déconnecter de l'appareil actuel.
- 6 **Lecture/Pause :** Appui court pour jouer ou mettre en pause.
- 7 **Prise casque 3,5 mm :** Sortie audio, le haut-parleur n'émettra pas de son lorsque des écouteurs sont insérés.
- 8 **Prise Type-C :** Fiche de chargement DC5V
- 9 **Lumière indicatrice :** Lumière bleue: lorsque l'appareil est allumé + lorsque le Bluetooth est connecté.
- 10 Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre le microphone. Appui court pour couper le microphone.
- 11 **Volume Microphone + :** Appui court pour augmenter le volume du microphone.
- 12 **Volume Microphone - :** Appui court pour diminuer le volume du microphone.
- 13 **Changeur de voix du microphone :** Appuyez pour chaque voix : Original, Chat, Voix grave, Voix aigue, et Monstre.
- 14 **Lumière indicatrice du microphone :** La lumière verte s'allume lorsque le microphone est activé, et reste verte lorsque le microphone est connecté. La lumière clignote en vert lorsque le microphone est déconnecté et en rouge lorsque la batterie du microphone est faible. La lumière devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée.
- 15 **Microphone Port USB-C :** prise de chargement DC5V.

(DE): Funktionen

- 1 Drücken und 2 Sekunden halten, um ein- und auszuschalten.
- 2 Drücken und halten, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Farbverlauf-Beleuchtung ist die Standardeinstellung. Kurzes Drücken, um zur Regenbogen-Beleuchtung zu wechseln.
- 3 Kurzes Drücken, um die Lautstärke zu verringern. Drücken und halten, um den vorherigen Song erneut abzuspielen.
- 4 Kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten, um zum nächsten Song zu springen.
- 5 Drücken und halten, um mit einem Gerät zu koppeln. Erneut drücken und halten, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen.
- 6 **Abspielen/Pause:** Kurzes Drücken, um abzuspielen oder zu pausieren.
- 7 **3,5-mm-Kopfhörereingang:** Audioausgang, der Lautsprecher spielt keinen Ton ab, wenn ein Kopfhörer eingesteckt ist.
- 8 **Typ-C-Anschluss:** DC5V-Ladeanschluss
- 9 **Anzeigeleuchte:** Blaues Licht: wenn das Gerät eingeschaltet ist + wenn Bluetooth verbunden ist.
- 10 Drücken und halten, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Kurzes Drücken, um das Mikrofon stummzuschalten.
- 11 **Mikrofon-Lautstärke + :** Kurzes Drücken, um die Mikrofon-Lautstärke zu erhöhen.
- 12 **Mikrofon-Lautstärke - :** Kurzes Drücken, um die Mikrofon-Lautstärke zu verringern.
- 13 **Mikrofon-Sprachwechsler:** Drücken für jede Stimme: Original, Kitty, Tiefer Ton, Höherer Ton und Monster.
- 14 **Mikrofon-Anzeigeleuchte:** Grünes Licht leuchtet, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, und bleibt grün, wenn das Mikrofon verbunden ist. Grün blinkt, wenn das Mikrofon getrennt ist, und rot blinkt, wenn die Batterie des Mikrofons schwach ist. Licht wird rot während des Ladens und erlischt, wenn vollständig geladen.
- 15 **Mikrofon Typ-C Anschluss:** DC5V Ladeanschluss.

(ES): Funciones

- 1 Presione y mantenga durante 2 segundos para encender y apagar.
- 2 Presione y mantenga para encender o apagar la iluminación. La iluminación en gradiente es la predeterminada. Presione brevemente para cambiar a la iluminación arcoíris.
- 3 Presione brevemente para disminuir el volumen. Presione y mantenga para reproducir la canción anterior.
- 4 Presione brevemente para aumentar el volumen. Presione y mantenga para saltar a la siguiente canción.
- 5 Presione y mantenga para emparejar con un dispositivo. Presione y mantenga nuevamente para desconectar del dispositivo actual.
- 6 **Reproducir/Pausa:** Presione brevemente para reproducir o pausar.
- 7 **Toma de auriculares de 3.5mm:** Salida de audio, el altavoz no tendrá salida de sonido cuando se inserte un auricular.
- 8 **Toma Tipo-C:** Toma de carga DC5V
- 9 **Luz indicadora :** Luz azul: cuando el dispositivo está encendido + cuando Bluetooth está conectado.
- 10 Presione y mantenga para encender o apagar el micrófono. Presione brevemente para silenciar el micrófono.
- 11 **Volumen del micrófono + :** Presione brevemente para aumentar el volumen del micrófono.
- 12 **Volumen del micrófono - :** Presione brevemente para disminuir el volumen del micrófono.
- 13 **Cambiador de voz del micrófono:** Presione para cada voz: Original, Gatito, Bajo, Alto y Monstruo.
- 14 **Luz indicadora del micrófono:** La luz verde se enciende cuando el micrófono está encendido, y permanece verde cuando el micrófono está conectado. La luz parpadea en verde cuando el micrófono está desconectado y parpadea en rojo cuando el micrófono tiene poca energía. La luz se vuelve roja durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.
- 15 **Micrófono Jack de tipo-C:** puerto de carga DC5V.

(IT): Funzioni

- 1 Premere e tenere premuto per 2 secondi per accendere e spegnere.
- 2 Premere e tenere premuto per accendere o spegnere l'illuminazione. L'illuminazione a gradiente è impostata di default. Premere brevemente per passare all'illuminazione arcobaleno.
- 3 Premere brevemente per diminuire il volume. Premere e tenere premuto per riprodurre di nuovo la canzone precedente.
- 4 Premere brevemente per aumentare il volume. Premere e tenere premuto per passare alla canzone successiva.
- 5 Premere e tenere premuto per accoppiare con un dispositivo. Premere e tenere premuto di nuovo per disconnettersi dal dispositivo corrente.
- 6 **Riproduci/Pausa:** Premere brevemente per riprodurre o mettere in pausa.
- 7 **Jack per cuffie da 3,5mm:** Uscita audio, l'altoparlante non emetterà suoni quando sono inserite le cuffie.
- 8 **Jack Type-C:** Porta di ricarica DC5V
- 9 **Luce indicatrice:** Luce blu: quando il dispositivo è acceso + quando il Bluetooth è connesso.
- 10 Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il microfono. Premere brevemente per silenziare il microfono.
- 11 **Volume microfono +:** Premere brevemente per aumentare il volume del microfono
- 12 **Volume microfono -:** Premere brevemente per diminuire il volume del microfono
- 13 **Cambia voce del microfono:** Premere per ogni voce: Originale, Gattino, Basso, Alto, e Mostro.
- 14 **Luce indicatrice del microfono:** La luce verde si accende quando il microfono è acceso, e rimane verde quando il microfono è connesso. La luce lampeggia verde quando il microfono è disconnesso e lampeggia rosso quando la batteria del microfono è scarica. La luce diventa rossa durante la ricarica e si spegne quando completamente carico.
- 15 **Microfono con porta Type-C:** porta di ricarica DC5V.



Bluetooth Connection Instructions:

- 1 Press and hold the speaker On/Off for 2 seconds to turn it on, the indicator light turns blue and a sound prompt plays. The speaker enters Bluetooth mode after startup, and the Bluetooth indicator blue light flashes waiting for pairing.
- 2 Turn on Bluetooth on your personal device, search for the device name "Purrfect Pitch Karaoke" and connect to it.
- 3 When properly connected the light remains blue and "Bluetooth Connected" sound prompt will play. Now you can play music from your devices and enjoy the Purrfect Pitch Karaoke machine.

Microphone Operation Instructions:

- Press and hold the microphone power key for 2 seconds to turn it on, the indicator light turns green and a prompt tone plays.
- The microphone will automatically connect to the Bluetooth speaker, and the green light remains throughout successful connections.
- Turn off the speaker when not in use to avoid unnecessary sound from the speaker.
- Please charge the microphone if its audio output is poor or it fails to turn on.
- **Note:** Do not place the microphone too close to the speaker to avoid feedback.

Speaker Parameter Description:

Bluetooth Version 5.2
Transmission Distance ≥10M
Audio Processing: Main Unit
Jieli AC7065D + HAA9809(4W)
Speaker Unit: 57mm full-range speaker 4Q5W*1
Speaker Output Power: 4W
Frequency Response: 100-18KHZ
Distortion (THD+N): <0.5%
Signal-to-Noise Ratio: >70dB
Battery Capacity: Speaker 1800mAh,
Microphone 500mAh
Charging Time: Speaker about 3.5 hours,
Microphone about 2.0 hours
Power Input: DC5V1A
Net Product Weight: Speaker about 520g,
Microphone about 75g

Instructions de connexion Bluetooth:

- 1 Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt du haut-parleur pendant 2 secondes pour l'allumer, le voyant s'allume en bleue et un son de confirmation se fait entendre. Le haut-parleur entre en mode Bluetooth après le démarrage, et le voyant Bluetooth bleu clignote en attendant l'appairage.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil personnel, recherchez le nom de l'appareil "Purrfect Pitch Karaoke" et connectez-vous.
- 3 Lorsqu'il est correctement connecté, le voyant reste bleue et le son "Bluetooth Connected" se fait entendre. Vous pouvez maintenant jouer de la musique depuis vos appareils et profiter de la machine Purrfect Pitch Karaoke.

Instructions d'utilisation du microphone :

- Appuyez et maintenez la touche d'alimentation du microphone pendant 2 secondes pour l'allumer, le voyant devient vert et un son de confirmation se fait entendre.
- Le microphone se connectera automatiquement au haut-parleur Bluetooth, et le voyant vert reste allumé pendant toute la connexion réussie.
- Éteignez le haut-parleur lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout bruit inutile.
- Veuillez charger le microphone si sa sortie audio est faible ou s'il ne s'allume pas.
- **Note :** Ne placez pas le microphone trop près du haut-parleur pour éviter les rétroactions.

Description des paramètres du haut-parleur :

Version Bluetooth 5.2
Portée de transmission ≥10M
Traitement audio: Unité principale
Jieli AC7065D + HAA9809(4W)
Unité de haut-parleur: haut-parleur à gamme complète 57mm full-range speaker 4Q5W*1
Puissance de sortie du haut-parleur: 4W
Réponse en fréquence: 100-18KHZ
Distorsion (THD+N): <0.5%
Rapport signal/bruit: >70dB
Capacité de la batterie: Speaker 1800mAh,
Microphone 500mAh
Temps de chargement: haut-parleur environ 3,5 heures, microphone environ 2,0 heures
Entrée d'alimentation: DC5V1A
Poids net du produit: haut-parleur environ 520g,
microphone environ 75g Microphone about 75g

Bluetooth-Verbindungshinweise:

- 1 Drücke und halte die Lautsprecher Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um sie einzuschalten, die Kontrollleuchte wird blaues und ein Ton ertönt. Der Lautsprecher wechselt nach dem Start in den Bluetooth-Modus, und die Bluetooth-Anzeige blinkt blau, um auf die Kopplung zu warten.
- 2 Aktiviere Bluetooth auf deinem persönlichen Gerät, suche nach dem Gerätenamen "Purrfect Pitch Karaoke" und verbinde dich damit.
- 3 Wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt die Leuchte blaues und der Ton "Bluetooth Connected" wird abgespielt. Jetzt kannst du Musik von deinen Geräten abspielen und die Purrfect Pitch Karaoke Maschine genießen.

Mikrofon Bedienungsanleitung:

- Drücke und halte die Power-Taste des Mikrofons 2 Sekunden lang, um es einzuschalten, die Kontrollleuchte wird grün und ein Ton erklingt.
- Das Mikrofon verbindet sich automatisch mit dem Bluetooth-Lautsprecher, und die grüne Leuchte bleibt während der erfolgreichen Verbindung an.
- Schalte den Lautsprecher aus, wenn er nicht in Gebrauch ist, um unnötige Töne vom Lautsprecher zu vermeiden.
- Bitte lade das Mikrofon auf, wenn die Audioausgabe schlecht ist oder es sich nicht einschalten lässt.
- **Hinweis:** Platziere das Mikrofon nicht zu nah am Lautsprecher, um Rückkopplungen zu vermeiden.

Lautsprecherspezifikation:

Bluetooth-Version 5.2
Übertragungsreichweite ≥10M
Audioverarbeitung: Haupteinheit
Jieli AC7065D + HAA9809(4W)
Lautsprechereinheit: Vollbereichslautsprecher 57mm full-range speaker 4Q5W*1
Ausgangsleistung des Lautsprechers: 4W
Frequenzgang: 100-18KHZ
Verzerrung (THD+N): <0.5%
Signal-Rausch-Verhältnis: >70dB
Batteriekapazität: Speaker 1800mAh,
Microphone 500mAh
Ladezeit: Lautsprecher ca. 3.5 Stunden, Mikrofon ca. 2 Stunden
Stromversorgung: DC5V1A
Nettogewicht des Produkts: Lautsprecher ca. 520g,
Mikrofon ca. 75g

Instrucciones de conexión Bluetooth:

- 1 Presione y mantenga presionado el interruptor de encendido/apagado del altavoz durante 2 segundos para encenderlo, la luz indicadora se vuelve azul y se reproduce un aviso sonoro. El altavoz entra en modo Bluetooth después de encenderse, y la luz azul del indicador Bluetooth parpadea esperando emparejamiento.
- 2 Active Bluetooth en su dispositivo personal, busque el nombre del dispositivo "Purrfect Pitch Karaoke" y conéctese a él.
- 3 Cuando esté correctamente conectado, la luz permanecerá azul y se reproducirá el aviso sonoro "Bluetooth Connected". Ahora puede reproducir música desde sus dispositivos y disfrutar de la máquina Purrfect Pitch Karaoke.

Instrucciones de operación del micrófono:

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido del micrófono durante 2 segundos para encenderlo, la luz indicadora se vuelve verde y se reproduce un tono de aviso.
- El micrófono se conectará automáticamente al altavoz Bluetooth, y la luz verde permanecerá encendida durante conexiones exitosas.
- Apague el altavoz cuando no esté en uso para evitar sonidos innecesarios del altavoz.
- Cargue el micrófono si su salida de audio es pobre o no enciende.
- **Nota:** No coloque el micrófono demasiado cerca del altavoz para evitar retroalimentación.

Descripción de parámetros del altavoz:

Versión Bluetooth 5.2
Alcance de transmisión ≥10M
Procesamiento de audio: Unidad principal
Jieli AC7065D + HAA9809(4W)
Unidad de altavoz: altavoz de rango completo 57mm full-range speaker 4Q5W*1
Potencia de salida del altavoz: 4W
Respuesta de frecuencia: 100-18KHZ
Distorsión (THD+N): <0.5%
Relación señal-ruido: >70dB
Capacidad de la batería: Speaker 1800mAh,
Microphone 500mAh
Tiempo de carga: altavoz aproximadamente 3.5 horas, micrófono aproximadamente 2.0 horas
Puerto de carga: DC5V1A
Peso neto del producto: altavoz aproximadamente 520g, micrófono aproximadamente 75g

Istruzioni per la connessione Bluetooth:

- 1 Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento dell'altoparlante per 2 secondi per accenderlo, la luce indicatrice diventa blu e si riproduce un segnale acustico. L'altoparlante entra in modalità Bluetooth dopo l'avvio, e la luce blu del Bluetooth lampeggia in attesa di accoppiamento.
- 2 Attivare Bluetooth sul proprio dispositivo, cercare il nome del dispositivo "Purrfect Pitch Karaoke" e connettersi.
- 3 Quando correttamente connesso, la luce rimane blu e verrà riprodotto il suono "Bluetooth Connected". Ora puoi riprodurre musica dai tuoi dispositivi e goderti la macchina Karaoke Purrfect Pitch.

Istruzioni per l'uso del microfono:

- Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione del microfono per 2 secondi per accenderlo, la luce indicatrice diventa verde e si riproduce un tono di prompt.
- Il microfono si conatterà automaticamente allo speaker Bluetooth, e la luce verde rimane accesa durante le connessioni riuscite.
- Spegnerre l'altoparlante quando non viene utilizzato per evitare suoni indesiderati.
- Si prega di ricaricare il microfono se l'uscita audio è scarsa o non si accende.
- **Nota:** Non posizionare il microfono troppo vicino all'altoparlante per evitare feedback.

Descrizione delle caratteristiche dell'altoparlante:

Versione Bluetooth 5.2
Distanza di trasmissione ≥10M
Elaborazione audio: Unità principale
Jieli AC7065D + HAA9809(4W)
Unità altoparlante: altoparlante a gamma completa57mm full-range speaker 4Q5W*1
Potenza di uscita dell'altoparlante: 4W
Risposta in frequenza: 100-18KHZ
Distorsione (THD+N): <0.5%
Rapporto segnale/rumore: >70dB
Capacità della batteria: Speaker 1800mAh,
Microphone 500mAh
Tempo di ricarica: altoparlante circa 3,5 ore, microfono circa 2,0 ore
Ingresso di alimentazione: DC5V1A
Peso netto del prodotto: altoparlante circa 520g,
microfono circa 75g

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manoeuvre non voulue. Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler. Le droit de l'utilisateur de manoeuvrer cet appareil. NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et qui peut être déterminé en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger : • Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice. • Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur. • Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur. • Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children.
(FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants.
(DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
(ES): Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños.
(IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini.
(NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven.
(DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til barn.
(SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn.
(PL): Przed podaniem dziecinom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
(GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά.
(AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف والتعبئة قبل إعطائها للأطفال

Troubleshooting / Dépannage / Fehlerbehebung / Solución de problemas / Risoluzione dei problemi

(EN): 1. If the indicator light does not turn on after the speaker is powered on, please check whether the speaker has sufficient battery power, or connect the speaker to a 5V/1A power source for charging. 2. If there is no sound from the microphone, it may be that the power is not turned on, the mode is incorrect, or the volume is not adjusted properly. 3. If there is noise from the microphone, it may be due to environmental noise, signal interference, or the microphone being too close to the speaker. Please re-adjust the microphone's direction. 5. If Bluetooth connection fails or is interrupted, it may be because the Bluetooth device is too far from the speaker, there are obstacles, or the speaker is already connected to another mobile phone. Please move closer to your mobile phone, avoid obstacles, and disconnect the previously connected mobile phone. 6. If charging fails, check whether the charger is working properly and whether the red indicator light at the charging port is on when the speaker is being charged.

(FR): 1. Si le voyant indicateur ne s'allume pas après avoir mis l'appareil sous tension, veuillez vérifier si la batterie du haut-parleur est suffisamment chargée, ou connecter le haut-parleur à une source d'alimentation 5V/1A pour le chargement. 2. S'il n'y a pas de son provenant du microphone, cela peut être dû au fait que l'alimentation n'est pas activée, que le mode est incorrect, ou que le volume n'est pas correctement ajusté. 3. S'il y a du bruit provenant du microphone, cela peut être dû au fait que l'appareil Bluetooth est trop éloigné du haut-parleur, qu'il y a des obstacles, ou que le haut-parleur est déjà connecté à un autre téléphone mobile. Veuillez vous rapprocher de votre téléphone mobile, éviter les obstacles, et déconnecter le téléphone mobile précédemment connecté. 5. Si la charge échoue, vérifiez si le chargeur fonctionne correctement et si le voyant indicateur rouge sur le port de chargement est allumé lorsque le haut-parleur est en charge.

(DE): 1. Wenn die Kontrollleuchte nach dem Einschalten des Lautsprechers nicht leuchtet, überprüfe, ob der Lautsprecher ausreichend Batteriestrom hat, oder verbinde den Lautsprecher mit einer 5V/1A Stromquelle zum Aufladen. 2. Wenn kein Ton vom Mikrofon kommt, liegt es möglicherweise daran, dass die Stromversorgung nicht eingeschaltet ist, der Modus falsch ist oder die Lautstärke nicht richtig eingestellt ist. 3. Wenn Geräusche vom Mikrofon kommen, kann dies auf Umweltgeräusche, Signalstörungen oder eine zu nahe Platzierung des Mikrofons am Lautsprecher zurückzuführen sein. Bitte justiere die Richtung des Mikrofons neu. 4. Wenn die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt oder unterbrochen wird, kann es daran liegen, dass das Bluetooth-Gerät zu weit vom Lautsprecher entfernt ist, Hindernisse vorhanden sind oder der Lautsprecher bereits mit einem anderen Mobiltelefon verbunden ist. Bitte nähere dich deinem Mobiltelefon, vermeide Hindernisse und trenne das vorher verbundene Mobiltelefon. 5. Wenn das Laden fehlschlägt, überprüfe, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert und ob das rote Anzeigeluchte am Ladekabel leuchtet, wenn der Lautsprecher geladen wird.

(ES): 1. Si la luz indicadora no se enciende después de encender el altavoz, por favor verifique si el altavoz tiene suficiente batería, o conéctelo a una fuente de alimentación de 5V/1A para cargar. 2. Si no hay sonido del micrófono, puede ser que no esté encendido, el modo sea incorrecto, o el volumen no esté ajustado correctamente. 3. Si hay ruido en el micrófono, puede deberse a ruido ambiental, interferencias de señal, o que el micrófono esté demasiado cerca del altavoz. Por favor, reajuste la dirección del micrófono. 4. Si la conexión Bluetooth falla o se interrumpe, puede ser porque el dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del altavoz, hay obstáculos, o el altavoz ya está conectado a otro teléfono móvil. Por favor, acérquese a su teléfono móvil, evite obstáculos y desconecte el teléfono móvil previamente conectado. 5. Si la carga falla, verifique si el cargador funciona correctamente y si la luz indicadora roja en el puerto de carga está encendida cuando se está cargando el altavoz.

(IT): 1. Se la luce indicatrice non si accende dopo l'accensione dell'altoparlante, verificare se l'altoparlante ha sufficiente batteria, oppure collegare l'altoparlante a una fonte di alimentazione da 5V/1A per la ricarica. 2. Se non si sente nessun suono dal microfono, potrebbe essere che l'alimentazione non sia accesa, la modalità sia errata, o il volume non sia regolato correttamente. 3. Se si sente rumore dal microfono, potrebbe essere dovuto a rumore ambientale, interferenze di segnale, o il microfono troppo vicino all'altoparlante. Si prega di regolare nuovamente la direzione del microfono. 4. Se la connessione Bluetooth fallisce o viene interrotta, potrebbe essere perché il dispositivo Bluetooth è troppo lontano dall'altoparlante, ci sono ostacoli o lo speaker è già connesso a un altro telefono. Si prega di avvicinarsi al telefono, evitare ostacoli e disconnettere il telefono precedentemente collegato. 5. Se la ricarica fallisce, verificare se il caricabatteria funziona correttamente e se la luce indicatrice rossa al porto di ricarica è accesa durante la ricarica dello speaker.

(EN): WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years.
(FR): ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
(DE): ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
(ES): ¡ADVERTENCIA! PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años.
(IT): AVVERTENZA! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
(NL): WAARSCHUWING! KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
(DK): ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele. Kvelningsfare
(SE): VARNING! KÄVINNINGSRISK - Små delar. Inte för barn under 3 år.
(PL): OSTRZEŻENIE! MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZYSTWO ZADŁAWIENIA. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
(GR): ΠΡΟΞΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιέχονται Μικρά Μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
(AR): تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على قطع صغيرة. لا يناسب الأطفال دون 3 سنوات



(EN): Please retain this information for future reference.
(FR): Renseignements à conserver.
(DE): Diese information bitte aufbewahren.
(ES): Guardar esta información para futuras.
(IT): Istruzioni da conservare.
(NL): Deze informatie goed bewaren.
(DK): Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.
(SE): Spara denna information för framtida referens.
(PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość.
(GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
(AR): يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات لرجوع إليها في المستقبل.

CAN ICES(B) / NMB(B)

© 2026 Maison Battat Inc.

B. toys & Just B. Just You. B. You are trademarks of /son des marques de commerce de Maison Battat Inc. Manufactured by / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4 Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.

BX2665/BX2665Z

