



# Matrice 200

Le DJI™ MATRICE™ 200 est un système puissant doté d'une agilité et d'une vitesse de pointe, de deux modules baromètre et IMU, chacun offrant une fiabilité optimale, et de nouvelles fonctionnalités de vol intelligent permettant de faire des prises de vues complexes en toute simplicité. Les capteurs visuels de l'appareil permettent d'améliorer la précision du vol stationnaire en intérieur ou dans les environnements sans couverture GNSS. La nouvelle conception de cellule du véhicule permet d'atteindre l'indice de protection IP43 (conformément à la norme CEI 60529).

Grâce à sa conception mécanique, avec train d'atterrissage à démontage rapide et bras pliables, le Matrice 200 est simple à transporter, à stocker et à préparer pour le vol. La Batterie de Vol Intelligente intègre des cellules de batterie améliorées, ainsi qu'un système de gestion de l'alimentation avancé. Le drone offre jusqu'à 27 minutes de vol avec des batteries standard et 38 minutes avec des batteries en option sans charge utile\*.

Le Matrice 200 est compatible avec la plupart des connecteurs de nacelle DJI DGC2.0\*. Ce guide utilise l'exemple du DJI ZENMUSE™ Z30 pour présenter les fonctions remarquables du Matrice 200.

FR

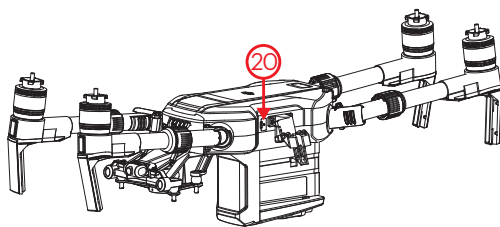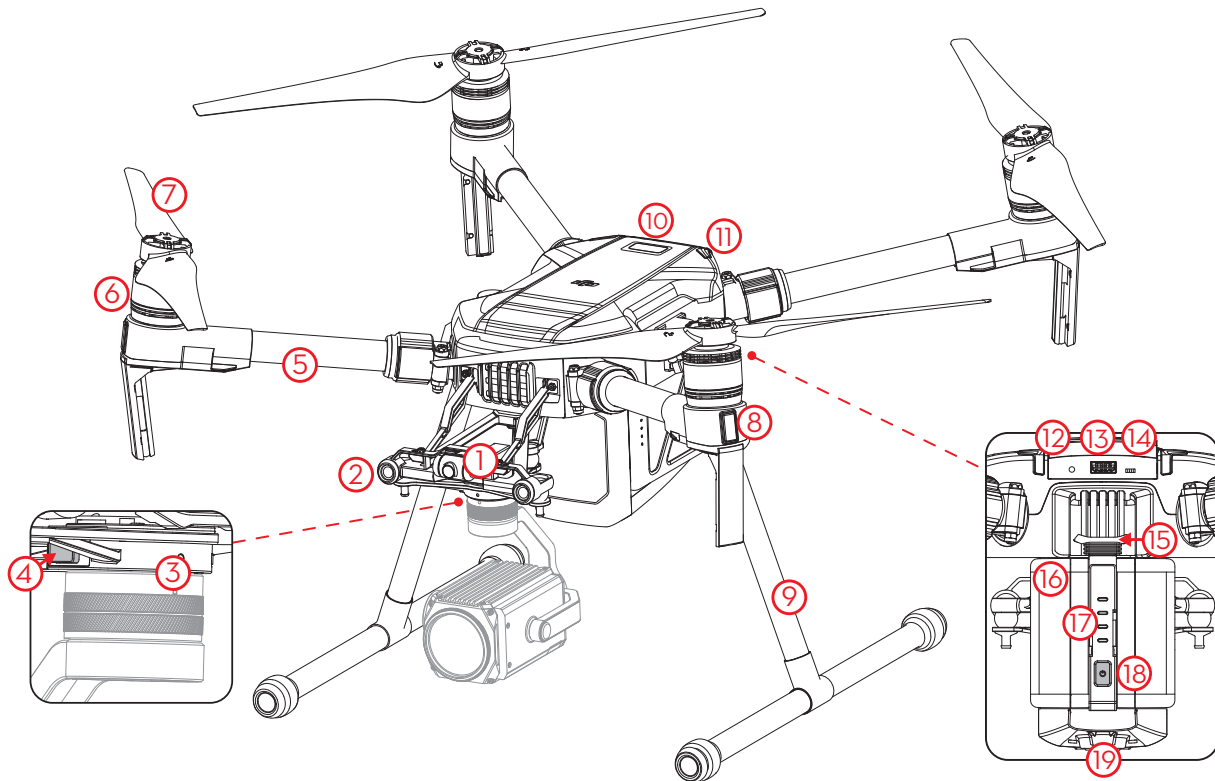

Plié


1. Caméra vue subjective
2. Système optique avant
3. Connecteur de nacelle DJI V2.0 (DGC2.0)
4. Bouton de décrochage de la nacelle et de la caméra
5. Bras de la structure
6. Moteurs
7. Hélices
8. LED ESC
9. Train d'atterrissage
10. Capteur infrarouge compas vers le haut
11. Voyant d'état de l'appareil
12. Bouton d'appairage radiocommande/appareil et voyant
13. Port USB
14. Commutateur de mode USB
15. Bouton de déverrouillage de la batterie
16. Batteries de Vol Intelligentes
17. Indicateurs de niveau de batterie
18. Bouton d'alimentation
19. Système optique inférieur
20. Logement de la carte Micro-SD

\* Le temps de fonctionnement maximal est testé en laboratoire. Les performances peuvent varier selon les conditions locales.  
La nacelle et les batteries en option peuvent être achetées séparément sur la boutique en ligne officielle DJI.  
Ne démontez PAS le boîtier de l'appareil ; il ne sera plus couvert par la garantie.

# Radiocommande


La radiocommande est équipée de la technologie LIGHTBRIDGE™ de DJI pour une distance de transmission maximale de 7 km (4,3 miles)\*. Profitez d'une vue HD sur l'écran de votre appareil connecté avec l'application DJI GO™ 4 pour une expérience de vol précise et dynamique. La prise en charge de la double fréquence rend la liaison descendante vidéo HD plus stable. En mode de fonctionnement à deux radiocommandes, chacune des deux radiocommandes contrôle l'appareil et la caméra séparément. Les utilisateurs peuvent même les manœuvrer jusqu'à une distance de 100 m (328 pieds).\*

La batterie LiPo de la radiocommande peut fonctionner pendant environ quatre heures\*.

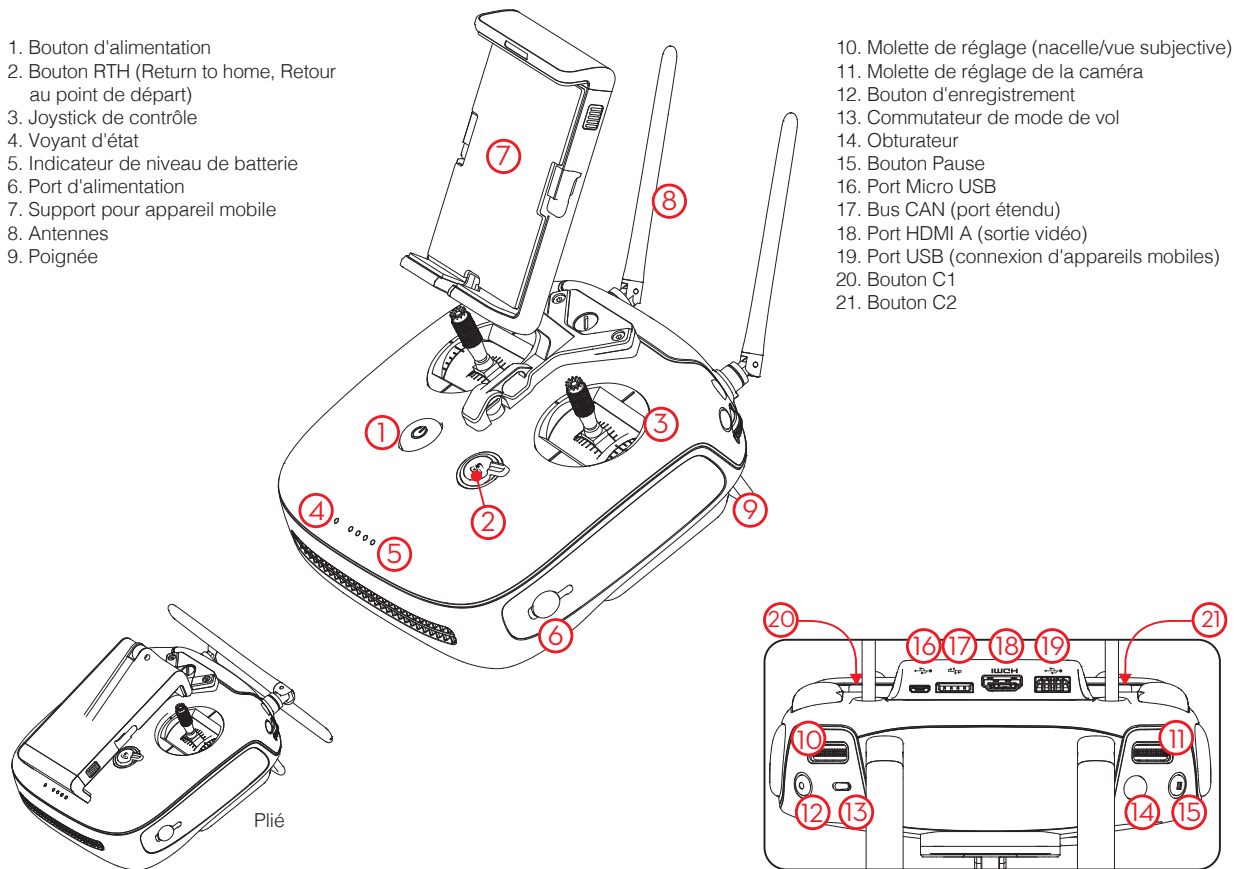


Le manche est configuré en mode 2 par défaut (accélérateur à gauche). Le manche gauche contrôle l'altitude et l'orientation de l'appareil. Le manche droit contrôle les mouvements vers l'avant, l'arrière et les côtés. La molette de la nacelle contrôle l'inclinaison et le mouvement d'angle horizontal de la caméra. Pour régler la caméra vue subjective, maintenez le bouton C2 enfoncé et faites pivoter la molette de réglage.


Manche gauche

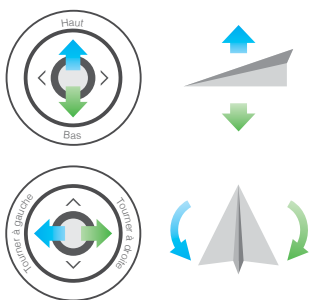


Manche droit

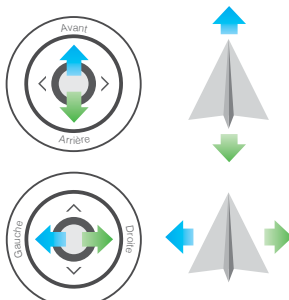

Caméra et nacelle

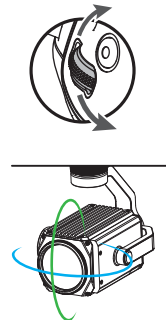

Caméra vue subjective

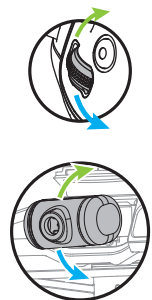

- Pour plus d'informations sur la connexion et l'utilisation de la radiocommande, consultez le guide de l'utilisateur.
- Vous pouvez modifier le mode de manche dans l'application DJI GO 4.

\* La radiocommande peut atteindre une distance de transmission maximale (FCC) dans une zone dégagée sans interférences électromagnétiques et à une altitude d'environ 120 mètres (400 pieds).

Pour en savoir plus sur le mode de fonctionnement à deux radiocommandes, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

Le temps de fonctionnement maximal est testé sans alimentation vers un appareil mobile.

Pour respecter les réglementations locales, la fréquence de fonctionnement de 5,8 GHz n'est pas disponible dans certains pays.

# Utilisation du Matrice 200

## 1. Téléchargement de DJI Assistant 2 et de l'application DJI GO 4

Téléchargez et installez DJI ASSISTANT™ 2 sur votre ordinateur en cliquant sur le lien suivant : <http://www.dji.com/matrice-200-series>

Recherchez « DJI GO 4 » dans l'App Store ou Google Play, puis téléchargez l'application sur votre appareil mobile.



Application DJI GO 4



Pour activer l'appareil pour la première fois, vous devez fournir votre compte DJI et disposer d'une connexion Internet.




- L'application DJI GO 4 est compatible avec iOS 9 (ou version ultérieure) ou Android 4.4 (ou version ultérieure).
- L'application intégrée DJI Pilot est disponible uniquement dans DJI CrystalSky™.
- DJI Assistant 2 prend en charge Windows 7 (ou version ultérieure) ou OS X 10.11 (ou version ultérieure).


FR

## 2. Chargement des batteries


- Appuyez sur le bouton poussoir et ouvrez le cache de port de charge correspondant.
- Insérez la Batterie de Vol Intelligente dans le port de charge pour commencer la recharge.

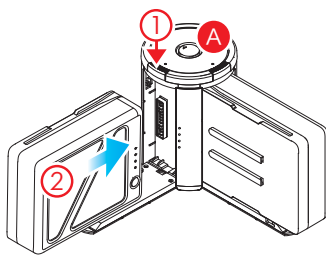

Temps de charge : 1,5 heure\*

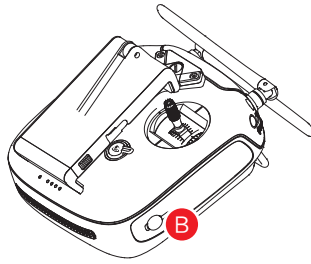

Temps de charge : 3 heures\*

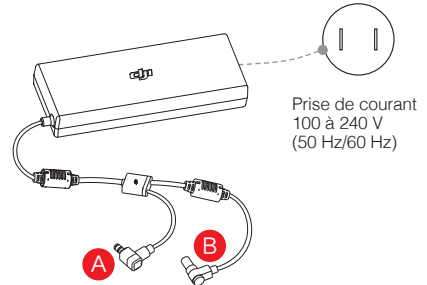


\* Chargeur fourni




- Avant sa première utilisation, la Batterie de Vol Intelligente doit être entièrement chargée. Pensez à appuyer sur le bouton poussoir au-dessus de la station de charge lorsque vous enlevez la batterie chargée.
- À la fin du chargement, les voyants lumineux de la Batterie de Vol Intelligente s'éteignent et le voyant de la station de charge devient vert.
- Éteignez la radiocommande avant de la recharger. Une fois le chargement terminé, les voyants lumineux de la radiocommande s'éteignent.
- La station de charge émet un signal sonore lorsque la batterie est pleine. Activez ou désactivez le son avec l'interrupteur situé au bas de la station.
- Installez la batterie sur l'appareil et mettez celui-ci sous tension. Dès que la température de la batterie est inférieure à 15 °C, celle-ci chauffe automatiquement afin de maintenir une température située entre 15 et 20 °C.
- Il est recommandé de coupler les batteries. Vous pouvez effectuer cette action dans l'application DJI GO 4. Assurez-vous que chaque paire de batteries est rechargée et déchargée simultanément pour prolonger sa durée de vie et pour une meilleure expérience de vol.

## 3. Préparation de la radiocommande

Dépliez le support pour appareil mobile et les antennes. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de charge de la batterie.

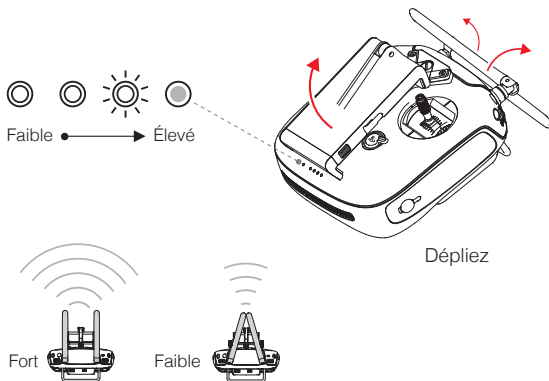

Appuyez sur le bouton pour dégager la bride.

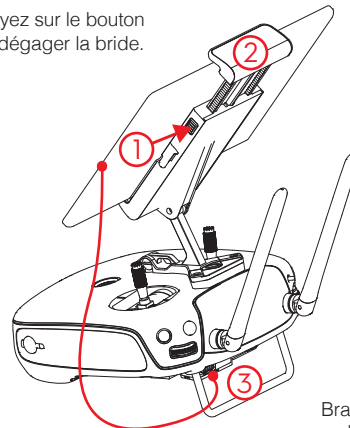


Placez votre appareil mobile et ajustez la bride pour le fixer.

Branchez votre appareil mobile à l'aide d'un câble USB.


## 4. Préparation de l'appareil

### Fixation du train d'atterrissage

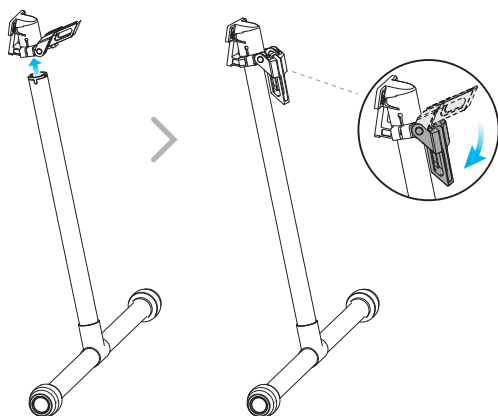


### Déploiement de l'appareil

Dépliez le bras de la structure, faites glisser le verrou jusqu'à l'articulation, puis faites-le pivoter à environ 90° jusqu'à ce que la ligne argentée se situe dans la zone de l'icône

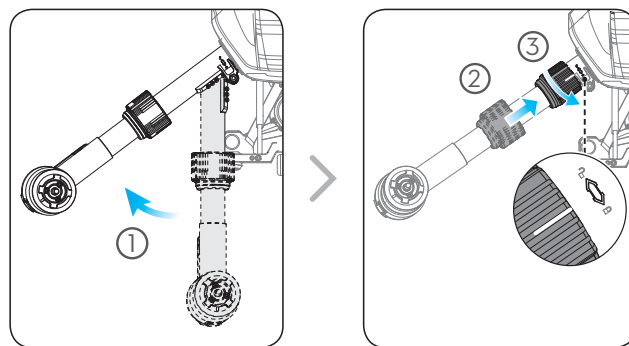


FR


### Fixation des hélices

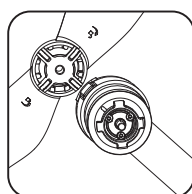


Les hélices sans anneaux argentés doivent être installées sur les moteurs ne comportant aucun repère.

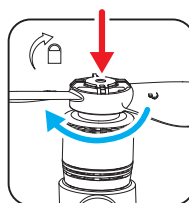

Montez l'hélice sur la plaque de fixation en appuyant, puis tournez dans le sens de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

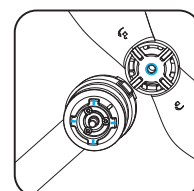


Les hélices avec des anneaux argentés doivent être installées sur les moteurs comportant les mêmes repères de couleur.

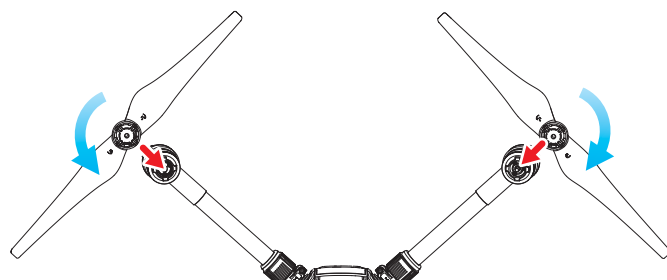


Vérifiez que les hélices sont bien fixées avant chaque vol.


### Fixation de la nacelle et de la caméra

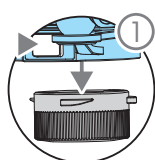


Appuyez sur le bouton de décrochage de la nacelle pour enlever le cache.

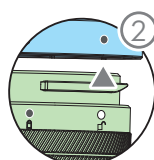

Alignez les points blancs et rouges et insérez la nacelle.

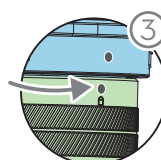



Mettez le dispositif de verrouillage de la nacelle en position verrouillée.

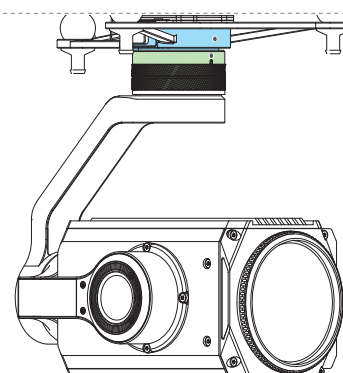

Pensez à appuyer sur le bouton de décrochage de la nacelle lorsque vous tournez le dispositif de verrouillage pour retirer la nacelle et la caméra. Le dispositif de verrouillage de la nacelle doit être entièrement tourné lorsque vous retirez la nacelle pour la prochaine installation.

## Fixation de la Batterie de Vol Intelligente


Insérez la paire de batteries.  
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de charge de la batterie.  
Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre la batterie.

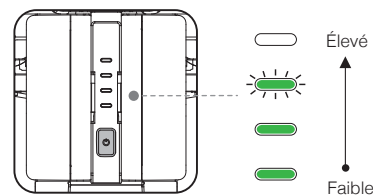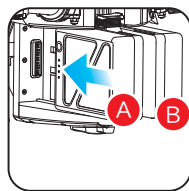


- Lorsque l'appareil est alimenté par une seule batterie, utilisez le logement de batterie B.
- Pensez à appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie lorsque vous l'enlevez.

## 5. Vol

FR

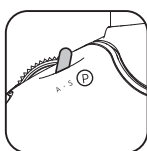

Actionnez le commutateur de mode de vol pour activer le mode P sécurisé.

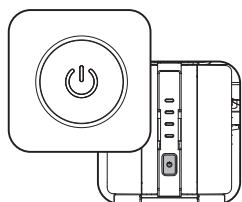

Allumez la radiocommande et l'appareil.



Lancez l'application DJI GO 4, puis appuyez sur GO FLY.

### Ready to Go (GPS)

Avant de procéder au décollage, vérifiez dans l'application DJI GO 4 si la mention « Ready to Go (GPS) » ou « Ready to Go (Vision) » (pour les vols en intérieur) s'affiche dans la barre d'état de l'appareil.

### Dans l'application DJI GO 4



Décollage automatique



Atterrissage automatique



Retour au point de départ (RTH)



Modes de fonctionnement de la nacelle



Modes de vol intelligent supplémentaires




- Pour en savoir plus, visionnez le didacticiel dans l'application DJI GO 4 ou sur le site Web officiel de DJI.
- Définissez toujours une altitude RTH appropriée avant le décollage. Reportez-vous aux consignes de sécurité et à la clause d'exclusion de responsabilité pour en savoir plus.

### Décollage manuel



OU



Commande de manche combinée pour démarrer/couper les moteurs

>



Manche gauche vers le haut (lentement) pour décoller

### Atterrissage manuel

Abaissez lentement le manche gauche jusqu'à ce que l'appareil touche le sol. Maintenez la position pendant quelques secondes pour couper les moteurs.



Arrêt du moteur en plein vol : appuyez sur le bouton RTH tout en abaissant la manette gauche dans le coin intérieur et maintenez cette position pendant 3 secondes. Coupez les moteurs en plein vol uniquement s'il s'agit d'un cas d'urgence dans lequel cette action peut réduire le risque de dommage ou de blessure.


### Fonction RTH (radiocommande)



Semblable au bouton RTH dans l'application DJI GO 4. Fait revenir l'appareil au point de départ. Maintenez le bouton enfoncé pour lancer la procédure RTH. Appuyez à nouveau pour annuler.



- Les hélices en rotation peuvent s'avérer dangereuses. NE DEMARREZ PAS les moteurs dans des espaces étroits ou lorsque des personnes se trouvent à proximité.
- Gardez toujours la radiocommande en main tant que les moteurs tournent encore.
- Après l'atterrissage, mettez l'appareil hors tension avant d'éteindre la radiocommande.

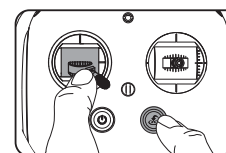

Il est important que vous compreniez les consignes de vol fondamentales afin d'assurer votre sécurité et celle de votre entourage. Reportez-vous aux consignes de sécurité et à la clause d'exclusion de responsabilité pour plus d'informations.



Zones d'exclusion aérienne

En savoir plus :  
<http://flysafe.dji.com/no-fly>

# Caractéristiques techniques

## • Appareil (M200)

|                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                          | Déplié, 887 × 880 × 378 mm ; plié, 716 × 220 × 236 mm                                                                                                                              |
| Poids                                               | Environ 3,8 kg (avec deux batteries standard), environ 4,53 kg (avec deux batteries en option)                                                                                     |
| Empattement diagonal                                | 643 mm                                                                                                                                                                             |
| Poids max. au décollage                             | 6,14 kg                                                                                                                                                                            |
| Charge utile max.                                   | 2,34 kg (avec deux batteries standard), 1,61 kg (avec deux batteries en option)                                                                                                    |
| Précision du vol stationnaire (Mode P avec GPS)     | Vertical : ±0,5 m (1,64 pied) ou ±0,1 m (0,33 pied, système optique inférieur activé)<br>Horizontale : ±1,5 m (4,92 pieds) ou ±0,3 m (0,98 pied, système optique inférieur activé) |
| Vitesse angulaire max.                              | Tangage : 300 °/s, lacet : 150°/s                                                                                                                                                  |
| Angle d'inclinaison max.                            | 35° (25° si le mode P et le système optique avant sont activés)                                                                                                                    |
| Vitesse ascensionnelle max.                         | 5 m/s (16,4 pieds/s)                                                                                                                                                               |
| Vitesse de descente max. (Vertical)                 | 3 m/s (9,8 pieds/s)                                                                                                                                                                |
| Vitesse max.                                        | Mode P : 61 km/h (17 m/s) ; Mode S/Mode A : 83 km/h (23 m/s)                                                                                                                       |
| Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer | 3 000 m (9 842 pieds, avec des hélices 1760S)                                                                                                                                      |
| Résistance au vent max.                             | 10 m/s (32,8 pieds/s)                                                                                                                                                              |
| Temps de vol max. (avec batteries standard)         | 27 min (sans charge utile), 13 min (poids au décollage : 6,14 kg)                                                                                                                  |
| Temps de vol max. (avec batteries en option)        | 38 min (sans charge utile), 24 min (poids au décollage : 6,14 kg)                                                                                                                  |
| Nacelles DJI compatibles                            | Zenmuse X4S/X5S/XT/Z30                                                                                                                                                             |
| Fixation de nacelle compatible                      | Une nacelle, Inférieure                                                                                                                                                            |
| Indice de protection                                | IP43                                                                                                                                                                               |
| GNSS                                                | GPS+GLONASS                                                                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement                       | -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)                                                                                                                                                          |

## • Radiocommande

|                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence de fonctionnement                                       | 2406.5-2476.5MHz, 5730-5845MHz                                                                                                                                       |
| Distance de transmission max. (espace dégagé, sans interférences) | 2,4 GHz : 7 km (4,3 miles, FCC) ; 3,5 km (2,2 miles, CE) ; 4 km (2,5 miles, SRRC)<br>5,8 GHz : 7 km (4,3 miles, FCC) ; 2 km (1,2 miles, CE) ; 5 km (3,1 miles, SRRC) |
| EIRP                                                              | 2,4 GHz : 17 dbm (CE) ; 20 dbm (SRRC)<br>5,8 GHz : 14 dbm (CE) ; 20 dbm (SRRC)                                                                                       |
| Batterie intégrée                                                 | 6 000 mAh LiPo 2S                                                                                                                                                    |
| Puissance de sortie                                               | 9 W (sans alimentation vers l'appareil mobile)                                                                                                                       |
| Alimentation USB                                                  | iOS : 1 A, 5,2 V (max) ; Android : 1,5 A, 5,2 V (max)                                                                                                                |
| Température de fonctionnement                                     | -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)                                                                                                                                            |

## • Système optique inférieur

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de vitesse                                | < 10 m/s (32,8 pieds/s) à 2 m (6,56 pieds) d'altitude                                                 |
| Plage d'altitude                                | < 10 m (32,8 pieds)                                                                                   |
| Portée                                          | < 10 m (32,8 pieds)                                                                                   |
| Conditions d'utilisation                        | Surfaces régulières et bien éclairées (> 15 lux)                                                      |
| Portée du capteur à ultrasons                   | 10 à 500 cm (0,33 à 16,4 pieds)                                                                       |
| Conditions d'utilisation du capteur à ultrasons | Matériaux non absorbants, surface rigide (les tapis d'intérieur épais peuvent nuire à la performance) |

## • Système optique avant

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Portée de détection d'obstacles | 0,7 à 30 m (2,3 à 98,4 pieds)                    |
| Champ de vision                 | Horizontal : 60° ; vertical : 54°                |
| Conditions d'utilisation        | Surfaces régulières et bien éclairées (> 15 lux) |

## • Système de détection infrarouge vers le haut

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Portée de détection d'obstacles | 0 à 5 m (0 à 16,4 pieds)                                                         |
| Champ de vision                 | ±5°                                                                              |
| Conditions d'utilisation        | Obstacles larges à réflexion diffuse de haute réflectivité (réflectivité > 10 %) |

## • Batterie de Vol Intelligente (standard, modèle : TB50-4280mAh-22,8V)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Capacité                      | 4 280 mAh                 |
| Tension                       | 22,8 V                    |
| Type de batterie              | LiPo 6S                   |
| Énergie                       | 97,58 Wh                  |
| Poids net (une unité)         | Environ 520 g             |
| Température de fonctionnement | -20 à 45 °C (-4 à 113 °F) |
| Température de chargement     | 5 à 40 °C (41 à 104 °F)   |
| Puissance de charge max.      | 180 W                     |

## • Chargeur (modèle : IN2C180)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tension            | 26,1 V |
| Puissance nominale | 180 W  |

## • Station de charge (modèle : IN2CH)

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tension d'entrée | 26,1 V |
| Courant d'entrée | 6,9 A  |



DJI incorporates HDMI™ technology. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Téléchargez la dernière version à l'adresse  
<http://www.dji.com/matrice-200-series>

MATRICE et DJI sont des marques commerciales de DJI.  
Copyright © 2017 DJI Tous droits réservés.

※ Ce contenu peut être modifié sans préavis.



Une création de DJI. Imprimé en Chine.

# Matrice 200

Il sistema aereo MATRICE™ 200 di DJI™ è un potente sistema con eccellenti caratteristiche di agilità e velocità, due moduli barometro e IMU ciascuno per garantire la massima affidabilità e nuove funzionalità di volo intelligente che facilitano l'acquisizione di scatti complessi. I sensori visivi del velivolo consentono una migliore precisione di volo in sospensione anche quando si vola al chiuso o in ambienti in cui il sistema GNSS è non disponibile. Il nuovo design della cellula del veicolo migliora il grado di protezione contro l'ingresso di liquidi a IP43 (in conformità allo Standard IEC 60529).

Il design meccanico del Matrice 200, con carrello di atterraggio a sgancio rapido e bracci pieghevoli montati, ne facilita il trasporto, lo stoccaggio e la preparazione per il volo. La batteria di volo intelligente presenta celle della batteria potenziate e un sistema di gestione della potenza migliorato. Il drone può volare per 27 minuti con batterie standard e 38 minuti con batterie in opzione senza carico utile\*.

Il sistema Matrice 200 è compatibile con molti dei connettori dei gimbal\* DGC2.0 di DJI. Questo manuale utilizza il ZENMUSE™ Z30 di DJI come esempio di dimostrazione delle notevoli funzioni di Matrice 200.

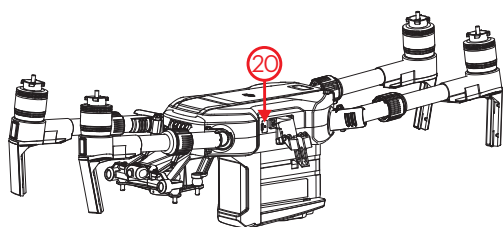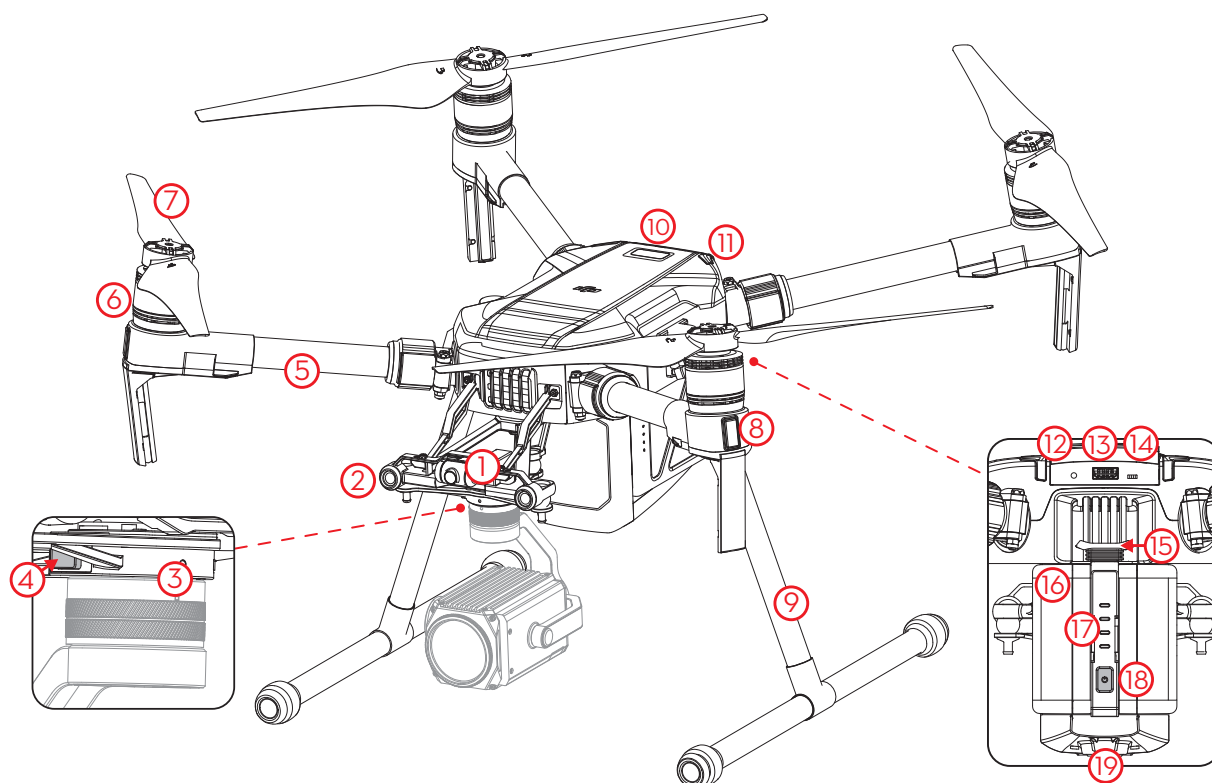

Ripiegato


- |                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Telecamera FPV                              | 11. Indicatore di stato del velivolo                      |
| 2. Sistema di visione in avanti                | 12. Indicatore e pulsante di collegamento del velivolo/RC |
| 3. Connettore del gimbal V2.0 di DJI (DGC2.0)  | 13. Porta USB                                             |
| 4. Tasto per lo sgancio di telecamera e gimbal | 14. Interruttore modalità USB                             |
| 5. Bracci telaio                               | 15. Tasto per la rimozione della batteria                 |
| 6. Motori                                      | 16. Batterie di volo intelligenti                         |
| 7. Eliche                                      | 17. Indicatori del livello di carica della batteria       |
| 8. LED ESC                                     | 18. Tasto di accensione                                   |
| 9. Carrello di atterraggio                     | 19. Sistema di visione verso il basso                     |
| 10. Sensore a infrarossi rivolto verso l'alto  | 20. Slot per scheda micro-SD                              |

\* Il tempo massimo di funzionamento è testato in un ambiente di laboratorio. Le prestazioni possono variare in base alle condizioni locali. Il gimbal e le batterie disponibili in opzione possono essere acquistati separatamente presso lo store on-line ufficiale di DJI. NON smontare l'involucro del velivolo; in caso contrario, ne decade la garanzia.

# Dispositivo di controllo remoto


Il dispositivo di controllo remoto offre la tecnologia LIGHTBRIDGE™ di DJI per garantire una distanza di trasmissione massima di 7 km (4,3 miglia)\*. Quando il velivolo è in volo, l'utente ha a disposizione una visione HD direttamente sull'app DJI GO™ 4 sul dispositivo abbinato per un'esperienza di volo precisa e responsabile. Il supporto a doppia frequenza stabilizza ulteriormente il downlink video in HD. Nella modalità di doppio dispositivo di controllo remoto, ciascuno dei due dispositivi di controllo remoto controlla separatamente il velivolo e la telecamera. Gli utenti possono anche azionare questi meccanismi a una distanza massima di 100 m (328 piedi) l'uno dall'altra.\*

Il massimo tempo di funzionamento della batteria litio-ione-polimero del dispositivo di controllo remoto è pari a circa quattro ore\*.

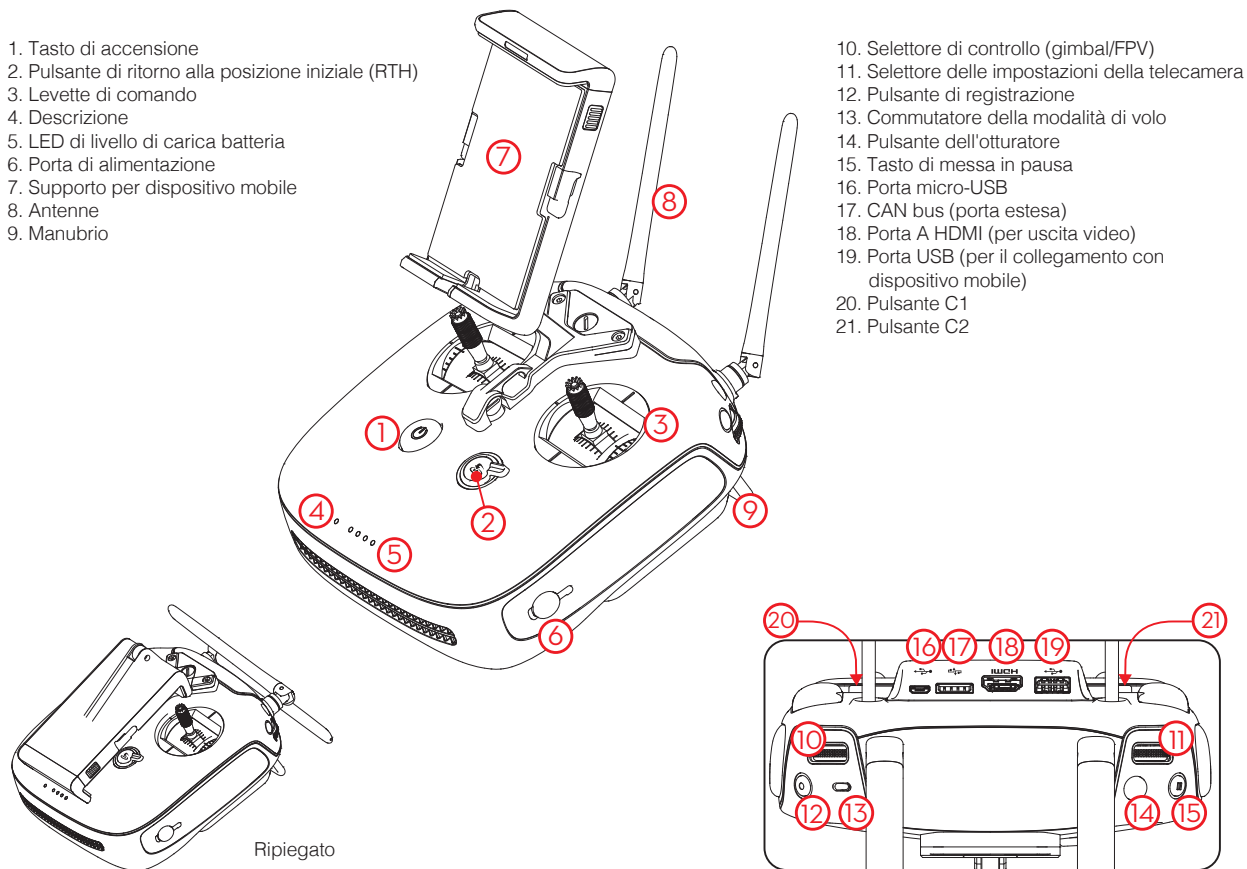


La configurazione standard delle levette è impostata in modalità 2 (leva di accelerazione a sinistra). La levetta sinistra controlla l'altitudine e la direzione del velivolo. La levetta destra controlla i movimenti in avanti, all'indietro e laterali del velivolo. Il selettore gimbal controlla l'inclinazione e la panoramica della telecamera. Per regolare la telecamera FPV, premere e tenere premuto il tasto C2 e ruotare il selettore di controllo.


Levetta di sinistra

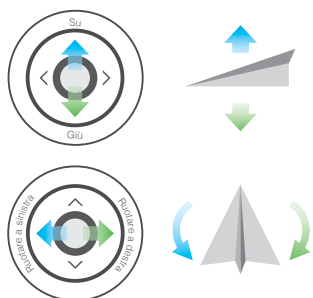


Levetta di destra

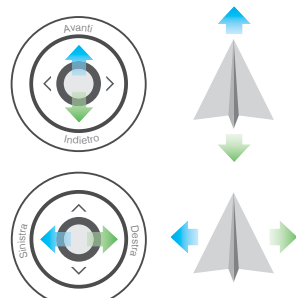

Telecamera e gimbal

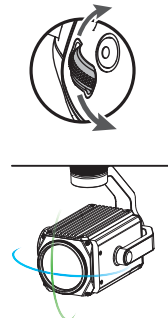

Telecamera FPV

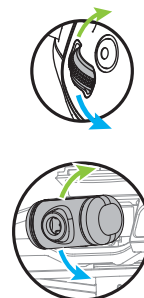

- Per ulteriori informazioni su come collegare e utilizzare il dispositivo di controllo remoto, si prega di fare riferimento al Manuale utente.
- Nell'app DJI GO 4, è possibile modificare la configurazione delle levette.

\* Il dispositivo di controllo remoto è in grado di raggiungere la massima distanza di trasmissione (FCC) in una vasta area all'aperto, priva di interferenze elettromagnetiche e a un'altitudine di circa 120 metri (400 piedi).

Per ulteriori informazioni sulla modalità di doppio dispositivo di controllo remoto, fare riferimento al Manuale utente.


Il tempo massimo di funzionamento è testato senza alimentazione di un dispositivo intelligente.

Per conformarsi alle normative locali, la frequenza di funzionamento di 5,8 Ghz non è disponibile in alcuni paesi.




## 4. Preparare il velivolo

### Montaggio del carrello di atterraggio

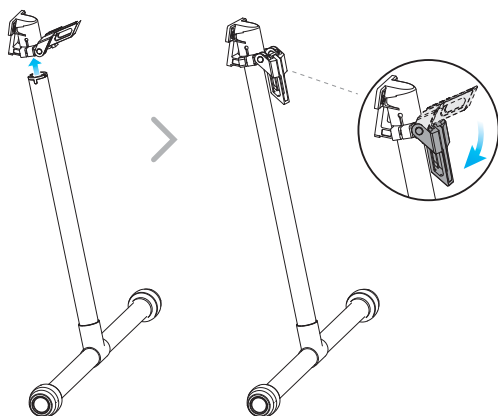


### Apertura del velivolo


Aprire il braccio del telaio, far scorrere il dispositivo di bloccaggio del braccio fino all'estremità del braccio e ruotarlo di circa 90° finché la linea argentata non rientra nell'icona <=>.

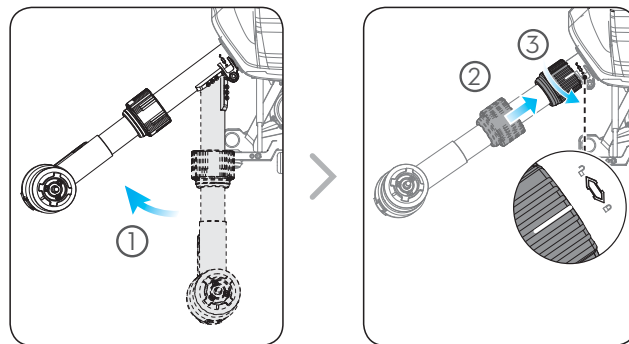


### Montaggio delle eliche

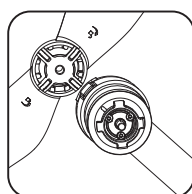


Le eliche senza anelli argentati vanno installate sui motori senza contrassegni.

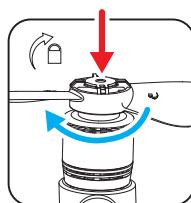

Premere l'elica verso il basso sulla piastra di montaggio e ruotare in direzione di blocco fino a fissarla.

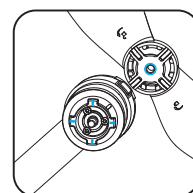


Le eliche con anelli argentati vanno installate sui motori con i contrassegni dello stesso colore.

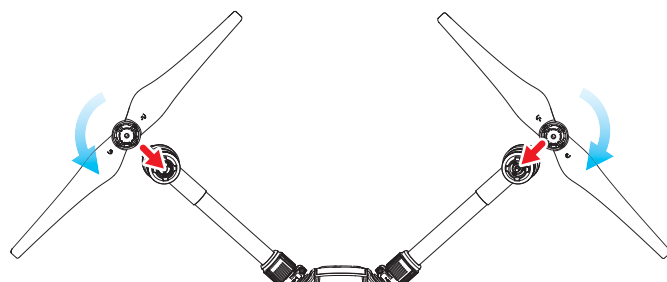


**!** Prima di ogni volo verificare che le eliche siano fissate correttamente.


### Montaggio del gimbal e della telecamera

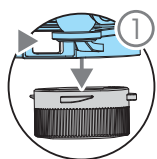


Premere il tasto per lo sgancio del gimbal per rimuovere il coperchio.

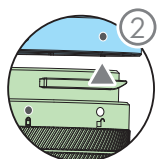

Allineare i puntini bianchi e rossi e inserire il gimbal.

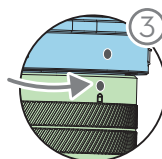

Ruotare il blocco del gimbal nella posizione di bloccaggio.

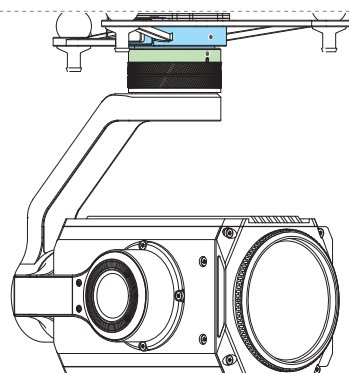

Assicurarsi di premere il tasto per lo sgancio del gimbal quando si ruota il blocco del gimbal per rimuovere il gimbal e la telecamera. Il blocco del gimbal deve essere ruotato completamente quando lo si rimuove per consentire la successiva installazione.