

Readers

Reader Pro

Reader

Intercom

Access Ultra

Reader Lite

Reader Flex

G6 Entry

Retrofit Reader

Retrofit Reader

UA-Retrofit-Reader-B

\$0.00

Coming Soon



Indoor/outdoor OSDP reader with fingerprint, keypad and Touch Pass support, compatible with the UniFi Retrofit Hub or third-party hubs using existing cabling.

Color: Black



Log in

To subscribe to back in stock emails.

Coming Soon

Powerful Accessories



Door Lock Relay Cable

From \$129.00



Reader Junction Box

\$30.00

Overview

Technical

In The Box

Add-ons

Product Questions

Compare

Installation Guide

Overview	
Dimensions	117 x 45 x 26.8 mm (4.6 x 1.8 x 1.1")
NFC Card & Keyfob Access	✓
Apple/Google Wallet	✓
Mobile Unlock	✓
NDAA Compliant	✓

Weatherproofing	IP55
Mechanical	
Weight	82 g (2.9 oz)
Enclosure Material	Polycarbonate, aluminum alloy
Mount Material	Stainless steel
Mounting	Wall, gang-box mount (Included) Junction box (Optional)
Hardware	
Indoor and Outdoor Use	Yes
Ambient Operating Temperature	-30 to 50° C (-22 to 122° F)
Ambient Operating Humidity	5 to 90% noncondensing
Networking Interface	(1) OSDP v2 RS-485 port
Connectivity	BLE 4.1 NFC
Power Method	DC 12V
Max. Power Consumption	2.5W
Supported Voltage Range	12V DC
ESD/EMP Protection	Air: ±15kV, contact: ±8kV
Speaker	✓
LEDs	R/G/B/W Learn More
Button	(1) Factory-reset
NFC Frequency	13.56 MHz
NFC Read Range	< 30 mm (1.18")
NFC Technology	ISO 14443A, 14443B, 15693 NFC Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire
Certifications	CE, FCC, IC
Software	
Management Application	Access
Software Information	The software version can be checked at https://unifi.ui.com

Stay in Touch


Email

Subscribe



[Terms and Conditions](#) | [Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#) | [Return Policy](#) | [Cookies Settings](#) | [FAQ](#)

© 2025 Ubiquiti, Inc. All rights reserved.

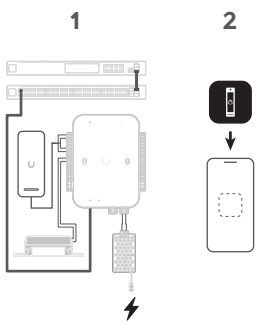

Installation Guide



	NL			PL		
Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)			Informacje o bezpieczeństwie (jeśli dotyczy)			Avisos de segurança (se aplicável)
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.			1. Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.			1. Leia, siga e guarde estas instruções.
2. Houd u aan alle waarschuwingen.			2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.			2. Preste atenção a todos os avisos.
3. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.			3. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.			3. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
❶ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.			❶ OSTRZEŻENIE: Niezapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiednią przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.			❶ AVISO: A incapacidade de especificar a ventilação adequada pode provocar risco de incêndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distância dos orifícios de ventilação para obter o fluxo de ar adequado.
❷ WAARSCHUWING: Stel dit product bij gebruik binnenshuis niet bloot aan water of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen; voor gebruik buitenshuis, volg de installatie-instructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat het product stof- en/of vochtvrij blijft tijdens de installatie en het gebruik.			❷ OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, w przypadku używania produktu wewnątrz pomieszczeń nie należy go wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci; w przypadku używania produktu na zewnątrz należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji, aby nie powozić, że produkt zachowa odporność na kurz i/lub wodę podczas montażu i użytkowania.			❷ AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico, para a utilização em interiores, não exponha este produto à chuva ou à humidade; para a utilização no exterior, siga cuidadosamente as instruções de instalação para garantir que o produto mantenha a sua proteção contra pó e/ou água durante a instalação e a utilização.
❸ WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.			❸ OSTRZEŻENIE: nie należy używać tego produktu w miejscu, które może zostać zanurzone w wodzie.			❸ AVISO: não utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por água.
❹ WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.			❹ OSTRZEŻENIE: nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.			❹ AVISO: evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por relâmpagos.
Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)			Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym (jeśli dotyczy)			Informações sobre segurança elétrica (se aplicável)
1. Nalewing is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvermogens zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan die gespecificeerd kan leiden tot onveilige werking van het apparaat of brandgevaar als de beperkingen in het niet in acht worden genomen.			1. Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń.			1. É necessário cumprir as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
2. Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.			2. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynniki serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.			2. Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico qualificado.
3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.			3. W zestawie z urządzeniem znajduje się oddzielny przewód zasilający z uzziemieniem, który można podłączyć do urządzenia gniazda elektrycznego.			3. Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral conectado à terra que deve ser ligado a uma tomada de segurança com ligação à terra.
a. Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-drads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsdraad tenietdoet.			a. Nie należy wyjmować i dokonywać wymiany przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączyć wtyku zasilacza do gniazda na wtyki z dwoma bokami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzziemienia.			a. Não substitua o cabo de alimentação por um que não seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a uma tomada sem ligação à terra, pois isto afeta a continuidade do fio da terra.
b. De apparatuur vereist het gebruik van de aardsdraad als onderdeel van de veiligheidsontferking. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of dood.			b. Certifykat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzziemieniem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.			b. O equipamento requer a utilização do fio terra como parte da certificação de segurança. A modificação ou a utilização incorreta pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesões graves ou morte.
c. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie of de aansluiting van de voedingskabel.			c. W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.			c. Contacte um electricista qualificado ou o fabricante antes de ligar o equipamento, caso tenha dúvidas sobre a instalação.
d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.			d. Zasilacze sieciowe widoczny na liście zapewnienia uzziemienia ochronnego. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcowe powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.			d. A ligação à terra de proteção é fornecida pelo transformador de CA indicado. A rede elétrica do edifício deve oferecer a proteção de apoio para circuitos seguros adequada.
e. De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.			e. Należy zapewnić połączenie ochronne zgodnie z krajowymi przepisami i zasadami elektrycznej okablowania.			e. A ligação protetora deve ser instalada de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligações.

Verklaring blootstelling aan straling		
-Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.		
-Deze transmissor mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmissor.		

Frequentieband-tijdens gebruik (MHz):	13.56	2400-2483.5
Maximaal RF-uitgangsvermogen:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Conformiteitsverklaring		
UIBQUIT! verklaart hierbij dat dit apparaat, UA-Retrofit-Reader-W voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Het software- en/of hardware-ontwerp is in overeenstemming met de RED, zelfs als de software is veranderd of vervangen. De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands		

Pasma złączeniowa działania (MHz):	13.56	2400-2483.5
Maksymalna moc wyjściowa RF:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Deklaracja zgodności		
Firma UIBQUIT! oświadcza, że to urządzenie UA-Retrofit-Reader-W jest zgodne z podstawowymi wymogami właściwymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Oprogramowanie urządzenia nie może być modyfikowane z zgodność z RED, nawet w przypadku wymiany lub zastąpienia oprogramowania. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Niderlandy		

Información om elsäkerhet (om tillämpligt)		
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.		
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.		
3. Utrustningen är försedd med en lösbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.		
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstykpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.		
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för skador som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.		
d. Skyddande jordning ges av en växelströmsadapter i listan. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.		
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.		

Meddelande om exponering för strålning		
-Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.		
-Sändaren får inte placeras tillrämsman med eller föras tillrämsman med någon annan antenn eller sändare.		

Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5
Max RF-utteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse		
Härmed erklärar UIBQUIT! att denna enhet, UA-Retrofit-Reader-W, efterlever de tekniska kraven och alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har inte undergått överensstämmelsen med RED, även om programvaran ändras eller uppdateras. Den fullständiga texten till EU-sämsvarserklärningen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna		

Información om elsäkerhet (om tillämpligt)		
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.		
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.		
3. Utrustningen är försedd med en lösbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.		
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstykpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.		
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för skador som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.		
d. Skyddande jordning ges av en växelströmsadapter i listan. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.		
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.		

Meddelande om exponering för strålning		
-Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.		
-Sändaren får inte placeras tillrämsman med eller föras tillrämsman med någon annan antenn eller sändare.		

Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5
Max RF-utteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse		
Härmed erklärar UIBQUIT! att denna enhet, UA-Retrofit-Reader-W, efterlever de tekniska kraven och alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har inte undergått överensstämmelsen med RED, även om programvaran ändras eller uppdateras. Den fullständiga texten till EU-sämsvarserklärningen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna		

Información om elsäkerhet (om tillämpligt)		
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.		
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.		
3. Utrustningen är försedd med en lösbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.		
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstykpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.		
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för skador som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.		
d. Skyddande jordning ges av en växelströmsadapter i listan. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.		
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.		

Meddelande om exponering för strålning		
-Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.		
-Sändaren får inte placeras tillrämsman med eller föras tillrämsman med någon annan antenn eller sändare.		

Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5
Max RF-utteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse		
Härmed erklärar UIBQUIT! att denna enhet, UA-Retrofit-Reader-W, efterlever de tekniska kraven och alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har inte undergått överensstämmelsen med RED, även om programvaran ändras eller uppdateras. Den fullständiga texten till EU-sämsvarserklärningen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna		

Información om elsäkerhet (om tillämpligt)		
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.		
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.		
3. Utrustningen är försedd med en lösbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.		
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstykpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.		
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för skador som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.		
d. Skyddande jordning ges av en växelströmsadapter i listan. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.		
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.		

Meddelande om exponering för strålning		
-Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.		
-Sändaren får inte placeras tillrämsman med eller föras tillrämsman med någon annan antenn eller sändare.		

Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5
Max RF-utteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse		
Härmed erklärar UIBQUIT! att denna enhet, UA-Retrofit-Reader-W, efterlever de tekniska kraven och alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har inte undergått överensstämmelsen med RED, även om programvaran ändras eller uppdateras. Den fullständiga texten till EU-sämsvarserklärningen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna		

Información om elsäkerhet (om tillämpligt)		
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.		
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.		
3. Utrustningen är försedd med en lösbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.		
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstykpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.		
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för skador som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.		
d. Skyddande jordning ges av en växelströmsadapter i listan. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.		
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.		

Meddelande om exponering för strålning		
-Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.		
-Sändaren får inte placeras tillrämsman med eller föras tillrämsman med någon annan antenn eller sändare.		

Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5
Max RF-utteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse		
Härmed erklärar UIBQUIT! att denna enhet, UA-Retrofit-Reader-W, efterlever de tekniska kraven och alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har inte undergått överensstämmelsen med RED, även om programvaran ändras eller uppdateras. Den fullständiga texten till EU-sämsvarserklärningen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance		

Ubiquiti International Holding B.V.		
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna		

Información om elsäkerhet (om tillämpligt)		
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.		
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.		
3. Utrustningen är försedd med en lösbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.		
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstykpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.		
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för skador som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.		
d. Skyddande jordning ges av en växelströmsadapter i listan. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.		
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.		

Meddelande om exponering för strålning		
-Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.		
-Sändaren får inte placeras tillrämsman med eller föras tillrämsman med någon annan antenn eller sändare.		

Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5
Max RF-utteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm

прах и/или водоустойчивостта на продукта няма да бъдат нарушени по време на настройването и употребата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте продукта на места, които могат да попаднат под вода.