




EXTRACTOR DE VENTILACIÓN BLUETOOTH® CON LUZ LED, LUZ NOCTURNA Y CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

MODELO 7130-13-BT

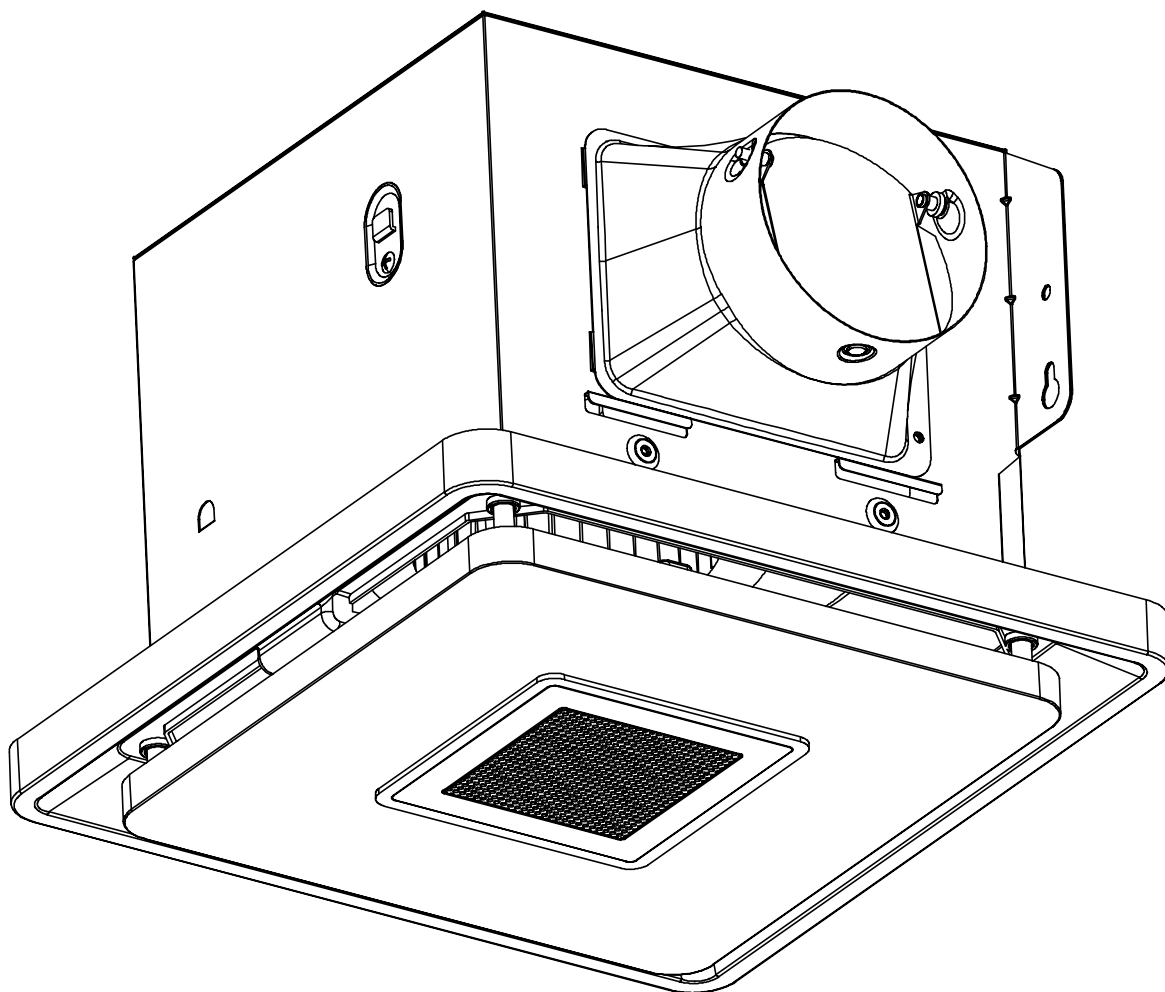

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente, 1-877-319-3757, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., hora estándar central.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

Número de patente de EE.UU. 9,398,357

La palabra y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Homewerks Worldwide se efectúa bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

TABLA DE CONTENIDO

Especificaciones del producto	13
Cumplimiento UL	13
Cumplimiento de la normas FCC	13
Contenido del paquete	14
Materiales incluidos	14
Información sobre seguridad	15
Preparación	15
Instrucciones de instalación	17
Operación remota inalámbrica	20
Conexión un dispositivo BLUETOOTH® al altavoz	20
Cuidado y limpieza	20
Solución de problemas	22
Garantía	22

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Flujo de aire: 110 CFM	Consumo eléctrico del LED: 15 W
120 V, 60 Hz	Brillo del LED: 800 lúmenes
Diámetro del conducto: 4 pulg	Color de luz LED (CCT): 4000K Blanco frío
Volumen sonoro: 1,5 sones	Color de la luz nocturna: Azul y 2200K Blanco cálido
Consumo eléctrico: 30 W	Peso: 4,3 kg
Velocidad del extractor: 1 050 RPM	

CUMPLIMIENTO UL

El OD del ensamblaje de rueda del motor del ventilador se combina en la carcasa D del motor del ventilador, que se instala en la abertura del techo.

Estos componentes cumplen con el archivo UL 507: Sección 10.6, Sección 62.2.3, Sección 62.4.1 y Sección 64A.9.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS FCC

AVISO: este equipo ha sido sometido a prueba y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.


Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. A pesar de esto, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular.

Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el representante o con un técnico perimentado en radio y relección para solicitar asistencia.

Los cambios o modificaciones que on estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento anulan la autoridad del usuario de operar el equipo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

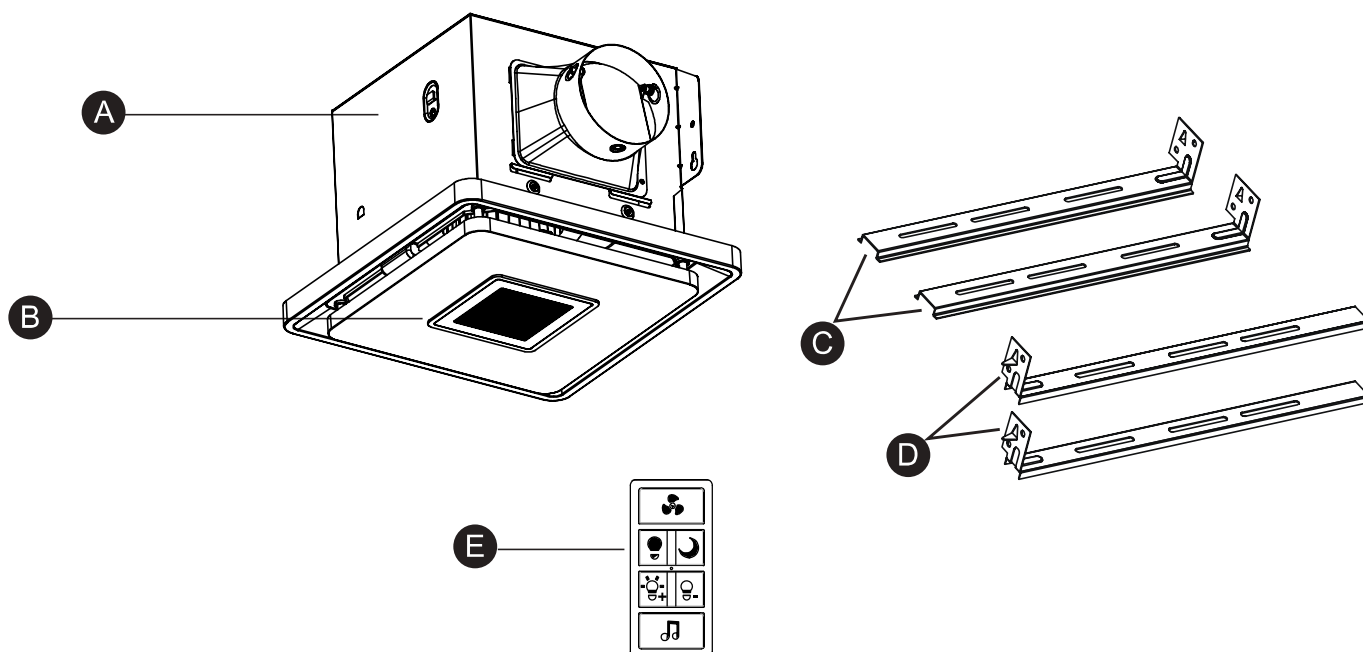

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Carcasa del ventilador	1
B	Rejilla con altavoz BLUETOOTH® y luz LED	1
C	Soporte de suspensión	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Soporte de suspensión	2
E	Interruptor inalámbrico	1

MATERIALES INCLUIDOS (no se ilustran en tamaño real)

AA



Tornillo para
madera
M4 x 30mm
Can. 8

BB



Tornillo
metales
M4 x 12mm
Can. 4

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Por favor, lea y comprenda este manual en su totalidad antes de intentar de ensamblar, operar o instalar el producto.

- Siempre desconecte la fuente de alimentación antes de darle servicio al ventilador, motor o caja eléctrica.
- Siga todos los códigos locales de construcción, de seguridad y eléctricos así como el NEC (Código Eléctrico Nacional) y OSHA (Ley de Salud y Seguridad Ocupacional).
- El suministro del servicio eléctrico debe ser de 120 voltios, 60 hertz.
- Este producto debe estar correctamente conectado al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación.
- No doble ni retuerza los cables de energía.
- No use este ventilador con ningún dispositivo de control de estado sólido, como un control remoto, interruptor de atenuación o ciertos temporizadores. Los temporizadores mecánicos no son dispositivos de estado sólido.
- No instale en un techo con aislamiento mayor de R40.
- Conductos se deben instalar en una línea recta con curvas mínimas.
- El tamaño del conducto debe ser de mismo tamaño que la descarga y no debe ser reducido. Reducir el tamaño del conducto puede aumentar el ruido del ventilador.
- Este producto no está diseñado para conectarse a conductos metálicos rígidos. Solo para uso con conductos flexibles.



PRECAUCIÓN

- **Para uso de ventilación general solamente. No lo use para desalojar materiales y vapores peligrosos o explosivos.**
- **No debe usarse en cocina.**
- **Para reducir el riesgo de lesiones a las personas, instale el ventilador al menos a 7 pies (2.1m) sobre el piso.**
- **Para reducir el riesgo de incendio y extraer el aire de manera adecuada, asegúrese de ventilar el aire hacia el exterior. No extraiga el aire en espacios dentro de paredes o techos, o en áticos, entrepisos o garajes.**



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas, respete lo siguiente:

1. Use esta unidad en la manera prevista por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Servicio al Cliente.
2. Antes de dar servicio o limpiar esta unidad apague la fuente de alimentación en el panel y bloquéelo para evitar que se encienda la alimentación accidentalmente. Si no puede bloquear el panel, marque claramente el panel con una etiqueta de advertencia para evitar que se encienda la alimentación.
3. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico debe ser hecho por una persona calificada, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluyendo la construcción con clasificación ignífuga.
4. Se necesita suficiente aire para una combustión apropiada y el escape de los gases a través del conducto (chimenea) del equipo que quema combustible para evitar contrairaje. Siga las guías del fabricante de equipo de calefacción y las normas de seguridad como las publicadas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), y de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), y las autoridades de código local.
5. Cuando corte o perforo en la pared o techo, no dañe el cableado eléctrico u otros servicios ocultos.
6. Para reducir el riesgo de incendio y extraer el aire de manera adecuada, asegúrese de ventilar el aire hacia el exterior. No extraiga el aire en espacios dentro de paredes o techos, o en áticos, entrepisos o garajes.
7. Si esta unidad se va a instalar sobre una bañera o ducha, se debe marcar según sea apropiado para la aplicación y conectarse a un circuito de derivación protegido GFCI (Interruptor de circuito de falla a tierra).
8. Este ventilador-extractor está diseñado para instalarse por lo menos a 1 m del cabezal de la ducha cuando se instala sobre una bañera o ducha. La instalación dentro de una cabina de ducha no se recomienda a menos que se pueda alcanzar la distancia de 1 m.

PRECAUCIÓN: la instalación de esta unidad requiere que la energía esté apagada hasta que se complete la instalación. Si encuentra problemas con la unidad que no se enciende, revise la sección de solución de problemas del manual de instrucciones.

Si necesita asistencia adicional, llame al 1-877-319-3757, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., HCE, de lunes a viernes. **NO REGRESE A LA TIENDA.**

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto. Pongase en contacto con el Servicio al Cliente para piezas de repuesto 1-877-319-3757, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m., hora central estándar, de lunes a viernes.

PREPARACIÓN (continuada)

Herramientas necesarias para armar (no incluidas): Martillo, destornillador de cabeza plana, conectores de cables, clavos, cinta adhesiva, destornillador de estrella, y cuchillo multiuso o sierra para paneles de yeso.

Herramientas útiles (no incluidas): Taladro eléctrico, brocas de taladro.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. Asegurese de cortar el suministro electrico en los cables con los que trabajara. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el ventilador de baño existente o instalar uno nuevo.

Antes de quitar su ventilador actual, verifique que su caja de interruptores en la pared tenga los cables de suministro necesarios para esta instalación. Estos cables de alimentación (negro) y neutro (blanco) como se muestra en el diagrama de cableado a continuación. Si no ve estos dos cables, consulte a un electricista autorizado.

Compruebe el área sobre la ubicación de instalación para asegurarse de que el cableado puede correr a la ubicación prevista y que los conductos se puede correr y el área es suficiente para una ventilación adecuada.

Inspeccione los conductos y el cableado antes de proceder con la instalación.

Antes de la instalación, proporcione acceso para la inspección y el mantenimiento en un lugar que no interfiera con el trabajo de instalación.

Es posible que necesite la ayuda de una segunda persona para instalar este ventilador; una en el lado del ático y otra en el lado de la habitación.

La instalacion puede variar dependiendo de cómo se instaló el ventilador anterior. Los suministros necesarios para la instalación de su ventilador de baño no están todos incluidos; sin embargo, la mayoría están disponibles en su tienda de artículos del hogar o ferretería local.


DIMENSIÓN

Apertura de techo (La)	Apertura de techo (An)	Apertura de techo (Al)
23,5 cm	23,5 cm	21 cm

Dimensiones de caja (La)	Dimensiones de caja (An)	Dimensiones de caja (Al)
22,9 cm	22,9 cm	19,53 cm

CABLEADO

Todo el cableado debe estar conectado para garantizar el funcionamiento completo. La rejilla debe conectarse a la carcasa del ventilador antes de suministrarle energía, a fin de que el control remoto inalámbrico pueda vincularse correctamente con el ventilador. Activar la alimentación eléctrica antes de conectar la rejilla a la carcasa interferirá con el proceso de vinculación. No utilice placas de pared metálicas con el control remoto inalámbrico. Es necesario instalar el interruptor de palanca; dicho interruptor debe ser suministrado o adquirido por el usuario.

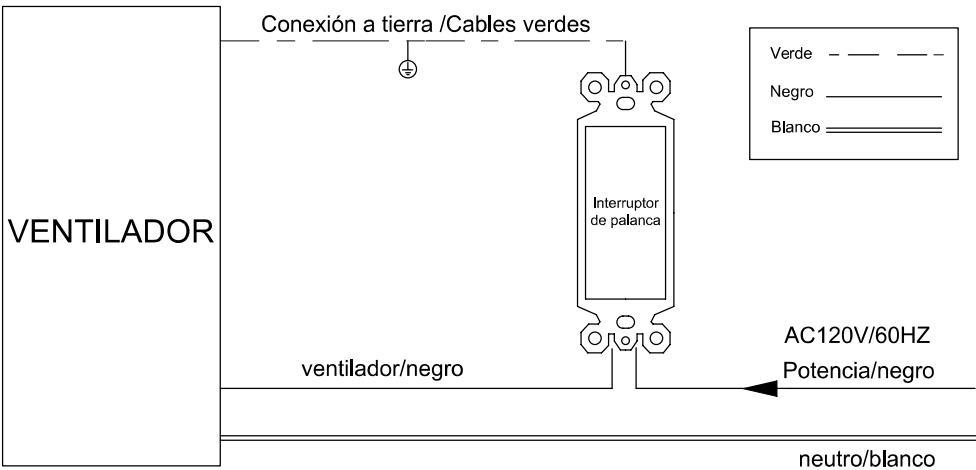


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREVIO A LA INSTALACIÓN


ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA!

Asegurese de cortar el suministro electrico en los cables con los que trabajara. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el ventilador de baño existente o instalar uno nuevo.

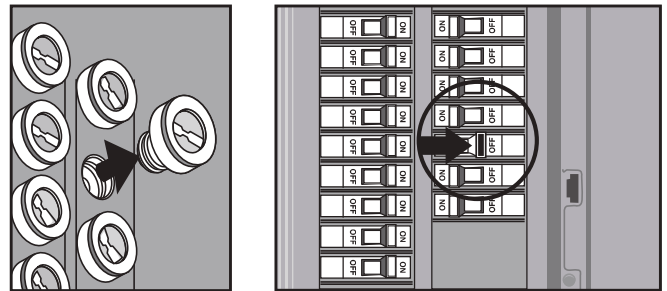

1. Retire el ventilador existente.


Si no está reemplazando un ventilador existente, vaya al paso 4 o 7.

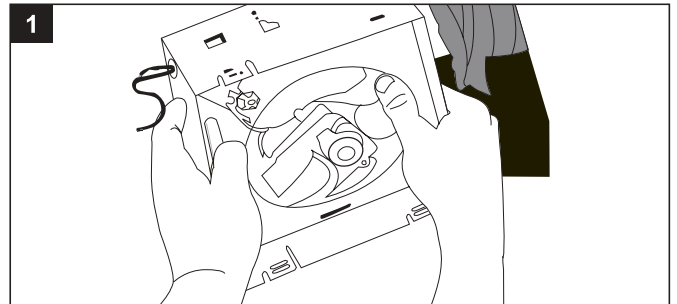

2. Mida la abertura para asegurarse de que sea lo suficientemente grande para acomodar las dimensiones de 22,9 cm x 22,9 cm de la caja del nuevo ventilador (A).




3. Si este ventilador no reemplaza a uno viejo, asegúrese de cortar una abertura de 23,5 cm x 23,5 cm para la carcasa del ventilador (A).

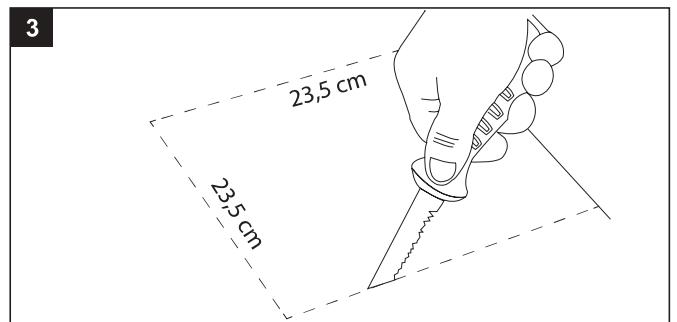

Instalación con espacio de menos de 54 cm entre las vigas del techo


4. Coloque la carcasa del ventilador (A) al lado de una viga de techo. La carcasa del ventilador (A) debe estar nivelada y perpendicular a la viga. Permita el espesor de la placa para techo usado en su aplicación.

Coloque la carcasa del ventilador (A) de modo que el borde inferior de la carcasa del ventilador (A) quede al ras con la placa del techo. No monte al ras la carcasa del ventilador (A) en la viga.

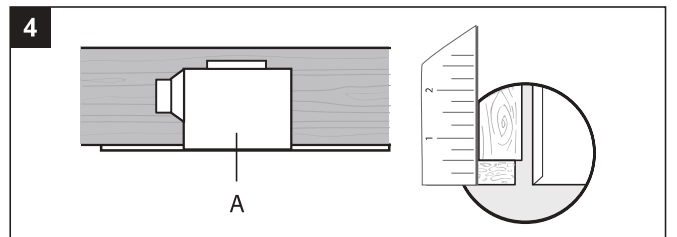


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuadas)


5. Inserte el soporte de suspensión (C) en las pestañas a cada lado de la carcasa del ventilador (A) y luego fije la carcasa del ventilador (A) en la viga insertando tornillos para madera (AA) en los orificios indicados en las pestañas metálicas de la carcasa del ventilador (A). Apriete los tornillos para madera (AA) hasta que la carcasa del ventilador (A) esté firmemente asegurada a la viga.

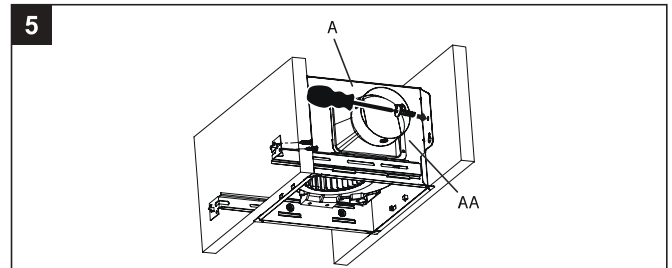

6. Fije el extremo de cada uno de los soportes de suspensión (C) a la viga del techo, utilizando tornillos para madera (AA).

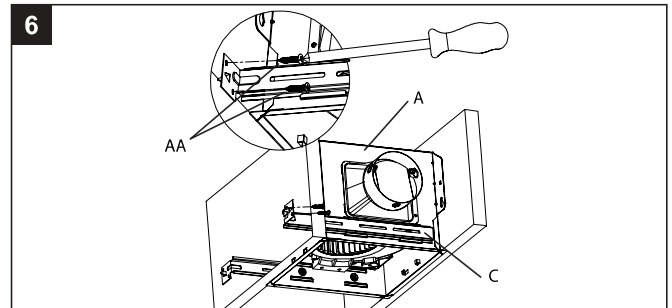


7. **Instalación con espacio de 54 a 60 cm entre las vigas del techo**
Inserte los soportes de suspensión (C) en las pestañas en la carcasa del ventilador (A) y luego deslice los soportes de suspensión (D) en los soportes de suspensión (C).

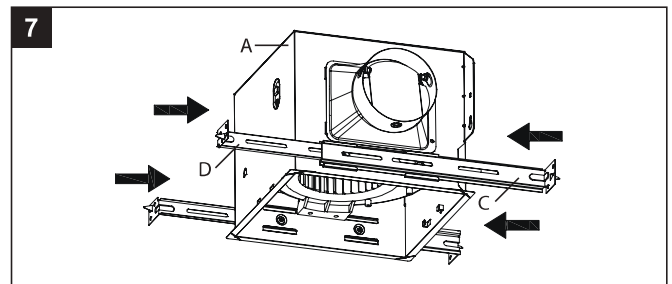


8. Coloque la carcasa del ventilador (A) de modo que el borde inferior de la carcasa del ventilador (A) quede al ras con la placa del techo. No instale al ras la carcasa del ventilador (A) en la viga.

Fije el extremo de cada uno de los soportes de suspensión (C, D) a las vigas del techo con tornillos para madera (AA).

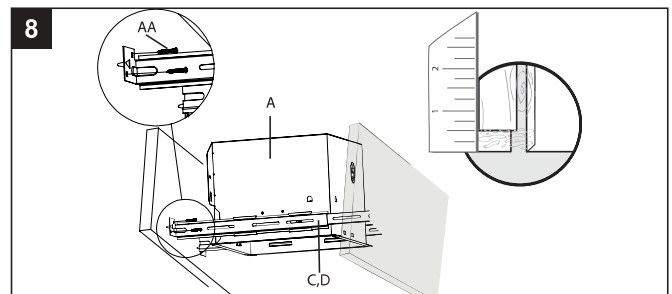


9. Fije los soportes de suspensión (C, D) a la carcasa del ventilador (A), utilizando tornillos metálicos (BB).

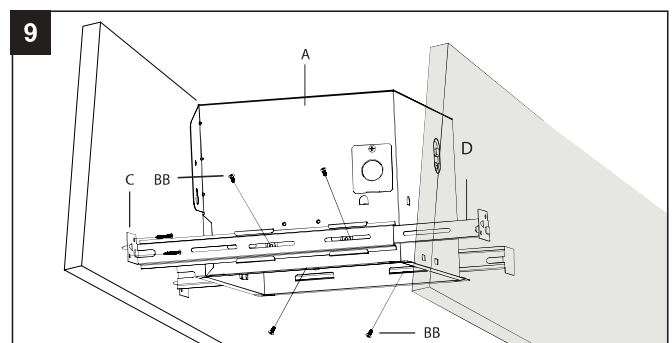


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuadas)

10. Retire la cubierta de la caja eléctrica de la carcasa del ventilador (A). Tire de los cables de la casa a través del orificio en la caja eléctrica. Usando los conectores rápidos, conecte el cableado de la casa y la carcasa del ventilador (A). 14 AWG es el conductor más pequeño que debe usarse para el cableado del circuito derivado. Consulte el diagrama de cableado en la página 16 para asegurarse de que se están realizando las conexiones de cables correctas. Empuje con cuidado las conexiones de cables en la caja eléctrica y vuelva a colocar la cubierta de la caja eléctrica.

IMPORTANTE: no encienda la fuente de alimentación del ventilador hasta el paso 13.

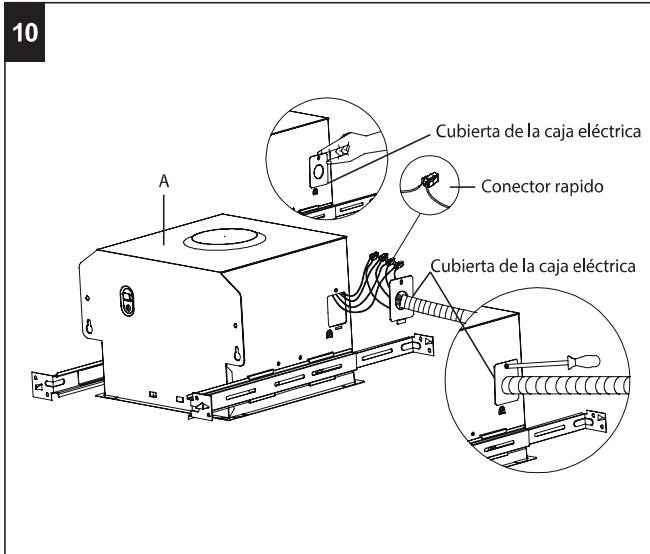


11. Conecte un conducto circular de 4 pulg a la carcasa del ventilador (A), asegurándolo con cinta adhesiva o una abrazadera. Vente el conducto al exterior.

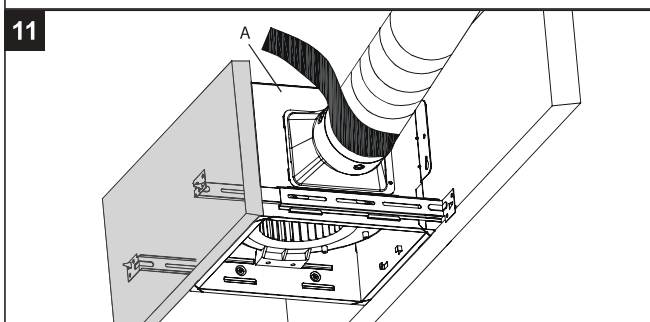


12. Conecte los conectores para el altavoz BLUETOOTH® de la carcasa del ventilador (A) a la rejilla (B). La rejilla (B) debe estar conectada ANTES de encender el ventilador.

IMPORTANTE: la rejilla (B) debe estar conectada ANTES de encender la fuente de alimentación del ventilador.

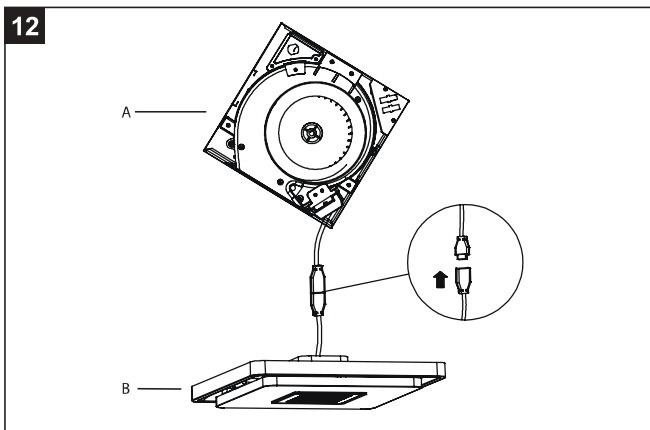

13. Sujete la rejilla (B) presionando los resortes de montaje e insértelos en las ranuras rectangulares estrechas en la carcasa del ventilador (A).

Restaure la fuente de alimentación al interruptor inalámbrico y al ventilador encendiendo el disyuntor o volviendo a colocar el fusible. Encienda el ventilador y pruebe la unidad. La luz se enciende cuando se conecta la alimentación.

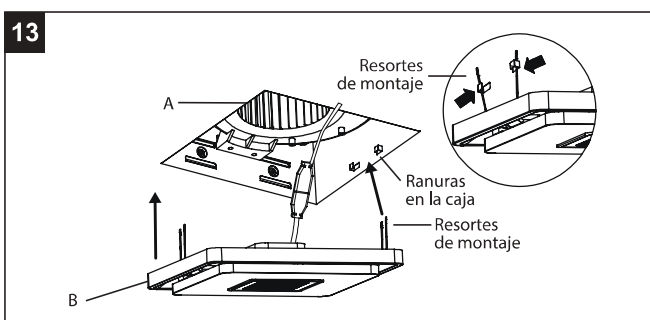

OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR INALÁMBRICO

1. VENTILADOR: Presione una vez para encender o apagar.
2. LUZ BLANCA: Presione una vez para encender o apagar.
3. LUZ NOCTURNA: Presione una vez para encender o apagar.
4. AUMENTAR BRILLO DE LUZ BLANCA: Presione o mantenga presionado para ajustar el brillo.
5. DISMINUIR BRILLO DE LUZ BLANCA: Presione o mantenga presionado para ajustar el brillo.
6. ALTAVOZ BLUETOOTH® (música): Presione una vez para encender o apagar. (AJUSTE EL VOLUMEN DESDE SU DISPOSITIVO BLUETOOTH®).

NOTA: La luz indicadora azul en el centro del control remoto se iluminará cada vez que se presione un botón. Reemplace la batería cuando la luz indicadora azul se atenúe notablemente o cuando el control remoto no responda al presionar un botón.

VINCULACIÓN DEL CONTROL REMOTO


Si el control remoto no opera correctamente la rejilla o el ventilador, o si se reemplaza el control remoto o la rejilla, es necesario vincular el control remoto con la rejilla.

Para vincular el control remoto:

Apague el interruptor de pared y luego vuelva a encenderlo.


Dentro de los 4 segundos posteriores a encender la alimentación, mantenga presionados simultáneamente los botones de Ventilador y Música del control remoto durante 2 segundos.

La luz blanca de la rejilla parpadeará cuatro veces para indicar que la vinculación se ha realizado con éxito. El control remoto ya está listo para su uso.

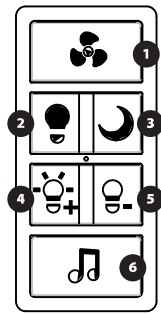

INSTALACIÓN DE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO EN PARED

1. Instale la caja eléctrica de pared y la placa de pared (suministradas por el cliente).
2. Instale el soporte del control remoto (soporte del compartimento de las pilas).
3. Inserte el control remoto en el soporte.
4. La instalación ha finalizado.

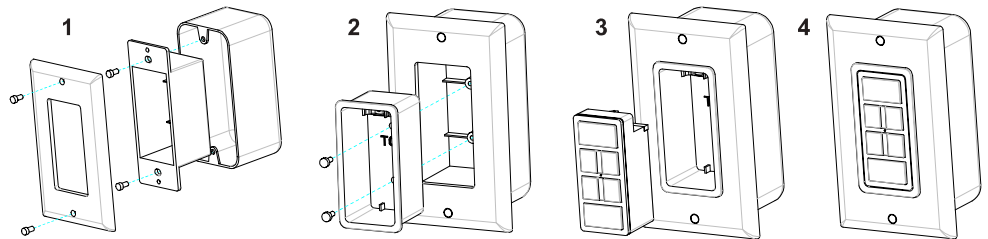


CONTROL REMOTO INALÁMBRICO: INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Presione la parte superior del control remoto.
2. El control remoto se liberará.
3. Retire el control remoto del soporte.
4. Deslice la tapa del compartimento de las pilas para abrirla e instale 2 pilas AAA.
5. Deslice la tapa del compartimento de las pilas para cerrarla.

REEMPLACE LA BATERÍA

1. Siga los pasos 1 a 3.
2. Deslice la tapa del compartimento de las pilas para abrirla y retire las pilas usadas.
3. Coloque 2 pilas AAA nuevas.
4. Deslice la tapa del compartimento de las pilas para cerrarla.

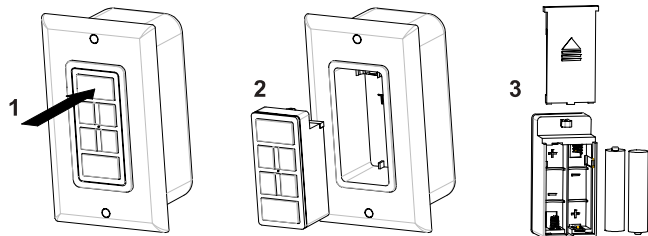

CONEXIÓN UN DISPOSITIVO BLUETOOTH® AL ALTAVOZ

1. Para reproducir sus archivos de música personales, necesita un dispositivo inalámbrico BLUETOOTH®.
2. Configure su dispositivo a un volumen de rango medio antes de conectarlo al altavoz.
3. Siga las instrucciones que vienen con su dispositivo BLUETOOTH® para que se pueda detectar o para buscar otros accesorios BLUETOOTH®. Esto puede requerir ingresar una clave de acceso o NIP (Número de identificación personal).
4. En la pantalla de inicio, elija Configuración > BLUETOOTH®, para buscar busca el altavoz.
Nota: Si bien el dispositivo puede mantener múltiples registros de emparejamiento, sólo puede conectarse a un accesorio a la vez. Esto evita que su dispositivo envíe sus datos al accesorio BLUETOOTH® incorrecto.
5. Elija el altavoz Homewerks™ y luego ingrese una contraseña o NIP (0000) si se le solicita.
6. Cuando se complete el emparejamiento, puede usar el altavoz BLUETOOTH® para reproducir audio con su dispositivo.
7. El ajuste de volumen óptimo para el altavoz BLUETOOTH® es del 70% o inferior. Los ajustes superiores al 70% pueden causar distorsión del sonido.

CUIDADO Y LIMPIEZA


PRECAUCIÓN: Antes de limpiar el aparato, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- Consulte información sobre seguridad antes de proceder. Se debe hacer mantenimiento de rutina al menos una vez al año.
- Nunca use solventes, diluyentes o productos químicos fuertes para limpiar el ventilador.
- No permita que entre agua al motor.
- No sumerja las piezas de metal en agua.
- No sumerja las piezas de plástico en agua a más de 140 ° F.
- No sumerja el altavoz BLUETOOTH® en agua.


CUIDADO Y LIMPIEZA (continuadas)

ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA!


Asegúrese de que la energía esté apagada. Quite el fusible o apague el disyuntor antes de limpiarlo.

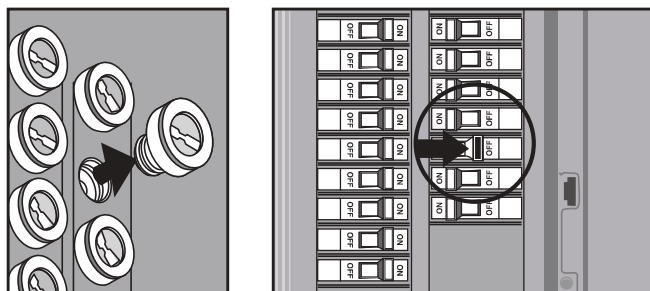


1. Retire la rejilla (B) apretando los resortes de montaje y tirando de la rejilla (B) hacia abajo desde la carcasa del ventilador (A). Desconecte los conectores para quitar la rejilla (B) de la carcasa del ventilador (A). Limpie la rejilla (B) con un paño húmedo. .

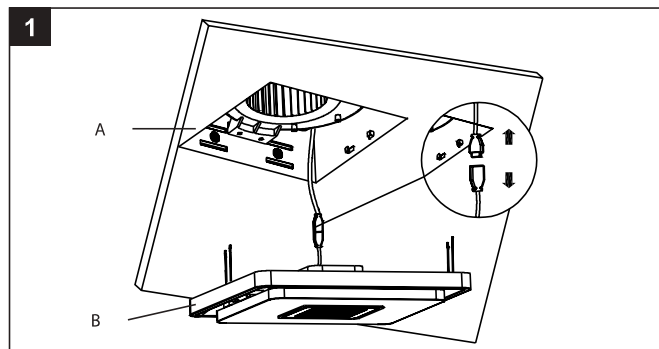

2. Use una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad de la carcasa del ventilador (A).

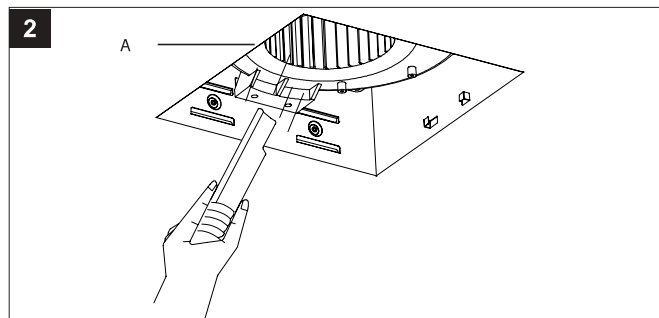


3. Limpie la carcasa del ventilador (A) con un paño húmedo y seque con un paño.

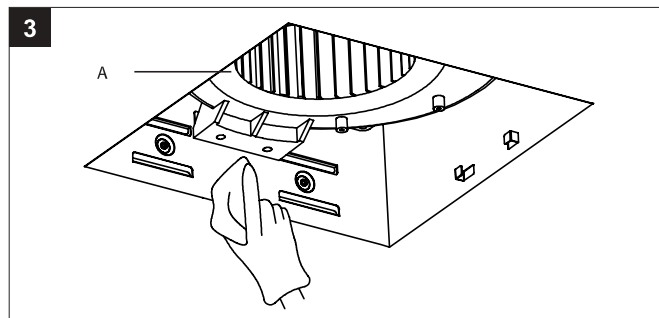

4. Una los conectores para el altavoz BLUETOOTH® y la luz LED de la carcasa del ventilador (A) a la rejilla (B). Fije la rejilla (B) apretando los resortes de montaje e insertándolos en las ranuras rectangulares estrechas en la carcasa del ventilador (A).

Encienda la fuente de energía. Prueba la unidad.

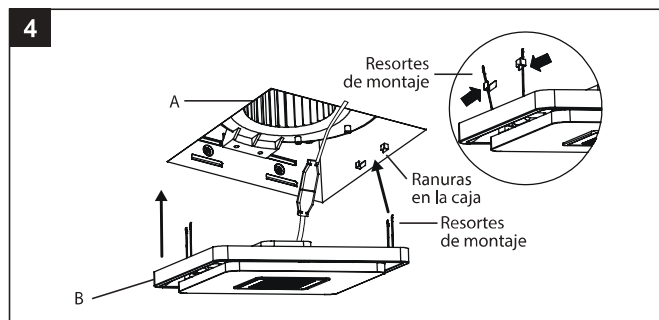

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El ventilador parece hacer mas ruido del que debería.	Los pies cubicos por minuto (CFM) son demasiado grandes.	Asegúrese de que la calificación CFM del ventilador coincide con el tamaño de su habitación.
	El regulador de tiro esta danado o no esta funcionando adecuadamente.	Compruebe amortiguador para asegurarse de que se está abriendo y cerrando correctamente. Si el amortiguador se ha dañado, por favor llame a Servicio al Cliente.
	La curva en el conducto esta demasiado cerca de la descarga del ventilador.	Asegúrese de que usted no tiene ningún doblez en cerca del conducto de 18 pulgadas a la descarga del ventilador.
	Descarga del ventilador reducida para que quepa más pequeño conducto	Use el tamaño recomendado conductos para reducir el ruido del ventilador.
	La caja del ventilador no esta instalada de forma segura.	Asegúrese de que el ventilador está bien conectado a las vigas del techo.
El ventilador no está despejando la habitación.	No hay suficiente flujo de aire de admision en la habitacion.	Asegúrese de una puerta o ventana está entreabierta o abierta para permitir el flujo de aire. El ventilador no es capaz de extraer el aire de la habitación sin flujo de aire suficiente para aprovechar.
	Los CFM no son suficientes. NOTA: El uso de un panelo no es el metodo correcto para determinar si el ventilador esta funcionando adecuadamente. Si el ventilador despeja vapor de la habitacion en aproximadamente 15 minutos despues de terminar con su ducha, entonces el ventilador esta funcionando adecuadamente.	Asegurese de que la capacidad nominal de CFM en el ventilador coincida con la superficie de su habitacion.
El dispositivo Bluetooth no se empareja con el ventilador.	Otro dispositivo ya está emparejado.	Asegúrese de que la señal BLUETOOTH® esté desactivada en otros dispositivos.
El interruptor se enciende, pero el ventilador no.	La rejilla no recibe señal del interruptor inalámbrico.	Apague la alimentación del interruptor, desconecte la rejilla durante 5 segundos, vuelva a conectar la rejilla y pruebe. Repita según sea necesario.
	Es necesario reemplazar la batería del control remoto inalámbrico.	Compruebe la batería. Reemplácela si es necesario.

VENTILADOR – GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Si el ventilador falla debido a un defecto en el material o la mano de obra en cualquier momento durante los primeros TRES años de poseerlo, el fabricante lo reemplazará sin cargos y con el franqueo pagado a su discreción. Esta garantía no cubre productos que hayan sido objeto de abuso, alteración, daño, mal uso, corte o desgaste. Esta garantía no cubre el uso en aplicaciones comerciales. Utilice únicamente piezas de repuesto de reparación originales provistas por el fabricante para reparar este ventilador. El uso de piezas de repuesto que no sean originales anulará su garantía. El fabricante RECHAZA todas las demás garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de comercialización y / o idoneidad para un propósito particular. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía se limita únicamente al reemplazo de piezas defectuosas. Se excluyen los cargos de mano de obra y / o daños incurridos durante la instalación, reparación, reemplazo, así como daños incidentales y consecuentes relacionados con lo anterior. Cualquier daño a este producto como resultado de negligencia, mal uso, accidente, instalación o uso incorrecto que no sea el propósito DEBERÍA ANULAR ESTA GARANTÍA.

Los costos de envío para el producto devuelto como parte de una reclamación de la garantía deben ser pagados por el cliente.

Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse al 1-877-319-3757, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., CST, de lunes a viernes.

Si el altavoz BLUETOOTH® falla debido a un defecto en el material o la mano de obra en cualquier momento

ALTAVOZ BLUETOOTH® - GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Si el altavoz BLUETOOTH® falla debido a un defecto en el material o la mano de obra en cualquier momento durante los primeros un año de poseerlo, el fabricante lo reemplazará sin cargos y con el franqueo pagado a su discreción. Esta garantía no cubre productos que hayan sido objeto de abuso, alteración, daño, mal uso, corte o desgaste. Esta garantía no cubre el uso en aplicaciones comerciales. Utilice únicamente piezas de repuesto de reparación genuinas provistas por el fabricante para reparar este ventilador. El uso de piezas de repuesto no originales anulará la garantía. El fabricante RECHAZA todas las demás garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de comercialización y / o idoneidad para un propósito particular. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía se limita únicamente al reemplazo de piezas defectuosas. Se excluyen los cargos de mano de obra y / o daños incurridos durante la instalación, reparación, reemplazo, así como daños incidentales y consecuentes relacionados con lo anterior. Cualquier daño a este producto como resultado de negligencia, mal uso, accidente, instalación o uso incorrecto que no sea el propósito DEBERÍA ANULAR ESTA GARANTÍA.

Los costos de envío para el producto devuelto como parte de una reclamación de la garantía deben ser pagados por el cliente.

Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse al 1-877-319-3757, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., CST, de lunes a viernes.