封面

REDRAGON

RM102M
GAMINGESS ENTIALS
3-MODE WIRELESS KEYBOARD & MOUSE COMBO

Please scan here to download user manual

Gaming Keyboard & Mouse Combo
User manual

1

US UK

Dear user

Thank you for choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.

⚠ **CAUTION:**
Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.

2

KEYBOARD

How to connect the keyboard with multiple devices



Wired Connection

[2.4G/OFF/BT] switch on "OFF", connect the keyboard to the computer with USB cable, the computer will recognize and configure the keyboard automatically.

2.4G Wireless Connection

[2.4G/OFF/BT] switch on "2.4G", the Ⓜ flash in Yellow, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically, after paired the indicator will turn to be steadily on.
If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[4S] button for 3 s, the Ⓜ flash quickly in Yellow, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the LED will turn to be steadily on.

BT Connection

1. [2.4G/OFF/BT] switch on "BT".

3

2. Press & hold [1!]/[2@][3#] button for 3s to select corresponding BT channels. The Ⓜ flash in blue[BT1]/cyan[BT2]/pink[BT3], turn on BT function and searching for available devices, It will find "BT3.0 Keyboard/BT5.0 Keyboard" device names. Select the BT name to pair, after pairing the indicator will turn to be steadily on.

Product Features

Backlight

1. Press [FN] + [SHIFT_R] to cyclic switch default 8 backlight patterns.
2. Press [FN] + [ENTER] to cyclic switch the backlight color (available on limited light patterns)
3. Press [FN] + [↑ / ↓] to adjust backlight brightness, total 5 levels.
4. Press [FN] + [←/→] to adjust light rotating speed, total 5 levels.

[WIN] lock

Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key, repeat to unlock. (It is not available for Mac O.S.)

Restore factory settings

Press and hold [FN] + [ESC] for 3s.

Windows/MAC switching

Press FN+W=WIN /FN+A=MAC to switch [WIN/MAC]. During the system switch, the NUM,CAPS indicator lights will flash three times.

Commands of key combinations with [FN] key

WINDOWS O.S.	
FN+F1: Screen brightness -	FN+F3: Multiple windows (ALT+tab)
FN+F2: Screen brightness +	FN+F4: Speech recognition (O.S.Win10 or later)

4

FN+F5: Show desktop (Win+D)	FN+F9: Next track
FN+F6: Search	FN+F10: Mute
FN+F7: Pre track	FN+F11: Volume -
FN+F8: Play/Pause	FN+F12: Volume +

MAC O.S,	
F1: Screen brightness -/ FN+F1=F1	F7: Pre track / FN+F7=F7
F2: Screen brightness +/ FN+F2=F2	F8: Play/Pause / FN+F8=F8
F3: Multiple task / FN+F3=F3	F9: Next track / FN+F9=F9
F4: Siri / FN+F4=F4	F10: Mute / FN+F10=F10
F5: Show desktop (F11) / FN+F5=F5	F11: Volume - / FN+F11=F11
F6: Search /FN+F6=F6	F12:Volume + / FN+F12=F12

Auto sleep and power save function

On wireless/BT connection mode, when keyboard without any operation over 3 minutes, the keyboard backlight will turn off to enter stand by mode, when keyboard without any operation over 30 minutes, the keyboard will enter sleep mode, press any key to wake up.

⚠Warning: Charging current: 5 V⎓1A.
Built-in Li-ion battery 1 unit
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your keyboard!

5

FAQ


1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excessliquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

6

Button Instructions

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel(Click as middle button)
4. Side button, defaulted forward
5. Side button, defaulted backward
6. DPI switch
7. BT/OFF/2.4G switch
8. USB receiver storage slot

MOUSE

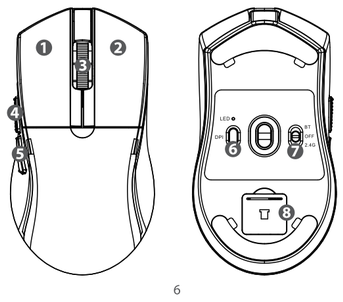

7

Quick start guide

Wired Connection

[2.4G/OFF/BT] switch on "OFF", connect the mouse to computer with USB cable.
The computer will recognize and configure the mouse automatically and charge the mouse battery.

2.4G Wireless Connection

1.[2.4G/OFF/BT] switch on "2.4G".
2. Plug the USB receiver into your computer USB port, the computer will recognize and configure the mouse automatically.
Tip: If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold ①+②+③ buttons for 3 seconds, the LED flashes in Green, plug the USB receiver into computer USB port, the mouse will re-connect.

BT Connection

1.[2.4G/OFF/BT] switch on "BT".
2. Press ①+②+③ buttons for 3 seconds, the mouse entered pairing status.
Turn on the PC BT function and searching for available devices, it will find "BT5.1 Mouse" device. Select the device to pair, after paired you can start use the mouse.

DPI adjustment and indication

Default DPI& indicator color (LED breathing lighting)
1. RED --- 800 DPI
2. BLUE --- 1200 DPI
3. GREEN --- 1600 DPI
4. CYAN --- 2400 DPI
5. PURPLE --- 5000 DPI

Report rate adjustment.

The mouse supports adjust report rates [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz],to quick adjust report rate, press ③+④ buttons to cyclic adjust report rate, LED indicator flash in White as below:

8

125Hz ----- 1 time
250Hz ----- 2 times
500Hz ----- 3 times
1000Hz ------ 4 times
Tip: On BT connection mode, report rate adjustment is not available.

Backlight

Press ③+⑤ buttons to cyclic switch 6 lighting modes.

Power save function

The mouse will enter power save mode when it is out of operation for over 2 minutes, move mouse or click any button to wake it up.

How to recharge the battery

① Low battery warning---the LED will be twinkling in red when the battery is low.
② Use the USB cable to connect to PC USB port to charge the battery, the scroll wheel LED will steady on in red, after battery fully charged the LED turns to current DPI color.

⚠ Warning: Charging current: 5 V⎓1A
Built-in Li-ion battery 1 unit
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your mouse!

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

9

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ **CAUTION:**
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

10

ISED WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteurexempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et DéveloppementéconomiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 'appareil numérique du ciem conforme

1. Cleaning Instructions: Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. Ergonomic Health and Safety Guide: Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. WARNING: The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a chokinig hazard.

11

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

12

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

⚠ **ACHTUNG:**
Wichtiger Sicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen wird der Akku dieses Produkts mit reduziertem Ladezustand versendet. Sollten Sie bei der ersten Verwendung feststellen, dass der Akku nicht ausreichend geladen ist, laden Sie das Gerät bitte vor der Inbetriebnahme vollständig auf.

13

KEYBOARD

So verbinden Sie die Tastatur mit mehreren Geräten



Kabelverbindung

[2.4G/OFF/BT] Schalten Sie den Schalter auf „OFF", verbinden Sie die Tastatur mit dem Computer über ein USB-Kabel. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.

2,4-GHz-Funkverbindung

[2.4G/OFF/BT] Schalten Sie "2.4G" ein , die Ⓜ blinkt gelb, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers, die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Computer, nach der Kopplung leuchtet die Anzeige dauerhaft .
Falls die automatische Verbindung fehlschlägt oder Sie ein neues Gerät anschließen möchten, ziehen Sie den USB-Empfänger ab und halten Sie die Taste gedrückt . [FN]+[4S] Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, die Wenn Ⓜ schnell gelb blinkt , stecken Sie den USB-Empfänger in den USB -Anschluss des Computers. Nach dem Koppeln leuchtet die LED dauerhaft.

BT- Verbindung

[2.4G/AUS/BT] Schalten Sie "BT" ein.

14

2. Halten Sie die Tasten [1!] / [2@] [3#] 3 Sekunden lang gedrückt, um die entsprechenden BT-Kanäle auszuwählen. Die Ⓜ blinkt blau [BT1] / cyan [BT2] / pink [BT3] . Aktivieren Sie die BT-Funktion und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Es werden Geräte mit den Namen"BT3.0 Keyboard/BT5.0 Keyboard" angezeigt. Wählen Sie den BT-Namen zum Koppeln aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige dauerhaft.

Produktmerkmale

Hintergrundbeleuchtung

1. den 8 standardmäßigen Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln.
2. Drücken Sie [FN] + [ENTER], um die Hintergrundbeleuchtungsfarbe zyklisch umzuschalten (verfügbar bei begrenzten Lichtmustern).
3.Drücken Sie [FN] + [↑ / ↓], um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen; insgesamt 5 Stufen.
4. Drücken Sie [FN] + [←/→], um die Rotationsgeschwindigkeit des Lichts anzupassen; insgesamt 5 Stufen.

[WIN] Sperre

Drücken Sie [FN] + [WIN], um die [WIN]-Taste zu sperren, und wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren . (Nicht verfügbar für Mac OS)

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sekunden lang gedrückt halten.

Windows/MAC-Umschaltung

Drücken FN+W=WIN /FN+A=MAC zum Umschalten [WIN / MAC] . Während des Systemwechsels werden die Tasten NUM,CAPS gedrückt. Die Kontrollleuchten blinken dreimal.

Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN]-Taste

WINDOWS-Betriebssystem	
FN+F1: Bildschirmhelligkeit -	FN+F3: Mehrere Fenster (ALT+Tab)
FN+F2: Bildschirmhelligkeit +	FN+F4: Spracherkennung (Betriebssystem Win10 oder höher)

15

FN+F5: Desktop anzeigen (Win+D)	FN+F9: Nächster Titel
FN+F6: Suche	FN+F10: Stummschalten
FN+F7: Vorspur	FN+F11: Lautstärke -
FN+F8: Wiedergabe/Pause	FN+F12: Lautstärke +

MAC OS,	
F1: Bildschirmhelligkeit -/ FN+F1=F1	F7: Vorspur / FN+F7=F7
F2: Bildschirmhelligkeit +/ FN+F2=F2	F8: Wiedergabe/Pause / FN+F8=F8
F3: Mehrfache Aufgaben / FN+F3=F3	F9: Nächster Titel / FN+F9=F9
F4: Siri / FN+F4=F4	F10: Stumm schalten / FN+F10=F10
F5: Desktop anzeigen (F11) / FN+F5=F5	F11: Lautstärke - / FN+F11 =F11
F6: Suche /FN+F6=F6	F12: Lautstärke + / FN+F12=F12

Automatische Schlaf- und Energiesparfunktion

Im drahtlosen/BT-Verbindungsmodus schaltet sich die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung nach 3 Minuten ohne Bedienung automatisch aus und wechselt in den Standby-Modus. Nach weiteren 30 Minuten ohne Bedienung wechselt die Tastatur in den Schlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie wieder aktiviert.

⚠Warnung: Ladestrom: 5 V⎓1A
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1 Stück)
Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Tastatur NICHT den Schnellladead-apter!

16

FAQ


1. Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
2. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.

17

Tastenbelegung

1. Taste Links
2. Taste Rechts
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste klicken)
4. Seitentaste, standardmäßig vorwärts
5. Seitentaste, standardmäßig vorwärts
6. DPI-Umschaltung
7. BT/AUS/2.4G-Schalter
8. USB-Empfänger-Steckplatz

MOUSE

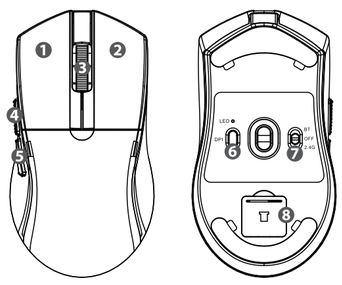

18

Kurzanleitung

Kabelgebundene Verbindung

[BT/AUS/2.4G] Schalten Sie den Maus-Verbindungsmodus auf „AUS" und verbinden Sie die Maus über ein USB-Kabel mit dem Computer.
Der Computer erkennt und konfiguriert die verkabelte Maus automatisch und lädt den Akku der Maus auf.

2.4G Funkverbindung

1. Schalter [2.4G/OFF/BT] auf „2.4G".
2. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Der Computer erkennt die Maus automatisch und konfiguriert sie.
Tipp: Wenn die automatische Verbindung nicht erfolgreich war oder Sie ein neues Gerät anschließen möchten, stecken Sie den USB-Empfänger aus, halten Sie [①]+[②]+[③] 3 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt grün, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers, die Maus wird wieder verbunden.

BT-Verbindung.

1. Schalten Sie den Schalter [2.4G/OFF/BT] auf „BT".
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang ①+②+③, um die Maus in den Kopplungsstatus zu versetzen.
Schalten Sie die BT-Funktion des PCs ein und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Es wird das Gerät „BT5.1 Mouse" gefunden. Wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus. Nach der Kopplung können Sie die Maus verwenden.

DPI-Einstellung und Anzeige

Standard-DPI und Anzeigefarbe (Scrollrad-LED-Atembeleuchtung)
1. ROT --- 800 DPI
2. BLAU --- 1200 DPI
3. GRÜN --- 1600 DPI
4. CYAN --- 2400 DPI
5. VIOLETT--- 5000 DPI

Einstellung der Berichtsrate.

19

Die Maus unterstützt einstellbare Berichtsraten [125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz], um die Berichtsrate schnell einzustellen, drücken Sie die Tasten ③+④, um die Berichtsrate zyklisch einzustellen, die LED-Anzeige blinkt weiß wie unten:
125 Hz ---- 1 Mal
250 Hz ---- 2 Mal
500 Hz ---- 3 Mal
1000 Hz ---- 4 Mal
Tipp: Im BT-Verbindungsmodus ist die Anpassung der Berichtsrate nicht verfügbar.

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Tasten ③+⑤, um zwischen den 6 Beleuchtungsmodi zu wechseln.

Energiesparfunktion

Die Maus wechselt in den Energiesparmodus, wenn sie länger als 2 Minuten nicht in Betrieb ist. Bewegen Sie die Maus oder klicken Sie auf eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren.

So laden Sie den Akku auf

① Warnung bei niedrigem Akkustand - die LED blinkt rot, wenn der Akku schwach ist.
② Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Akku über den USB-Anschluss des PCs aufzuladen. Die LED des Scrollrads leuchtet durchgehend rot. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED in der aktuellen DPI-Farbe.

⚠Warnung: Ladestrom: 5 V⎓1A
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1 Stück)
Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Maus NICHT den Schnell-ladeadapter!

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

20

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.


1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

⚠ **PRECAUCIÓN:**
Nota importante de seguridad: Para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento, la batería de este producto se envía con un nivel de carga reducido. Si la batería no está lo suficientemente cargada durante el primer uso, cargue el dispositivo completamente antes de usarlo.

21

KEYBOARD

Cómo conectar el teclado con varios dispositivos

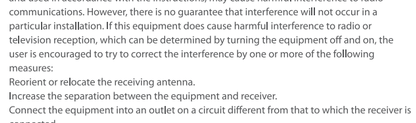

Conexión por cable

[2.4G/OFF/BT] Encienda el interruptor en "OFF", conecte el teclado al ordenador con el cable USB, el ordenador reconocerá y configurará el teclado automáticamente.

Conexión inalámbrica de 2.4 GHz

[2.4G/OFF/BT] Encienda " 2.4G " , el Ⓜ parpadeará en amarillo, conecte el receptor USB al puerto USB de su computadora, el teclado se conectará con la computadora automática-mente, después del emparejamiento el indicador se encenderá de forma continua .
Si la conexión automática no se realiza correctamente o si desea conectarse a un nuevo dispositivo, desconecte el receptor USB, presione y mantenga presionado [FN]+[4S] botón para 3 s , el Ⓜ parpadea rápidamente en amarillo , conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, después de emparejarse , el LED se encenderá de forma continua.

Conexión BT

1. [2.4G/OFF/BT] active "BT".

22

2. Mantenga pulsado el botón [1!] /[2@]/[3#] durante 3 segundos para seleccionar los canales BT correspondientes. El Ⓜ parpadeará en azul [BT1] / cian [BT2] / rosa [BT3] , activando la función BT y buscando dispositivos disponibles. Encontrará los nombres de dispositivo "Teclado BT3.0 / Teclado BT5.0". Seleccione el nombre BT para emparejar; después del emparejamiento, el indicador se encenderá de forma continua.

Características del producto

Iluminar desde el fondo

1. Pulsa [FN] + [SHIFT_R] para alternar cíclicamente entre los 8 patrones de retroiluminación predeterminados.
2. Pulsa [FN] + [ENTER] para cambiar cíclicamente el color de la retroiluminación (disponible en patrones de luz limitados).
3. Pulsa [FN] + [↑ / ↓] para ajustar el brillo de la retroiluminación, con un total de 5 niveles.
4. Pulsa [FN] + [←/→] para ajustar la velocidad de rotación de la luz, con un total de 5 niveles.

[WIN] bloqueo

Pulsa [FN] + [WIN] para bloquear la tecla [WIN]; repite la operación para desbloquearla . (No está disponible para Mac OS).

Restaurar la configuración de fábrica

Mantén pulsadas las teclas [FN] + [ESC] durante 3 segundos.

Cambio entre Windows y MAC

Prensa FN+W=WIN /FN+A=MAC para cambiar [WIN / MAC] . Durante el cambio de sistema, NUM,CAPS Las luces indicadoras parpadearán tres veces.

Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN]

Sistema operativo Windows	
FN+F1: Brillo de la pantalla -	FN+F3: Ventanas múltiples (ALT+tab)
FN+F2: Brillo de la pantalla +	FN+F4: Reconocimiento de voz (sistema operativo Windows 10 o posterior)

23

FN+F5: Mostrar escritorio (Win+D)	FN+F9: Siguiente pista
FN+F6: Buscar	FN+F10: Silenciar
FN+F7: Pista previa	FN+F11: Volumen -
FN+F8: Reproducir/Pausar	FN+F12: Volumen +

Sistema operativo MAC,	
F1: Brillo de la pantalla -/ FN+F1=F1	F7: Pre-pista / FN+F7=F7
F2: Brillo de la pantalla +/ FN+F2=F2	F8: Reproducir/Pausar / FN+F8=F8
F3: Multitarea / FN+F3=F3	F9: Siguiente pista / FN+F9=F9
F4: Siri / FN+F4=F4	F10: Silenciar / FN+F10=F10
F5: Mostrar escritorio (F11) / FN+F5=F5	F11: Volumen - / FN+F11 =F11
F6: Buscar /FN+F6=F6	F12 : Volumen + / FN+F12=F12

Función de suspensión automática y ahorro de energía

En el modo de conexión inalámbrica/BT, si el teclado permanece inactivo durante más de 3 minutos, la retroiluminación se apagará y entrará en modo de espera. Si el teclado permanece inactivo durante más de 30 minutos, entrará en modo de suspensión. Pulse cualquier tecla para activarlo.

⚠Advertencia: Corriente de carga: 5V⎓1A
Batería de iones de litio incorporada 1 unidad
¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar su teclado!

24

Preguntas frecuentes


1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.

25

MOUSE

Instrucciones de los botones

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Botón de desplazamiento (se puede utilizar como botón central)
4. Botón lateral, predeterminado hacia adelante
5. Botón lateral, predeterminado hacia atrás
6. Interruptor de PPP
7. Interruptor BT/Apagado/2,4 G
8. Ranura de almacenamiento del receptor USB

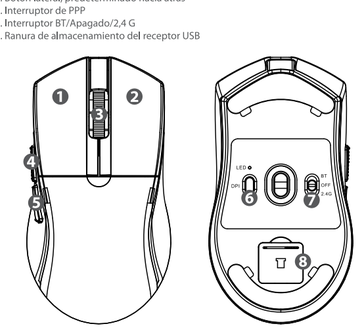

26

Guía de inicio rápido

Conexión por cable

Mueva el interruptor de [2,4G/Apagado/BT] a "Apagado", conecte el ratón a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá y configurará automáticamente el ratón ycargará la batería del ratón.

Conexión inalámbrica 2,4G

1. Mueva el interruptor de [2,4G/Apagado/BT] a "2.4G".
2.Conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora. La computadora reconocerá y configurará el ratón automáticamente.
Sugerencia: si no se logró la conexión automática o si desea conectarse a un dispositivo nuevo, desconecte el receptor USB, presione las teclas ①+②+③ durante 3 segundos, el LED destellará en verde, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, el ratón se volverá a conectar.

Conexión por BT

1.Mueva el interruptor de [2,4G/Apagado/BT] a "BT".
2. Presione los botones ①+②+③durante 3 segundos. El ratón entrará en estado de sincronización.
Active la función BT de la PC y busque los dispositivos disponibles. Encontrará el dispositivo "BT5.1 Mouse". Elija el dispositivo que desea sincronizar. Luego de la sincronización, podrá utilizar el ratón.

Ajuste del PPP e indicación

PPP predeterminado y color del indicador (LED con luz intermitente)
1. ROJO --- 800 PPP
2. AZUL --- 1200 PPP
3. VERDE --- 1600 PPP
4. CIAN --- 2400 PPP
5. MORADO --- 5000 PPP

27

Ajuste de la frecuencia de informe

El ratón admite frecuencias de informes ajustables [125 Hz-250 Hz-500 Hz-1000 Hz];

para ajustar rápidamente la frecuencia de informe, presione los botones 3+4 para ajustar cíclicamente la frecuencia de informe; el indicador LED destellará en blanco como se muestra abajo:
125 Hz ------ 1 vez
250 Hz ------ 2 veces
500 Hz ------ 3 veces
1000Hz ------- 4 veces
Sugerencia: en el modo de conexión por BT, el ajuste de la frecuencia de informe no está disponible.

Retroiluminación

Presione los botones ③+⑤ para cambiar cíclicamente entre los 6 modos de iluminación.

Función de ahorro de energía

El ratón ingresará al modo de ahorro de energía si no se utiliza durante más de 2 minutos. Mueva el ratón o presione cualquier botón para reactivarlo.

Cómo recargar la batería

① Advertencia de batería con poca carga: el LED parpadeará en rojo cuando la batería tenga poca carga.
② Utilice el cable USB para conectarlo al puerto USB de la PC para cargar la batería, el LED de la rueda de desplazamiento se mantendrá fijo en rojo, luego de que la batería esté cargada completamente, el LED cambiará al color de PPP actual.

28

⚠ Advertencia: Corriente de carga: 5 V⎓1A
Batería de iones de litio integrada (1 unidad)
¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar el ratón!

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento,salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies o scuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

REDRAGON

CE FC EAC

RoHS ANATEL 02981-24-16556 02980-24-16556 0.25-5 W USB PD

封底

型号	HL-S174WBB-WL(7743+4028)		备注： 尺寸：100x100mm(折页) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷				Eastern Times Tech
名称	说明书						
日期	2026-5-26(修改)						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	邓子松	审核	香敏琪	核准		版本	A.2