
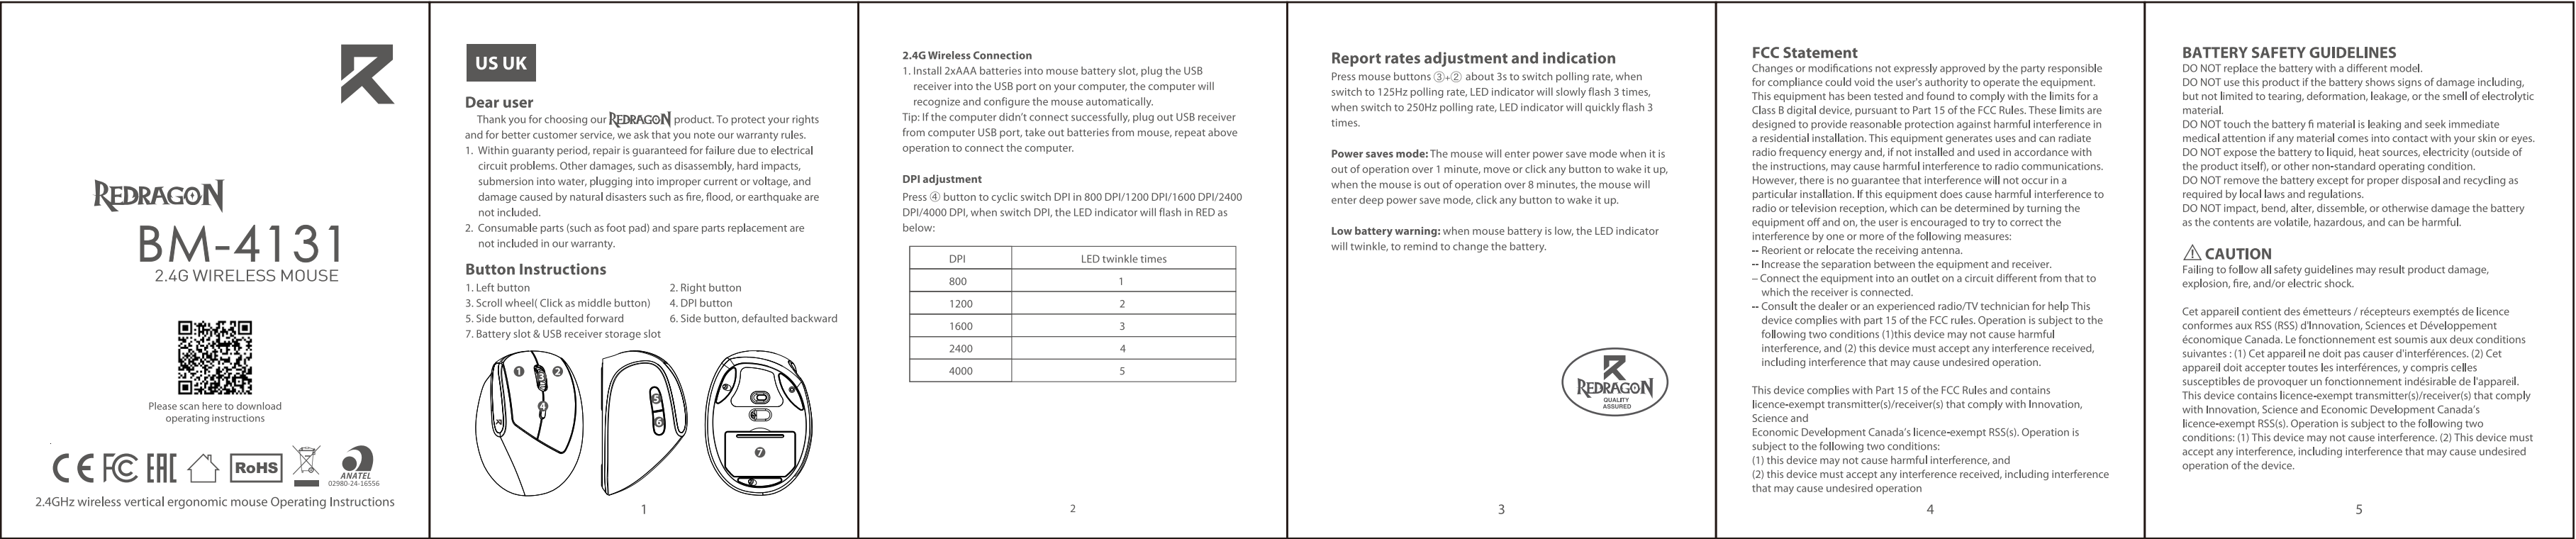
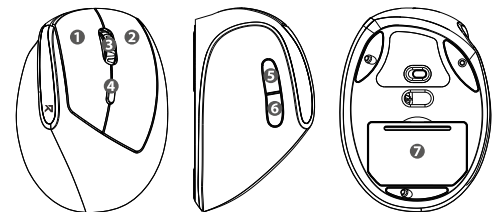


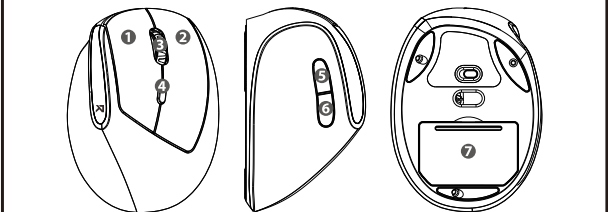

PT Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. Instruções dos botões 1. Botão esquerdo 2. Botão direito 3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio) 4. Botão DPI - 5. Botão lateral, avança por padrão 6. Botão lateral, volta por padrão. 7. Compartimento de armazenamento da bateria e do receptor USB  6	Conexão sem fio 2.4 G 1. Instale 2x pilhas AAA no compartimento de pilhas do mouse, conecte o receptor USB à porta USB do computador e ele reconhecerá e configurará o mouse automaticamente. Dica: Se o computador não conectar corretamente, desconecte o receptor USB da porta USB do computador, retire as pilhas do mouse e repita a operação acima para conectar o computador. Ajuste de DPI Pressione o botão ④ para alternar o DPI entre 800/1200/1600/2400/4000. Ao alternar o DPI, o indicador de LED piscará em VERMELHO, conforme indicado abaixo: <table border="1"> <tr> <td>DPI</td><td>O LED pisca</td></tr> <tr> <td>800</td><td>1 vez</td></tr> <tr> <td>1200</td><td>2 vezes</td></tr> <tr> <td>1600</td><td>3 vezes</td></tr> <tr> <td>2400</td><td>4 vezes</td></tr> <tr> <td>4000</td><td>5 vezes</td></tr> </table>	DPI	O LED pisca	800	1 vez	1200	2 vezes	1600	3 vezes	2400	4 vezes	4000	5 vezes	ES Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. 1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. 2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Instrucciones de los botones 1. Botón izquierdo 2. Botón derecho 3. Rueda de desplazamiento (se puede usar como botón central) 4. Botón de PPP 5. Botón lateral, predeterminado como avance 6. Botón lateral, predeterminado como retroceso 7. Ranura para batería y ranura para almacenamiento del receptor USB  9	Conexión inalámbrica de 2,4G 1. Instale 2 baterías AAA en la ranura de baterías del ratón, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, la misma reconocerá y configurará el ratón automáticamente. Sugerencia: si no se logra la conexión con la computadora, desconecte el receptor USB del puerto USB de la computadora, retire las baterías del ratón y repita la operación anterior para lograr la conexión. Ajuste de los PPP Presione el botón ④ para cambiar cíclicamente los PPP a 800 PPP/1200 PPP/1600 PPP/2400 PPP/4000 PPP.Cuando cambie los PPP, el indicador LED destellará en ROJO como se muestra a continuación: <table border="1"> <tr> <td>PPP</td><td>Cantidad de destellos del LED</td></tr> <tr> <td>800</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1200</td><td>2</td></tr> <tr> <td>1600</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2400</td><td>4</td></tr> <tr> <td>4000</td><td>5</td></tr> </table>	PPP	Cantidad de destellos del LED	800	1	1200	2	1600	3	2400	4	4000	5	Ajuste de la frecuencia de informes e indicaciones Pulse los botones del ratón ③+② durante unos 3 segundos para cambiar la frecuencia de sondeo; si cambia la frecuencia de sondeo a 125 Hz, el indicador LED destellará lentamente 3 veces; si cambia la frecuencia de sondeo a 250 Hz, el indicador LED destellará rápidamente 3 veces. Modo de ahorro de energía: el ratón ingresará al modo de ahorro de energía si no se utiliza después de 1 minuto.Mueva o presione botón del ratón para activarlo.Si no se utiliza después delos 8 minutos, el ratón ingresará al modo de ahorro de energía profundo.Presione cualquier botón del ratón para activarlo. Advertencia de bateríascon poca carga: si las baterías del ratón tienen poca carga, el indicador LED destellará para recordarle que debe cambiar las baterías.  11
DPI	O LED pisca																											
800	1 vez																											
1200	2 vezes																											
1600	3 vezes																											
2400	4 vezes																											
4000	5 vezes																											
PPP	Cantidad de destellos del LED																											
800	1																											
1200	2																											
1600	3																											
2400	4																											
4000	5																											

型号	红龙BM-4131 4131		备注： 尺寸：L80*W100mm 材质：80g书写纸，风琴折页，正反印 印刷：单色				
名称	说明书(英+巴西+西班牙)						
日期	2025-10-8						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	吴九香	审核	香敏琪	核准		版本	A.0