REDRAGON

NETHERBANE PRO

3 MODES MEMBRANE KEYBOARD

ANATEL 02981-24-16556

0.25-5 W USB PD

Mechanical Gaming Keyboard
User manual

US UK

Dear user

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

CAUTION:
Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.

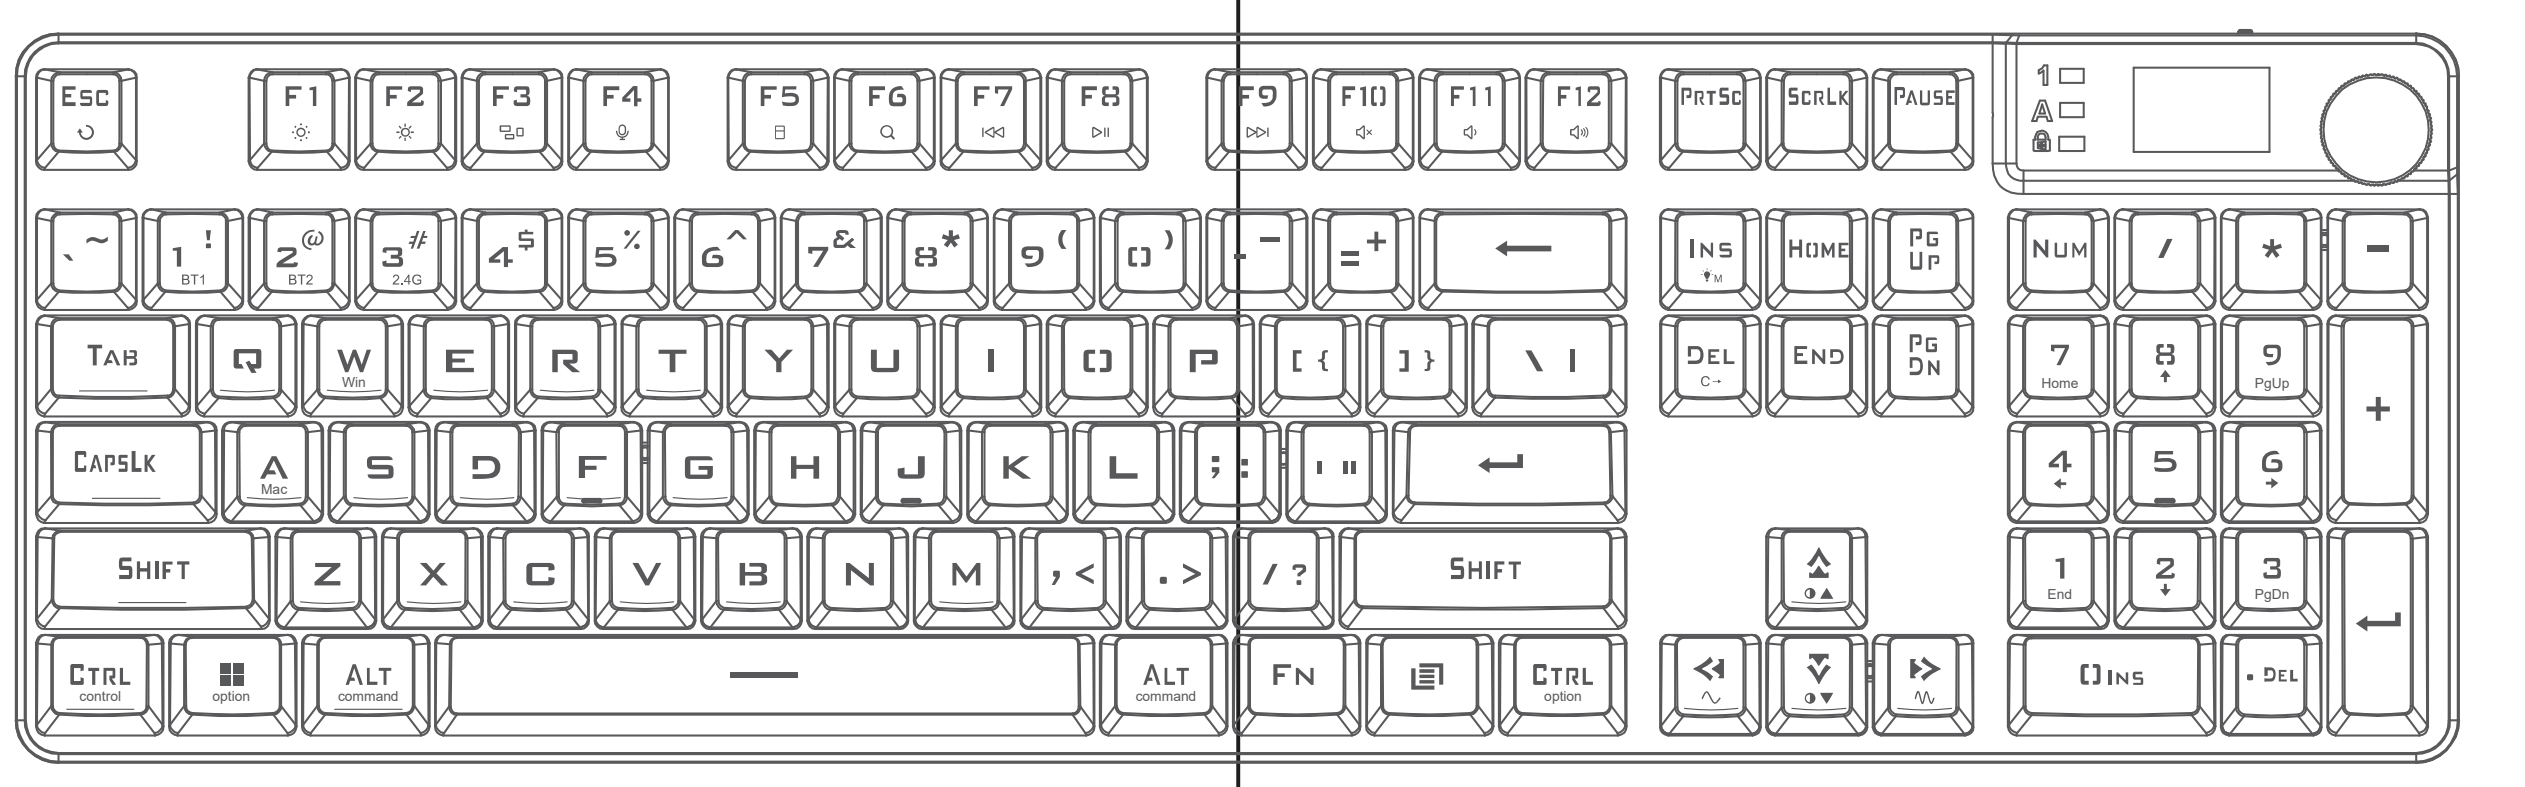

How to connect the keyboard with multiple devices

Wired Connection

[2.4G/OFF/BT] switch on "OFF", connect the keyboard to the computer with USB cable, the computer will recognize and configure the keyboard automatically.

2.4G Wireless Connection

1. [2.4G/OFF/BT] switch on "2.4G", the 2.4G indicator flashes in display screen, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically.
2. If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[3#] for 3 seconds, the 2.4G flashes in screen, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the indicator will turn to be steady on.

BT Connection

1. [2.4G/OFF/BT] switch on "BT".
2. Press & hold [FN]+[1!]/[2@] button for 3s to select corresponding BT channels. The BT1/BT2 indicator flash in display screen, turn on BT function and searching for available devices, It will find "BT5.2 Keyboard" device names. Select the BT name to pair, after pairing the indicator will turn to be steady on.

26 Keys anti-ghost

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Space Bar] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps lock]

Product Features

Backlight

1. Press [FN] + [INS] to cyclic switch default 14 backlight patterns.
2. Press [FN] + [DEL] to switch the backlight color (available on limited light patterns).

3. Press [FN] + [↑ / ↓] to cyclic adjust backlight brightness, total 5 levels.
4. Press [FN] + [←/→] to cyclic adjust light rotating speed, total 5 levels.

Knob function

1. Turn the knob to adjust volume by default, pressing the knob button will mute the sound.
2. Press the knob button for 3 seconds to switch to the backlight brightness mode, the NUM,CAPS,WIN indication light flash three times, then you can turn the knob to adjust the brightness of the backlight. Press the knob button to cyclic switch default 14 backlight patterns.
3. Press the knob button again for 3 seconds, the NUM,CAPS,WIN indication light flash three times, to return to the volume adjustment mode.

[WIN] lock

Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key & ☰ , repeat to unlock.(It is not available for Mac O.S.)

Restore factory settings

Press and hold [FN] + [ESC] for 3 seconds.

Windows/MAC switching

Press FN+W=WIN /FN+A=MAC to switch [WIN/MAC]. During the system switch, the NUM,CAPS,WIN indicator lights will flash three times.

Commands of key combinations with [FN] key

WINDOWS O.S.	MAC O.S,
FN+F1: Screen brightness -	F1: Screen brightness - / FN+F1=F1
FN+F2: Screen brightness +	F2: Screen brightness + / FN+F2=F2
FN+F3: Multiple windows(ALT+tab)	F3: Multiple task / FN+F3=F3
FN+F4: Speech recognition(O.S.Win10 or later)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Show desktop (Win+D)	F5: Show desktop (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Search	F6: Search / FN+F6=F6
FN+F7: Pre track	F7: Pre track / FN+F7=F7
FN+F8: Play/Pause	F8: Play/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Next track	F9: Next track / FN+F9=F9
FN+F10: Mute	F10: Mute / FN+F10=F10
FN+F11: Volume -	F11: Volume - / FN+F11=F11
FN+F12: Volume +	F12: Volume + / FN+F12=F12

Auto sleep and power save function

On wireless/BT connection mode, when keyboard without any operation over 3 minutes, the keyboard backlight will turn off to enter stand by mode, when keyboard without any operation over 10 minutes, the keyboard will enter sleep mode, press any key to wake up.

⚠ Warning: Charging Input: 5V ⎓ 1A
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your keyboard !
Built-in Li-ion battery 1 unit

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION:
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

ISED WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteurexempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et DéveloppementéconomiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 'appareil numérique du ciem conforme

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Ergonomic Health and Safety Guide:** Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

PT

Prezado usuário

Obrigado por escolher a REDRAGON. Para proteger seus direitos e receber um melhor atendimento ao cliente, leia com atenção as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

ATENÇÃO:
Nota de segurança importante: Para garantir a segurança durante o transporte e armazenamento, a bateria deste produto é enviada com um nível de carga reduzido. Caso a bateria esteja insuficiente na primeira utilização, carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo.

Como conectar o teclado a vários dispositivos
Conexão com fio

[2.4G/OFF/BT] Ligue a chave com a opção "OFF", conecte o teclado ao computador com o cabo USB; o computador reconhecerá e configurará o teclado automaticamente.

Conexão sem fio 2.4G

1. [2.4G/DESLIGADO/BT] Ligue o " 2.4G", o indicador 2.4G piscará no visor , conecte o receptor USB à porta USB do seu computador, o teclado se conectará ao computador automaticamente.
2. Se a conexão automática falhar ou se desejar conectar a um novo dispositivo, retire o receptor USB, pressione e segure [FN] + [3#] por 3 segundos, o indicador 2.4G piscará na tela , conecte o receptor USB à porta USB do computador, após o emparelhamento o indicador ficará aceso continuamente .

Conexão B T

1. [2.4G/DESLIGADO/BT] Liga o "BT".
2. Pressione e segure os botões [FN] + [1!]/[2@] por 3 segundos para selecionar os canais BT correspondentes. O indicador BT1/BT2 piscará na tela . Ative a função BT e procure por dispositivos disponíveis. O dispositivo encontrado terá o nome " Teclado BT 5.2 " . Selecione o nome do dispositivo BT para emparelhar. Após o emparelhamento, o indicador ficará aceso continuamente .

26 teclas anti-ghost

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Barra de Espaço] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps Lock]

Características do produto
Luz de fundo

1. Pressione [FN] + [INS] para alternar ciclicamente entre os 14 padrões de luz de

fundo padrão .

2. Pressione [FN] + [DEL] para alternar a cor da luz de fundo. (Disponível em padrões de iluminação limitados).
3. Pressione [FN] + [↑ / ↓] para ajustar ciclicamente o brilho da luz de fundo, num total de 5 níveis.
4. Pressione [FN] + [←/→] para ajustar ciclicamente a velocidade de rotação da luz, num total de 5 níveis.

Função do botão

1. Gire o botão giratório para ajustar o volume; por padrão, pressionar o botão silenciará o som.
2. Pressione o botão giratório por 3 segundos para alternar para o modo de brilho da luz de fundo . As luzes indicadoras de NUM, CAPS e WIN piscam três vezes. Em seguida, gire o botão para ajustar o brilho da luz de fundo. Pressione o botão giratório para alternar entre os 14 padrões de luz de fundo padrão .
3. Pressione o botão giratório novamente por 3 segundos , o As luzes indicadoras NUM, CAPS e WIN piscam três vezes para retornar ao modo de ajuste de volume.

[WIN] trava

Pressione [FN] + [WIN] para bloquear a tecla [WIN] e ☰ . Repita para desbloquear . (Não disponível para Mac OS)

Restaurar configurações de fábrica

Pressione e segure [FN] + [ESC] por 3 segundos.

Alternância entre Windows e MAC

Imprensa FN+W=WIN /FN+A=MAC para alternar [WIN / MAC] . Durante a troca de sistema, as luzes indicadoras NUM, CAPS e WIN piscarão três vezes.

Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN]

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS	MAC OS,
FN + F1: Brilho da tela -	F1: Brilho da tela - / FN+F1 = F1
FN + F2: Brilho da tela +	F2: Brilho da tela + / FN+F2 = F2
FN + F3: Múltiplas janelas (ALT+tab)	F3: Tarefa múltipla / FN+F3=F3
FN + F4: Reconhecimento de voz (SO Win10 ou posterior)	F4: Siri / FN + F4 = F4
FN + F5: Mostrar área de trabalho (Win+D)	F5: Mostrar área de trabalho(F11) / FN+F5=F5
FN + F6: Pesquisar	F6: Pesquisar / FN+F6=F6
FN + F7: Pré-faixa	F7: Pré-faixa / FN+F7 = F7
FN + F8: Reproduzir/Pausar	F8: Reproduzir/Pausar / FN + F8 = F8
FN + F9: Próxima faixa	F9: Próxima faixa / FN + F9 = F9
FN + F10: Silenciar	F10: Silenciar / FN + F10 = F10
FN + F11: Volume -	F11: Volume - / FN + F11 = F11
FN + F12: Volume +	F12: Volume + / FN + F12 = F12

Função de hibernação automática e economia de energia

No modo de conexão sem fio/BT, quando o teclado não for usado por mais de 3 minutos, a luz de fundo se apagará para entrar no modo de espera . Quando o teclado não for usado por mais de 10 minutos, ele entrará no modo de hibernação ; pressione qualquer tecla para ativá-lo.

⚠ Corrente de carregamento: 5V ⎓ 1A
NÃO utilize um adaptador de carregamento rápido para recarregar seu teclado!
Bateria de íon-lítio integrada (1 unidade)

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.

PL

Drogi użytkowniku

Dziękujemy za wybranie produktu REDRAGON . Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi zasadami gwarancji, aby móc skorzystać ze swoich praw i usprawnić obsługę klienta.

1. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego naprawy są objęte gwarancją w przypadku awarii spowodowanych problemami z obwodami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia, a także uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary, powodzie lub trzęsienia ziemi.
2. Gwarancja nie obejmuje wymiany części eksploatacyjnych (takich jak stopka) ani wymiany części zamiennych.

UWAGA:
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa: Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania, bateria tego produktu jest dostarczana z obniżonym poziomem naładowania. Jeśli po pierwszym użyciu bateria okaże się niewystarczająca, należy ją całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

Jak podłączyć klawiaturę do wielu urządzeń
Połączenie przewodowe

[2.4G/OFF/BT] należy przełączyć na "OFF", podłączyć klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB, komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G

1. [2.4G/OFF/BT] włącz "2.4G", na ekranie wyświetlacza zacznie migać wskaźnik 2.4G , podłącz odbiornik USB do portu USB komputera, a klawiatura automatycznie połączy się z komputerem.
2. Jeśli automatyczne połączenie nie powiedzie się lub chcesz podłączyć nowe urządzenie, odłącz odbiornik USB, naciśnij i przytrzymaj [FN]+[3#] przez 3 sekundy, na ekranie zacznie migać 2.4G , podłącz odbiornik USB do portu USB komputera, po sparowaniu wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym .

Połączenie BT

1. [2.4G/OFF/BT] włącz "BT".
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [FN] +[1!]/[2@] przez 3 sekundy, aby wybrać odpowiedni kanał BT. Wskaźnik BT1/BT2 zacznie migać na ekranie , włącz funkcję BT i wyszukaj dostępne urządzenia. Zostaną znalezione nazwy urządzeń „ BT 5.2 Keyboard " . Wybierz nazwę BT, którą chcesz sparować. Po sparowaniu wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym.

26 klawiszy anty-duchowych

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Spacja] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps lock]

Cechy produktu
Podświetlenie

1. Naciśnij [FN] + [INS], aby cyklicznie przełączać domyślne 14 wzorów podświetlenia .

2. Naciśnij [FN] + [DEL] , aby zmienić kolor podświetlenia (dostępne w ograniczonych wariantach oświetlenia).
3. Naciśnij [FN] + [↑ / ↓] , aby cyklicznie dostosować jasność podświetlenia (łącznie 5 poziomów).
4. Naciśnij [FN] + [←/→] , aby cyklicznie dostosować prędkość obrotu światła, łącznie 5 poziomów.

Funkcja pokrętła

1. Domyślnie, aby dostosować głośność, obróć pokrętło. Naciśnięcie przycisku pokrętła wyciszy dźwięk.
2. Naciśnij przycisk pokrętła na 3 sekundy, aby przełączyć się na tryb jasności podświetlenia . Kontrolka NUM, CAPS, WIN mignie trzy razy, a następnie można obrócić pokrętło, aby wyregulować jasność podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła powoduje cykliczne przełączanie pomiędzy 14 domyślnymi wzorami podświetlenia .
3. Naciśnij ponownie przycisk pokrętła na 3 sekundy , Kontrolki NUM, CAPS, WIN migną trzy razy, aby powrócić do trybu regulacji głośności.

[WIN] blokada

Naciśnij [FN] + [WIN], aby zablokować klawisz [WIN] i ☰ , powtórz, aby odblokować . (Ta opcja nie jest dostępna dla systemu Mac OS)

Przywróć ustawienia fabryczne

Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy.

Przełączanie między systemami Windows i MAC

Naciskać FN+W=WIN /FN+A=MAC, aby przełączyć [WIN / MAC] . Podczas przełączania systemu kontrolki NUM, CAPS, WIN zamigają trzy razy.

Funkcje kombinacji klawiszy z użyciem klawisza [FN]

System operacyjny Windows	MAC OS,
FN+F1: Jasność ekranu -	F1: Jasność ekranu – / FN+F1=F1
FN+F2: Jasność ekranu +	F2: Jasność ekranu + / FN+F2=F2
FN+F3: Wiele okien （ALT+tab）	F3: Wiele zadań / FN+F3=F3
FN+F4: Rozpoznawanie mowy (system operacyjny Windows 10 lub nowszy)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Pokaż pulpit （Win+D）	F5: Pokaż pulpit (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Szukaj	F6: Szukaj / FN+F6=F6
FN+F7: Ścieżka wstępna	F7: Wstępny utwór / FN+F7=F7
FN+F8: Odtwórz/Pauza	F8: Odtwórz/Pauza / FN+F8=F8
FN+F9: Następny utwór	F9: Następny utwór / FN+F9=F9
FN+F10: Wyciszenie	F10: Wyciszenie / FN+F10=F10
FN+F11: Głośność -	F11: Głośność – / FN+F11=F11
FN+F12: Głośność +	F12: Głośność + / FN+F12=F12

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

W trybie połączenia bezprzewodowego/BT, gdy klawiatura nie zostanie wykonana przez ponad 3 minuty, podświetlenie klawiatury wyłączy się, a klawiatura przejdzie w tryb czuwania . Gdy klawiatura nie zostanie wykonana przez ponad 10 minut, przejdzie w tryb uśpienia . Aby ją wybudzić, naciśnij dowolny klawisz.

⚠ Ostrzeżenie: Prąd ładowania: 5 V ⎓ 1A.
NIE używaj szybkiego ładowania do ładowania klawiatury!
Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1 sztuka

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym i przewiewnym miejscu. Przed następnym użyciem upewnij się, że klawiatura naturalnie wyschła.

RU

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции компании REDRAGON . Для защиты ваших прав и улучшения обслуживания клиентов мы предоставляем следующие гарантии.

1. В течение гарантийного срока предоставляется гарантийный ремонт для поломок из-за неисправностей в электросхеме. Другие повреждения, вызванные такими действиями, как демонтаж, сильное воздействие, погружение в воду, подключение к сети с неверными параметрами силы тока или напряжения, а также повреждения, вызванные такими стихийными бедствиями, как пожар, наводнение или землетрясение, не включены в гарантийное обслуживание.
2. Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу (например, ножки), и на сменные запасные части.

ВНИМАНИЕ:
Важное примечание по технике безопасности: В целях безопасности при транспортировке и хранении батарея данного изделия поставляется с пониженным уровнем заряда. Если при первом использовании вы обнаружите недостаток заряда батареи, пожалуйста, полностью зарядите устройство перед началом работы.

Как подключить клавиатуру к нескольким устройствам
Проводное соединение

[2.4G/OFF/BT] Переведите переключатель в положение "OFF", подключите клавиатуру к компьютеру с помощью USB-кабеля, компьютер автоматически распознает и настроит клавиатуру.

Беспроводное соединение 2.4 ГГц

1. [2.4G/OFF/BT] Включите режим "2.4G" , индикатор 2.4G начнет мигать на экране , подключите USB-приемник к USB-порту компьютера, и клавиатура автоматически подключится к компьютеру.
2. Если автоматическое подключение не удалось или вы хотите подключиться к новому устройству, выньте USB-приемник, нажмите и удерживайте [FN]+[3#] в течение 3 секунд, на экране замигает 2.4G , затем подключите USB-приемник к USB-порту компьютера, после сопряжения индикатор загорится постоянно .

В Т- соединение

1. [2.4G/OFF/BT] включите "BT".
2. Нажмите и удерживайте кнопку [FN] + [1!]/[2@] в течение 3 секунд , чтобы выбрать соответствующие каналы BT. Индикатор BT1/BT2 начнет мигать на экране , включите функцию BT и выполните поиск доступных устройств. Он найдет устройства с названием "BT5.2 Keyboard". Выберите имя устройства BT для сопряжения; после сопряжения индикатор загорится постоянно .

26 клавиш, защита от фантомных нажатий

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Пробел] [Таб] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps lock]

Характеристики продукта
Подсветка

1. Нажмите [FN] + [INS] для циклического переключения 14 стандартных режимов подсветки .
2. Нажмите [FN] + [DEL] , чтобы изменить цвет подсветки. (доступно при ограниченном

количестве режимов освещения).

3. Нажмите [FN] + [↑ / ↓] для циклической регулировки яркости подсветки, всего 5 уровней.
4. Нажмите [FN] + [←/→] для циклической регулировки скорости вращения подсветки, всего 5 уровней.

Функция ручки

1. По умолчанию громкость регулируется поворотом регулятора, а нажатие кнопки регулятора отключает звук.
2. Нажмите кнопку на регуляторе и удерживайте её 3 секунды, чтобы переключиться в режим регулировки яркости подсветки. Индикаторы NUM, CAPS, WIN мигнут три раза, после чего вы можете повернуть ручку для регулировки яркости подсветки. Нажмите кнопку на ручке для циклического переключения между 14 режимами подсветки по умолчанию .
3. Нажмите кнопку на регуляторе еще раз на 3 секунды , затем Индикаторы NUM, CAPS, WIN мигают три раза, чтобы вернуться в режим регулировки громкости.

[WIN] блокировка

Нажмите [FN] + [WIN], чтобы заблокировать клавишу [WIN] и ☰ , повторите, чтобы разблокировать . (Недоступно для Mac OS)

Восстановить заводские настройки

Нажмите и удерживайте [FN] + [ESC] в течение 3 секунд.

Переключение между Windows и MAC

Нажимать FN+W=WIN /FN+A=MAC для переключения [WIN / MAC] Во время переключения системы индикаторы NUM, CAPS, WIN мигнут три раза.

Команды, выполняемые с помощью комбинаций клавиш, нажимаемых клавишей [FN].

OC WINDOWS	МАКС.
FN+F1: Яркость экрана -	F1: Яркость экрана - / FN+F1= F1
FN+F2: Яркость экрана +	F2: Яркость экрана + / FN+F2=F2
FN+F3: Несколько окон(ALT+tab)	F3: Многозадачность / FN+F3=F3
FN+F4: Распознавание речи (OC Windows 10 или более поздняя версия)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Показать рабочий стол (Win+D)	F5: Показать рабочий стол (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Поиск	F6: Поиск / FN+F6=F6
FN+F7: Предварительное прослушивание	F7: Предварительное отслеживание / FN+F7=F7
FN+F8: Воспроизведение/Пауза	F8: Воспроизведение/Пауза / FN+F8=F8
FN+F9: Следующий трек	F9: Следующий трек / FN+F9=F9
FN+F10: Отключить звук	F10: Отключить звук / FN+F10=F10
FN+F11: Громкость -	F11: Громкость - / FN+F11=F11
FN+F12: Громкость +	F12: Громкость + / FN+F12=F12

Функция автоматического перехода в спящий режим и энергосбережения

В режиме беспроводного/BT-соединения, если клавиатура не используется более 3 минут, подсветка клавиатуры выключается, и она переходит в режим ожидания ; если клавиатура не используется более 10 минут, она переходит в спящий режим; для пробуждения нажмите любую клавишу.

⚠ Внимание: зарядный ток: 5 В ⎓ 1 А.
НЕ используйте адаптер для быстрой зарядки клавиатуры!
Встроенный литий-ионный аккумулятор, 1 шт.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь.

DE

Lieber Nutzer/liebe Nutzerin

vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für den verbesserten Kundendienst bitten wir Sie, unsere Gewährleistungsrichtlinien zu beachten.

1. Innerhalb des Garantiezeitraums gewährleisten wir die Reparatur infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen. Von Menschen verursachte Schäden, die beispielsweise auf die Demontage, harte Schläge/Stöße, Untertauchen in Flüssigkeiten, Verbindung mit der falschen Netzspannung oder dem falschen Stromnetz sowie Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben zurückzuführen sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
2. Verschleißteile(wie Fußpolster) und Ersatzteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.

ACHTUNG:
Wichtiger Sicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen wird der Akku dieses Produkts mit reduziertem Ladezustand versendet. Sollten Sie bei der ersten Verwendung feststellen, dass der Akku nicht ausreichend geladen ist, laden Sie das Gerät bitte vor der Inbetriebnahme vollständig auf.

So verbinden Sie die Tastatur mit mehreren Geräten
Kabelverbindung

[2.4G/OFF/BT] Schalten Sie den Schalter auf "OFF", verbinden Sie die Tastatur mit dem Computer über ein USB-Kabel. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.

2.4-GHz-Funkverbindung

1. [2.4G/OFF/BT] Schalten Sie "2.4G" ein . Die 2.4G-Anzeige blinkt auf dem Display . Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Computer.
2. Falls die automatische Verbindung fehlschlägt oder Sie ein neues Gerät verbinden möchten, ziehen Sie den USB-Empfänger ab, halten Sie [FN]+[3#] 3 Sekunden lang gedrückt, die 2,4-GHz- Anzeige blinkt auf dem Bildschirm , stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers, nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige dauerhaft .

B T- Verbindung

1. [2.4G/OFF/BT] Schalten Sie "BT" ein.
2. Halten Sie die Tasten [FN] + [1!]/[2@] 3 Sekunden lang gedrückt, um die entsprechenden BT-Kanäle auszuwählen. Die BT1/BT2 -Anzeige blinkt im Display . Aktivieren Sie die BT-Funktion und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Das Gerät „ BT 5.2 Keyboard " wird angezeigt. Wählen Sie den BT-Namen zum Koppeln aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige dauerhaft .

26 Tasten mit Anti-Ghosting

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Leertaste] [Tab] [Strg+L] [Alt+L] [Umschalt+L] [↑] [↓] [←] [→] [Feststelltaste]

Produktmerkmale
Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie [FN]+[INS], um zyklisch zwischen den 14 standardmäßigen

Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln .

2. Drücken Sie [FN] + [DEL] , um die Hintergrundbeleuchtungsfarbe zu ändern. (verfügbar bei begrenzten Lichtmustern).
3. Drücken Sie [FN] + [↑ / ↓] , um die Hintergrundbeleuchtungshelligkeit schrittweise anzupassen; insgesamt 5 Stufen.
4. Drücken Sie [FN] + [←/→], um die Rotationsgeschwindigkeit des Lichts schrittweise anzupassen; insgesamt 5 Stufen.

Drehknopffunktion

1. Drehen Sie den Drehknopf, um die Lautstärke anzupassen. Durch Drücken des Knopfes wird der Ton stummgeschaltet.
2. Drücken Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang, um in den Modus für die Hintergrundbeleuchtungshelligkeit zu wechseln . Die Kontrollleuchten für NUM, CAPS und WIN blinken dreimal. Anschließend können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung durch Drehen des Drehknopfs anpassen. Durch Drücken des Drehknopfs können Sie zwischen den 14 voreingestellten Hintergrundbeleuchtungsmustern wechseln .
3. Drücken Sie den Drehknopf erneut 3 Sekunden lang . Die Kontrollleuchten NUM,CAPS,WIN blinken dreimal, um in den Lautstärkeregelungsmodus zurückzukehren.

[WIN] Sperre

Drücken Sie [FN] + [WIN], um die [WIN]-Taste und ☰ . Wiederholen Sie den Vorgang, um die Sperre aufzuheben . (Nicht verfügbar für Mac OS)

Werkseinstellungen wiederherstellen

[FN] + [ESC] 3 Sekunden lang gedrückt halten .

Windows/MAC-Umschaltung

Drücken FN+W=WIN /FN+A=MAC zum Umschalten [WIN/MAC]. Während des Systemwechsels blinken die Kontrollleuchten NUM, CAPS und WIN dreimal.

Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN]-Taste

WINDOWS-Betriebssystem	MAC OS,
FN+F1: Bildschirmhelligkeit -	F1: Bildschirmhelligkeit - / FN+F1=F1
FN+F2: Bildschirmhelligkeit+	F2: Bildschirmhelligkeit + / FN+F2=F2
FN+F3: Mehrere Fenster (ALT+Tab)	F3: Mehrfachaufgabe / FN+F3=F3
FN+F4: Spracherkennung (WIN10 oder höher)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Desktop anzeigen (Win+D)	F5: Desktop anzeigen / FN+F5=F5
FN+F6: Suche	F6: Suche/FN+F6=F6
FN+F7: Vorspur	F7: Vorspur / FN+F7=F7
FN+F8: Wiedergabe/Pause	F8: Wiedergabe/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Nächster Titel	F9: Nächster Titel / FN+F9=F9
FN+F10: Stummschalten	F10: Stumm schalten / FN+F10=F10
FN+F11: Lautstärke -	F11: Lautstärke - / FN+F11=F11
FN+F12: Lautstärke +	F12: Lautstärke + / FN+F12=F12

Automatische Schlaf- und Energiesparfunktion

Im drahtlosen/BT-Verbindungsmodus schaltet sich die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung nach 3 Minuten ohne Bedienung aus und wechselt in den Standby-Modus . Nach 10 Minuten ohne Bedienung wechselt die Tastatur in den Schlafmodus . Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie wieder aktiviert.

⚠ Warnung: Ladestrom: 5 V ⎓ 1 A.
Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Tastatur NICHT den Schnellladeadapter!
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (1 Stück)

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
2. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.

TH

เรียน ท่านผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ REDRAGON ของเรา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของท่านและเพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เราขอให้ท่านได้ทราบกฎระเบียบของการรับประกันของเราดังนี้

1. ภายในระยะเวลารับประกัน
   การซ่อมแซมจะรับประกันในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากปัญหาวงจรไฟฟ้า สำหรับความเสียอื่นๆ เช่น การถอดชิ้นส่วน การกระแทกอย่างรุนแรง การแช่ในน้ำ การเสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
2. วัสดุสิ้นเปลือง (เช่น แผ่นรอง) และอะไหล่ชิ้นส่วนทดแทน จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของเรา

ข้อควรระวัง:
หมายเหตุสำคัญด้านความปลอดภัย: เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและการจัดเก็บ แบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกจัดส่งในระดับประจุที่ลดลง หากคุณพบว่าแบตเตอรี่มีประจุไม่เพียงพอในการใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มก่อนใช้งาน

วิธีเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับอุปกรณ์หลายเครื่อง
การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

[2.4G/OFF/BT] ตั้งค่าสวิตช์เป็น "OFF" จากนั้นเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB คอมพิวเตอร์จะตรวจจับและตั้งค่าคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4G

1.[2.4G/ปิด/บลูทูธ] เปิดใช้งาน " 2.4G " ไฟ แสดงสถานะ 2.4G จะ กะพริบที่ หน้าจอ แสดง ผล เสียบตัวรับสัญญาณ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
2.หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่สำเร็จ หรือคุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ ให้ถอดตัวรับสัญญาณ USB ออก กดปุ่ม [FN]+[3#] ค้างไว้ 3 วินาที ไฟ แสดง สถานะ 2.4G จะกะพริบบนหน้าจอ จากนั้นเสียบตัวรับสัญญาณ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ไฟแสดงสถานะจะติด สว่าง อย่าง ต่อเนื่อง

บี ที คอนเนคชั่น

1.[2.4G/ปิด/บลูทูธ] เปิดใช้งาน "บลูทูธ"
2.กดปุ่ม [FN] +[1!]/[2@] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกช่องสัญญาณบลูทูธที่เกี่ยวข้อง ไฟแสดงสถานะ BT1/BT2 จะกะพริบ ที่ หน้าจอ แสดง ผล เปิด ใช้งานฟังก์ชันบลูทูธและค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ ระบบจะพบ ชื่ออุปกรณ์ " BT 5.2 Keyboard " เลือกชื่อบลูทูธเพื่อจับคู่ หลังจากจับคู่แล้วไฟแสดงสถานะจะติด สว่าง อย่างต่อเนื่อง

26 คีย์ ป้องกันเสียงหลอน

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Space Bar] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps lock]

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
แสงไฟด้านหลัง

1.กด [FN] + [INS] เพื่อสลับรูป แบบแสงไฟพื้น หลัง 14 แบบ เริ่ม ต้น
2.กด [FN] + [DEL] เพื่อเปลี่ยนสีไฟแบ็คไลท์ (ใช้งานได้เฉพาะรูปแบบแสงที่จำกัด)
3.กด [FN] + [↑/↓] เพื่อปรับความสว่างของไฟแบ็คไลท์แบบวนซ้ำ มีทั้งหมด 5 ระดับ
4.กด [FN] + [←/→] เพื่อปรับความเร็วในการหมุนของแสงแบบวนซ้ำ มีทั้งหมด 5 ระดับ

ฟังก์ชั่น ปุ่มหมุน

1.หมุนปุ่มเพื่อปรับระดับเสียงตามค่าเริ่มต้น การกดปุ่มบนปุ่มจะปิดเสียง
2.กดปุ่มหมุนค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดปรับความสว่างของไฟแบ็คไล ท์ ไฟแสดงสถานะ NUM, CAPS, WIN จะ กะพริบ สามครั้ง จากนั้นคุณสามารถหมุนปุ่มเพื่อ ปรับความสว่างของไฟแบ็คไลท์ได้ กด ปุ่มหมุน เพื่อสลับระหว่าง รูปแบบไฟแบ็ คไลท์ 14 แบบ เริ่มต้น
3.กด ปุ่มหมุน อีกครั้ง ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ NUM, CAPS, WIN จะ กะพริบ สามครั้ง เพื่อกลับสู่โหมดปรับระดับเสียง

[WIN] ล็อก

กด [FN] + [WIN] เพื่อล็อกปุ่ม [WIN] และ ☰ ทำซ้ำเพื่อปลดล็อก (ไม่สามารถใช้งานได้บน Mac OS)

คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

กดปุ่ม [FN] + [ESC] ค้างไว้ 3 วินาที

การสลับระหว่าง Windows/MAC

กด FN+W=WIN /FN+A=MAC เพื่อ สลับ [WIN / MAC] ระหว่างการสลับระบบ ไฟแสดงสถานะ NUM, CAPS, WIN จะกะพริบสามครั้ง

คำสั่งการใช้ปุ่มผสมร่วมกับปุ่ม [FN]

ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส	ระบบปฏิบัติการ MAC,
FN+F1: ปรับความสว่างหน้าจอ -	F1: ความสว่างหน้าจอ - / FN+F1=F1
FN+F2: เพิ่มความสว่างหน้าจอ	F2: ความสว่างหน้าจอ + / FN+F2=F2
FN+F3: เปิดหลายหน้าต่าง (ALT+Tab)	F3: งานหลายอย่างพร้อมกัน / FN+F3=F3
FN+F4: การรู้จำเสียงพูด (ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือใหม่กว่า)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: แสดงเดสก์ท็ อป (Win+D)	F5: แสดงเดสก์ท็อป (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: ค้นหา	F6: ค้นหา /FN+F6=F6
FN+F7: ก่อนเริ่มแทร็ก	F7: ก่อนเริ่มแทร็ก / FN+F7=F7
FN+F8: เล่น/หยุดชั่วคราว	F8: เล่น/หยุดชั่วคราว / FN+F8=F8
FN+F9: เพลงถัดไป	F9: เพลงถัดไป / FN+F9=F9
FN+F10: ปิดเสียง	F10: ปิดเสียง / FN+F10=F10
FN+F11: ปรับระดับเสียง -	F11: ระดับเสียง - / FN+F1 1 =F1 1
FN+F12: เพิ่มระดับเสียง +	

ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน

ในโหมดเชื่อมต่อไร้สาย/บลูทูธ เมื่อแป้นพิมพ์ไม่ได้ใช้งานนานกว่า 3 นาที ไฟแบ็คไลท์ของแป้นพิมพ์จะดับลงเพื่อ เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และเมื่อแป้นพิมพ์ไม่ได้ใช้งานนานกว่า 10 นาที แป้นพิมพ์จะเข้าสู่ โหมด พักเครื่อง กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปลุกเครื่อง

⚠ คำเตือน: กระแสไฟชาร์จ: 5 V ⎓ 1A
ห้าม ใช้ ที่ชาร์จเร็วในการชาร์จคีย์บอร์ดของคุณ!
แบตเตอรีลิเธียมไอออนใน ตัว 1 ก้อน

คำถามที่พบบ่อย

1. หากคีย์บอร์ดไม่ตอบสนอง โปรดตรวจเช็คดูว่าสายเคเบิล USB ของคีย์บอร์ดได้เสียบเข้ากับพอร์ต USBของคอมพิวเตอร์ถูกต้องหรือไม่ หรือลองพอร์ต USB ตัวอื่นบนคอมพิวเตอร์
2. หากคุณทำของเหลวหกใส่คีย์บอร์ด กรุณาถอดสาย USB ของคีย์บอร์ดออกจากตัวคอมพิวเตอร์ในทันที ให้เช็ดของเหลวออกให้หมดและให้วางคีย์บอร์ดไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดแห้งตามธรรมชาติแล้วก่อนใช้งานในครั้งต่อไป

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour bénéficier d'un meilleur service client, nous vous demandons de prendre connaissance de nos règles concernant la garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (tels que les patins antidérapants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

⚠ **ATTENTION :**
Avis de sécurité important : Pour des raisons de sécurité, la batterie de ce produit est livrée partiellement chargée. Si vous constatez que la batterie n'est pas suffisamment chargée lors de la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser.

Comment connecter le clavier à plusieurs appareils

Connexion filaire

[2.4G/OFF/BT] Mettez le commutateur sur "OFF", connectez le clavier à l'ordinateur avec un câble USB, l'ordinateur reconnaîtra et configurera automatiquement le clavier.

Connexion sans fil 2.4 GHz

1. [2.4G/OFF/BT] Activez le mode "2.4G" , l' indicateur 2.4G clignote sur l'écran , branchez le récepteur USB sur le port USB de votre ordinateur, le clavier se connectera automatiquement à l'ordinateur.
2. Si la connexion automatique échoue ou si vous souhaitez vous connecter à un nouvel appareil, débranchez le récepteur USB, maintenez enfoncés les touches [FN]+[3#] pendant 3 secondes, le 2.4G clignote à l'écran , branchez le récepteur USB sur le port USB de l'ordinateur, une fois l'appairage effectué, le voyant s'allumera en continu .

Connexion BT

1. [2.4G/OFF/BT] activer le "BT".
2. Maintenez enfoncées les touches [FN] + [1!]/[2@] pendant 3 secondes pour sélectionner le canal BT correspondant. Le voyant BT1/BT2 clignote à l'écran . Activez la fonction BT et recherchez les appareils disponibles. Le système détectera les appareils nommés « Clavier BT 5.2 » . Sélectionnez le nom de l'appareil BT à appairer. Une fois l'appairage effectué, le voyant restera allumé .

26 clés anti-fantômes

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Barre d'espace] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Maj-L] [↑] [↓] [←] [→] [Verr. Maj.]

Caractéristiques du produit
Rétroéclairage

1. Appuyez sur [FN] + [INS] pour basculer cycliquement entre les 14 motifs de rétroéclairage par défaut .
2. Appuyez sur [FN] + [SUPPR] pour changer la couleur du rétroéclairage (disponible sur certains modèles d'éclairage).
3. Appuyez sur [FN] + [↑ / ↓] pour ajuster cycliquement la luminosité du rétroéclairage, 5 niveaux au total.
4. Appuyez sur [FN] + [←/→] pour ajuster cycliquement la vitesse de rotation de la lumière, 5 niveaux au total.

Fonction du bouton

1. Tournez le bouton pour régler le volume ; par défaut, appuyer sur le bouton du bouton coupera le son.
2. Appuyez sur le bouton rotatif pendant 3 secondes pour passer en mode de luminosité du rétroéclairage . Les voyants NUM, CAPS et WIN clignotent trois fois ; vous pouvez ensuite tourner le bouton pour régler la luminosité du rétroéclairage. Appuyez sur le bouton du bouton pour faire défiler les 14 motifs de rétroéclairage par défaut .
3. Appuyez à nouveau sur le bouton rotatif pendant 3 secondes , le Les voyants NUM,CAPS etWIN clignotent trois fois pour revenir au mode de réglage du volume.

[WIN] verrouillage

Appuyez sur [FN] + [WIN] pour verrouiller la touche [WIN] et ☰ , répétez l'opération pour déverrouiller . (Non disponible pour Mac OS)

Restaurer les paramètres d'usine

[FN] + [ESC] enfoncés pendant 3 secondes.

Commutation Windows/MAC

Presse FN+W=WIN / FN+A=MAC pour basculer [WIN/ MAC] . Lors du changement de

système, les voyants NUM,CAPS etWIN clignoteront trois fois.

Commandes des combinaisons de touches avec la touche [FN]

Système d'exploitation Windows	MAC OS,
Fn+F1: luminosité de l'écran –	F1: luminosité de l'écran –/ Fn+F1=F1
Fn+F2: luminosité de l'écran +	F2: luminosité de l'écran + / Fn+F2=F2
Fn+F3: plusieurs fenêtres(ALT+tab)	F3: Multitâche / FN+F3=F3
Fn+F4: Reconnaissance vocale (Système d'exploitation Windows 10 ou version ultérieure)	F4: Siri / Fn+F4=F4
Fn+F5: Afficher le bureau p (Win+D)	F5: Afficher le bureau (F11) / FN+F5=F5
Fn+F6: Recherche	F6: Rechercher /FN+F6=F6
Fn+F7: Pré-piste	F7: Pré-piste / FN+F7=F7
Fn+F8: Lecture/Pause	F8: Lecture/Pause / FN+F8=F8
Fn+F9: Piste suivante	F9: Piste suivante / FN+F9=F9
Fn+F10: Couper le son	F10: Couper le son / FN+F10=F10
Fn+F11: Volume -	F11: Volume - / FN+F1 1 =F1 1
Fn+F12: Volume +	F12: Volume + / FN+F12=F12

Fonction de mise en veille automatique et d'économie d'énergie

En mode de connexion sans fil/BT, si le clavier reste inactif pendant plus de 3 minutes, le rétroéclairage s'éteint pour passer en mode veille ; si le clavier reste inactif pendant plus de 10 minutes, il passe en mode veille prolongée ; appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

⚠ **Avertissement : Courant de charge : 5 V ⎓ 1 A.**
N'utilisez PAS d'adaptateur de charge rapide pour recharger votre clavier !
Batterie Li-ion intégrée (1 unité)

FAQ

1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez si le câble USB de celui-ci est correctement branché sur le port correspondant de l'ordinateur, ou essayez sur un autre port USB.
2. En cas de déversement d'un liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB de l'ordinateur. Essuyez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un lieu sec et aéré. Assurez-vous que le clavier a bien séché, de manière naturelle, avant de le réutiliser.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir la marca REDRAGON. Para proteger sus derechos y brindarle un mejor servicio al cliente, le pedimos que tenga en cuenta las reglas de garantía.

1. Dentro del período de garantía, se garantiza la reparación por fallas debidas a problemas en el circuito eléctrico. No se cubren los daños causados por el usuario, tales como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o voltaje incorrectos, ni los daños ocasionados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos.
2. Las piezas consumibles (como la almohadilla) y el reemplazo de piezas de repuesto no están incluidos en la garantía.

⚠ **PRECAUCIÓN:**
Nota importante de seguridad: Para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento, la batería de este producto se envía con un nivel de carga reducido. Si la batería no está lo suficientemente cargada durante el primer uso, cargue el dispositivo completamente antes de usarlo.

Cómo conectar el teclado con varios dispositivos

Conexión por cable

[2.4G/OFF/BT] encienda "OFF", conecte el teclado a la computadora con el cable USB, la computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.

Conexión inalámbrica 2.4G

1. [2.4G/OFF/BT] encienda " 2.4G " , el indicador 2.4G parpadea en la pantalla , conecte el receptor USB al puerto USB de su computadora, el teclado se conectará con la computadora automáticamente.
2. Si la conexión automática no es exitosa, o si desea conectarse a un nuevo dispositivo, desconecte el receptor USB, presione y mantenga presionado [FN]+[3#] durante 3 segundos, 2.4G parpadea en la pantalla , conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, luego del emparejamiento el indicador se volverá fijo .

Conexión B T

1. [2.4G/OFF/BT] encienda "BT".
2. Mantenga pulsado el botón [FN] + [1!]/[2@] durante 3 segundos para seleccionar los canales BT correspondientes. El indicador BT1/BT2 parpadeará en la pantalla . Active la función BT y busque los dispositivos disponibles. Encontrará el nombre del dispositivo " Teclado BT 5.2 " . Seleccione el nombre del dispositivo BT que desea emparejar. Tras el emparejamiento, el indicador se iluminará de forma fija .

26 teclas anti-fantasma

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Barra espaciadora] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Bloq Mayús]

Características del producto

Iluminar desde el fondo

1. Presione [FN] + [INS] para cambiar cíclicamente los 14 patrones de retroiluminación predeterminados .
2. Presione [FN] + [DEL] para cambiar el color de la luz de fondo (disponible en patrones de luz limitados).
3. Presione [FN] + [↑ / ↓] para ajustar cíclicamente el brillo de la luz de fondo, 5 niveles en total.
4. Presione [FN] + [←/→] para ajustar cíclicamente la velocidad de rotación de la luz, total 5 niveles.

Función de perilla

1. Gire la perilla para ajustar el volumen de forma predeterminada, al presionar el botón de la perilla se silenciará el sonido.
2. Presione el botón de perilla durante 3 segundos para cambiar al modo de brillo de la luz de fondo, el La luz indicadora de NUM, CAPS y WIN parpadea tres veces. A continuación, puede girar la perilla para ajustar el brillo de la retroiluminación. Presione la perilla para alternar entre los 14 patrones de retroiluminación predeterminados .
3. Presione el botón de la perilla nuevamente durante 3 segundos , el La luz indicadora NUM, CAPS, WIN parpadea tres veces para regresar al modo de ajuste de volumen.

[GANAR] bloqueo

Presione [FN] + [WIN] para bloquear la tecla [WIN] y ☰ , repita para desbloquear . (No está disponible para Mac OS)

Restaurar la configuración de fábrica

Mantenga presionada la tecla [FN] + [ESC] durante 3 segundos.

Cambio de Windows/MAC

Prensa FN+W=WIN /FN+A=MAC para cambiar [WIN / MAC] . Durante el cambio de sistema, los indicadores NUM, CAPS y WIN parpadearán tres veces.

Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN]

Sistema operativo Windows	Sistema operativo MAC,
FN+F1: Brillo de la pantalla -	F1: Brillo de la pantalla - / FN+F1=F1
FN+F2: Brillo de pantalla +	F2: Brillo de la pantalla + / FN+F2=F2
FN+F3: Múltiples ventanas (ALT+tab)	F3: Tarea múltiple / FN+F3=F3
FN+F4: Reconocimiento de voz (SO Win10 o posterior)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Mostrar el escritorio (Win+D)	F5: Mostrar escritorio (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Buscar	F6: Buscar / FN+F6=F6
FN+F7: Pre pista	F7: Pre pista / FN+F7=F7
FN+F8: Reproducir/Pausa	F8: Reproducir/Pausa / FN+F8=F8
FN+F9: Pista siguiente	F9: Pista siguiente / FN+F9=F9
FN+F10: Silencio	F10: Silencio / FN+F10=F10
FN+F11: Volumen -	F11: Volumen - / FN+F1 1 =F1 1
FN+F12: Volumen +	F12: Volumen + / FN+F12=F12

Función de suspensión automática y ahorro de energía

En el modo de conexión inalámbrica/BT, cuando el teclado no se utiliza durante más de 3 minutos, la luz de fondo del teclado se apagará para ingresar al modo de espera ; cuando el teclado no se utiliza durante más de 10 minutos, el teclado ingresará al modo de suspensión ; presione cualquier tecla para activarlo.

⚠ **Advertencia: Corriente de carga: 5 V ⎓ 1A.**
¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar su teclado!
Batería de iones de litio incorporada 1 unidad

Preguntas frecuentes

1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.

RO

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales marca REDRAGON . Pentru a vă proteja drepturile și pentru a beneficia de o mai bună asistență pentru clienți, vă rugăm să rețineți regulile noastre privind garanția.

1. În perioada de garanție, se garantează repararea defectelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Nu sunt incluse daunele provocate de om, cum ar fi dezasamblarea, impacturile puternice, scufundarea în apă, conectarea la curent sau tensiune necorespunzătoare și daunele provocate de dezastre naturale, cum ar fi incendii, inundații sau cutremure.
2. Piesele consumabile (cum ar fi pedala) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

⚠ **ATENȚIE:**
Notă importantă de siguranță: Pentru siguranța transportului și depozitării, bateria acestui produs este livrată cu un nivel de încărcare redus. Dacă la prima utilizare bateria nu este suficientă, vă rugăm să încărcați complet dispozitivul înainte de utilizare.

Cum să conectezi tastatura la mai multe dispozitive

Conexiune prin cablu

Comutatorul [2.4G/OFF/BT] este pe "OFF", conectați tastatura la computer cu cablul USB, computerul va recunoaște și configura tastatura automat.

Conexiune wireless 2.4G

1. Comutatorul [2.4G/OFF/BT] este pe "2.4G", indicatorul 2.4G clipește pe ecran , conectați receptorul USB la portul USB al computerului, tastatura se va conecta automat la computer.
2. Dacă conexiunea automată nu reușește sau doriți să conectați un dispozitiv nou, deconectați receptorul USB, apăsați și țineți apăsat [FN] + [3#] timp de 3 secunde, indicatorul 2.4G clipește pe ecran , conectați receptorul USB la portul USB al computerului, după conectare, indicatorul va rămâne aprins .

Conexiune B T

1. [2.4G/OPRIT/BT] este pe "BT".
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul [FN] +[1!]/[2@] timp de 3 secunde pentru a selecta canalele BT corespunzătoare. Indicatorul BT1/BT2 clipește pe ecran , pornește funcția BT și caută dispozitivele disponibile. Va găsi numele dispozitivelor „ Tastatură BT 5.2 " . Selectați numele BT pentru asociere, după asociere indicatorul va rămâne aprins constant .

26 de taste anti-fantomă

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Bară de spațiu] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps lock]

Caracteristici ale produsului
Iluminare de fundal

1. Apăsați [FN] + [INS] pentru a comuta ciclic între cele 14 modele implicite de iluminare de fundal .

2. Apăsați [FN] + [DEL] pentru a schimba culoarea luminii de fundal (disponibil pentru modele de lumină limitate).
3. Apăsați [FN] + [↑ / ↓] pentru a regla ciclic luminozitatea iluminării de fundal, în total 5 niveluri.
4. Apăsați [FN] + [←/→] pentru a ajusta ciclic viteza de rotație a luminii, în total 5 niveluri.

Funcția butonului

1. Rotiți butonul pentru a regla volumul în mod implicit, apăsarea butonului va dezactiva sunetul.
2. Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a comuta la modul de luminozitate a iluminării de fundal . Indicatoarele luminoase NUM, CAPS, WIN clipesc de trei ori, apoi puteți roti butonul pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal. Apăsați butonul pentru a comuta ciclic între cele 14 modele implicite de iluminare de fundal .
3. Apăsați din nou butonul rotativ timp de 3 secunde , Luminile indicatoare NUM, CAPS, WIN clipesc de trei ori pentru a reveni la modul de reglare a volumului.

Blocare [WIN]

Apăsați [FN] + [WIN] pentru a bloca tasta [WIN] și ☰ , repetați pentru deblocare . (Nu este disponibil pentru Mac OS)

Restaurați setările din fabrică

Apăsați și mențineți apăsat [FN] + [ESC] timp de 3 secunde.

Comutare Windows/MAC

Presa FN+W=WIN /FN+A=MAC pentru comutare [WIN / MAC] . În timpul schimbării sistemului, luminile indicatoare NUM, CAPS, WIN vor clipi de trei ori.

Comenzi ale combinațiilor de taste cu tasta [FN]

Sistem de operare WINDOWS	Sistem de operare MAC,
FN+F1: Luminozitate ecran -	F1: Luminozitate ecran - / FN+F1=F1
FN+F2: Luminozitate ecran +	F2: Luminozitate ecran + / FN+F2=F2
FN+F3: Ferestre multiple (ALT+tab)	F3: Sarcină multiplă / FN+F3=F3
FN+F4: Recunoaștere vocală (sistem de operare Win10 sau o versiune ulterioară)	F4: Siri/FN+F4=F4
FN+F5: Afișează ecranul desktopului (Win+D)	F5: Afișează desktopul (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Căutare	F6: Căutare /FN+F6=F6
FN+F7: Pre-urmărire	F7: Pre-urmărire / FN+F7=F7
FN+F8: Redare/Pauză	F8: Redare/Pauză / FN+F8=F8
FN+F9: Melodia următoare	F9: Melodia următoare / FN+F9=F9
FN+F10: Dezactivare sunet	F10: Dezactivare sunet / FN+F10=F10
FN+F11: Volum -	F11: Volum - / FN+F11=F11
FN+F12: Volum +	F12: Volum + / FN+F12=F12

Funcție automată de repaus și economisire a energiei

În modul de conectare wireless/BT, când tastatura nu este utilizată timp de 3 minute, lumina de fundal se va stinge pentru a intra în modul standby . Când tastatura nu este utilizată mai mult de 10 minute, tastatura va intra în modul repaus . Apăsați orice tastă pentru a o activa.

⚠ **Atenție: Curent de încărcare: 5 V ⎓ 1A.**
NU folosiți adaptorul de încărcare rapidă pentru a reîncărca tastatura!
Baterie Li-ion încorporată 1 unitate

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al tastaturii este corect introdus în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, vă rog să deconectați imediat cablul USB al acesteia de la computer. Ștergeți surplusul de lichid și puneți tastatura într-un loc uscat și ventilat. Asigurați-vă că înainte de următoarea utilizare tastatura este uscată natural.

IT

Gentile utente

Grazie per aver scelto un prodotto REDRAGON . Per tutelare i tuoi diritti e per un servizio clienti migliore, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti condizioni di garanzia.

1. Entro 18 mesi dalla data di acquisto, la riparazione è garantita per guasti dovuti a problemi al circuito elettrico. Altri danni, come smontaggio, urti violenti, immersione in acqua, collegamento a corrente o tensione improprie e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o terremoti, non sono inclusi nella nostra garanzia.
2. I materiali di consumo (come i piedini) e la sostituzione dei pezzi di ricambio non sono inclusi nella nostra garanzia.

⚠ **ATTENZIONE:**
Nota importante sulla sicurezza: per motivi di sicurezza durante il trasporto e lo stoccaggio, la batteria di questo prodotto viene spedita con un livello di carica ridotto. Se al primo utilizzo la batteria risulta insufficiente, caricare completamente il dispositivo prima dell'uso.

Come collegare la tastiera a diversi dispositivi

Connessione a cavo

[2.4G/OFF/BT] impostare su "OFF", collegare la tastiera al computer tramite cavo USB, il computer riconoscerà e configurerà automaticamente la tastiera.

Connessione wireless 2.4G

1. [2.4G/OFF/BT] Attivare "2.4G" , l' indicatore 2.4G lampeggia sullo schermo , collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer, la tastiera si connetterà automaticamente al computer.
2. Se la connessione automatica non riesce o si desidera connettersi a un nuovo dispositivo, scollegare il ricevitore USB, tenere premuto [FN]+[3#] per 3 secondi, l' indicatore 2.4G lampeggia sullo schermo , collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer, dopo l'associazione l'indicatore diventerà fisso .

Connessione BT

1. [2.4G/OFF/BT] interruttore su "BT".
2. Tenere premuto il pulsante [FN] + [1!]/[2@] per 3 secondi per selezionare i canali BT corrispondenti. L' indicatore BT1/BT2 lampeggia sullo schermo , attiva la funzione BT e cerca i dispositivi disponibili. Troverà i nomi dei dispositivi " Tastiera BT 5.2 " . Selezionare il nome BT da associare, dopo l'associazione l'indicatore diventerà fisso .

26 Chiavi anti-fantasma

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Barra spaziatrice] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Maiusc-L] [↑] [↓] [←] [→] [Blocco maiuscole]

Caratteristiche del prodotto
Retroilluminazione

1. Premere [FN] + [INS] per commutare ciclicamente i 14 modelli di retroilluminazione predefiniti .

2. Premere [FN] + [DEL] per cambiare il colore della retroilluminazione (disponibile con modelli di luce limitati).
3. Premere [FN] + [↑ / ↓] per regolare ciclicamente la luminosità della retroilluminazione, per un totale di 5 livelli.
4. Premere [FN] + [←/→] per regolare ciclicamente la velocità di rotazione della luce, per un totale di 5 livelli.

Funzione manopola

1. Ruotare la manopola per regolare il volume predefinito; premendo il pulsante della manopola si disattiva l'audio.
2. Premere il pulsante della manopola per 3 secondi per passare alla modalità di luminosità della retroilluminazione, la La spia NUM, CAPS, WIN lampeggia tre volte, quindi è possibile ruotare la manopola per regolare l'intensità della retroilluminazione. Premere il pulsante della manopola per alternare ciclicamente i 14 modelli di retroilluminazione predefiniti .
3. Premere nuovamente il pulsante della manopola per 3 secondi , il La spia luminosa NUM, CAPS, WIN lampeggia tre volte per tornare alla modalità di regolazione del volume.

[WIN] blocco

Premere [FN] + [WIN] per bloccare il tasto [WIN] e ☰ , ripetere per sbloccare . (Non è disponibile per Mac OS)

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Tenere premuti [FN] + [ESC] per 3 secondi.

Passaggio da Windows a MAC

Premere FN+W=WIN /FN+A=MAC per cambiare [WIN/MAC] . Durante il cambio di sistema, le spie NUM, CAPS, WIN lampeggeranno tre volte.

Comandi delle combinazioni di tasti con il tasto [FN]

Sistema operativo WINDOWS	sistema operativo MAC,
FN+F1: Luminosità dello schermo -	F1: Luminosità dello schermo -/ FN+F1=F1
FN+F2: Luminosità dello schermo +	F2: Luminosità dello schermo +/ FN+F2=F2
FN+F3: Finestre multiple (ALT+tab)	F3: Attività multipla / FN+F3=F3
FN+F4: Riconoscimento vocale (sistema operativo Win10 o successivo)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Mostra la scrivania (Win+D)	F5: Mostra desktop (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Cerca	F6: Cerca /FN+F6=F6
FN+F7: Pre-traccia	F7: Pre-traccia / FN+F7=F7
FN+F8: Riproduci/Pausa	F8: Riproduci/Pausa / FN+F8=F8
FN+F9: Traccia successiva	F9: Traccia successiva / FN+F9=F9
FN+F10: Disattiva audio	F10: Disattiva audio / FN+F10=F10
FN+F11: Volume -	F11: Volume - / FN+F1 1 =F1 1
FN+F12: Volume +	F12 : Volume + / FN+F12=F12

Funzione di sospensione automatica e risparmio energetico

In modalità di connessione wireless/BT, se la tastiera non viene utilizzata per oltre 3 minuti, la retroilluminazione si spegne per entrare in modalità standby ; se la tastiera non viene utilizzata per oltre 10 minuti, la tastiera entra in modalità sospensione ; premere un tasto qualsiasi per riattivarla.

⚠ **Attenzione: Corrente di carica: 5 V ⎓ 1 A.**
NON utilizzare un adattatore di ricarica rapida per ricaricare la tastiera!
Batteria agli ioni di litio integrata 1 unità

FAQ

1. Se la tastiera non risponde, verificare che il cavo USB della tastiera sia inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer o provare un'altra porta USB del computer.
2. Se si versa del liquido sulla tastiera, scollegare immediatamente il cavo USB della tastiera dal computer. Asciugare il liquido in eccesso e riporre la tastiera in un luogo asciutto e ventilato. Assicurarsi che la tastiera sia asciutta naturalmente prima del successivo utilizzo.

NL

Beste gebruiker

Bedankt dat u hebt gekozen voor een REDRAGON-product. Om uw rechten te beschermen en een betere klantenservice te bieden, gelieve de volgende garantieregels zorgvuldig door te lezen.

1. Binnen 18 maanden na aankoopdatum wordt reparatie gegarandeerd voor defecten als gevolg van problemen met het elektrische circuit. Andere schade, zoals demontage, harde stoten, onderdompeling in water, aansluiting op een verkeerde stroom- of spanningsbron, en schade veroorzaakt door natuurrampen zoals brand, overstroming of aardbeving, wordt niet gedekt.
2. Verbruiksartikelen (zoals voetkussentjes) en vervanging van reserveonderdelen vallen niet onder onze garantie.

⚠ **LET OP:**
Belangrijke veiligheidsinstructie: Om transport- en opslagveiligheid te garanderen, wordt de batterij van dit product met een verlaagd laadniveau geleverd. Als u bij het eerste gebruik een onvoldoende opgeladen batterij constateert, laad het apparaat dan volledig op voordat u het gebruikt.

Hoe verbind je het toetsenbord met meerdere apparaten?

Bedrade verbinding

[2.4G/OFF/BT] schakel de schakelaar op "OFF", sluit het toetsenbord met een USB-kabel aan op de computer. De computer zal het toetsenbord automatisch herkennen en configureren.

2.4G draadloze verbinding

1. [2.4G/OFF/BT] Schakel "2.4G" in , de 2.4G-indicator knippert op het scherm. Sluit de USB-ontvanger aan op de USB-poort van uw computer. Het toetsenbord maakt dan automatisch verbinding met de computer.
2. Als de automatische verbinding niet lukt, of als u verbinding wilt maken met een nieuw apparaat, koppelt u de USB-ontvanger los, houdt u [FN]+[3#] 3 seconden ingedrukt (2.4G knippert op het scherm) en sluit u de USB-ontvanger weer aan op de USB-poort van de computer. Na het koppelen blijft het indicatielampje continu branden .

BT -verbinding

1. [2.4G/UIT/BT] schakel "BT" in.
2. FN] + [1!]/[2@] knop 3 seconden ingedrukt om het bijbehorende BT-kanaal te selecteren. De BT1/BT2 -indicator knippert op het scherm . Schakel de BT-functie in en zoek naar beschikbare apparaten. Het apparaat zal de naam " BT 5.2 Keyboard " vinden . Selecteer de BT-naam om te koppelen. Na het koppelen blijft de indicator continu branden .

26 toetsen anti-ghosting

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Spatiebalk] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [Caps lock]

Productkenmerken
Achtergrondverlichting

1. Druk op [FN] + [INS] om cyclisch te schakelen tussen de 14 standaard achtergrondverlichtingspatronen .

2. Druk op [FN] + [DEL] om de kleur van de achtergrondverlichting te wijzigen. (beschikbaar bij beperkte lichtpatronen).
3. Druk op [FN] + [↑ / ↓] om de helderheid van de achtergrondverlichting cyclisch aan te passen, in totaal 5 niveaus.
4. Druk op [FN] + [←/→] om de rotatiesnelheid van de lamp cyclisch aan te passen, in totaal 5 niveaus.

Draaiknopfunctie

1. Draai aan de knop om het volume aan te passen (standaardinstelling); door op de knop te drukken wordt het geluid gedempt.
2. Druk 3 seconden op de draaiknop om over te schakelen naar de modus voor de helderheid van de achtergrondverlichting . De indicatielampjes NUM, CAPS en WIN knipperen drie keer. Daarna kunt u aan de knop draaien om de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen. Druk op de knop om cyclisch te schakelen tussen de 14 standaard achtergrondverlichtingspatronen .
3. Druk nogmaals 3 seconden op de draaiknop , dan De indicatielampjes NUM, CAPS en WIN knipperen drie keer om terug te keren naar de volumeregelingsmodus.

[WIN] vergrendeling

Druk op [FN] + [WIN] om de [WIN]-toets en ☰ , herhaal dit om te ontgrendelen . (Niet beschikbaar voor Mac OS)

Fabrieksinstellingen herstellen

[FN] + [ESC] 3 seconden ingedrukt .

Windows/MAC-schakeling

Pers FN+W=WIN / FN+A=MAC om te schakelen [WIN/ MAC] Tijdens het wisselen van systeem knipperen de NUM-, CAPS- en WIN -indicatielampjes drie keer.

Commando's met toetscombinaties met de [FN]-toets

WINDOWS-besturingssysteem	MAC OS,
FN+F1: Schermhelderheid -	F1: Schermhelderheid -/ FN+F1=F1
FN+F2: Schermhelderheid +	F2: Schermhelderheid +/ FN+F2=F2
FN+F3: Meerdere vensters (ALT+tab)	F3: Meerdere taken / FN+F3=F3
FN+F4: Spraakherkenning (OS Windows 10 of later)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Bureaublad weergeven (Win+D)	F5: Bureaublad weergeven (F11) / FN+F5=F5
FN+F6: Zoeken	F6: Zoeken /FN+F6=F6
FN+F7: Vooraf tracken	F7: Vooraf tracken / FN+F7=F7
FN+F8: Afspelen/Pauze	F8: Afspelen/Pauze / FN+F8=F8
FN+F9: Volgende nummer	F9: Volgende nummer / FN+F9=F9
FN+F10: Dempen	F10: Dempen / FN+F10=F10
FN+F11: Volume -	F11: Volume - / FN+F1 1 =F1 1
FN+F12: Volume +	F12 : Volume + / FN+F12=F12

Automatische slaapstand en energiebesparende functie

In de draadloze/BT-verbindingsmodus schakelt de toetsenbordverlichting uit wanneer het toetsenbord langer dan 3 minuten niet wordt gebruikt. Na 10 minuten inactiviteit schakelt het toetsenbord over naar de slaapstand. Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord weer te activeren.

⚠ **Waarschuwing: Laadstroom: 5 V ⎓ 1A.**
Gebruik GEEN snellader om uw toetsenbord op te laden!
Ingebouwde Li-ion-batterij (1 stuk)

Veelgestelde vragen

1. Als het toetsenbord niet reageert, controleer of de USB-kabel van het toetsenbord correct is aangesloten op de bijbehorende USB-poort van de computer of probeer een andere USB-poort van de computer.
2. Als u vloeistof op het toetsenbord morst, koppel dan onmiddellijk de USB-kabel van het toetsenbord los van de computer. Veeg overtollige vloeistof af en bewaar het toetsenbord op een droge en geventileerde plaats. Laat het toetsenbord in de lucht drogen voordat u het weer gebruikt.

JP

ユーザーの皆様へ

この度は、REDRAGONブランドをお選びいただきありがとうございます。お客様の権利を保護し、より良いカスタマーサービスを提供するために、当社の保証規定をご確認くださいますようお願いいたします。

1. 保証期間内において、電気回路の故障による不具合については修理を保証いたします。分解、強い衝撃、水没、不適切な電流や電圧への接続などの人為的な損傷、および火災、洪水、地震などの自然災害による損傷は対象外です。
2. 消耗部品（フットスティックなど）およびスペアパーツの交換は保証の対象外となります。

⚠ **注意：**
重要な安全上の注意：輸送および保管時の安全のため、本製品のバッテリーは充電レベルが低い状態で出荷されています。初回使用時にバッテリー残量が少ない場合は、使用前に必ずフル充電してください。

キーボードを複数のデバイスに接続する方法

有線接続

[2.4G/OFF/BT] スイッチを「OFF」にし、USB ケーブルでキーボードをコンピュータに接続すると、コンピュータはキーボードを自動的に認識して構成します。

2.4Gワイヤレス接続

1. [2.4G/OFF/BT] 「 2.4G 」をオンにすると、ディスプレイ画面で2.4G インジケータが点滅します。USB レシーバーをコンピューターの USB ポートに差し込むと、キーボードが自動的にコンピューターに接続されます。
2. 自動接続に失敗した場合、または新しいデバイスに接続する場合は、USB レシーバーを取り外し、[FN]+[3#] を 3 秒間押し続けます。画面で2.4Gが点滅します。USB レシーバーをコンピューターの USB ポートに差し込みます。ペアリング後、インジケーターが点灯に変わります。

B T接続

1. [2.4G/OFF/BT] 「BT」をオンにします。
2. FN] + [1!]/[2@]ボタンを3秒間押し続けると、対応するBTチャンネルを選択できます。ディスプレイ画面のBT1/BT2インジケーターが点滅し、BT機能がオンになり、利用可能なデバイスを検索します。「 BT 5.2キーボード」というデバイス名が表示されます。ペアリングするBT名を選択すると、ペアリングが完了するとインジケーターが点灯に変わります。

26キーアンチゴースト

[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [スペースバー] [Tab] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [↑] [↓] [←] [→] [CapsLock]

製品の特徴
バックライト

1. [FN] + [INS] を押すと、デフォルトの 14 種類のバックライト パターンが周期的に切り替わります。
2. [FN] + [DEL]を押すとバックライトの色を切り替えることができます（限定されたライトパターンで利用可能）。
3. [FN] + [↑/↓]を押すと、バックライトの明るさが合計 5 段階で循環的に調整されます。
4. [FN] + [←/→]を押すと、ライトの回転速度が 5 段階に調整されます。

ノブ機能

1. デフォルトでは、ノブを回して音量を調整し、ノブボタンを押すと音がミュートされます。
2. ノブボタンを3秒間押してバックライトの明るさモードに切り替えます。NUM、CAPS、WINのインジケーターライトが3回点滅したら、ノブを回してバックライトの明るさを調整できます。ノブボタンを押すと、デフォルトの14種類のバックライトパターンが切り替わります。
3. ノブボタンをもう一度3秒間押すと、NUM、CAPS、WIN の表示灯が3 回点滅し、音量調整モードに戻ります。

[WIN] ロック

[FN] + [WIN] を押すと [WIN] キーと☰、これを繰り返してロック解除します。(Mac OS では使用できません)

工場出荷時の設定に戻す

[FN] + [ESC] キーを3秒間押し続けます。

Windows/MACの切り替え

プレス FN+W=WIN /FN+A=MACで切り替え [WIN / MAC] 。システムの切り替え中は、NUM、CAPS、WINインジケーターライトが3回点滅します。

[FN]キーとの組み合わせのコマンド

ウィンドウズOS	Mac OS、
FN+F1: 画面の明るさ -	F1: 画面の明るさ -/ FN+F1=F1
FN+F2: 画面の明るさ +	F2: 画面の明るさ +/ FN+F2=F2
FN+F3: 複数のウィンドウ（ALT+Tab）	F3: 複数のタスク / FN+F3=F3
FN+F4: 音声認識（OS Win10以降）	F4: シリ / FN+F4=F4
FN+F5: デスクトップを表示（Win+D）	F5: デスクトップを表示(F11) / FN+F5=F5
FN+F6: 検索	F6: 検索 /FN+F6=F6
FN+F7: プリトラック	F7: プリトラック / FN+F7=F7
FN+F8: 再生/一時停止	F8: 再生/一時停止 / FN+F8=F8
FN+F9: 次のトラック	F9: 次のトラック / FN+F9=F9
FN+F10: ミュート	F10: ミュート / FN+F10=F10
FN+F11: 音量 -	F11: 音量 - / FN+F1 1 =F1 1
FN+F12: 音量+	F12：音量+ / FN+F12=F12

自動スリープと省電力機能

ワイヤレス/BT 接続モードでは、キーボードを 3 分以上操作しないと、キーボードのバックライトがオフになり、スタンバイ モードになります。キーボードを10分以上操作しないと、キーボードはスリープモードになり、任意のキーを押して起動します。

⚠ **警告: 充電電流: 5 V⎓1A。**
キーボードを充電する際に急速充電アダプターを使用しないでください。
内蔵リチウムイオン電池1個

よくある質問

1. キーボードが反応しない場合、キーボードのUSBケーブルがコンピューター上の対応USBポートに正しく接続されているか確認し、またはコンピューター上で別のUSBポートを使用してみてください。
2. キーボード上に液体がかかった場合は、直ちにキーボードのUSBケーブルの接続をコンピューターから外してください。液体を拭き取り、キーボードを乾燥して換気が行き届いた場所に設置してください。キーボードが完全に乾燥してから、使用してください。

AR

عزيزي المستخدم

شكراً لاختيارك علامتنا التجارية **REDRAGON**، لحماية حقوقك ولتقديم خدمة عملاء أفضل، نرجو منك الاطلاع على قواعد الضمان الخاصة بنا.

1. يُغطّي الضمان إصلاح الأعطال الناتجة عن خلل في الدوائر الكهربائية خلال فترة الضمان. ولا يُغطّي التلف الناتج عن الاستخدام الخاطئ، مثل التفكيك، أو الصدمات الشديدة، أو الغمر في الماء، أو التوصيل بمصدر تيار أو جهد غير مناسب، أو الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالحريق أو الفيضان أو الزلازل.
2. لا يشمل الضمان الأجزاء القابلة للاستهلاك (مثل الدعائم) أو استبدال قطع الغيار.

⚠ تنبيه:
ملاحظة هامة للسلامة :حرصاً على سلامة النقل والتخزين ،يتم شحن بطارية هذا المنتج بمستوى شحن منخفض .في حال وجود نقص في شحن البطارية عند الاستخدام الأول ،يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل التشغيل.

كيفية توصيل لوحة المفاتيح بأجهزة متعددة
التوصيلات السلكية

[2.4G/OFF/BT]قم بتشغيل مفتاح" إيقاف التشغيل ،"وقم بتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر باستخدام كابل USB، وسيتعرف الكمبيوتر على لوحة المفاتيح ويقوم بتهيئتها تلقائيًا.

اتصال لاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز

1. [2.4G/OFF/BT]إيقاف قم بتشغيل ، " 2.4G " سيومض مؤشر 2.4G على شاشة العرض ، قم بتوصيل مستقبل USB بمنفذ USB الخاص بجهاز الكمبيوتر ،وستتصل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر تلقائيًا.
2. إذا فشل الاتصال التلقائي ،أو كنت ترغب في الاتصال بجهاز جديد ،فافصل مستقبل USB، واضغط مع الاستمرار على [3#]+[FN] لمدة 3 ثوانٍ ،وسيومض 2.4G على الشاشة ، ثم قم بتوصيل مستقبل USB بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر ،وبعد الاقتران سيضيء المؤشر بشكل ثابت.

اتصال بي تي

1. [2.4G/OFF/BT]قم بتشغيل."BT"
2. اضغط مع الاستمرار على زر [@2]/[!1] + [FN] لمدة 3 ثوانٍ لاختيار قنوات البلوتوث المناسبة .سيومض مؤشر BT1/BT2 على الشاشة ، شغّل وظيفة البلوتوث وابحث عن الأجهزة المتاحة ،ستجد اسم الجهاز " لوحة مفاتيح بلوتوث . " 5.2 اختر اسم البلوتوث للاقتران ،وبعد الاقتران سيضيء المؤشر بشكل ثابت.

26مفتاحًا مضادًا للأشباح

[[Ctrl-L] [Alt-L] جدولة] [مسافة[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [
] [→] [←] [↓] [↑] [Shift-L]قفل الأحرف الكبيرة[

ميزات المنتج

إضاءة خلفية

1. اضغط على [INS] + [FN] للتبديل الدوري بين أنماط الإضاءة الخلفية الافتراضية الـ 14
2. اضغط على [DEL] + [FN] لتغيير لون الإضاءة الخلفية) متوفرة في أنماط إضاءة محدودة.(
3. اضغط على [↑/↓] + [FN] لضبط سطوع الإضاءة الخلفية بشكل دوري ،بإجمالي 5 مستويات.
4. اضغط على [←/→] + [FN] لضبط سرعة دوران الضوء بشكل دوري ،بإجمالي 5 مستويات.

وظيفة المقبض

1. قم بتدوير المقبض لضبط مستوى الصوت افتراضيًا ،وسيؤدي الضغط على زر المقبض إلى كتم الصوت.
2. اضغط على زر المقبض لمدة 3 ثوانٍ للتبديل إلى وضع سطوع الإضاءة الخلفية ، يومض ضوء مؤشر NUM و CAPSو WINثلاث مرات ،ثم يمكنك تدوير المقبض لضبط سطوع الإضاءة الخلفية .اضغط على زر المقبض للتبديل بين أنماط الإضاءة الخلفية الـ 14 الافتراضية.
3. اضغط على زر المقبض مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ ، ثم يومض ضوء مؤشر NUM,CAPS,WIN ثلاث مرات للعودة إلى وضع ضبط مستوى الصوت.

قفل[WIN]

اضغط على [WIN] + [FN] لقفل مفتاح [WIN] ورمز ☰ ، كرر العملية لفتح القفل) . هذه الميزة غير متوفرة لنظام التشغيل(Mac OS

استعادة إعدادات المصنع

اضغط باستمرار على [ESC] + [FN] لمدة 3 ثوانٍ.

التبديل بين نظامي التشغيل ويندوز وماك

يضغط=FN+W ويندوز=FN+A/ ماك للتبديل . [WIN / MAC] أثناء تبديل النظام ،ستومض أضواء مؤشر NUMو CAPSو WINثلاث مرات.

أوامر مجموعات المفاتيح مع مفتاح[FN]

نظام التشغيل ماك أو إس،	نظام التشغيل ويندوز
F1:خفض سطوع الشاشةF1=FN+F1 /	FN+F1:سطوع الشاشة -
F2:زيادة سطوع الشاشةF2=FN+F2 /	FN+F2:سطوع الشاشة +
F3:مهام متعددةF3=FN+F3 /	FN+F3:نوافذ متعددة(ALT+tab)
F4:سيريF4=FN+F4 /	FN+F4:التعرف على الكلام) نظام التشغيل ويندوز 10 أو أحدث(
F5:إظهار سطح المكتبF5=FN+F5 / (F11)	FN+F5:إظهار سطح المكتب(Win+D)
F6:بحثF6=FN+F6/	FN+F6:بحث
F7:مسار مسبقF7=FN+F7 /	FN+F7:المسار المسبق
F8:تشغيل/إيقاف مؤقتF8=FN+F8 /	FN+F8:تشغيل/إيقاف مؤقت
F9:المسار التاليF9=FN+F9 /	FN+F9:المسار التالي
F10:كتم الصوتF10=FN+F10 /	FN+F10:كتم الصوت
F11:مستوى الصوت1 F1= 1 FN+F1 / -	FN+F11:مستوى الصوت-
F12:رفع مستوى الصوتF12=FN+F12 /	FN+F12:رفع مستوى الصوت

وظيفة السكون التلقائي وتوفير الطاقة

في وضع الاتصال اللاسلكي/بلوتوث ،عندما لا يتم استخدام لوحة المفاتيح لأكثر من 3 دقائق ،ستنطفئ الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح للدخول في وضع الاستعداد ، وعندما لا يتم استخدام لوحة المفاتيح لأكثر من 10 دقائق ، ستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون ، اضغط على أي مفتاح لتنشيطها.

⚠ تحذير :تيار الشحن 5 :فولت 1 ⎓ أمبير.
بطارية ليثيوم أيون مدمجة ،وحدة واحدة
لا تستخدم محول الشحن السريع لإعادة شحن لوحة المفاتيح!

الأسئلة الأكثر تداولاً

١. إذا لم تستجب لوحة المفاتيح، يُرجى التحقق مما إذا كان كابل USB الخاص بلوحة المفاتيح قد تم إدخاله بشكل صحيح في منفذ USB المقابل على الكمبيوتر، أو جرب منفذ USB آخر على الكمبيوتر.
٢. إذا سكبت سائلًا على لوحة المفاتيح، يُرجى فصل كابل USB المتصل بلوحة المفاتيح من الكمبيوتر على الفور. امسح السائل الزائد وضع لوحة المفاتيح في مكان جاف وجيد التهوية. تأكد من جفاف لوحة المفاتيح بشكل طبيعي قبل الاستخدام التالي