

The diagram consists of three square panels. The first panel shows a hand pressing a small circular button on the back of a device. The second panel shows the device with a red LED light flashing on its front. The third panel shows a silhouette of a person walking through a doorway, with a motion sensor icon indicating detection.

1.




Outils dont vous aurez besoin

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouvel appareil Z-Wave.


- Le Z-Wave est certifié pour un appairage simple et une domotique intégrée
- Transmet une notification à une passerelle connectée lorsqu'un mouvement est détecté
- La DEL rouge indique le détecteur de mouvement; la DEL bleue indique les modifications et l'état de la programmation
- Prend en charge une association avec cinq appareils maximum
- Programmation facile en appuyant sur un bouton
- Trois réglages de sensibilité - faible, moyen et élevé
- Le détecteur offre un angle de détection ultra-large et une distance étendue pour les pièces de toute taille
- Options de montage mural et en angle
- Alimentation par piles ou par connexion USB

2.

- A. Détecteur PAR
B. DEL : bleue, rouge et pourpre derrière le couvercl
C. Bouton de programmation
D. Insert pour montage mural
E. Ouverture pour micro-câble USB
F. Vis du couvercle des piles
G. Embase à rotule pour montage mural - incluse pour le montage mural facultatif
H. Pièces de montage - chevilles et vis

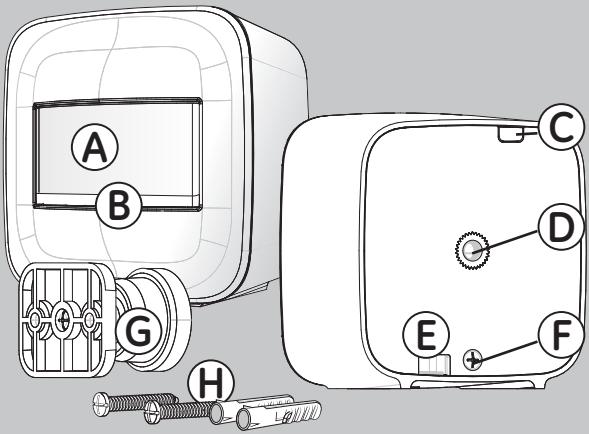

3.

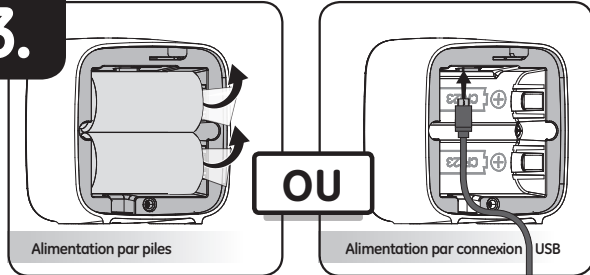

REMARQUE : Le détecteur de mouvement intelligent dispose de deux options d'alimentation - il peut être alimenté par des piles (incluses) ou par une connexion USB (adaptateur et câble vendus séparément).
Lorsque le détecteur est alimenté par des piles, la fonction de répéteur de signaux est désactivée pour conserver l'énergie des piles. Lorsqu'il est alimenté par une connexion USB, la fonction de répéteur de signaux est activée et contribuera à étendre le réseau de votre Z-Wave.

Pour l'alimentation par des piles :


- Dévissez et retirez le couvercle des piles.
- Maintenez les piles en place et retirez les languettes en plastique pour activer le détecteur.
- Remplacez le couvercle des piles et vissez.

Remarque : Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous que les (2) piles CR123A (incluses) sont installées correctement, en faisant attention à la polarité.

Pour l'alimentation par connexion USB :

- Dévissez et retirez le couvercle des piles.
- Retirez les piles et localisez le port USB situé à l'intérieur du compartiment des piles, en haut. Insérez avec soin un micro-câble USB (non inclus) dans le port et faites passer le câble dans l'ouverture située au bas du couvercle des piles.
- Remplacez le couvercle des piles et vissez.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans un adaptateur c.a. (5 V/ 500 mA minimum), puis dans une prise murale. (Adaptateur secteur c.a. non inclus. Consultez www.byjasco.com/USB pour acheter les accessoires compatibles.)

4.

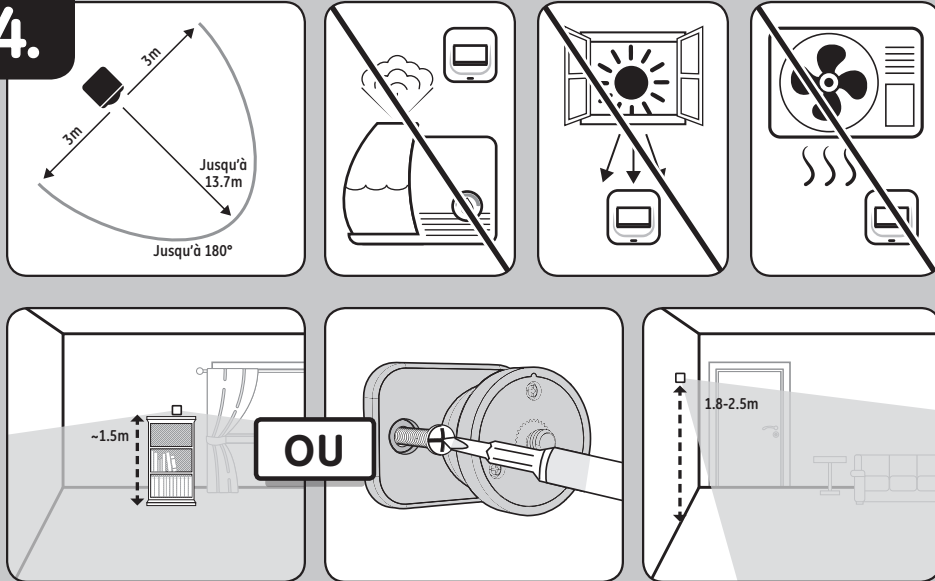

Choisissez l'emplacement du détecteur de mouvement intelligent

Pour une utilisation portable :

Le détecteur de mouvement intelligent fonctionne dans la plupart des emplacements - tables, comptoirs, étagères, etc. Choisissez un emplacement qui procure le meilleur angle de vision. La position optimale se trouve au bord de la surface choisie, à une hauteur de 5 pi.

Remarque : Placer le détecteur de mouvement intelligent en retrait du bord réduit l'angle de vision vers le bas.

Ne placez pas le détecteur à proximité d'humidificateurs, de climatiseurs/d'évents ou à la lumière directe du soleil. Ces zones affectent la façon dont le détecteur détecte les mouvements.

Pour une utilisation en montage mural :

Localisez l'embase à rotule du montage mural. Choisissez l'emplacement souhaité. La hauteur minimale recommandée est 6 à 8 pi. Montez l'embase à rotule sur l'emplacement avec les vis/chevilles fournies. Une fois que l'embase à rotule est fixée, vissez le détecteur de mouvement intelligent sur l'embase à rotule et positionnez-le pour obtenir le meilleur angle de vision.

5.



Réglage de la sensibilité aux mouvements

Réglez la sensibilité en fonction de la taille de la pièce ou pour animaux de compagnie.

Le détecteur de mouvement intelligent dispose de trois réglages de sensibilité - faible, moyen et élevé (par défaut). Réglez la sensibilité en fonction de la taille de la pièce ou pour éviter les faux déclenchements.


Le détecteur de mouvement intelligent est réglé sur une sensibilité élevée. Pour changer ce réglage, consultez le tableau ci-dessous. Le détecteur passe par chaque réglage. Le réglage suivant de ce cycle est « faible ». Appuyez sur le bouton (C) situé à l'arrière du détecteur et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. La DEL située à l'avant clignote une fois en bleu. Il s'agit du réglage faible. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé; la DEL bleue clignote deux fois. Il s'agit du réglage moyen. Le cycle se poursuit et passe au réglage suivant à chaque fois. Consultez « Mode d'essai et configuration » pour mettre le rendement à l'essai.

GUIDE:	Maintenance du bouton enfoncé	DEL bleue clignotante
MODE :	ALCANCE:	POUR RÉGLER :
Élevé (PAR DÉFAUT)	Jusqu'à 45' / 13,7m	C 3s → 1x
Moyen	Jusqu'à 35' / 10,6m	C 3s → 2x
Faible	Jusqu'à 25' / 7,6m	C 3s → 3x

(Les distances sont approximatives)

Remarque : Vous devez régler le premier mode dans la liste pour passer au mode suivant.

6.

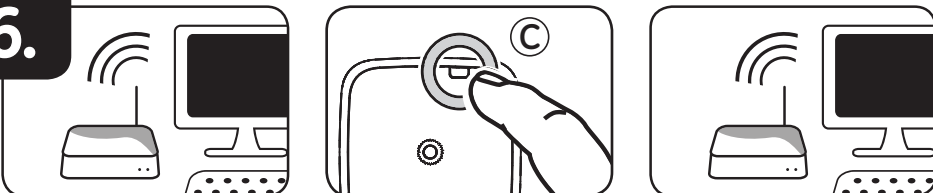

Inclusion de votre appareil à un réseau Z-Wave

- Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave afin d'inclure l'appareil au réseau Z-Wave.
- Une fois que le contrôleur est prêt à inclure votre détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton du détecteur, puis relâchez-le, afin d'inclure le détecteur au réseau.
- La DEL bleue s'active pendant trois secondes pour confirmer que le détecteur a été inclus au réseau.

Vous avez maintenant le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de vos appareils en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives lorsqu'un mouvement est détecté par le détecteur.

Les fonctions peuvent varier en fonction de la passerelle ou du contrôleur.

Remarque : Si la source d'alimentation du détecteur est modifiée après la configuration initiale (ex. : Une alimentation par connexion USB au lieu d'une alimentation par piles), le détecteur doit être retiré du réseau, puis à nouveau appairé.

Pour exclure ou réinitialiser un appareil :

- Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave afin d'exclure l'appareil du réseau Z-Wave.
- Une fois que le contrôleur est prêt à exclure votre détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton du détecteur, puis relâchez-le, afin d'exclure le détecteur du réseau.
- La DEL clignote pendant trois secondes à la fois.

Pour rétablir les configurations usine (retire l'appareil du réseau) :

- Appuyez sur le bouton à 10 reprises pendant six secondes (l'intervalle entre deux pressions du bouton ne peut être supérieure à une seconde).
- La DEL bleue clignote pendant trois secondes.

Remarque : Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur principal du réseau est manquant ou autrement inutilisable.

Autres options d'inclusion

Si le détecteur a de la difficulté à se connecter au contrôleur, consultez le tableau suivant pour prendre connaissance des autres options d'inclusion.

GUIDE:		 appuyez rapidement (5 fois en 3 sec.)	 DEL bleu clignotante
MODE :		POUR RÉGLER :	
Notification (PAR DÉFAUT)		 5x →	 1x
Réglage de base		 5x →	 2x
Rapport de base		 5x →	 3x

Remarque : Cela n'est nécessaire que si votre contrôleur ne reconnaît pas le réglage de notification par défaut.

1.




Herramientas necesarias

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave


- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Envía avisos al controlador conectada cuando detecta movimiento.
- El LED rojo indica activación mediante movimiento; el LED azul indica cambios de programación y estado.
- Permite conexión con cinco dispositivos.
- Programación fácil por medio de botones.
- Tres niveles de sensibilidad: baja, media y alta.
- El ángulo de detección y la distancia captados por el sensor son muy amplios y adecuados para habitaciones de cualquier medida.
- Instalación opcional en paredes o rincones.
- Alimentación por pilas o puerto USB.

2.

- A. Sensor infrarrojo pasivo
B. LED: rojo, azul y violeta detrás de la tapa
C. Botón de programación
D. Accesorio para instalar en la pared
E. Orificio para cable micro USB
F. Tornillo de la tapa de las pilas
G. Base giratoria para instalación de pared (incluido para la instalación opcional de pared)
H. Materiales para la instalación: tacos y tornillos

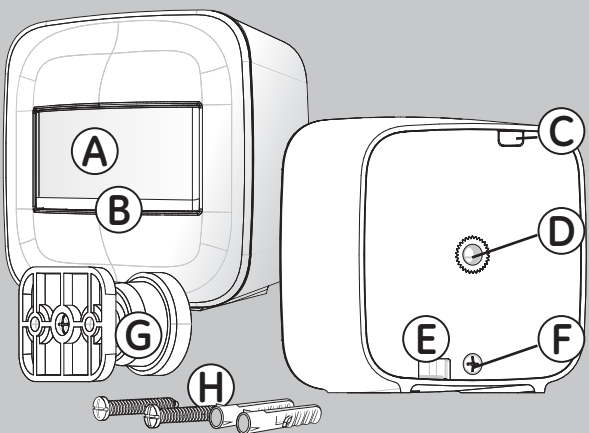

3.

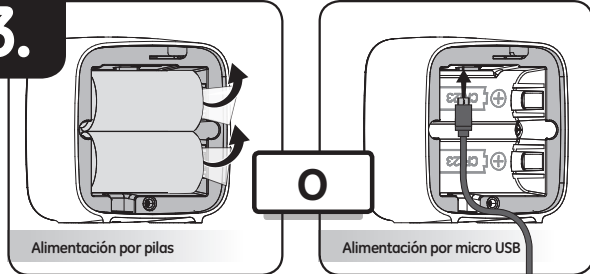

NOTA: El sensor de movimiento inteligente tiene dos fuentes de alimentación: puede funcionar con pilas (incluidas) o por micro USB (el cable y el adaptador se venden por separado).
Con la alimentación por pilas, la función de repetidor de señal queda deshabilitada para conservar la energía. Con la alimentación por USB, la función de repetidor de señal está habilitada y lo ayudará a extender su red Z-Wave.

Para alimentación por pilas:


- Retire el tornillo y abra la tapa del receptáculo de las pilas.
- Mantenga las pilas en su lugar y retire las lengüetas de plástico para activar el sensor.
- Coloque la tapa de las pilas y ajuste los tornillos.

NOTA: Al reemplazar las pilas, asegúrese de que las dos (2) pilas CR123A (incluidas) queden correctamente instaladas, teniendo en cuenta la polaridad.

Alimentación por micro USB:

- Retire el tornillo y abra la tapa del receptáculo de las pilas.
- Retire las pilas y coloque el puerto USB dentro del compartimento, en la parte superior. Inserte con cuidado un cable USB (no incluido) en el puerto y pase el cable por el orificio en la parte inferior de la tapa de las pilas.
- Coloque la tapa de las pilas y ajuste los tornillos.
- Inserte el otro extremo del cable en un adaptador de CA (5v/500mA como mínimo) y luego conéctelo a un tomacorriente en la pared. (Adaptador para CA no incluido. Visite www.byjasco.com/USB para comprar accesorios compatibles.)

4.

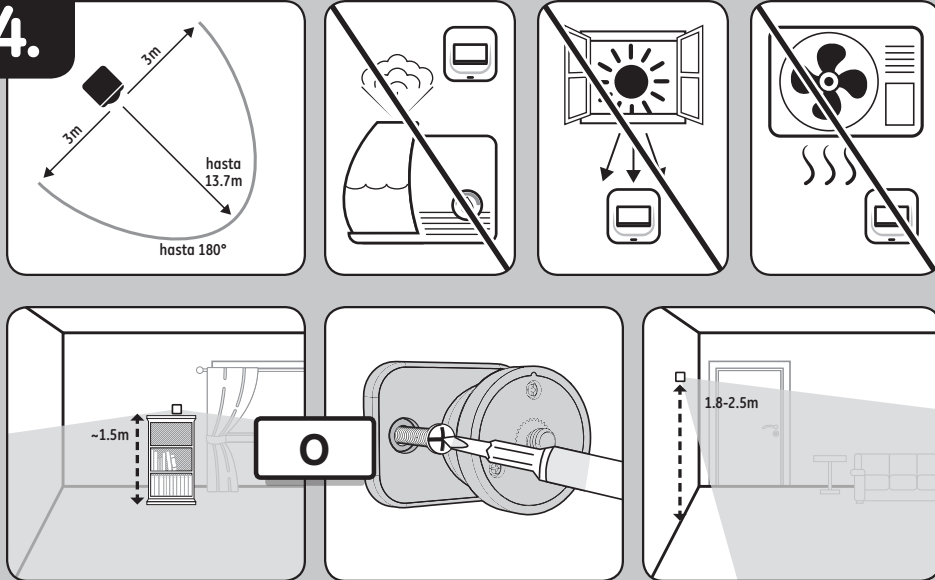

Seleccione la ubicación del sensor de movimiento inteligente

Para uso portátil:

El sensor de movimiento inteligente funciona prácticamente en cualquier lugar: mesas, mostradores, estantes, etc. Seleccione la ubicación que permita el mejor ángulo de visión. La mejor ubicación es al borde de la superficie seleccionada y a una altura de 5 pies (1,5 m).

NOTA: Si ubica el sensor de movimiento alejado del borde, reducirá el ángulo de visión hacia abajo.

No lo coloque cerca de humidificadores, acondicionadores de aire, ventiladores o expuesto a la luz solar directa. Estas condiciones afectan el modo en que el sensor detecta el movimiento.

Para instalación en la pared:

Tome la base giratoria de pared. Seleccione la ubicación deseada. La altura mínima recomendada es entre 6 y 8 pies (1,8 m y 2,4 m). Instale la base giratoria en la ubicación deseada con los tacos y tornillos suministrados. Una vez que la base giratoria esté bien instalada, atornille el sensor de movimiento inteligente a la base y regule la posición para obtener un ángulo de visión óptimo.

5.



Configurar la sensibilidad al movimiento

Configure la sensibilidad del sensor según el tamaño de la habitación o mascotas. El sensor de movimiento inteligente cuenta con tres niveles de sensibilidad: bajo, medio y alto (predeterminado). Configure la sensibilidad del sensor según el tamaño de la habitación o para prevenir falsas activaciones.


El sensor de movimiento inteligente está configurado en modo de sensibilidad alto. Para cambiar la configuración, consulte la siguiente tabla. El sensor recorrerá cada nivel de manera cíclica. El próximo nivel en el ciclo es "bajo". Mantenga presionado el botón (C) detrás del sensor durante 3 segundos. El LED azul se encenderá una vez. Esto es la configuración de sensibilidad baja. Mantenga presionado el botón nuevamente y el LED azul parpadeará dos veces. Esto es la configuración de sensibilidad media. El ciclo continúa hacia el próximo nivel, y así sucesivamente. Consulte "Modo de prueba y configuración" para evaluar el funcionamiento.

Guía:	Presione y sostenga	LED azul parpadeante
MODOS:	ALCANCE:	PARA CONFIGURAR:
Alto (PREDETERMINADO)	hasta 45' / 13,7m	C 3s → 1x
Medio	hasta 35' / 10,6m	C 3s → 2x
Bajo	hasta 25' / 7,6m	C 3s → 3x

(Las distancias son aproximadas)

Nota: Debe seleccionar el primer modo de la lista para poder avanzar hacia el próximo.

6.

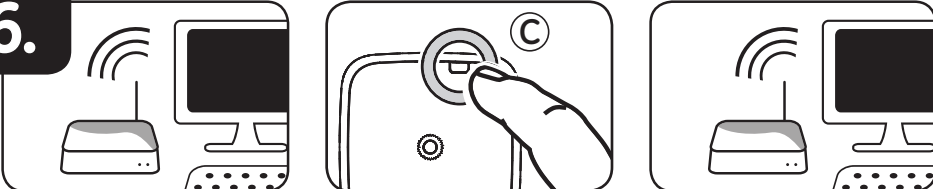

Incluir su dispositivo en una red Z-Wave

- Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave certificado para incluir el dispositivo en la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para incluir el sensor de movimiento, presione y suelte el botón del sensor para incluirlo en la red.
- El LED azul permanecerá encendido durante 3 segundos para confirmar que ha sido incluido en la red.

Ahora tiene control total para ENCENDER/APAGAR los dispositivos según los grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas cada vez que el sensor detecte movimientos.

Las funciones pueden variar según la puerta de enlace o el controlador.

NOTA: Si modifica la fuente de alimentación luego de la configuración inicial (por ejemplo, alimentación por USB en lugar de pilas), el sensor debe excluirse de la red y luego debe ser restablecido nuevamente.

Para excluir y restablecer el dispositivo:

- Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave homologado para excluir el dispositivo de la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para excluir el sensor de movimiento, presione y suelte el botón del sensor para excluirlo de la red.
- El LED parpadeará durante 3 segundos.

Para volver a la configuración de fábrica del sensor (esto eliminará el dispositivo de la red):

- Presione el botón 10 veces en menos de 6 segundos (los intervalos no pueden durar más de 1 segundo).
- El LED azul parpadeará durante 3 segundos.

NOTA: Esto debe realizarse en caso de que el controlador principal de su red no se encuentre disponible o no funcione.

Alternativas de inclusión

Si tiene dificultades para conectar el sensor a su controlador, consulte la siguiente tabla de opciones de inclusión alternativas:

GUIDE:		 Presione rápida (5 veces en 3 seg.)	 LED azul parpadeante
MODO:		PARA CONFIGURAR:	
Aviso (PREDETERMINADO)		 5x	→  1x
Configuración básica		 5x	→  2x
Informe básico		 5x	→  3x

NOTA: Esto es necesario solo si el controlador no reconoce el ajuste de aviso predeterminado.

Funcionamiento normal

- El sensor de movimiento mostrará el LED rojo encendido en cuanto detecte movimiento y volverá a encenderlo cuando deje de detectarlo. Se envía un mensaje al controlador/puerta de enlace en ambos casos.

- Al detectar movimiento, el sensor espera 4 minutos (tiempo de reinicio predeterminado) antes de volver a buscar movimiento. Esto ayuda a ahorrar la energía de las pilas.

- Durante el tiempo de reinicio, no se detectarán movimientos. El LED no se encenderá y no se enviarán mensajes.

- Luego de cada nueva detección de movimiento, el sensor esperará 4 minutos.
- Una vez que el sensor vuelve a funcionar y no detecta movimientos, el LED rojo se enciende y envía un mensaje de "movimiento no detectado" al controlador/puerta de enlace. Esto indica que el sensor de movimiento inteligente está preparado para volver a buscar movimiento.

INTEROPERABILIDAD Z-WAVE

Este producto se puede incluir y puede funcionar en cualquier red Z-Wave con dispositivos de otros fabricantes y otras aplicaciones que cuenten con la certificación Z-Wave. Todos los nodos que formen parte de la red y que funcionen sin pilas actuarán de repetidores independientemente del proveedor con el fin de aumentar la fiabilidad de la red.