

8.7.7 Mode rôtir

Rôtissage manuel

- Ouvrez la porte (A) à l'aide de la poignée (O).
- Placez la plaque de cuisson (I) à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Fermez la porte (A).
- Appuyez sur le bouton **ROAST** (S). La température de cuisson par défaut 350°F s'affiche sur l'écran (P).
- Appuyez sur n'importe quelle touche de 5 à 9 du pavé numérique (AC) pour régler la température de cuisson souhaitée. La température correspondante s'affiche à l'écran (P).
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG), puis appuyez sur n'importe quel bouton de 0 à 9 sur le pavé numérique (AC) pour régler le temps de cuisson souhaité. L'heure correspondante s'affiche sur l'écran (P).
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour démarrer le processus de cuisson. Le voyant (E) s'allume.
- Pour ajouter du temps pendant la cuisson, appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) au besoin.
- Le processus de cuisson se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint 99:59. L'appareil émet un bip sonore. L'écran (P) indique *End*.

Rôtissage pré-régulé

- Ouvrez la porte (A) à l'aide de la poignée (O).
- Placez la plaque de cuisson (I) à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Fermez la porte (A).
- Appuyez deux fois sur le bouton **ROAST** (S). Le pré-régulé par défaut *Roast - 1* s'affiche à l'écran (P). Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le pré-régulé souhaité apparaisse sur l'écran (P).
- Appuyez sur la touche **START/+30 SEC.** (AG), puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **ROAST** (S) pour sélectionner le poids présélectionné de l'aliment.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour démarrer le processus de cuisson. Le voyant (E) s'allume. Le temps de cuisson correspondant s'affiche sur l'écran (P).
- Pour ajouter du temps pendant la cuisson, appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) au besoin.
- Le processus de cuisson se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint 99:59. L'appareil émet un bip sonore. L'écran (P) indique *End*.

Sélection du menu	Aliments	Poids	Durée	Température
Ar-1	Filet de saumon	4oz, 8oz, 12oz, 16oz, 20oz	21 min, 24 min, 27 min, 30 min, 33 min	400°F
Ar-2	Longe de porc	32oz, 48oz	35 min, 45 min	400°F (micro-ondes et convection)
Ar-3	Filet de porc	16oz, 32oz	25 min, 35 min	400°F (micro-ondes et convection)
Ar-4	Pommes de terre rôties	4oz, 6oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz	26 min, 28 min, 30 min, 32 min, 34 min, 38 min	400°F

8.7.8 Fonction de décongélation manuelle

AVIS L'appareil s'arrête à mi-chemin et émet 3 bips sonores pour inciter l'utilisateur à réorganiser la position de l'aliment. Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour reprendre le processus de décongélation.

- Ouvrez la porte (A) à l'aide de la poignée (O).
- Placez les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Fermez la porte (A).
- Appuyez une fois sur le bouton **DEFROST TIME/WEIGHT** (AB). 0:00 s'affiche sur l'écran (P).
- Appuyez sur les touches de 0 à 9 du pavé numérique (AC) pour régler le temps de décongélation souhaité. L'heure correspondante s'affiche sur l'écran (P).

- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour démarrer le processus de décongélation. Le voyant (E) s'allume.
- Pour ajouter du temps pendant la décongélation, appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) au besoin.
- Le processus de décongélation se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint 0:00. L'appareil émet un bip sonore. L'écran (P) indique *End*.

8.7.9 Fonction de temps de décongélation

AVIS

- L'appareil règle automatiquement le temps de décongélation et le niveau de puissance selon le pré-réglage.
- L'appareil s'arrête à mi-chemin et émet 3 bips sonores pour inciter l'utilisateur à réorganiser la position de l'aliment. Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour reprendre le processus de décongélation.

- Ouvrez la porte (A) à l'aide de la poignée (O).
- Placez les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Fermez la porte (A).
- Appuyez sur le bouton DEFROST
TIME/WEIGHT (AB) deux fois. Le pré-réglage par défaut *dEF 1* s'affiche à l'écran (P).
- Appuyez sur n'importe quelle touche de 1 à 3 du pavé numérique (AC) pour sélectionner un autre pré-réglage.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour confirmer la sélection du menu.
- Appuyez sur n'importe quelle touche de 0 à 9 du pavé numérique (AC) pour régler le poids des aliments en onces.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour démarrer le processus de décongélation. Le voyant (E) s'allume. L'heure correspondante s'affiche sur l'écran (P).
- Le processus de décongélation se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint 0:00. L'appareil émet 3 bips sonores. *End* s'affiche à l'écran (P).

Sélection du menu	Aliments	Poids max.
dEF 1	Viande	80oz
dEF 2	Volaille	80oz
dEF 3	Fruits de mer	32oz

8.7.10 Réglages prédéfinis de cuisson

- Ouvrez la porte (A) à l'aide de la poignée (O).
- Placez les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Fermez la porte (A).
- Appuyez une fois ou à plusieurs reprises sur le bouton correspondant pour sélectionner la quantité ou le poids désiré. La sélection s'affiche à l'écran (P).
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG) pour démarrer le processus de cuisson. Le voyant (E) s'allume. L'heure correspondante s'affiche sur l'écran (P).
- Le processus de cuisson se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint 0:00. L'appareil émet un bip sonore. L'écran (P) indique *End*.

Guide des boutons de cuisson pré-réglée

Bouton	Sélection de la quantité/du poids
Bouton POPCORN (W)	3,5oz
Bouton POTATO (X)	1 pièce, 2 pièces
Bouton BEVERAGE (Y)	1 tasse, 2 tasses, 3 tasses
Bouton REHEAT (Z)	7oz, 11oz, 14oz, 18oz, 21oz, 25oz, 28oz
Bouton FROZEN DINNER (AA)	9oz, 18oz

8.8 Interrompre ou mettre fin à un processus de cuisson

- Pour interrompre la cuisson, appuyez une fois sur le bouton **STOP/CANCEL** (AH).
- Pour reprendre la cuisson, fermez la porte (A), puis appuyez sur le bouton **START/+30 SEC.** (AG).
- Pour mettre fin manuellement à la cuisson, appuyez sur le bouton **STOP/CANCEL** (AH) une fois, puis appuyez sur le bouton **STOP/CANCEL** (AH) de nouveau pour annuler le programme ou le réglage.

8.9 Utilisation de la fonction verrouillage enfant

AVIS Lorsque la fonction verrouillage enfant est activée, le panneau de commande (H) est désactivé. Lorsque vous appuyez sur un bouton, l'appareil émet un bip sonore.

1. Pour activer la fonction verrouillage enfant, appuyez sur le bouton **STOP/CANCEL** (AH) pendant 3 secondes. L'appareil émet un bip sonore. L'écran (P) affiche -- -- pendant 5 secondes.
2. Pour activer la fonction verrouillage enfant, appuyez sur le bouton **STOP/CANCEL** (AH) pendant 3 secondes. L'appareil émet un bip sonore.

8.10 Fonction de temporisation du panneau de commande

- Le délai d'attente du panneau de commande désactive l'appareil si un bouton est enfoncé pendant plus de 60 secondes en mode veille ou pendant le fonctionnement. L'écran affiche **Err L** et l'appareil émet un bip sonore. Le panneau de commande (H) est désactivé.
- Si un bouton reste enfoncé, l'appareil émet un bip sonore toutes les minutes.
- Pour revenir en mode veille, appuyez sur le bouton **STOP/CANCEL** (AH).

9. Nettoyage, entreposage et entretien

AVERTISSEMENT Risque de choc électrique!

- Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, n'immergez pas les parties électriques de l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.

9.1 Nettoyage

9.1.1 Nettoyage général

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide. Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.
- Essuyez la poussière présente sur les aérations situées à l'extérieur de l'appareil.
- Essuyez l'appareil après le nettoyage.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer l'appareil.

9.1.2 Nettoyage de l'intérieur

- L'appareil doit être nettoyé régulièrement pour éliminer tout dépôt de nourriture. Le fait de ne pas maintenir l'appareil dans un état de propreté adéquat pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement créer une situation dangereuse.
- Si le joint de la porte ne se ferme plus correctement en raison de résidus alimentaires accumulés, des fuites de micro-ondes peuvent se produire et nuire à la santé.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter la formation de moisissures, la présence de nuisibles et l'accumulation de résidus alimentaires pouvant empêcher la porte (A) et le système de verrouillage de sécurité (N) de se fermer correctement. Cela pourrait entraîner une fuite de rayonnements micro-ondes.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil. La vapeur est pressurisée et peut se condenser sur les composants électriques à l'intérieur de l'appareil et provoquer des courts-circuits.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte (A). Ils peuvent rayer la surface et provoquer la fissure de la fenêtre d'observation (B) à haute température lors de l'utilisation.

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer régulièrement et soigneusement le joint de la porte, le compartiment et tous les composants adjacents. Utilisez un chiffon humide pour essuyer les résidus d'aliments ou les éclaboussures.
- Nettoyez le panneau de commande (H) avec un chiffon doux et humide. Laissez la porte (A) ouverte lors du nettoyage pour éviter tout fonctionnement accidentel.
- Si la vapeur se condense ou forme des gouttes à l'intérieur de l'appareil ou à l'extérieur, utilisez un chiffon doux pour l'enlever. La condensation peut se produire si de l'air humide rencontre une surface froide. À des températures très élevées, l'huile et la graisse peuvent également s'évaporer et se déposer sous forme de film grasseyeux après refroidissement.

9.1.3 Nettoyage du cache-guide d'ondes

⚠ MISE EN GARDE

- Ne retirez pas ou n'endommagez pas le cache-guide d'ondes (D). Il protège les composants internes de l'appareil et régule la quantité d'exposition aux micro-ondes pendant la cuisson.
- Faites attention lorsque vous nettoyez le cache-guide d'ondes (D). Il est fragile et peut se briser ou se fissurer sous pression.



AVIS

Le cache-guide d'ondes (D) est fait de mica, qui peut créer des étincelles et brûler s'il n'est pas nettoyé régulièrement. Les éclats d'aliments ou d'huile absorbent l'énergie rayonnée et chauffent le cache-guide d'ondes (D) pendant la cuisson.

- Essuyez délicatement le cache-guide d'ondes (D) avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez périodiquement le cache-guide d'ondes (D) ou lorsqu'il y a des éclaboussures visibles de nourriture.

9.1.4 Nettoyage de l'ensemble de la plaque tournante

- Lavez l'axe du plateau tournant (M), l'anneau du plateau tournant (L), le plateau en verre (K) et la plaque de cuisson (I) sous de l'eau tiède et du savon à vaisselle doux ou au lave-vaisselle.
- Séchez soigneusement les pièces avant de les réinstaller dans l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sans l'assemblage du plateau tournant.

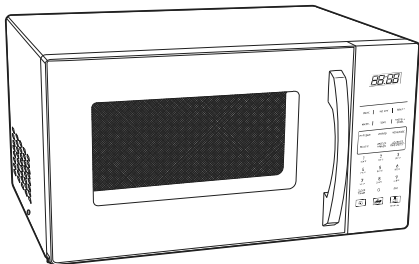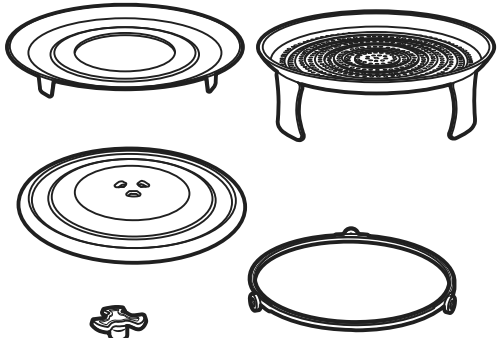			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓

9.1.5 Élimination des odeurs

Les odeurs dans le compartiment de cuisson peuvent être neutralisées grâce aux méthodes suivantes :

- Remplissez une tasse compatible micro-ondes avec de l'eau et du jus de citron. Faites bouillir le mélange pendant 5 minutes à l'intérieur de l'appareil. Essuyez ensuite le compartiment de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
- Faites bouillir une tasse de thé noir dans l'appareil pendant 2 à 3 minutes. Essuyez ensuite le compartiment de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.

9.2 Entreposage

Rangez l'appareil dans un endroit sec. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

9.3 Entretien

Tout autre type d'entretien que ceux mentionnés dans le présent manuel doit être effectué par un centre de réparation professionnel.

10. Questions fréquentes

Problème	Solution(s)
L'appareil ne s'allume pas.	► Vérifiez si la fiche d'alimentation (G) est branchée à la prise de courant. Utilisez un testeur de tension pour vérifier si la prise de courant est alimentée. ► Un fusible peut être sauté. Contactez un centre de réparation professionnel.
L'appareil ne chauffe pas.	Assurez-vous que la porte (A) est bien fermée.
L'appareil interfère avec la réception AV ou sans fil.	L'appareil peut causer des interférences avec la réception AV, sans fil ou radio pendant son fonctionnement. Cela est similaire aux interférences causées par de petits appareils électriques tels que les mélangeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Il s'agit d'une situation normale.
De la vapeur s'accumule sur la porte (A) et de l'air chaud s'échappe par les aérations.	Pendant la cuisson, les aliments libèrent de la vapeur. La majeure partie de la vapeur s'échappe par les aérations. Cependant, une partie peut s'accumuler sur des surfaces plus froides comme la porte (A). Il s'agit d'une situation normale.
L'appareil a démarré accidentellement sans nourriture à l'intérieur.	Appuyez deux fois sur le bouton STOP/CANCEL (AH). Ne démarrez pas l'appareil sans qu'il y ait de nourriture à l'intérieur.
Des étincelles se produisent pendant la cuisson en mode micro-ondes ou en mode combiné.	► N'utilisez pas de contenants en métal, de grandes quantités de papier d'aluminium ou de contenants avec des motifs dorés ou argentés. ► Essuyez délicatement le cache-guide d'ondes (D) à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide pour enlever toute éclaboussure de nourriture ou d'huile.
Le plateau en verre (K) ne tourne pas.	► Assurez-vous de bien positionner l'anneau du plateau tournant (L) et le plateau en verre (K). ► Assurez-vous que les rainures du plateau en verre (K) s'emboîtent correctement sur l'axe du plateau tournant (M).
Les aliments ne sont pas assez chauds.	► L'excès de condensation ralentit l'absorption de la chaleur. Essuyez toute condensation provenant de l'extérieur du contenant des aliments. ► Prévoyez plus de temps pour les aliments précuits congelés. Assurez-vous de surveiller les aliments pour éviter une cuisson insuffisante ou une cuisson excessive.

Problème	Solution(s)
Les aliments congelés décongèlent de manière inégale.	- Ne décongelez aucun aliment congelé à température ambiante avant d'utiliser la fonction de décongélation. - Réglez le temps de décongélation approprié ou le poids correct de l'aliment congelé. Voir les chapitres 8.7.8 Fonction de décongélation manuelle ou 8.7.9 Fonction de temps de décongélation.
L'appareil émet constamment un bip sonore et l'écran affiche FRI L . Le panneau de commande (H) ne fonctionne pas.	Le panneau de commande (H) a expiré. Voir le chapitre 8.10 Fonction de temporisation du panneau de commande .

11. Codes d'erreur

E03 s'affiche à l'écran (P) et l'appareil émet un bip sonore.	L'appareil a surchauffé. Appuyez sur le bouton STOP/CANCEL (AH) pour passer en mode veille. Le mode micro-ondes est désactivé. Ouvrez la porte (A) pour laisser refroidir l'appareil.
E04 s'affiche à l'écran (P) et l'appareil émet un bip sonore.	L'appareil ne chauffe pas correctement. Appuyez sur le bouton STOP/CANCEL (AH) pour passer en mode veille. Le mode micro-ondes est désactivé.
E05 ou E06 s'affiche à l'écran (P) et l'appareil émet un bip sonore.	Le capteur est en circuit ouvert ou en court-circuit. Appuyez sur le bouton STOP/CANCEL (AH) pour passer en mode veille. Le mode micro-ondes est désactivé.

Si des problèmes de fonctionnement persistent après que l'appareil a refroidi et est entré en mode veille, communiquez avec un centre de réparation professionnel.

12. Spécifications

Numéro de modèle	D100N30ASLRIII-XR(L2)
Tension nominale	120VCA, 60Hz
Puissance nominale d'entrée	Micro-ondes : 1500W Convection : 1500W
Puissance de sortie (cuisson)	1000W max.
Capacité	1pi ³
Fréquence de fonctionnement du micro-ondes	2450MHz
Alimentation en mode veille	≤0,6W
Classe de protection	Classe I
Diamètre du plateau tournant Ø	Ø12,4po

13. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Tabla de Contenido

1. Instrucciones de seguridad importantes	49
1.1 Instrucciones de seguridad adicionales	50
1.2 Precauciones para evitar la posible exposición a una energía excesiva de microondas	50
1.3 Instrucciones para la conexión a tierra	51
1.4 Interferencia de radio	52
2. Uso previsto	52
3. Antes del primer uso	52
4. Descripción del aparato	53
5. Descripción del panel de control	54
6. Colocación del aparato	55
7. Consejos	55
7.1 Cómo funciona la cocción en microondas	55
7.2 Pautas de cocción	55
7.3 Platos y utensilios de cocina apropiados	56
7.4 Materiales que se pueden usar en el modo microondas	57
7.5 Materiales que se deben evitar en el modo microondas	58
7.6 Materiales para el modo de horneado, el modo freidora de aire, el modo de asado y los modos combinados	58
8. Funcionamiento	58
8.1 Instalación del plato giratorio	58
8.2 Conexión a la alimentación	59
8.3 Función de bloqueo de seguridad	59
8.4 Configuración del reloj	60
8.5 Configuración del temporizador	60
8.6 Uso del modo ECO	60
8.7 Cocinar y calentar alimentos	60
8.8 Interrumpir o terminar un proceso de cocción	67
8.9 Uso de la función de bloqueo para niños	67
8.10 Función de tiempo de espera del panel de control	67
9. Limpieza, almacenamiento y mantenimiento	68
9.1 Limpieza	68
9.2 Almacenamiento	69
9.3 Mantenimiento	69
10. Preguntas frecuentes	69
11. Códigos de error	70
12. Especificaciones	71
13. Comentarios y ayuda	71

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este aparato se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a una energía excesiva de microondas:

- ▶ Lee todas las instrucciones antes de usar este aparato.
- ▶ Lee y sigue las “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS” que se encuentran en la página 50.
- ▶ Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctalo solo a una toma de corriente con conexión a tierra. Consulta las “INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA” que se encuentran en la página 51.
- ▶ Instala este aparato de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
- ▶ Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo, frascos de cristal cerrados) pueden explotar y no deben calentarse en este aparato.
- ▶ Utiliza este aparato únicamente para el uso previsto, como se describe en el manual. No utilices productos químicos o vapores en este aparato. Este aparato está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- ▶ EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES. NO DEJES QUE LOS NIÑOS USEN EL APARATO. Ten cuidado al retirar los productos calientes.
- ▶ No uses este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
- ▶ Este aparato debe repararlo únicamente personal de mantenimiento cualificado. Entrega el producto al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- ▶ No cubras ni bloques ninguna abertura del aparato.
- ▶ No guardes este aparato al aire libre. No utilices este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.
- ▶ No sumerjas el cable ni el enchufe en agua.
- ▶ Aleja el cable de superficies calientes.
- ▶ No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
- ▶ Cuando limpies las superficies de la puerta y del aparato que se juntan al cerrar la puerta, usa solo jabones suaves y no abrasivos o detergentes aplicados con una esponja o un paño suave.
- ▶ Para reducir el riesgo de incendio en el interior del aparato:
 - No cocines demasiado los alimentos. Vigila el electrodoméstico cuando coloques papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del aparato para facilitar la cocción.
 - Retira las bridas metálicas de las bolsas de papel o plástico antes de meterlas en el aparato.
 - Si los materiales del interior del aparato se incendian, mantén la puerta del aparato cerrada, apágalo y desconecta el cable de alimentación o corta la alimentación en el panel de fusibles.
 - No utilices el interior para almacenamiento. No dejes productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no lo estés usando.

- Los líquidos, como agua, café o té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas o ebullición visibles cuando se retira el recipiente del aparato. **ESTO PODRÍA PROVOCAR QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES SE DESBORDEN REPENTINAMENTE AL AGITAR EL RECIPIENTE O AL INTRODUCIR UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.**
- No introduzcas alimentos de gran tamaño ni utensilios de metal en el microondas, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- No lo limpies con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y entrar en contacto con componentes eléctricos, lo que conlleva un riesgo de descarga eléctrica.
- No cubras las rejillas ni ninguna otra parte del aparato con papel de aluminio. Esto provocará un sobrecalentamiento del aparato.
- El mantenimiento del aparato que no esté descrito explícitamente en el manual debe realizarlo únicamente personal de mantenimiento cualificado.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- Si utilizas un juego de cables largos o un cable de extensión:
 - La potencia eléctrica indicada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la del aparato.
 - El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos tipo conexión a tierra.
 - El cable debe estar dispuesto de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1.1 Instrucciones de seguridad adicionales

- Respecto la función de cocinado o fritura, el tiempo necesario puede depender de:
 - el tamaño y frescura de los alimentos
 - el nivel de llenado
 - la temperatura establecida
 - la preferencia personal
- De vez en cuando, cambia la posición de los alimentos que se están cocinando. Ten cuidado con las superficies calientes y la comida caliente.
- Comprueba periódicamente el progreso de la cocción para conseguir la cocción deseada. El tiempo de cocción requerido puede ser más corto o más largo que el indicado en cualquier receta.
- Utiliza siempre guantes resistentes al calor o guantes de cocina cuando retires los recipientes o alimentos calientes del aparato.

1.2 PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS



⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de exposición a la energía de microondas!

No hagas funcionar el aparato con la puerta abierta o si la puerta está dañada. La exposición a la energía de microondas puede provocar quemaduras o daños en los tejidos.

- No intentes usar este aparato con la puerta abierta, ya que puede provocar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no inutilizar ni manipular los dispositivos de seguridad.




- ▶ No coloques ningún objeto entre la cara frontal del aparato y la puerta ni dejes que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
- ▶ No utilices el aparato si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del aparato se cierre bien y que no haya daños en: (1) la puerta (doblada), (2) las bisagras y los pestillos (rotos o sueltos), (3) las juntas de la puerta y las superficies de sellado.
- ▶ Solo el personal de mantenimiento debidamente cualificado debe ajustar o reparar el aparato.

1.3 INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Tocar algunos de los componentes internos puede provocar lesiones graves o la muerte. No desmontes el aparato.
- ▶ El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufes a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

- ▶ Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene una conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.
- ▶ Consulta a un electricista o técnico de servicio cualificado si tienes dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- ▶ Si es necesario utilizar un cable de extensión, utiliza únicamente un cable de extensión de 3 hilos que tenga un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. La potencia indicada del cable de extensión debe ser igual o superior a la potencia eléctrica del aparato.
- ▶ Este aparato debe estar conectado a tierra mientras esté en uso para proteger al operador de descargas eléctricas. El aparato está equipado con un cable de 3 conductores y un conector de 3 clavijas con conexión a tierra para adaptarse al enchufe con conexión a tierra adecuado. El aparato tiene un conector que se parece al dibujo A de la figura siguiente. Se debe usar un adaptador (dibujo B) para enchufar conectores del dibujo A a enchufes de dos clavijas. La lengüeta de conexión a tierra que sale del adaptador debe conectarse a una toma de tierra permanente, como una toma de corriente correctamente conectada a tierra, como se muestra en el dibujo C, con un tornillo de metal.

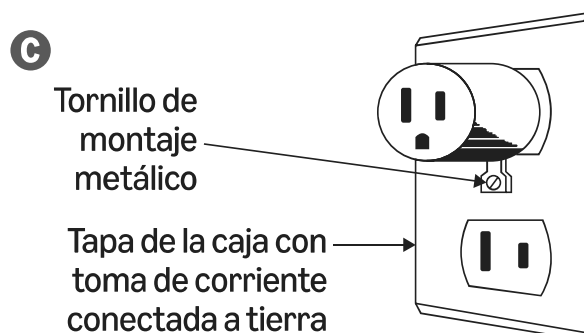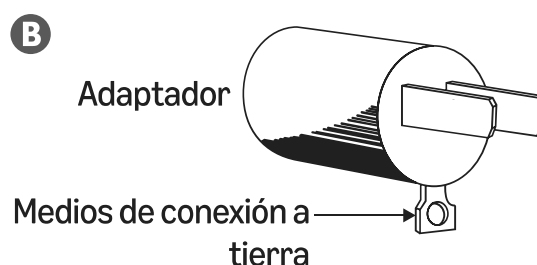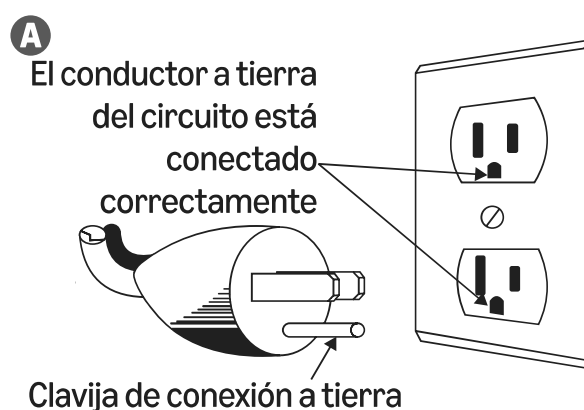

1.4 Interferencia de radio

El funcionamiento del aparato puede provocar interferencias en la recepción AV, inalámbrica o de radio. Cuando hay interferencias, se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

- Limpia la puerta y la superficie de sellado.
- Reorienta la antena receptora de cualquier equipo de radio, televisión o AV/inalámbrico.
- Vuelve a colocar el aparato con respecto al receptor o al equipo AV/inalámbrico.
- Aleja el aparato del receptor o del equipo AV/inalámbrico.
- Enchufa el aparato en una toma de corriente diferente para que el aparato y el receptor o el equipo AV/inalámbrico estén en circuitos derivados diferentes.

2. Uso previsto

- Este aparato está diseñado para cocinar, calentar y descongelar alimentos.
- Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.
- Este aparato está diseñado para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- Este aparato está diseñado para su uso doméstico y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno.
- El aparato está diseñado para usarse de forma independiente. No bloquee ninguna abertura de ventilación. No lo instales dentro de armarios ni muebles integrados similares.

3. Antes del primer uso




PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.


- Retira los materiales del embalaje.
- Extrae y revisa todos los componentes antes de usar el producto.
- Comprueba si el aparato ha sufrido daños en el transporte.
- Limpia el aparato antes de usarlo por primera vez.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprueba que la tensión y capacidad nominales de la fuente de alimentación se correspondan con los detalles de la fuente de alimentación que se indican en la etiqueta de valores nominales del aparato.
- El aparato puede emitir un ligero olor o humo cuando se usa por primera vez. Esto es totalmente seguro e inofensivo. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en la habitación.

4. Descripción del aparato

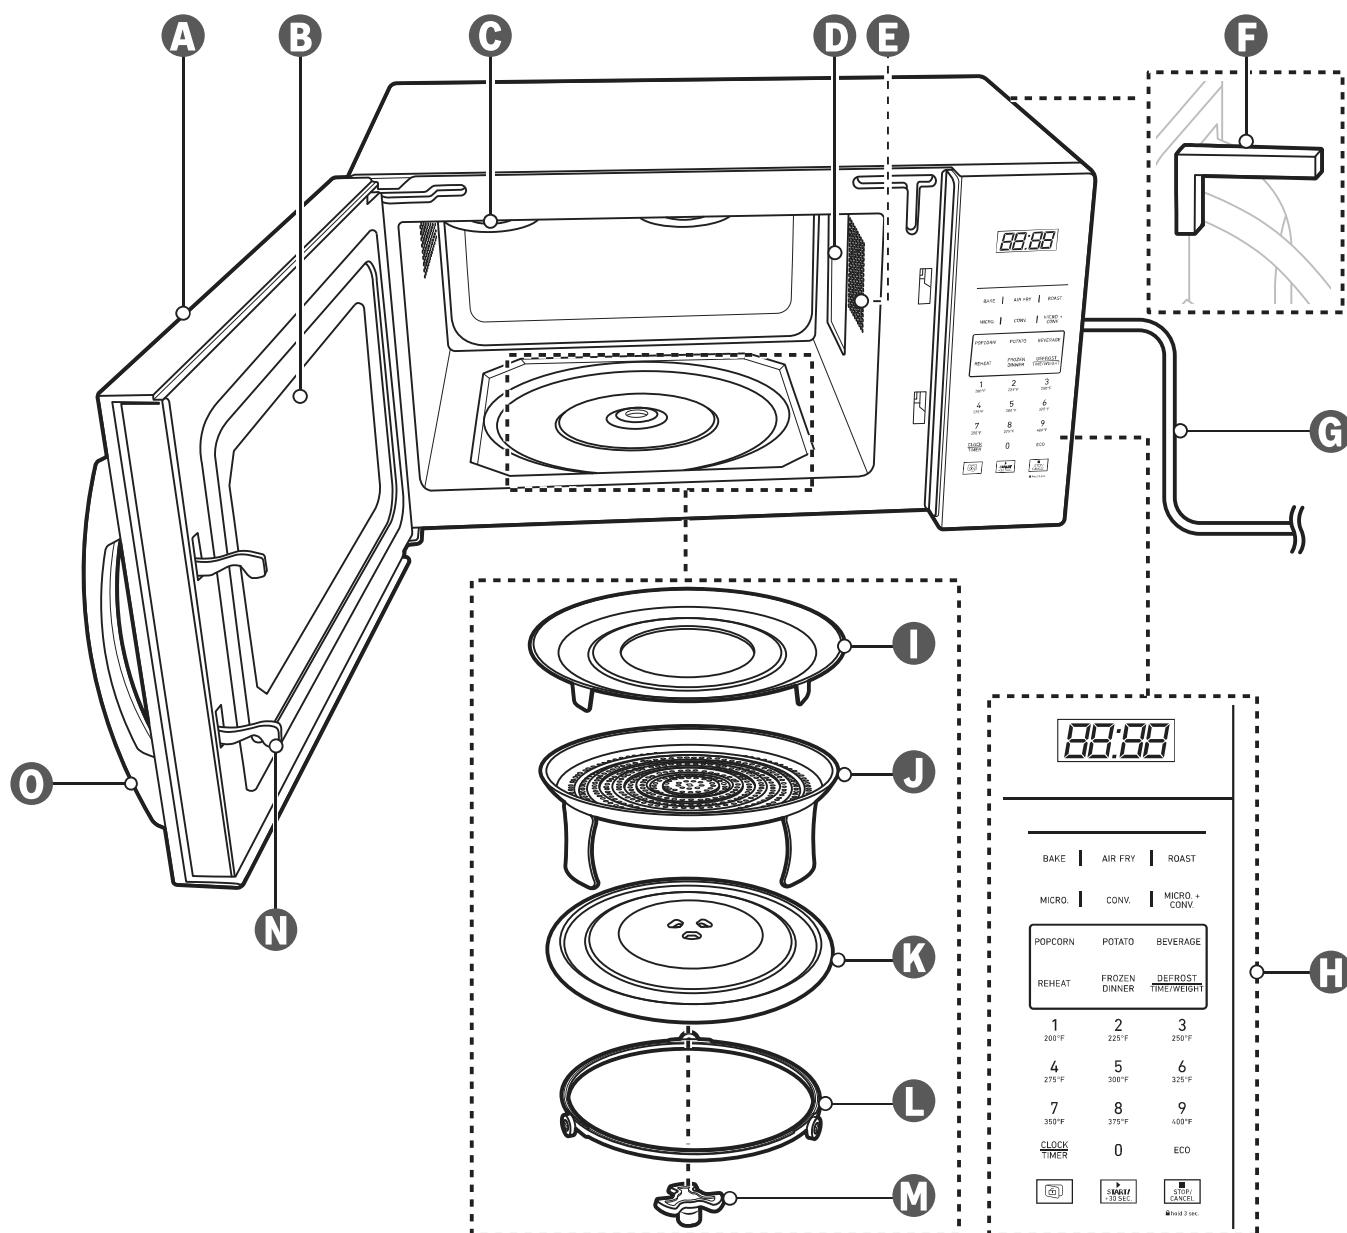

- | | |
|--|--|
| A Puerta | I Bandeja para hornear |
| B Ventana de visualización | J Bandeja para freír con aire |
| C Elemento calefactor | K Plato de cristal |
| D Placa de mica | L Anillo giratorio |
| E Luz | M Eje del plato giratorio |
| F Espaciador | N Sistema de bloqueo de seguridad |
| G Cable de alimentación con enchufe | O Manija |
| H Panel de control | |

5. Descripción del panel de control

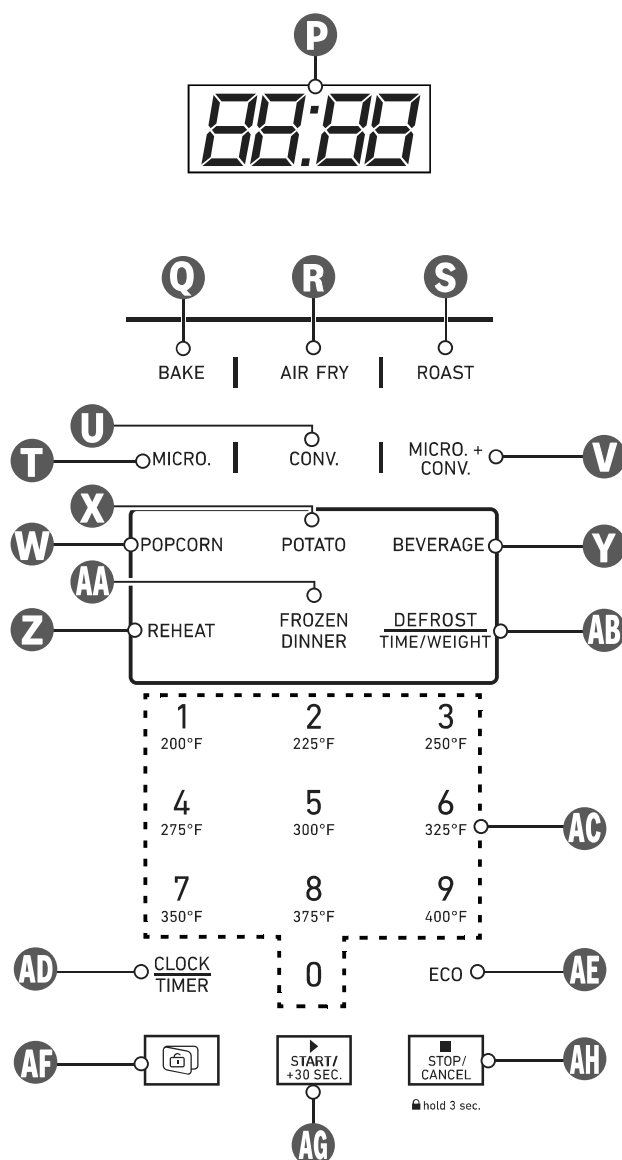

- | | |
|--|---|
| P Pantalla | Z Botón REHEAT |
| Q Botón BAKE | AA Botón FROZEN DINNER |
| R Botón AIR FRY | AB Botón DEFROST TIME/WEIGHT (descongelación y tiempo/peso) |
| S Botón ROAST | AC Teclado numérico con control de temperatura |
| T Botón MICRO. (microondas) | AD CLOCK TIMER (botón de reloj y temporizador) |
| U Botón CONV. (convección) | AE Botón ECO |
| V Botón MICRO.+CONV. (microondas y convección) | AF Botón |
| W Botón POPCORN | AG Botón START/+30 SEC. |
| X Botón POTATO | AH Botón STOP/CANCEL |
| Y Botón BEVERAGE | |