

Selección de menú	Alimento	Peso máximo
dEF 3	Marisco	909ml (32oz)

8.7.10 Preajustes de cocción

1. Abre la puerta (A) con la manija (O).
2. Coloca los alimentos dentro del aparato.
3. Cierra la puerta (A).
4. Pulsa el botón correspondiente una vez o de forma repetida para seleccionar la cantidad o el peso deseados. La selección aparece en la pantalla (P).
5. Pulsa el botón **START/+30 SEC.** (AG) para iniciar el proceso de cocción. La luz (E) se enciende. La hora correspondiente aparece en la pantalla (P).
6. El proceso de cocción finaliza automáticamente cuando el temporizador llega a 0:00. El aparato emite un pitido. End aparece en la pantalla (P).

Guía de botones preestablecidos

Botón	Selección de cantidad/peso
Botón POPCORN (W)	99ml (3,5oz)
Botón POTATO (X)	1 pieza, 2 piezas
Botón BEVERAGE (Y)	284ml (1 taza), 568ml (2 tazas), 852ml (3 tazas)
Botón REHEAT (Z)	199ml (7oz), 313ml (11oz), 398ml (14oz), 511ml (18oz), 597ml (21oz), 710ml (25oz), 796ml (28oz)
Botón FROZEN DINNER (AA)	256ml (9oz), 511ml (18oz)

8.8 Interrumpir o terminar un proceso de cocción

- ▶ Para interrumpir el proceso de cocción, pulsa una vez el botón **STOP/CANCEL** (AH).
- ▶ Para reanudar la cocción, cierra la puerta (A) y, a continuación, pulsa el botón **START/+30 SEC.** (AG).
- ▶ Para finalizar manualmente el proceso de cocción, pulsa el botón **STOP/CANCEL** (AH) una vez y, a continuación, vuelve a pulsar el botón **STOP/CANCEL** (AH) para cancelar el programa o el ajuste.

8.9 Uso de la función de bloqueo para niños

AVISO Cuando la función de bloqueo para niños está activada, el panel de control (H) se desactiva. Cuando se pulsa cualquier botón, el aparato emite un pitido.

1. Para activar la función de bloqueo para niños, pulsa el botón **STOP/CANCEL** (AH) durante 3 segundos. El aparato emite un pitido. --- aparece en la pantalla (P) durante 5 segundos.
2. Para desactivar la función de bloqueo para niños, pulsa el botón **STOP/CANCEL** (AH) durante 3 segundos. El aparato emite un pitido.

8.10 Función de tiempo de espera del panel de control

- ▶ El tiempo de espera del panel de control desactiva el aparato si se pulsa algún botón durante más de 60 segundos en modo de espera o durante el funcionamiento. FFI L aparece en la pantalla y el aparato emite un pitido. El panel de control (H) está desactivado.
- ▶ Si se sigue pulsando un botón, el aparato emite un pitido cada minuto.
- ▶ Para volver al modo de espera, pulsa el botón **STOP/CANCEL** (AH).

9. Limpieza, almacenamiento y mantenimiento

ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar descargas eléctricas, desenchufa el aparato antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerjas las partes eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. No coloques nunca el producto bajo agua corriente.

9.1 Limpieza

9.1.1 Limpieza general

- ▶ Limpia el aparato después de cada uso.
- ▶ Para limpiar la parte exterior del aparato, pasa un paño suave y húmedo. Asegúrate de que no entre agua en el aparato.
- ▶ Elimina el polvo de las rejillas de ventilación del exterior del aparato.
- ▶ Seca el aparato después de limpiarlo.
- ▶ Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el aparato.

9.1.2 Limpieza del interior

- ▶ El aparato debe limpiarse con regularidad para eliminar los restos de comida. Si no se mantiene limpio el aparato, se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar de forma negativa a la vida útil del aparato y, posiblemente, provocar una situación peligrosa.
- ▶ Si la junta de la puerta ya no cierra de forma fiable debido a los restos de comida acumulados, la radiación de las microondas puede filtrarse y dañar la salud.
- ▶ Limpia el aparato después de cada uso para evitar que el moho, los bichos y los restos de comida puedan bloquear la puerta (A) y el sistema de bloqueo de seguridad (N) y evitar que se cierre completamente. Esto puede provocar fugas de radiación de las microondas.
- ▶ No utilices limpiadores de vapor o de alta presión para limpiar el aparato. El vapor está presurizado y puede condensarse en los componentes eléctricos del interior del aparato y provocar cortocircuitos.
- ▶ No utilices productos de limpieza abrasivos ni estropajos metálicos para limpiar la puerta (A). Pueden rayar la superficie y hacer que la ventana de visualización (B) se rompa a altas temperaturas durante el funcionamiento.
- ▶ Utiliza un paño húmedo para limpiar con regularidad y cuidado la junta de la puerta, el compartimento y cualquier componente adyacente. Usa un paño húmedo para limpiar cualquier resto de comida o salpicaduras.
- ▶ Limpia el panel de control (H) con un paño suave y húmedo. Deja la puerta (A) abierta durante la limpieza para evitar que se accione accidentalmente.
- ▶ Si el vapor se condensa o forma gotas dentro del aparato o en el exterior, utiliza un paño suave para quitarlo. La condensación puede producirse si el aire húmedo entra en contacto con una superficie fría. A temperaturas muy altas, el aceite y la grasa también pueden evaporarse y depositarse como una película grasosa después de enfriarse.

9.1.3 Limpieza de la placa de mica

PRECAUCIÓN

- ▶ No retires ni dañes la placa de mica (D). Protege los componentes internos del aparato y regula la cantidad de exposición a las microondas durante la cocción.
- ▶ Ten cuidado al limpiar la placa de mica (D). Es frágil y puede romperse o agrietarse bajo presión.

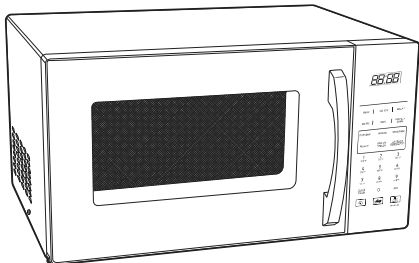
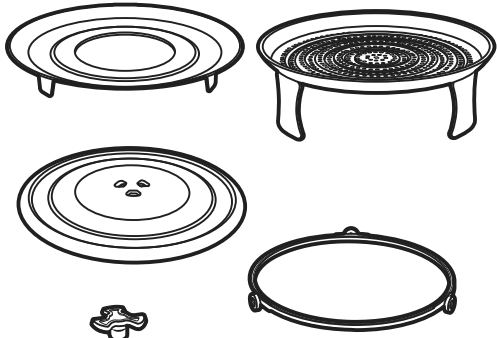
AVISO

La placa de mica (D) está hecha de mica y puede producir chispas y quemarse si no se limpia con regularidad. Las salpicaduras de comida o aceite absorben la energía radiada y calientan la placa de mica (D) durante la cocción.

- ▶ Limpia la placa de mica (D) con un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Limpia la placa de mica (D) periódicamente o si hay salpicaduras de comida visibles.

9.1.4 Limpieza del conjunto del plato giratorio

1. Lava el eje del plato giratorio (M), el anillo giratorio (L), el plato de cristal (K) y la bandeja para hornear (I) con agua tibia y jabón suave para platos o en el lavavajillas.
2. Seca bien las piezas antes de volver a colocarlas en el aparato. No utilices el aparato sin el conjunto del plato giratorio.

			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓

9.1.5 Eliminar los olores

Los olores en el compartimento de cocción se pueden neutralizar mediante los siguientes métodos:

- Llena una taza apta para microondas con agua y zumo de limón. Hierve la mezcla durante 5 minutos dentro del aparato. Seca después el recipiente de cocción con un paño suave.
- Hierve una taza de té negro en el aparato durante 2-3 minutos. Seca después el recipiente de cocción con un paño suave.

9.2 Almacenamiento

Guarda el aparato en un lugar seco. Mantenlo alejado de niños y mascotas.

9.3 Mantenimiento

Cualquier otro mantenimiento que no sea el mencionado en este manual debe llevarlo a cabo un centro de reparación profesional.

10. Preguntas frecuentes

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	• Comprueba si el enchufe (G) está conectado a la toma. Utiliza un polímetro para verificar si la toma de corriente tiene tensión. • Es posible que se haya fundido un fusible. Ponte en contacto con un centro de reparación profesional.

Problema	Solución
El aparato no calienta.	Asegúrate de que la puerta (A) esté bien cerrada.
El aparato interfiere con la recepción inalámbrica o AV.	El aparato puede provocar interferencias con la recepción AV, inalámbrica o de radio durante el funcionamiento. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos eléctricos como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Esto es algo normal.
El vapor se acumula en la puerta (A) y sale aire caliente por las rejillas de ventilación.	Durante la cocción, los alimentos liberarán vapor. La mayor parte del vapor se escapa por las rejillas de ventilación. Sin embargo, algunos pueden acumularse en superficies más frías, como la puerta (A). Esto es algo normal.
El aparato se puso en marcha accidentalmente sin comida en su interior.	Pulsa el botón STOP/CANCEL (AH) dos veces. No enciendas el aparato sin comida en su interior.
Se producen chispas durante la cocción en el modo microondas o en los modos combinados.	➤ No utilices recipientes metálicos, mucho papel de aluminio ni recipientes con decoración dorada o plateada. ➤ Limpia la placa de mica (D) con un paño suave y ligeramente húmedo para eliminar cualquier salpicadura de comida o aceite.
El plato de cristal (K) no gira.	➤ Asegúrate de colocar correctamente el anillo giratorio (L) y el plato de cristal (K). ➤ Asegúrate de que las ranuras del plato de cristal (K) encajan en el eje del plato giratorio (M).
La comida no está lo suficientemente caliente.	➤ El exceso de condensación ralentiza la absorción de calor. Elimina cualquier condensación del exterior del recipiente de comida. ➤ Añade más tiempo para los alimentos precocinados congelados. Asegúrate de vigilar los alimentos para evitar que se cocinen demasiado o poco.
Los alimentos congelados se descongelan de manera desigual.	➤ No descongeles ningún alimento congelado a temperatura ambiente antes de usar la función de descongelación. ➤ Establece el tiempo de descongelación adecuado o el peso correcto de los alimentos congelados. Consulta los apartados 8.7.8 Función de descongelación por tiempo o 8.7.9 Función de descongelación por peso.
El aparato emite constantemente un pitido y ERR L aparece en la pantalla. El panel de control (H) no funciona.	Se agotó el tiempo de espera del panel de control (H). Consulta el apartado 8.10 Función de tiempo de espera del panel de control .

11. Códigos de error

E03 aparece en la pantalla (P) y el aparato emite un pitido.	El aparato se ha sobrecalentado. Pulsa el botón STOP/CANCEL (AH) para pasar al modo de espera. El modo microondas está desactivado. Abre la puerta (A) para dejar que el aparato se enfríe.
E04 aparece en la pantalla (P) y el aparato emite un pitido.	El aparato no se calienta correctamente. Pulsa el botón STOP/CANCEL (AH) para pasar al modo de espera. El modo microondas está desactivado.
E05 o E06 aparece en la pantalla (P) y el aparato emite un pitido.	El sensor tiene el circuito abierto o ha sufrido un cortocircuito. Pulsa el botón STOP/CANCEL (AH) para pasar al modo de espera. El modo microondas está desactivado.

Si persisten los problemas de funcionamiento después de que el aparato se haya enfriado y haya entrado en modo de espera, ponte en contacto con un centro de reparación profesional.

12. Especificaciones

Número de modelo	D100N30ASLRIII-XR(L2)
Tensión nominal	120V CA, 60Hz
Entrada de potencia nominal	Microondas: 1500W Convección: 1500W
Potencia de salida (cocción)	Máx. 1000W
Capacidad	28,32L (1ft ³)
Frecuencia de funcionamiento de las microondas	2450MHz
Alimentación en modo de espera	≤0,6W
Clase de protección	Clase I
Diámetro del plato giratorio Ø	Ø31,5cm (12,4in)

13. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.



amazon.com/pbhelp

FCC ID: UHW10030005



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V04-08/25