

1.1-Cu. Ft. Stainless Steel Air Fryer Microwave

Model: HH1011425

SKU: 043-1597-2

WARNING: FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Read this manual carefully before using the appliance. Save for future reference.

vida^{TM/NC}
by/par PADERNO

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.....	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
GROUNDING INSTRUCTIONS.....	5
INSTALLATION GUIDE.....	6
COOKING UTENSILS GUIDE.....	6
SPECIFICATIONS.....	7
PRODUCT DIAGRAM.....	7
SCREEN DISPLAY.....	8
CONTROL PANEL.....	9
OPERATION INSTRUCTIONS.....	10
Deactivating and reactivating electromagnetic safety lock.....	10
How the child safety lock functions	10
Setting the clock.....	11
Setting the timer.....	12
Express cooking.....	12
Microwave cooking.....	12
Time defrost.....	12
Defrost(by weight).....	13
Convection.....	13
Microwave+convection.....	14
Air fry.....	14
Bake.....	15
Roast.....	16
Auto cook.....	17
Reheat.....	17
Mute function.....	17
Power saving function.....	17
Control panel lock	17
Button adhesion protection.....	18
Protection.....	18
CLEANING AND CARE.....	19
LIMITED WARRANTY.....	20

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a) Door (including any dents);
 - b) Hinges and latches (broken or loosened); or
 - c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 3.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" on page 5.
4. Do not operate the oven when empty.
5. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
6. Products such as whole eggs and sealed containers, like closed glass jars, may explode when heated in the appliance.
7. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapours in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
8. **HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE.** Use caution when removing hot items.
9. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a) Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - b) Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - c) If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - d) Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
10. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or

boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to person:

- a) Do not overheat the liquid.
 - b) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - c) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - d) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - e) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
11. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in a microwave oven.
 12. Do not cover or block any openings on the appliance.
 13. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
 14. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or a plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
 15. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surface. Do not let cord hang over edge of table or counter.
 16. This appliance should be serviced only by qualified service personnel, contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
 17. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
 18. Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
 19. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
 20. Do not use paper products when appliance is operated in the toaster mode.
 21. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
 22. Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
 23. As with any appliance, close supervision is necessary when the microwave oven is used by children.
 24. If material inside of the oven should ignite, the oven door should be kept closed, the appliance turned off, and the power cord disconnected or the power shut off at the fuse or circuit breaker panel.
 25. This device complies with part 18 of the FCC Rules.
 26. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

27. The microwave should be serviced only by qualified service personnel. For service and repair, please contact our Customer Support Centre at 1-800-263-9768.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING! Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

Electrical Requirements

The electrical requirements are a 120 V 60 Hz, AC only, 20 A. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. The oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall outlet properly installed and grounded.

Power Cord

1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If long cord or extension cord is used
 - a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. This microwave oven must be placed on a flat surface.
3. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20 cm (8") of free space above the top surface of the oven and 5 cm (2") on both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
4. The appliance shall be only used on a countertop over 90 cm (3') above the floor.
5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so the microwave oven can be easily unplugged in an emergency.

COOKING UTENSILS GUIDE

This section lists those utensils that can be safely used in the appliance, those utensils whose use should be limited, and those utensils which should not be used in the appliance at all.

RECOMMENDED

Microwave browning dish — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.

Microwaveable plastic wrap — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.

Glass and glass-ceramic bowls and dishes — Use for heating or cooking.

Wax paper — Use as a cover to prevent spattering.

Thermometers — Use only those labelled "Microwave Safe" and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used on microwave food once the food has been removed from the oven.

LIMITED USE

Paper plates and cups — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite.

Paper towels and napkins — Use for short-term heating and covering; these absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and could ignite.

Ceramic, porcelain, and stoneware — Use these if they are labelled "Microwave Safe". If they are not labelled, test them to make sure they can be used safely.

Plastic — Use only if labelled "Microwave Safe". Other plastics can melt.

Air Fry Tray — Use only in Air Fry mode.

NOT RECOMMENDED

Glass jars and bottles — Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and cause damage and injury.

Paper bags — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use.

Styrofoam plates and cups — These can melt and leave an unhealthy residue on food.

Plastic storage and food containers — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.

Metal utensils — These can damage your appliance. Remove all metal from inside the appliance before use.

Aluminum foil — Using aluminum foil can damage the appliance and pose a fire hazard; therefore, it should not be used.


Utensil Test

Should you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

SPECIFICATIONS


Power Consumption	120 V, 60 Hz
	1500 W microwave, 1500 W convection
Output	1000 W
Operation Frequency	2450 MHz
Outside Dimensions (H x W x D)	30 x 53.4 x 46.4 cm (11 13/16 x 21 1/4 x 18 1/4")
Oven Capacity	1.1 cu.ft.
Net Weight	18.4 kg (40 lb 10 oz)

PRODUCT DIAGRAM

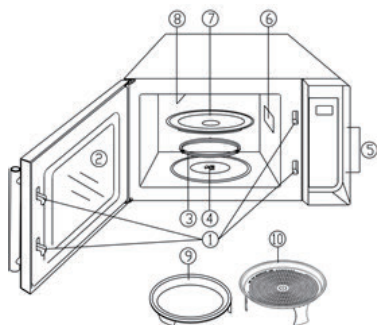

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring (Can be used in all modes.)
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide
(Do not remove the mica plate covering the wave guide.)
7. Glass Tray (Can be used in all modes.)
8. Grill Heater
9. Bake Pan
10. Air Fry Tray (Can not be used in microwave mode. Place on glass tray.)

Glass Tey Installation

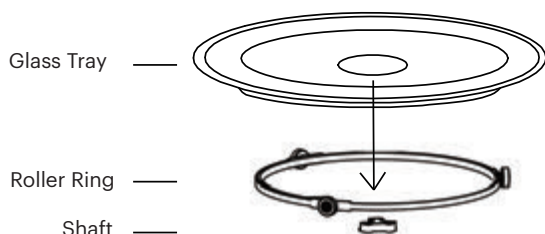

Screen Display



Air Fry Mode



Convection Mode



Microwave Mode



Weight for Preset
Menus and Defrost

lb oz

Defrost (either time
or weight)



Timer



Temperature (flashes
when pre-heating)



Roast Mode



Bake Mode



Reheat Mode (by weight)



Auto Cook (turns on when
using preset cooking selections)

AUTO

Cook (turns on when actively
cooking; flashes when
paused)



Child Lock



CONTROL PANEL



• DISPLAY SCREEN

Time, power and indicators are displayed.

• MICROWAVE

Press to set microwave cooking program.

• CONVECTION

Press to set convection cooking program.

• MICROWAVE AND CONVECTION +

Press to set microwave and convection combination cooking program.

• BAKE/AIR FRY/ROAST / /

Use bake, air fry and roast functions to cook food.

• REHEAT

Press to set the weight of reheated food.

• ITEM

Press to select menus code and food weight.

• DEFROST

Press once to defrost food based on time.

Press twice to defrost food based on weight.

• NUMBER BUTTONS

Press to set temperature, etc.

Use number button "8" to set mute function.

• CLOCK/TIMER

Press to set clock time or timer function.

• UNLOCK

Used to set electromagnetic lock.

• ECO

Press to enable power saving function.

• STOP/CANCEL

Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.

Press for 3 seconds to activate/deactivate child lock.

• START/+30 SEC.

Press to start cooking programs.

Press to set express cooking program.

Press to add 30 seconds to the cook time.

OPERATION INSTRUCTIONS

- When the appliance is first plugged in, a beep will sound and the display screen will show "1:01" and "🕒".
- While programming, the system will revert to Standby mode if a period of inactivity exceeds 30 seconds.
- During cooking, press STOP/CANCEL to pause the program, then press START/+30 SEC. to resume. Press STOP/CANCEL twice to cancel the cooking action.
- After cooking ends, the display will show "0000" and the electromagnetic lock will deactivate. 4 beeps will sound every 2 minutes to alert the user until user presses STOP/CANCEL button or opens the door. The system will return to standby mode if there is not any operation in 30 minutes.
- While operating the appliance, pressing a valid button or action will sound the buzzer once. Pressing an invalid button or action will sound the buzzer twice.
- Note that the appliance boasts a cooling feature. Any cooking session which lasts longer than two minutes and is paused or stopped will result in the appliance fan automatically operating for three minutes to cool the appliance and prolong its working life.

DEACTIVATING AND REACTIVATING CHILD SAFETY LOCK

To reactivate the child safety lock function after deactivating: While in Standby mode and with the electromagnetic lock deactivated, press and hold the UNLOCK button for three seconds. The display will show "U-O". Press the "7" and "9" number buttons in sequence. The display will show "L-F". After one second the appliance will return to Standby mode, and then turn on the electromagnetic lock function.

To deactivate the child safety lock function: While in Standby mode and with the electromagnetic lock active, press and hold the UNLOCK button for three seconds. The display will show "L-F". Press the "7" and "9" number buttons in sequence. The display will show "U-O". After one second the appliance will return to Standby mode, and then turn off the electromagnetic lock function.

NOTE:

- If setting the electromagnetic lock is not completed within 10 seconds, the attempt is deemed unsuccessful and the appliance returns to Standby mode.
- After a power outage, the electromagnetic lock will return to its previous state.
- When the electromagnetic lock function is deactivated, the door can be opened and closed normally.

HOW THE CHILD SAFETY LOCK FUNCTIONS

- In Standby mode:**
The appliance door can be opened and closed normally.
- During cooking:**
 - Appliance door is locked and cannot be directly opened.

- Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button to pause operation and unlock the electromagnetic lock. If the door is not opened within 10 seconds, the electromagnetic lock will automatically lock. If the door is not opened within 30 minutes, the electromagnetic lock will unlock automatically.
 - Press UNLOCK or STOP/CANCEL button once, then open the door. The electromagnetic lock will not activate until the next time the microwave is used.
- c) **When paused:**
- Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button once to unlock the electromagnetic lock. If the appliance door is not opened within 10 seconds, the electromagnetic lock will automatically lock.
 - Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button once to unlock the electromagnetic lock. Open the appliance door. The electromagnetic lock does not need to be reengaged until the next cooking session.
- d) **When done:**
- After cooking ends, 4 beeps will sound and the display will show “0000”. At the same time, the display will switch to “L-F” every 5 seconds.
 - Press the UNLOCK button once to unlock the electromagnetic lock. If the appliance door is not opened within 10 seconds, the electromagnetic lock will automatically engage. If the door is not opened within 30 minutes, the electromagnetic lock will unlock automatically.
 - Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button once to unlock the electromagnetic lock. Open the appliance door. The electromagnetic lock does not need to be reengaged until the next cooking session.

SETTING THE CLOCK

This is a 12- or 24-hour clock. You can choose 12- or 24-hour by pressing the CLOCK/TIMER button in standby mode.

1. In Standby mode, press and hold CLOCK/TIMER button for 3 seconds to choose the 12-hr clock. Press again to select the 24-hr clock. Repeatedly pressing the CLOCK/TIMER button will cycle between the 12-and 24-hour cycles.
2. Use the number buttons to set the correct time.
3. Press the CLOCK/TIMER button or the START/+30 SEC. button ONCE to confirm your selection.

NOTE: While cooking, you can check the current time by pressing the CLOCK/TIMER button.


SETTING THE TIMER

1. In Standby mode, press the CLOCK/TIMER button once.
2. Use the number buttons to set the desired time. The longest possible time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press CLOCK/TIMER or START/+30 SEC. to confirm.

NOTE: When the countdown ends, 3 beeps will sound to remind you. You can check the countdown time by pressing the CLOCK/TIMER button. If the STOP/CANCEL button is pressed, the function is cancelled.

EXPRESS COOKING

Accessory Guide: Glass Tray



Use this feature to set the oven to start at 100% power conveniently. In Standby mode, press the START/+30 SEC. button repeatedly to set the cooking time (each press increases the cooking time by 30 seconds, to a maximum cooking time of 99 minutes 99 seconds). The appliance will begin working automatically.

NOTE: Use the START/+30 SEC. button to add cooking time while already cooking.

MICROWAVE COOKING

Accessory Guide: Glass Tray



1. In Standby mode, press the MICROWAVE button once.
2. Use the number buttons to set the cooking time. The longest possible time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press the MICROWAVE button.
4. Use the number buttons to set the power level.
5. Press the START/+30 SEC. button to confirm.

Use single digits to set power level:

Press Number button	Cooking power (Display)		Press Number button	Cooking power (Display)
10	100% (P100)		5	50% (P-50)
9	90% (P-90)		4	40% (P-40)
8	80% (P-80)		3	30% (P-30)
7	70% (P-70)		2	20% (P-20)
6	60% (P-60)		1	10% (P-10)

NOTE: To set the power level at 100%, omit steps 3 and 4.

TIME DEFROST

Accessory Guide: Glass Tray



1. In Standby mode, press the DEFROST button once.
2. Use the number buttons to set the defrosting time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press the START/+30 SEC. button to begin defrosting.

NOTE: While defrosting, the system will pause and 3 beeps will sound and the display screen will show “8888888888888888” for 30 seconds to remind you to turn the food over. The system will start automatically if there is no operation with 30 seconds. Press the START/+30 SEC. button to resume defrosting.

DEFROST (by WEIGHT)

Accessory Guide: Glass Tray



The defrosting time and power level are automatically set once the food category and weight are programmed.

1. In Standby mode, press the DEFROST button twice.
2. Use the number buttons (1-3) to select the food category.
3. Press START/+30 SEC. button.
4. Use number buttons to set food weight.
5. Press START/+30 SEC. to begin.

The allowable weight for each category is shown below:

Code	Food	Maximum Weight
dE1	Meat	3 lb
dE2	Poultry	3 lb
dE3	Seafood	2 lb


NOTE: During defrosting, the system will pause and 3 beeps will sound and the display screen will show "2888 8888 8888 8888" for 30 seconds to remind you to turn the food over. The system will start automatically if there is no operation with 30 seconds. Press the START/+30 SEC. button to resume defrosting.

CONVECTION

Accessory Guide: Glass Tray



Bake Pan



During convection cooking, hot air is circulated throughout the appliance cavity to to brown foods and cook crisp foods quickly and evenly. Use the number buttons to set the desired convection temperature. (1=175°F, 2=200°F, 3=225°F, 4=250°F, 5=275°F, 6=300°F, 7=325°F, 8=350°F, 9=375°F, 0=400°F).

To preheat and cook with convection:

Your appliance can be programmed to combine preheating and convection cooking operations.

1. In Standby mode, press the CONVECTION button once.
2. Use number buttons to set the convection temperature.
3. Press the START/+30 SEC. button twice. It beeps every 5 seconds after the designated temperature is reached.
4. Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button to unlock the child safety lock, and then open the door and place the container of food in the centre of the turntable.
5. Use the number buttons to set the cooking time.
6. Press the START/+30 SEC. button to begin.

NOTE: The longest preheat time is 30 minutes, and the preheat time cannot be adjusted. After the designated temperature is reached, the oven will return to standby mode after 30 minutes if there is not any operation.

To cook with convection:

1. In Standby mode, press the CONVECTION button once.
2. Use the number buttons to set the convection temperature.
3. Press the START/+30 SEC. button once.
4. Use number buttons to set cooking time. The longest time possible is 99 minutes and 99 seconds.
5. Press the START/+30 SEC. button to begin.


NOTE: During cooking, you can check the the temperature of the appliance interior by pressing the CONVECTION button.

MICROWAVE AND CONVECTION

Accessory Guide: Glass Tray



Bake Pan



NOTE: Check the bake pan and do not use a damaged bake pan in MICROWAVE AND CONVECTION mode as a damaged pan may cause sparking or damage to the appliance.

This oven has four pre-programmed settings that make it easy to cook with both convection heat and microwave simultaneously.

1. In Standby mode, press the MICROWAVE AND CONVECTION button once.
2. Use the number buttons button (7, 8, 9, 0) to set the convection temperature (325°F, 350°F, 375°F, 400°F).
3. Press START/+30 SEC. button once.
4. Use the number buttons to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
5. Press the START/+30 SEC. button to begin.


NOTE: During cooking, you can check the combination temperature by pressing the MICROWAVE AND CONVECTION button.

AIR FRY

Accessory Guide: Glass Tray



Air Fry Tray

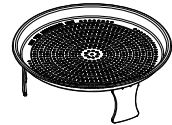

For food codes "A-1" – "A-4":

1. In Standby mode, press the AIR FRY button once.
2. Press the ITEM button to select one of four food codes.
3. Press the START/+30 SEC. button once.
4. Press the ITEM button to select the food weight.
5. Press the START/+30 SEC. button to begin.

Code	Food	Weight (oz)	Time (mins)	Power
A-1	French Fries	8	22:00	Convection 400°F
		10	24:00	
		12	26:00	
		14	28:00	
A-2	Onion Rings	8	18:00	Convection 400°F
		12	21:00	
A-3	Chicken Nuggets	8	17:00	Convection 400°F
		10	18:00	
		12	19:00	
		16	21:00	
		20	23:00	
A-4	Mozzarella Sticks	8	11:00	Convection 400°F
		10	12:00	
		12	13:00	
		14	14:00	
		16	15:00	
		18	16:00	

For other foods:

1. In Standby mode, press the AIR FRY button once.
2. Use the number buttons (0–9) to select a temperature.
3. Press the START/+30 SEC. button once.
4. Use the number buttons to set the cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
5. Press the START/+30 SEC. button to begin.


NOTE: During cooking, you can check the temperature by pressing the AIR FRY button.

BAKE

Accessory Guide: Glass Tray



Bake Pan

**For food codes “bc-1” – “bc-4”:**

1. In Standby mode, press the BAKE button once.
2. Press the ITEM button repeatedly to select one of four food codes.
3. Press the START/+30 SEC. button twice. The buzzer will sound every 5 seconds after the designated temperature is reached.
4. Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button to unlock the child safety lock, and then open the door and place the container of food in the centre of the turntable.
5. Press the START/+30 SEC. button to start.

Code	Food	Serving	Time (mins)	Power
bc-1	Cookies	1 Serving	13:00	Convection 350°F
bc-2	Brownies	1 Serving	45:00	Convection 350°F
bc-3	Cake	1 Serving	20:00	Convection 350°F
bc-4	Pizza	1 Serving	18:00	Convection 400°F

For other foods:


1. In Standby mode, press the BAKE button once.
2. Use the number buttons (0–9) to set the temperature.
3. Press the START/+30 SEC. button twice. The buzzer will sound every 5 seconds after the designated temperature is reached.
4. Press the UNLOCK button or the STOP/CANCEL button to unlock the child safety lock, and then open the door and place the container of food in the centre of the turntable.
5. Use the number buttons to set the cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
6. Press the START/+30 SEC. button to start.

NOTE: During cooking, you can check the temperature by pressing the BAKE button.

ROAST

Accessory Guide: Glass Tray

Bake Pan



For food codes "r-1" – "r-5":

1. In Standby mode, press ROAST button once
2. Press ITEM button repeatedly to select food code.
3. Press START/+30 SEC. button.
4. Press ITEM button repeatedly to select food weight.
5. Press START/+30 SEC. button to start.

Code	Food	Weight	Time (mins)	Temperature
r-1	Whole chicken	4 lb	60:00	Microwave and Convection 400°F
r-2	Roasted potatoes	4 oz	26:00	Convection 400°F
		6 oz	28:00	
		8 oz	30:00	
		10 oz	32:00	
		12 oz	34:00	
r-3	Pork loin	16 oz	38:00	Convection 400°F
		2 lb	35:00	
r-4	Salmon Fillet	3 lb	45:00	Microwave and Convection 400°F
		4 oz	21:00	
		8 oz	24:00	
		12 oz	27:00	
		16 oz	30:00	
r-5	Pork tenderloin	20 oz	33:00	Convection 400°F
		1 lb	25:00	
		2 lb	35:00	

For other foods:

1. In Standby mode, press the ROAST button once.
2. Use the number buttons (0-9) to select the temperature.
3. Press the START/+30 SEC. button.
4. Use the number buttons to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
5. Press the START/+30 SEC. button to begin.

NOTE: During cooking, you can check the temperature by pressing the ROAST button.

AUTO COOK

Accessory Guide: Glass Tray



1. In Standby mode, press the MICROWAVE button once.
2. Press the ITEM button repeatedly to select one of four food codes.
3. Press the START/+30 SEC. button.
4. Press the ITEM button repeatedly to select the food weight.
5. Press the START/+30 SEC. button to begin.

Auto cook menus:

Code	Food	Note
AC-1	Popcorn (1.75 oz, 3 oz, 3.5 oz)	Auto Cook results depend on such factors as the shape and the size of your food, your personal taste preferences, and even how you have placed the food in the appliance. If you find that the results are not quite satisfactory, adjust the cooking time and food placement accordingly.
AC-2	Potato (8–24 oz)	
AC-3	Beverage (8 oz, 10 oz, 12 oz)	
AC-4	Frozen Dinner (8–24 oz)	

REHEAT

Accessory Guide: Glass Tray



1. In Standby mode, press the REHEAT button to select the food weight (8–24 oz).
2. Press the START/+30 SEC. button to begin.

MUTE FUNCTION

To enter Mute mode: In Standby mode, press and hold number button “8” for 3 seconds; a “beep” will sound.

To cancel: In Mute and Standby mode, press and hold number button “8” for 3 seconds; a “beep” will sound.

POWER SAVING FUNCTION

To enter Power Saving mode: In Standby mode, press the ECO button once; the display screen will go off. The system will enter Power Saving mode.

To exit Power Saving mode: Open or close the appliance door, or press any button once. The system will exit Power Saving mode.

CONTROL PANEL LOCK

Employ the Child Lock to prevent unsupervised operation of the appliance.

To set the Child Lock: In Standby mode, press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds; a “beep” will sound, the lock indicator light will light up, and the oven will auto enter Child Lock mode.

To cancel: Press and hold STOP/CANCEL button for 3 seconds; a “beep” will sound and the lock indicator light will go off.

BUTTON ADHESION PROTECTION

If at any time a button on the control panel sticks for longer than 60 seconds, the program stops immediately, the display shows a FAIL message and an alarm sounds. If the button remains stuck, an alarm will sound every 60 seconds. In this case, all buttons are invalid. After troubleshooting, press the STOP/CANCEL button and the system will return to Standby mode.

PROTECTION

OVERHEATING PROTECTION: When the system enters into super high temperature protection status, the digital display shows "Er03". Allow the microwave to cool, then press the STOP/CANCEL button to return to normal Standby mode.

LOW TEMPERATURE PROTECTION: When the system enters into super low temperature protection status, the digital display shows "Er04". Allow the microwave to warm up, then press the STOP/CANCEL button to return to normal Standby mode.

SENSOR MALFUNCTION PROTECTION: When the system experiences an open or short circuit, the digital display shows "Er05" or "Er06". In Standby mode, press START/+30 SEC. and CONVECTION to try to clear the error. If the error code persists, contact the service centre. If the error code clears, press the STOP/CANCEL button to return to normal Standby mode.

CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)

WARNING: Any change or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the appliance and unplug the power cord from the wall outlet when cleaning.
2. Keep the inside of the appliance clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to enter through the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals, and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaners.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent the appliance from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm soapy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
9. Remove odours from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface. This could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal centre provided by the municipalities.
13. When the microwave oven is used for the first time, especially in Convection mode, it may produce a slight smoke or odour. This is normal and caused by residual protective oil on the steel components burning off. The smoke and odour will disappear after a few uses.

Limited Warranty

1-Year Limited Warranty:

Starting from the date of purchase, Vida™ by PADERNO warrants that your product is free from any manufacturing defects in materials or workmanship for a period of one (1) year. This warranty is only offered on Vida™ by PADERNO products sold and used in Canada. The Vida™ by PADERNO warranty covers all costs related to restoring the proven defective product through the repair or replacement of any defective part and necessary labour so that it conforms to its original specifications. A replacement product may be provided instead of repairing a defective product at the discretion of Vida™ by PADERNO.

The Vida™ by PADERNO warranty does not apply to products that have been used commercially or in non-household applications. The warranty does not cover damages resulting from misuse or abuse of the product and/or uses inconsistent with this Use and Care manual, attempts at repair, theft, use with unauthorized attachments or failure to follow the instructions provided with the product. This warranty becomes void if attempts at repair are made by non-authorized third parties and/or if spare parts, other than those provided by Vida™ by PADERNO, are used. **There are no other express warranties except as set forth herein and any applicable implied warranties of merchantability and fitness (or those provided for by law) are limited in duration to the period of coverage of this express written limited warranty.**

CONTACT:

For warranty inquiries or if you have any questions, please contact us at:

1-800-263-9768

TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL, 2180 Yonge Street, Toronto, ON, Canada,
M4S 2B8

A receipt indicating the purchase date is required for any claims, so please keep it in a safe place.

Made in China

Four à micro-ondes à friteuse à air en acier inoxydable, 1,1 pi³

Modèle : HH1011425

UGS : 043-1597-2

AVERTISSEMENT : À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Lisez ce guide attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez les instructions à titre de référence.

vida^{TM/NC}
by/par **PADERNO**

TABLE DES MATIÈRES

NOTEZ LES PRÉCAUTIONS CITÉES CI-DESSOUS AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES.....	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	3
CONSIGNES DE MISE À LA TERRE.....	5
GUIDE D'INSTALLATION.....	6
GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE.....	6
FICHE TECHNIQUE.....	7
SCHÉMA DU PRODUIT.....	7
AFFICHEUR.....	8
TABLEAU DE COMMANDE.....	9
MODE D'EMPLOI.....	10
Désactivation et réactivation du verrouillage à l'épreuve des enfants.....	10
Comment Fonctionne Le Verrouillage À L'épreuve Des Enfants.....	10
Réglage de l'horloge.....	11
Réglage de la minuterie.....	11
Cuisson expresse.....	12
Cuisson au four à micro-ondes.....	12
Temps de décongélation.....	12
Décongélation (selon le poids).....	13
Convection.....	13
Micro-ondes et convection.....	14
Friture à air	14
Cuisson au four.....	15
Rôtissage.....	16
Cuisson automatique.....	17
Réchauffage.....	17
Fonction Silence.....	17
Fonction d'économie d'énergie.....	17
Verrouillage du tableau de commande.....	17
Protection contre le blocage des touches.....	18
Protection.....	18
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	19
GARANTIE LIMITÉE.....	20

NOTEZ LES PRÉCAUTIONS CITÉES CI-DESSOUS AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

1. Ne tentez pas de faire fonctionner ce four à micro-ondes avec la porte ouverte. Le non-respect de cette directive peut entraîner un risque d'exposition dangereuse à l'énergie par micro-ondes. Il est important de ne pas défaire ni ne modifier les dispositifs de verrouillage.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four à micro-ondes et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four puisse fermer correctement et qu'il n'y ait aucun dommage aux pièces suivantes :
 - a) Porte (y compris les bosses);
 - b) Charnières et crochets de fermeture (ne doivent pas être brisés ou desserrés); ou
 - c) Joints d'étanchéité de la porte et surfaces d'étanchéité.
4. Le four ne doit pas être ajusté ou réparé par quiconque sauf par du personnel de service qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de brûlure, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition à l'énergie excessive des micro-ondes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Lisez bien la rubrique : « NOTEZ LES PRÉCAUTIONS CITÉES CI-DESSOUS AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES » figurant à la page 3.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne branchez qu'à une prise correctement mise à la terre. Reportez-vous à la rubrique « CONSIGNES DE MISE À LA TERRE » figurant à la page 5.
4. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes pendant qu'il est vide.
5. Installez ou placez l'appareil conformément aux instructions d'installation fournies.
6. Certains produits tels que les œufs entiers et des récipients scellés tels que des pots de verre fermés peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four à micro-ondes.
7. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue, comme décrite dans le présent guide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage de manière industrielle ou en laboratoire.
8. LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER LE FOUR À MICRO-ONDES. Soyez prudent lorsque vous retirez les objets chauds.
9. Afin de réduire le risque d'incendie dans la cavité du four à micro-ondes :
 - a) Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez de près l'appareil lorsque du papier, du plastique, ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four à micro-ondes pour faciliter la cuisson.
 - b) Retirez les attaches de fil métallique des sacs en papier ou en plastique avant de placer un sac dans le four.
 - c) Si des matières à l'intérieur du four s'enflamment, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au niveau du panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
 - d) N'utilisez pas la cavité du four pour ranger des objets. Ne laissez pas les produits de papier, les ustensiles de cuisine, ou la nourriture dans la cavité du four lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
10. Les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir en raison de la tension superficielle du liquide. Les bulles ne sont pas toujours visibles ou

présentes lorsque vous retirez le contenant du four à micro-ondes. CECI PEUT ENTRAÎNER LE DÉBOREMENT SOUDAIN DU LIQUIDE TRÈS CHAUD LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE. Afin de réduire le risque de blessure :

- a) Ne surchauffez pas le liquide.
 - b) Remuez le liquide avant de le chauffer et quand il est à moitié chauffé.
 - c) N'utilisez pas de contenants à bord droit avec col étroit.
 - d) Une fois le liquide chauffé, laissez reposer le récipient dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
 - e) Soyez extrêmement prudent lorsque vous introduisez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
11. Ne chauffez pas d'huile ou de graisse pour la friture. Il est difficile de contrôler la température de l'huile dans le four à micro-ondes.
 12. Ne couvrez pas ni ne bloquez les ouvertures de l'appareil.
 13. N'entreposez ou n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou un autre endroit similaire.
 14. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou a été endommagé.
 15. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Tenez le cordon loin de surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
 16. Cet appareil ne doit être entretenu que par du personnel qualifié. Contactez le service après-vente le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
 17. Lorsque vous nettoyez les surfaces de la porte et du four à micro-ondes qui se touchent lors de la fermeture de la porte, utilisez uniquement du savon doux et non abrasif ou du détergent appliqué à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
 18. On ne doit insérer ni aliments surdimensionnés ni ustensiles surdimensionnés en métal dans le four à micro-ondes/grille-pain, car ils peuvent présenter un risque d'incendie ou de décharge électrique.
 19. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de tampons à récurer métalliques. Des morceaux pourraient se détacher en brûlant et toucher les pièces électriques, créant un risque de décharge électrique.
 20. N'utilisez pas de produits en papier lorsque l'appareil fonctionne en mode four-grilloir.
 21. Ne ranger aucun matériel, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
 22. Ne couvrez pas les grilles ou toute partie du four avec du papier aluminium. Cela provoquera une surchauffe du four.
 23. Comme pour tout autre appareil, lorsque le four à micro-ondes est utilisé par des enfants, ceux-ci doivent faire l'objet d'une surveillance étroite.
 24. Si des matériaux à l'intérieur du four prennent feu, la porte du four doit être maintenue fermée, l'appareil éteint, le cordon d'alimentation débranché ou l'alimentation coupée au niveau du tableau à fusibles ou disjoncteurs.
 25. Cet appareil a été mis à l'essai et jugé conforme à la partie 18 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.
ATTENTION : Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
 26. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et

utilisé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/ télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

27. Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel qualifié. Pour le service et la réparation, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle au 1 800 263-9768.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique au moyen d'un fil pour l'évacuation du courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT! Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est adéquatement mis à la terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à trois fils munie d'une fiche de mise à la terre à trois broches et d'une prise à trois fentes qui acceptera la fiche de l'appareil. La puissance nominale de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil, ou

Exigences en matière de l'électricité

Les exigences électriques sont de 120 V, 60 Hz, CA uniquement, 20 A. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le four. Le four à micro-ondes est doté d'une fiche de terre à 3 broches. Elle doit être branchée dans une prise murale correctement installée et mise à la terre.

Cordon d'alimentation

1. Afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement causés par un cordon long, le four à micro-ondes est muni d'un cordon court.
2. Une rallonge peut être utilisée si des précautions sont prises dans son utilisation.
3. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé :
 - a) La tension nominale du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi importante que la puissance électrique de l'appareil.
 - b) La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre et disposée de manière qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table afin d'éviter les risques de trébuchement ou d'être tirée par un enfant.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur du four à micro-ondes.
2. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane.
3. Pour un fonctionnement correct, le four à micro-ondes doit avoir suffisamment d'air de circulation. Laissez un espace libre d'au moins 20 cm (8 PO) au-dessus de la surface supérieure du four et 5 cm (2 PO) de chaque côté. La plaque arrière du four à micro-ondes doit être placée près du mur. Ne couvrez pas ni ne bloquez les ouvertures de l'appareil. N'enlevez pas les pieds.
4. L'appareil ne doit être utilisé que sur un comptoir situé à plus de 90 cm (3 po) au-dessus du sol.
5. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans le plateau en verre, l'anneau à roulettes et l'arbre dans leur position appropriée.
6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous le four à micro-ondes ou sur une surface chaude ou tranchante.
7. La prise doit être facilement accessible afin que le four à micro-ondes puisse être facilement débranché en cas d'urgence.

GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE

Cette section répertorie les ustensiles qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans l'appareil, ceux dont l'utilisation doit être limitée et ceux qui ne doivent pas être utilisés du tout dans l'appareil.

RECOMMANDÉ

Plat brunisseur allant au four à micro-ondes — utilisez-le pour dorer l'extérieur de petits produits tels que des steaks, des côtelettes ou des crêpes. Suivez les instructions fournies avec votre plat brunisseur.

Pellicule de plastique allant au four à micro-ondes — utilisez-la pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que de la vapeur s'échappe et évitez de la placer directement sur les aliments.

Bols et plats en verre et en vitrocéramique — utilisez-les pour chauffer ou cuire les aliments.

Papier paraffiné — utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures.

Thermomètres — utilisez uniquement ceux étiquetés « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes) et suivez toutes les consignes. Vérifiez les aliments à plusieurs endroits. Les thermomètres traditionnels peuvent être utilisés sur les aliments cuits au micro-ondes une fois que les aliments ont été retirés du four à micro-ondes.

UTILISATION LIMITÉE

Assiettes et tasses en papier — utilisez-les pour chauffer les aliments/liquides à court terme à basse température. N'utilisez pas de papier recyclé qui peut contenir du métal et pourrait s'enflammer.

Essuie-tout et serviettes en papier — utilisez-les pour couvrir et chauffer à court terme; ceux-ci absorbent l'excès d'humidité et empêchent les éclaboussures. N'utilisez pas de serviettes en papier recyclées, car elles peuvent contenir du métal et pourraient s'enflammer.

Céramique, porcelaine et grès — utilisez-les s'ils sont étiquetés « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes). S'ils ne sont pas étiquetés, testez-les pour vous assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Plastique — utilisez-le seulement s'il est étiqueté « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes). Les plastiques non étiquetés peuvent fondre.

Plateau de friture à air — à utiliser seulement en mode friture à air.

NON RECOMMANDÉ

Bocaux et bouteilles en verre — Le verre ordinaire est trop mince pour être utilisé dans un four à micro-ondes. Il peut se briser et causer des dommages et des blessures.

Sacs en papier — ils présentent un risque d'incendie, à l'exception des sacs de maïs soufflé conçus pour l'utilisation dans un four à micro-ondes.

Assiettes et tasses en polystyrène — elles peuvent fondre et laisser un résidu malsain sur la nourriture.

Récipients alimentaires en plastique — Les récipients tels que les pots de margarine peuvent fondre dans le four à micro-ondes.

Ustensiles en métal — ceux-ci peuvent endommager votre four à micro-ondes. Retirez tout le métal de l'intérieur de l'appareil avant utilisation.

Papier d'aluminium — utiliser du papier d'aluminium peut endommager l'appareil et présenter un risque d'incendie; par conséquent, il ne devrait pas être utilisé.


Essai de l'ustensile

Si vous souhaitez vérifier si un plat est sûr pour le four à micro-ondes, placez le plat vide dans le four à micro-ondes et faites chauffer à température ÉLEVÉE pendant 30 secondes. Un plat qui devient très chaud ne doit pas être utilisé.

FICHE TECHNIQUE


Consommation d'énergie	120 V, 60 Hz
	1 500 W micro-ondes, 1 500 W de convection
Sortie	1 000 W
Fréquence de fonctionnement	2 450 MHz
Dimensions extérieures (haut. x larg. x prof.)	30 x 53,4 x 46,4cm (11 13/16 x 21 1/4 x 18 1/4 po)
Capacité du four	1,1 pi³
Poids net	18,4 kg (40 lb 10 oz)

SCHÉMA DU PRODUIT

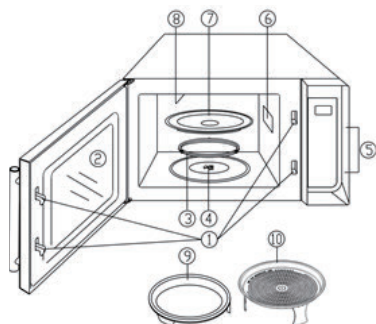

1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Anneau à roulettes
4. Arbre
5. Tableau de commande
6. Guide d'ondes (ne retirez pas la plaque de mica couvrant le guide d'ondes)
7. Plateau en verre
8. Élément de chauffage
9. Moule de cuisson (peut être utilisé dans tous les modes. À utiliser avec le plateau en verre.)
10. Plateau de friture à air (ne peut pas être utilisé en mode micro-ondes. À utiliser avec le plateau en verre.)

Installation du plateau en verre

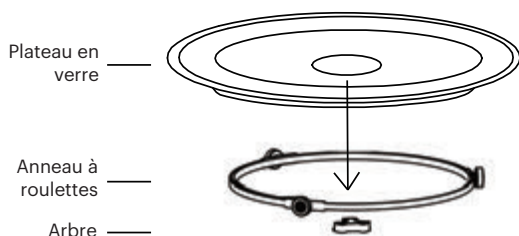

Afficheur



Mode de friture à air



Mode de convection



Mode micro-ondes



Poids pour le pré-réglage
Menus et décongélation

lb oz

Décongélation (temps
ou poids)



Minuterie



Température (clignotements lors du
préchauffage)



Mode de rôtissage



Mode de cuisson



Mode de réchauffage
(selon le poids)



Cuisson automatique (s'active
lorsqu'on utilise des sélections
de cuisson prédéfinies)

AUTO

Cuisson (s'active lors de la
cuisson active; clignote
lorsqu'en pause)



Verrouillage à l'épreuve des
enfants



TABLEAU DE COMMANDE



• ÉCRAN D'AFFICHAGE

Le temps, la puissance et les voyants sont affichés.

• MICRO-ONDES

Appuyer pour activer le programme de cuisson aux micro-ondes.

• CONVECTION

Appuyer pour définir le programme de cuisson par convection.

• MICRO-ONDES ET CONVECTION

Appuyer pour activer le programme combiné de cuisson micro-ondes et convection.

• CUISSON/FRITURE À L'AIR/RÔTISSAGE / /

Utiliser les fonctions de cuisson, friture à l'air et rôtissage pour cuisiner.

• RÉCHAUFFAGE

Appuyer pour définir le poids de la nourriture réchauffée.

• ARTICLE

Appuyer pour sélectionner le code des menus et le poids des aliments.

• DÉCONGÉLATION

Appuyer une fois pour décongeler la nourriture selon le temps. Appuyer deux fois pour décongeler la nourriture selon le poids.

• TOUCHES NUMÉROTÉES

Appuyer pour régler la température, etc.

Utiliser la touche numéro « 8 » pour activer la fonction de sourdine.

• HORLOGE/MINUTERIE

Appuyer pour régler l'heure de l'horloge ou la fonction de la minuterie.

• DÉVERROUILLAGE

Utiliser cette touche pour régler le verrouillage électromagnétique.

• ÉCO

Appuyer pour activer la fonction d'économie d'énergie.

• ARRÊT/ANNULATION

Appuyer une fois pour arrêter temporairement la cuisson, ou deux fois pour annuler complètement la cuisson.

Appuyer pendant 3 secondes pour activer/désactiver le verrouillage-enfant.

• MISE EN MARCHÉ/+30 SEC

Appuyer pour commencer des programmes de cuisson. Appuyer pour définir le programme de cuisson expresse. Appuyer pour ajouter 30 secondes au temps de cuisson.

MODE D'EMPLOI

- Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, un bip retentit et l'écran affiche « 1:01 » et «  ».
- Pendant la programmation, le système revient en mode veille si une période d'inactivité dépasse 30 secondes.
- Pendant la cuisson, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour mettre le programme en pause, puis appuyez sur MISE EN MARCHÉ/+30 sec. pour reprendre le programme. Appuyez deux fois sur ARRÊT/ANNULATION pour annuler l'action de cuisson.
- Après la cuisson, l'écran affiche « 0000 » et le verrou électromagnétique se désactive. Quatre bips retentissent toutes les 2 minutes pour alerter l'utilisateur jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche ARRÊT/ANNULATION ou ouvre la porte. Le système revient en mode veille s'il n'y a pas d'opération dans les 30 minutes.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, appuyer sur une touche ou une action valide fera retentir l'avertisseur une fois.
Appuyer sur une touche ou une action invalide fera retentir l'avertisseur deux fois.
- Notez que l'appareil est doté d'une fonction de refroidissement. Toute session de cuisson qui dure plus longtemps que deux minutes et il est mise en pause ou arrêté fera fonctionner automatiquement le ventilateur de l'appareil pendant trois minutes pour refroidir l'appareil et prolonger sa durée de vie utile.

DÉSACTIVATION ET RÉACTIVATION DU VERROUILLAGE À L'ÉPREUVE DES ENFANTS

Pour réactiver la fonction de verrouillage à l'épreuve des enfants après la désactivation : En mode veille et avec le verrou électromagnétique désactivé, appuyez sur la touche DÉVERROUILLAGE pendant trois secondes. L'écran affiche « U-O ». Appuyez sur les touches numérotées « 7 » et « 9 » dans l'ordre.

L'écran affiche « L-F ». Après une seconde, l'appareil revient en mode veille, puis active la fonction de verrouillage électromagnétique.

Pour désactiver la fonction de verrouillage à l'épreuve des enfants : En mode veille et avec le verrou électromagnétique activé, appuyez sur la touche DÉVERROUILLAGE pendant trois secondes. L'écran affiche « L-F ». Appuyez sur les touches numérotées « 7 » et « 9 » dans l'ordre. L'écran affiche « U-O ». Après une seconde, l'appareil revient en mode veille, puis désactive la fonction de verrouillage électromagnétique.

REMARQUE :

- Si le réglage du verrou électromagnétique n'est pas terminé dans les 10 secondes, le réglage échoue et le système revient en mode veille.
- Après une panne de courant, le verrou électromagnétique revient à son état antérieur.
- Lorsque la fonction du verrou électromagnétique est désactivée, la porte peut être ouverte et fermée normalement.

COMMENT FONCTIONNE LE VERROUILLAGE À L'ÉPREUVE DES ENFANTS

- En mode veille :**
La porte de l'appareil peut être ouverte et fermée normalement.
- Pendant la cuisson :**
 - La porte de l'appareil est verrouillée et ne peut pas être ouverte directement.

- Appuyez sur la touche DÉVERROUILLAGE ou sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour mettre l'opération en pause et déverrouiller le verrou électromagnétique. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, le verrou électromagnétique se verrouille automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte dans les 30 minutes, le verrou électromagnétique se déverrouille automatiquement.
- Appuyez une fois sur la touche DÉVERROUILLAGE ou ARRÊT/ANNULATION, puis ouvrez la porte. Le verrou électromagnétique ne s'active pas avant la prochaine utilisation du four à micro-ondes.

c) **En pause :**

- Appuyez une fois sur la touche DÉVERROUILLAGE ou ARRÊT/ANNULATION pour déverrouiller le verrou électromagnétique. Si la porte de l'appareil n'est pas ouverte dans les 10 secondes, le verrou électromagnétique se verrouille automatiquement.
- Appuyez une fois sur la touche DÉVERROUILLAGE ou ARRÊT/ANNULATION pour déverrouiller le verrou électromagnétique. Ouvrez la porte de l'appareil. Le verrou électromagnétique n'a pas besoin d'être réactivé avant la prochaine séance de cuisson.

d) **Fin de cuisson :**

- Après la cuisson, 4 bips retentissent et l'écran affiche « OOOO ». En même temps, l'écran passe à « L-F » toutes les 5 secondes.
- Appuyez une fois sur la touche DÉVERROUILLAGE pour déverrouiller le verrou électromagnétique. Si la porte de l'appareil n'est pas ouverte dans les 10 secondes, le verrou électromagnétique se verrouille automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte dans les 30 minutes, le verrou électromagnétique se déverrouille automatiquement.
- Appuyez une fois sur la touche DÉVERROUILLAGE ou ARRÊT/ANNULATION pour déverrouiller le verrou électromagnétique. Ouvrez la porte de l'appareil. Le verrou électromagnétique n'a pas besoin d'être réactivé avant la prochaine séance de cuisson.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il s'agit d'une horloge de 12 heures ou de 24 heures. Vous pouvez choisir 12 ou 24 heures en appuyant sur la touche HORLOGE/MINUTERIE en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur la touche HORLOGE/MINUTERIE pendant 3 secondes pour choisir l'horloge des 12 heures. Appuyez de nouveau pour sélectionner l'horloge de 24 heures. Appuyer à répétition sur la touche HORLOGE/MINUTERIE permet de faire défiler entre les cycles de 12 et 24 heures.
2. Utilisez les touches numérotées pour entrer la bonne heure.
3. Appuyez une fois sur la touche HORLOGE/MINUTERIE ou sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour confirmer votre sélection.

REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier l'heure actuelle en appuyant sur la touche HORLOGE/MINUTERIE.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche HORLOGE/MINUTERIE.
2. Utilisez les touches numérotées pour entrer la bonne heure. Le temps le plus long possible est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche HORLOGE/MINUTERIE ou MISE EN MARCHÉ/+30 sec. pour confirmer.

REMARQUE : Quand le compte à rebours se termine, 3 bips retentissent pour en guise de rappel. Vous pouvez vérifier le temps du compte à rebours en appuyant sur la touche HORLOGE/MINUTERIE. Si la touche ARRÊT/ANNULATION est appuyée, la fonction est annulée.

CUISSON EXPRESSE

Guide des accessoires : plateau en verre



Utilisez cette fonction pour régler le four à 100 % de puissance de façon pratique. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour régler le temps de cuisson (chaque pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes, jusqu'à un temps maximal de cuisson de 99 minutes 99 secondes).

L'appareil commence à fonctionner automatiquement.

REMARQUE : Utilisez La touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour augmenter le temps de cuisson pendant la cuisson.

CUISSON AU FOUR À MICRO-ONDES

Guide des accessoires : plateau en verre



1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche MICRO-ONDES.
2. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. Le temps le plus long possible est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez une fois sur la touche MICRO-ONDES.
4. Utilisez les touches numérotées pour régler le niveau de puissance.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour confirmer.

Utilisez un seul chiffre pour définir un niveau de puissance de cuisson :

Appuyer sur la touche numérotée	Puissance de cuisson (affichage)		Appuyer sur la touche numérotée	Puissance de cuisson (affichage)
10	100% (P100)		5	50% (P-50)
9	90% (P-90)		4	40% (P-40)
8	80% (P-80)		3	30% (P-30)
7	70% (P-70)		2	20% (P-20)
6	60% (P-60)		1	10% (P-10)

REMARQUE : Pour régler le niveau de puissance à 100 %, omettez les étapes 3 et 4.

TEMPS DE DÉCONGÉLATION

Guide des accessoires : plateau en verre



1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche DÉCONGÉLATION.
2. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de décongélation. Le temps le plus long est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer la décongélation.

REMARQUE : Pendant la décongélation, le système se met en pause et trois bips retentissent, et l'écran affiche « 888888888888 » pendant 30 secondes pour vous rappeler de retourner la nourriture. Le système démarre automatiquement s'il n'y a pas d'opération dans les 30 secondes. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour reprendre la décongélation.

DÉCONGÉLATION (selon le POIDS)

Guide des accessoires : plateau en verre



Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont automatiquement réglés une fois que la catégorie d'aliments et le poids sont programmés.

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche DÉCONGÉLATION.
2. Utilisez les touches numérotées (1-3) pour sélectionner la catégorie alimentaire.
3. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Utilisez les touches numérotées pour définir le poids des aliments.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

Le poids admissible pour chaque catégorie est présenté ci-dessous :

Code	Aliment	Poids maximal
dE1	Viande	3 lb
dE2	Volaille	3 lb
dE3	Fruits de mer	2 lb

REMARQUE : Lors de la décongélation, le système se met en pause et trois bips retentissent, et l'écran affiche « 8888 8888 8888 8888 » pendant 30 secondes pour vous rappeler de retourner la nourriture. Le système démarre automatiquement s'il n'y a pas d'opération dans les 30 secondes. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour reprendre la décongélation.


CONVECTION

Guide des accessoires :

plateau en verre



moule de cuisson



Pendant la cuisson par convection, de l'air chaud circule dans toute la cavité de l'appareil pour faire dorer les aliments et cuire rapidement et uniformément les aliments croustillants. Utilisez les touches numérotées pour régler la température de convection désirée. (1=175 °F, 2=200 °F, 3=225 °F, 4=250 °F, 5=275 °F, 6=300 °F, 7=325 °F, 8=350 °F, 9=375 °F, 0=400 °F).

Pour préchauffer et cuire par convection :

Votre appareil peut être programmé pour combiner des opérations de préchauffage et de cuisson par convection.

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche CONVECTION.
2. Utilisez les touches numérotées pour régler la température de convection.
3. Appuyez deux fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. Il émet un bip toutes les 5 secondes après avoir atteint la température désignée.
4. Appuyez sur la touche DÉVERROUILLAGE ou sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour déverrouiller le verrouillage à l'épreuve des enfants, puis ouvrez la porte et placez le contenant de nourriture au centre du plateau tournant.
5. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson.
6. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

REMARQUE : Le temps de préchauffage le plus long est de 30 minutes, et il ne peut pas être ajusté. Après avoir atteint la température désignée, le four reviendra en mode veille après 30 minutes s'il n'y a pas de fonctionnement.

Pour cuisiner par convection :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche CONVECTION.
2. Utilisez les touches numérotées pour régler la température de convection.
3. Appuyez une fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. Le temps le plus long possible est de 99 minutes et 99 secondes.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la température à l'intérieur de l'appareil en appuyant sur la touche CONVECTION.


MICRO-ONDES ET CONVECTION

Guide des accessoires :

plateau en verre



moule de cuisson



REMARQUE : Vérifiez le moule de cuisson et n'utilisez pas un moule endommagé avec le mode MICRO-ONDES ET CONVECTION, car un moule endommagé peut causer des étincelles ou des dommages à l'appareil.

Ce four possède quatre réglages préprogrammés qui facilitent la cuisson à la fois par convection et au micro-ondes automatiquement.

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche MICRO-ONDES ET CONVECTION.
2. Utilisez les touches numérotées (7, 8, 9, 0) pour régler la température de convection (325 °F, 350 °F, 375 °F, 400 °F).
3. Appuyez une fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. Le temps le plus long est de 99 minutes et 99 secondes.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la température combinée en appuyant sur la touche MICRO-ONDES ET CONVECTION.

FRITURE À AIR

Guide des accessoires :

plateau en verre



plateau de friture



Pour les codes des aliments « A-1 » – « A-4 » :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche FRITURE À AIR.
2. Appuyez sur la touche ARTICLE pour sélectionner l'un des quatre codes des aliments.
3. Appuyez une fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Appuyez sur la touche ARTICLE pour sélectionner le poids de l'aliment
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

Code	Aliment	Poids (oz)	Temps (min)	Puissance
A-1	Frites	8	22:00	Convection 400 °F
		10	24:00	
		12	26:00	
		14	28:00	
A-2	Rondelles d'oignon	8	18:00	Convection 400 °F
		12	21:00	
A-3	Croquettes de poulet	8	17:00	Convection 400 °F
		10	18:00	
		12	19:00	
		16	21:00	
		20	23:00	
A-4	Bâtonnets de mozzarella	8	11:00	Convection 400 °F
		10	12:00	
		12	13:00	
		14	14:00	
		16	15:00	
		18	16:00	

Pour les autres aliments :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche FRITURE À AIR.
2. Utilisez les touches numérotées (1-9) pour sélectionner la température.
3. Appuyez une fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. Le temps le plus long est de 99 minutes et 99 secondes.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.


REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la température en appuyant sur la touche FRITURE À AIR.

CUISSON AU FOUR

Guide des accessoires : plateau en verre



moule de cuisson



Pour les codes des aliments « bc-1 » – « bc-4 » :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche CUISSON AU FOUR.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ARTICLE pour sélectionner l'un des quatre codes des aliments.
3. Appuyez deux fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. L'avertisseur sonne toutes les 5 secondes après que la température désignée est atteinte.
4. Appuyez sur la touche DÉVERROUILLAGE ou sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour déverrouiller le verrouillage à l'épreuve des enfants, puis ouvrez la porte et placez le contenant de nourriture au centre du plateau tournant.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

Code	Aliment	Portion	Temps (min)	Puissance
bc-1	Biscuits	1 portion	13:00	Convection 350°F
bc-2	Brownies	1 portion	45:00	Convection 350°F
bc-3	Gâteau	1 portion	20:00	Convection 350°F
bc-4	Pizza	1 portion	18:00	Convection 400°F

Pour les autres aliments :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche CUISSON AU FOUR.
2. Utilisez les touches numériques (1-9) pour régler la température.
3. Appuyez deux fois sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. L'avertisseur sonne toutes les 5 secondes après avoir atteint la température désignée.
4. Appuyez sur la touche DÉVERROUILLAGE ou sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour déverrouiller le verrouillage à l'épreuve des enfants, puis ouvrez la porte et placez le contenant de nourriture au centre du plateau tournant.
5. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. Le temps le plus long est de 99 minutes et 99 secondes.
6. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.


REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la température en appuyant sur la touche CUISSON AU FOUR.

RÔTISSAGE

Guide des accessoires : plateau en verre



moule de cuisson



Pour les codes des aliments « r-1 » à « r-5 » :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche RÔTISSAGE.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ARTICLE pour sélectionner le code de l'aliment.
3. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ARTICLE pour sélectionner le poids de l'aliment.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour démarrer.

Code	Aliment	Poids	Temps (min)	Température
r-1	Poulet entier	4 lb	60:00	Micro-ondes + Convection 400 °F
r-2	Pommes de terre rôties	4 oz	26:00	Convection 400°F
		6 oz	28:00	
		8 oz	30:00	
		10 oz	32:00	
		12 oz	34:00	
r-3	Filet de porc	12 oz	34:00	Convection 400°F
		16 oz	38:00	
r-4	Filet de saumon	2 lb	35:00	Micro-ondes + Convection 400 °F
		3 lb	45:00	
		4 oz	21:00	Convection 400°F
		8 oz	24:00	
		12 oz	27:00	
		16 oz	30:00	
r-5	Filet mignon de porc	20 oz	33:00	Micro-ondes + Convection 400 °F
		1 lb	25:00	
		2 lb	35:00	

Pour les autres aliments :

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche RÔTISSAGE.
2. Utilisez les touches numériques (0-9) pour sélectionner la température.
3. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. Le temps le plus long est de 99 minutes et 99 secondes.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la température en appuyant sur la touche RÔTISSAGE.

CUISSON AUTOMATIQUE

Guide des accessoires : plateau en verre



1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche MICRO-ONDES.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ARTICLE pour sélectionner l'un des quatre codes des aliments.
3. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ARTICLE pour sélectionner le poids de l'aliment.
5. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

Menus de cuisson automatique :

Code	Aliment	Remarque
AC-1	Maïs (1,75 oz, 3 oz, 3,5 oz)	Les résultats de la cuisson automatique dépendent de facteurs tels que la forme et la taille de votre aliment, vos goûts personnels, et même la façon dont vous avez placé l'aliment dans l'appareil. Si vous trouvez que les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants, ajustez le temps de cuisson et la disposition des aliments en conséquence.
AC-2	Pomme de terre (8-24 oz)	
AC-3	Boisson (8 oz, 10 oz, 12 oz)	
AC-4	Repas congelé (8-24 oz)	

RÉCHAUFFAGE

Guide des accessoires : plateau en verre



1. En mode veille, appuyez sur la touche RÉCHAUFFAGE pour sélectionner le poids de l'aliment (8-24 oz).
2. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHÉ/+30 SEC. pour commencer.

FONCTION SILENCE

Pour entrer en mode Silence : en mode veille, appuyez longuement sur la touche numérotée « 8 » pendant 3 secondes; un bip retentit.

Pour annuler : en mode Silence et Veille, appuyez longuement sur la touche numérotée « 8 » pendant 3 secondes; un bip retentit.

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour entrer en mode Économie d'énergie : en mode veille, appuyez une fois sur la touche ÉCO; l'écran d'affichage s'éteint. Le système passe en mode Économie d'énergie.

Pour quitter le mode Économie d'énergie : Ouvrez ou fermez la porte de l'appareil, ou appuyez sur n'importe quelle touche une fois. Le système quitte le mode Économie d'énergie.

VERROUILLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE

Utilisez le verrouillage à l'épreuve des enfants afin d'empêcher l'utilisation non supervisée de l'appareil. Pour activer le réglage Verrouillage-enfant : En mode veille, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION pendant 3 secondes; un « bip » retentit, le voyant de verrouillage s'allume et le four active automatiquement le mode Verrouillage-enfant.

Pour annuler : appuyez longuement sur la touche ARRÊT/ANNULATION pendant 3 secondes, un bip retentit et le voyant de verrouillage s'allume.

PROTECTION CONTRE LE BLOCAGE DES TOUCHES

Si à tout moment une touche du tableau de commande reste bloqué plus de 60 secondes, le programme s'arrête immédiatement, l'écran affiche un message d'échec et une alarme retentit. Si la touche reste bloquée, une alarme retenti toutes les 60 secondes. Dans ce cas, toutes les touches sont invalides.

Après le dépannage, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION, et le système revient en mode veille.

PROTECTION

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE : Lorsque le système passe en mode de protection contre une température très élevée, l'affiche numérique indique « ER03 ». Laissez refroidir le four à micro-ondes, puis appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour revenir en mode Veille normal.

PROTECTION CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES : Lorsque le système passe en mode de protection contre une température très basse, l'affichage numérique indique « ER04 ». Laissez chauffer le four à micro-ondes, puis appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour revenir en mode Veille normal.

PROTECTION CONTRE LA DÉFAILLANCE DU CAPTEUR : En cas de circuit ouvert ou de court-circuit, l'affichage numérique indique « Er05 » ou « Er06 ». En mode veille, appuyez sur MISE EN MARCHÉ/+30 s et CONVECTION pour effacer l'erreur. Si le code d'erreur persiste, contactez le service après-vente. Si le code d'erreur disparaît, appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour revenir au mode veille normal.

FC CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)

AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été mis à l'essai et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur la prise d'un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/ télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation du mur lors du nettoyage.
2. Gardez propre l'intérieur de l'appareil. Lorsque des éclaboussures de nourriture ou des liquides renversés adhèrent aux parois du four à micro-ondes, essuyez-les avec un chiffon humide. Du détergent doux peut être utilisé si le four à micro-ondes est très sale.
Évitez d'utiliser des produits en aérosol ou des nettoyeurs agressifs. Ils peuvent tacher, strier ou ternir la surface de la porte.
3. L'extérieur du four à micro-ondes doit être nettoyé avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les parties de fonctionnement à l'intérieur du four à micro-ondes, l'eau ne devrait pas s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour enlever les déversements ou les éclaboussures. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
5. Ne laissez pas le tableau de commande devenir humide. Nettoyez le four à micro-ondes à l'aide d'un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le tableau de commande, laissez la porte du four à micro-ondes ouverte pour éviter que le four à micro-ondes ne s'allume accidentellement.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four à micro-ondes, essuyez-la avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau dans de l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle.
8. L'anneau à roulettes et le fond du four à micro-ondes doivent être nettoyés régulièrement pour éviter les bruits excessifs.
Essuyez simplement la surface inférieure du four à micro-ondes avec un détergent doux. L'anneau à rouleaux peut être lavé dans de l'eau savonneuse, douce ou dans un lave-vaisselle. Lors du retrait de l'anneau à roulettes, veillez à le replacer en bonne position.
9. Enlevez les odeurs de votre four à micro-ondes en combinant une tasse d'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol allant au four à micro-ondes. Faites chauffer le bol au micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement l'intérieur et séchez avec un chiffon doux.
10. Si l'ampoule est grillée, prenez contact avec le service à la clientèle pour commander une ampoule de rechange.
11. Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé. Le non-respect de maintenir le four propre pourrait entraîner une détérioration de la surface. Cela pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
12. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans la poubelle domestique; il doit être remis au centre d'élimination spécifique fourni par les municipalités.
13. Lorsque le four à micro-ondes est utilisé pour la première fois, surtout en mode Griller, il peut produire une légère fumée ou odeur. C'est normal et causé par l'huile protectrice résiduelle sur les composants en acier qui brûle. La fumée et l'odeur disparaissent après quelques utilisations.

Garantie limitée

Garantie limitée de 1 an :

À compter de la date d'achat, Vida^{MC} par PADERNO garantit pour une période de un (1) an que votre article est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est offerte uniquement sur les articles Vida^{MC} par PADERNO vendus et utilisés au Canada. La garantie de Vida^{MC} par PADERNO couvre tous les coûts liés à la remise en état d'un article prouvé comme défectueux, par l'entremise d'une réparation ou du remplacement de toute pièce défectueuse, et de la main-d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme aux spécifications d'origine. Un article de rechange peut être fourni au lieu de réparer un article défectueux, à la discrétion de Vida^{MC} par PADERNO.

La garantie de Vida^{MC} par PADERNO ne s'applique pas aux articles utilisés à des fins commerciales ou non domestiques. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'abus ou la mauvaise utilisation de l'article ou des utilisations à l'encontre de ce manuel d'utilisation et d'entretien, de tentatives de réparation, d'un vol, de l'utilisation d'accessoires non autorisés ou du non-respect des instructions fournies avec l'article. La présente garantie est annulée si des tentatives de réparation sont effectuées par un tiers non autorisé ou si des pièces de rechange autres que celles fournies par Vida^{MC} par PADERNO sont utilisées. **Il n'y a aucune autre garantie expresse, à l'exception de celles énoncées aux présentes, et toute autre garantie implicite applicable de qualité marchande et de convenance précise (ou prévue par la loi) se limite à la durée de la couverture de cette garantie limitée expresse écrite.**

NOUS JOINDRE :

Pour toute demande concernant la garantie ou pour toute question, composez le

1 800 263-9768

TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL, 2180 Yonge Street, Toronto, ON, Canada, M4S 2B8

Un reçu de caisse indiquant la date d'achat est requis pour toute réclamation; veuillez donc le conserver en lieu sûr.

Fabrique en Chine