

TANDY®

COMBO DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO



2604602
Guía del Usuario

Esperamos que disfrute de Combo de Teclado y Ratón Inalámbrico de Tandy. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar su nuevo teclado y ratón.

Contenido del Embalaje

- Ratón Inalámbrico
- Teclado Inalámbrico
- Receptor de USB
- Guía del Usuario

Especificaciones

Requisitos del sistema Windows® 10, Windows 8, Windows 7
USB 2,0 Versión
Rango de operación hasta 32,8ft (10m)
Frecuencia 2,4 GHz
Alimentación Ratón : baterías 2 × AAA
Teclado: baterías 2 × AAA
Resolución de Ratón 800 / 1200 / 1600 dpi
Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

2

Configuración

1. Inserte dos baterías AAA según los símbolos de polaridad (+, -) marcados en el interior de teclado y ratón.




2. Quitar el receptor de la parte inferior del ratón.



4. Encienda su ratón.

5. Pulse **DPI** repetidamente para seleccionar 800, 1200 ó 1600 dpi. El indicador LED parpadea una vez para 800, dos vez para 1200 y tres veces para 1600.

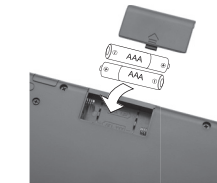

3. Enchufe el receptor al puerto USB de su computadora.



3

Nota Acerca de las Baterías:

- Reemplace las baterías cuando se encienda el indicador de batería baja.
- Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Solamente utilice baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (alcalinas o recargables), o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el teclado y ratón durante una semana, retire las baterías. Éstas pueden despidir sustancias químicas capaces de dañar componentes electrónicos.

Botón Derecho

Rueda

- Desplaza hacia arriba/abajo.
- Pulse para usar el modo Autodesplazamiento



Indicador de batería baja y DPI

Encienda cuando la batería está baja
Parpadea: una vez - 800dpi, dos vez - 1200dpi, tres veces - 1600dpi.

4

DPI

Seleccionar 800, 1200 ó 1600 dpi

Botones siguiente y anterior para navegador de internet



Botón Izq.

Encienda cuando la batería está baja
Parpadea: una vez - 800dpi, dos vez - 1200dpi, tres veces - 1600dpi.

5

Funciones Multimedia

- ◀ - Anterior
- ▶ - Siguiente
- ⏮ - Reproducción/ Pausa
- - Dejar
- ⏭ - Bajar
- ⏮ - Subir
- 🔍 - Navegador web
- ✉ - E-mail
- 🔍 - Buscar



Indicadores LED

- 🔍 - Se enciende cuando la batería está baja
- ⓐ - Se ilumina cuando Caps Lock está activado
- ① - Se enciende cuando Num Lock está activado
- ★ - Favoritos para Internet Explorer
- 🎵 - Abrir reproductor multimedia
- 💻 - Mi computadora
- 🧮 - Calculadora

Notas

- Para el desempeño óptimo, coloque del teclado y ratón cercano al receptor dentro 10m (32,8 pies).
- Su teclado entra en modo de ahorro de energía cuando marchar en vacío al cabo de 5 minutos. Para reactivar el teclado, pulse cualquier tecla.
- Almacene el receptor en el ratón cuando no se utilice el ratón.
- Si no tiene pensado utilizar el ratón, apagar su ratón para ahorrar la energía de la batería.

5

- Consulte su sistema operativo de asistencia en línea para información adicional sobre la configuración del ratón y su uso.

Sincronización

Si el ratón o teclado no está funcionando adecuadamente, sincronizar el teclado y ratón con el receptor otra vez.

1. Apagar el ratón. Desenchufe y enchufe el receptor en el puerto USB del computadora.
 2. **Ratón** :Encender el ratón. Pulse y mantenga pulsado el botón rueda y botón derecho.Se llevará de 5 segundos para emparejar.
 3. **Teclado**: Pulse **Esc** y **K** para iniciar el sincronización. Se llevará de 4 a 8 segundos para emparejar.
- La sincronización toma aproximadamente 15 segundos.

Cuidado y Servicio

- Vidrio, terciopelo negro, o espejos pueden interrumpir el sensor óptico.
- Maneje el teclado y ratón con cuidado; no lo deje caer.
- No modifique ni manipule los componentes internos del ratón. Podría provocar fallos en el funcionamiento e invalidar la garantía.
- Utilice y almacene el teclado y ratón sólo en entorno de temperatura ambiente.
- Mantenga seco el teclado y ratón; si se moja, séquelo inmediatamente con un paño.
- Mantenga el teclado y ratón alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

6

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte a su comerciante o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto	Combo de Teclado y Ratón Inalámbrico
Modelo	2604602
Responsable	General Wireless Operations Inc. dba RadioShack 300 RadioShack Circle Fort Worth, TX 76102 817-415-3200

7

Garantía Limitada de 1-Año

Consulte www.radioshack.com/help para detalles.

RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

RoHS

Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.

www.radioshack.com

© 2016 General Wireless Operations Inc. Todos los derechos reservados. Tandy es una marca registrada bajo licencia por General Wireless Operations Inc., dba RadioShack.

8



04A16
2604602
Impreso en China