

CUIDADO:

- Não deixe o inibidor e querosene, não abra, sempre, acima de 60°C ou incêndio;
- Não incorpore a bateria que apresente sinais de fumaça ou corrosão;
- Não incorpore a bateria com o equipamento;
- Deve ser instalado adequadamente;
- Não incorpore a bateria com o equipamento;
- Nunca carregue baterias de forma descuidada ou sem supervisão de um técnico;
- Não coloque nem incêndie a bateria;
- Não desmonte ou incêndie a bateria.

Nota da FCC: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os Emissões para o equipamento de rádio de acordo com a seguinte lista de requisitos:

Intensidade dos campos eletromagnéticos:

- Este equipamento foi projetado para minimizar a interferência prejudicial a outras instalações de rádio. Este equipamento gera, utiliza e pode transmitir energia eletromagnética que pode interferir com outros equipamentos de rádio. Pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Não é possível garantir que este equipamento não cause interferência. Se ocorrer interferência específica, este equipamento causa interferência prejudicial a outras instalações de rádio. O usuário ou o operador deve tentar corrigir a interferência com uma das seguintes medidas:
- Reorientar o equipamento;
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor;
- Desligar o equipamento ou tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

- Feuer- und Verbrünnungsgefahr: Nicht öffnen, zerschlagen, über 60°C erhitzen oder verbrennen
- Laden Sie keine Akkus auf, die Anzeichen von Leckage oder Korrosion aufweisen.
- Batterie nicht durch Verbrennung entsorgen.
- Muss ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Nicht kurzschließen.
- Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt oder ohne Aufsicht durch Erwachsene auf.
- Der Akku darf nicht erhitzt oder in Brand gesteckt werden.

KCC-Emission: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in den Wohngebieten gewährleisten. Es kann jedoch auftreten, dass dieses Gerät in bestimmten Situationen Probleme verursachen kann, falls es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird. Schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch kein Grund zu der Annahme, dass dieses Produkt die Funkkommunikation stören wird, wenn es ordnungsgemäß eingesetzt wird. Wenn diese Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die folgenden Schritte zu befolgen, um die Störungen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie diese neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Kabel an eine andere Steckdose an, die nicht den gleichen Stromkreis nutzt wie der Empfänger.

MISE EN GARDE

- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60 °C ou incinérer.
- Ne recharger pas la batterie qui montre des signes de fuite ou de corrosion.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Dics-été éliminé correctement.
- Ne pas court-circuiter.
- Ne chargez jamais les batteries sans surveillance ou sans la surveillance d'un adulte.
- Ne chauffez et ne mettez pas le feu à la batterie.
- Ne démontez pas et ne remettez pas la batterie en place.

Note de FCC: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de FCC, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cependant, cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles dans certains environnements, par exemple, lorsque vous utilisez cet appareil près d'un appareil à induction ou d'un appareil à chauffage à induction. Si vous constatez de telles interférences, vous pouvez essayer de résoudre le problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou éloigner l'appareil.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui du récepteur; et raccorder

MISE EN GARDE

- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60 °C ou incinérer.
- Ne rechargez pas la batterie qui montre des signes de fuite ou de corrosion.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Dois être éliminé correctement.
- Ne pas court-circuiter.
- Ne chargez jamais les batteries sans surveillance ou sans la surveillance d'un adulte.
- Ne chauffez et ne mettez pas le feu à la batterie.
- Ne démontez pas et ne remettez pas la batterie en place.

Note FCC: Cet équipement a été testé et est certifié conforme aux limites d'exposition numériques de classe II, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cependant, il est recommandé que les utilisateurs de cet équipement soient conscients des risques potentiels d'interférence nuisible et qu'ils lisent et suivent soigneusement les instructions, pour prévenir des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il y a également une garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si un équipement cause des interférences nuisibles à une réception radio ou télévision, les utilisateurs peuvent être encouragés à intégrer et/ou modifier l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Débrancher ou déconnecter l'équipement.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Réorienter l'équipement ou le prendre d'un côté différent de celui auquel le récepteur est raccordé.

OCTOBER 2002

- Опасность возгорания при коротком замыкании. Не замыкать выходы 60 и 61 на корпус.
- Не заряжать аккумуляторную батарею с признаками протекания или коррозии.
- Не бросать аккумуляторную батарею в огонь.
- Утилизовать изделие надлежащим способом.
- Не допускать короткого замыкания.
- Никогда не заряжайте батарею без присмотра или без надзора взрослых.
- Не нагревайте и не поджигайте батарею.
- Не разбирайте и не ремонтируйте батарею.

[illegible]

注意:

- [illegible]

42

- 화제와 관련된 내용, 양이나 부수가 심미적이고 미상으로 가열하거나 소각하지 않습니다.
- 특히 나무 부피와 현상이 있는 것들을 제공하지 않습니다.
- 맛과 맛을 볼 수 있어 대시요.
- 적절한 매개체입니다.
- 적절한 대시요.
- 어떤 지도가 없는 상태에서는 절대 버려지지 않습니다.
- 배려를 가열하거나 매우하지 않습니다.
- 배려를 불행하게도 속하지 않습니다.

[illegible]

注意：

- 有防止火灾及因内部故障引起火灾的“防燃性”，因温度在60℃以上时能发生燃爆。
● 使用有可燃性气体存在的环境中时，请勿接触放电。
● 请勿将电池置于水中。
● 请勿使电池短路。
● 请勿对电池施加压力。
● 请勿在无人看管或没有他人监督的情况下对电池充电。
● 请勿对电池造成火灾或爆炸。
● 请勿拆卸或改造本产品。
● 请勿将本产品置于火中。
- FCR 标准：使用符合国际电工委员会 (IEC) 规定第 15 类要求，此设备经测试并正式符合 IEC 标准。IEC 标准是国际公认的安全标准，旨在防止因使用不当而造成火灾或爆炸。
● 请勿使用非原厂指定充电器，如不按指定电压安装使用，可能会导致无绳电话系统或充电器受损。然而，我们无意将其指定为充电器中不会产生火花。如果使用过程中无绳电话系统或充电器发生故障，这应该通过以下列出的设备来解决。● 我们鼓励您查看下列表格。

- 改变接收天线的方向或重新定位。
- 增加设备及接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同的电路插座上。

警告：


- 有絕火以及灼傷的危險。切勿拆卸、擠壓、加熱至 60°C 以上或是焚燒。
- 當電池沒有液體或腐蝕的跡象時，請勿繼續充電。
- 切勿將電池裝置於火中。
- 須適當處理丟棄。
- 請勿隨意拆解電池。
- 絕對不要在無人看顧或是沒有成人監督的情況下給電池充電。
- 請勿加熱或近火燒電池。
- 請勿拆卸或改裝電池。

FCI 測試：在國際電工委業委員會 (IEC) 規定第十五條要求，此設備經測試並符合 8 種測試條件之規範。此類測試係在模擬各種使用情形下，以格致安全安裝之高要求。此設備之使用，應和所有電線及電路相連，以及如果正確指示裝置和使用，則可能對無害電氣系統造成有害干擾。然而，我們強烈建議在特定裝置中不會產生干擾。如果此設備對電氣系統造成有害干擾，您可透過對付和相關設備商交涉，我們鼓勵使用者嘗試下列一些策略以減少干擾：

- 將設備安裝於安全干擾區域。
- 將設備與電線及電路之裝置分開。
- 將設備與電線及電路裝置不同的電路線路中。

[illegible]

התכנית מיושמת במסגרת תוכנית "מחנכים למחר" של משרד החינוך, במסגרתה מתקיימים קורסי הכשרה למורים ופסיכולוגים. מטרת התכנית היא להעניק למשתתפים ידע וכלים שיסייעו להם במעורבותם במערכת החינוך ובטיפול בבעיות התנהגותיות של תלמידיהם. התכנית מיושמת במסגרת תוכנית "מחנכים למחר" של משרד החינוך, במסגרתה מתקיימים קורסי הכשרה למורים ופסיכולוגים. מטרת התכנית היא להעניק למשתתפים ידע וכלים שיסייעו להם במעורבותם במערכת החינוך ובטיפול בבעיות התנהגותיות של תלמידיהם.

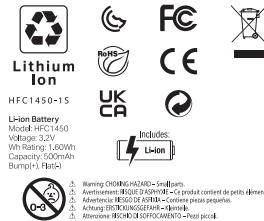

vexrobotics.com