


## Microphone sans fil avec Enceinte Wireless Microphone with Speaker Funkmikrofon mit Lautsprecher

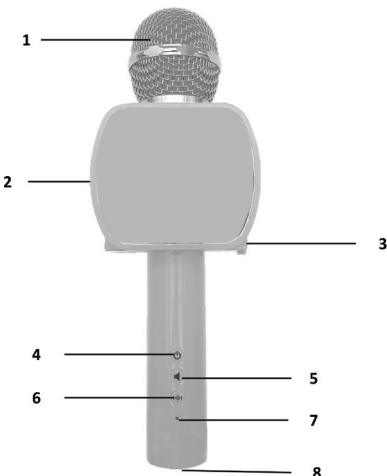

### Mode d'emploi – Instruction manual

**LEXIBOOK®**

**MIC240series**

FRANÇAIS

#### DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :  
1 x Microphone sans fil avec enceinte / 1 x Câble USB-C / 1 x Mode d'emploi  
**AVERTISSEMENT :** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Microphone
2. Enceinte
3. Support de téléphone rétractable
4. ON/OFF - Lecture/Pause
5. Contrôle du volume - Précédent
6. Fonction changement de voix - Suivant
7. Lumière LED
8. Port de charge USB-C

#### ALIMENTATION

Le microphone sans fil avec enceinte fonctionne avec un câble de charge USB-C (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB DC 5.0V  $\pm$  100mA (non inclus).

##### Alimentation secteur

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez la petite extrémité du câble USB-C (inclus) dans le port de charge USB-C (8).
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB-C dans le port USB de votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise murale (non inclus). Le voyant à côté du port de charge USB-C s'allumera en rouge pendant la charge.
4. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

**Remarques :** Le câble USB-C sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données. Le câble de charge USB fonctionne également durant la lecture de musiques.

##### AVERTISSEMENT :

- Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente (Instructions réservées au Service de réparation, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose semblable.

##### Instructions relatives à la sécurité

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

#### CONNEXION BLUETOOTH®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant aux autres marques de commerce et les noms commerciaux appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.  
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre lecteur (smartphone, lecteur MP3, etc.). Pour en savoir plus sur comment activer cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur.
2. Allumez le microphone sans fil pour activer l'auto-détection d'un appareil. Le voyant bleu se mettra à clignoter.
3. Confirmez l'association ou sélectionnez le nom du Bluetooth® « MIC240 » pour connecter votre lecteur à l'enceinte.
4. Une fois que le lecteur et l'enceinte sont connectés, un signal sonore se fait entendre, le voyant Bluetooth® s'arrête de clignoter et reste fixe. Vous pouvez maintenant écouter de la musique via l'appareil Bluetooth®.
5. Pour arrêter l'appairage avec l'enceinte, appuyez sur le bouton de votre appareil Bluetooth®.

##### Remarques :

- Une fois allumée, l'enceinte recherche automatiquement un appareil qu'elle a auparavant synchronisé.
- Si votre appareil avec fonction Bluetooth® a besoin d'un mot de passe, le code par défaut est : 0000.

#### FONCTIONNEMENT

1. Pour allumer le microphone sans fil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé (4).
  2. Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le même bouton jusqu'à entendre un signal sonore.
- AVERTISSEMENT :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

Appuyez brièvement sur le bouton (4) pour débiter la lecture.

Appuyez de nouveau pour mettre la lecture sur pause.

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour changer l'effet vocal. Vous pouvez allumer le produit.

Appuyez de nouveau longuement pour l'éteindre.

Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour lire le fichier précédent.

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour baisser le volume du produit. Pour le remonter, appuyez à nouveau longuement sur le bouton.

Appuyez brièvement sur le bouton (6) pour lire le fichier suivant.

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour changer l'effet vocal. Vous pouvez choisir entre 3 tonalités : une voix avec écho, une voix aiguë féminine et une voix grave masculine.

#### SPECIFICATIONS

- Version Bluetooth® 4.1
- Distance opérationnelle : jusqu'à 10 mètres
- Puissance de sortie : 3 watts
- Temps de lecture : Environ 4 heures
- Temps de charge : Environ 3 heures
- Batterie : batterie en lithium 5.0V  $\pm$  500mAh
- Dimensions du produit : 85 x 61 x 245 mm
- Fonction voix multiple : Transformez votre voix réelle en 3 autres voix (écho, femme ou homme).
- La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW.

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE UE

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - France

Désignation : Microphone sans fil avec enceinte  
Référence : MIC240series  
Gamme de fréquence Bluetooth® : 2402 - 2480 MHz  
Puissance de transmission : -24.35 dBm

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type MIC240series est conforme à la directive 2014/53/UE.  
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Directeur du développement du produit  
Hong Kong

#### MAINTENANCE ET GARANTIE

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un meuble. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement - 3 mois hors Europe), à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie 6 mois.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.  
**REMARQUE :** Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence : MIC240series  
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
© Lexibook®

Lexibook S.A  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Ce produit n'est pas un jouet.

Suivez-nous / Follow us  
@LexibookCom



lexibook\_en



[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)  
@Lexibook®

**Informations sur la protection de l'environnement**  
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

**Élimination de la batterie de ce produit**  
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)  
Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE.  
Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales.  
L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

#### UNPACKING YOUR DEVICE

Includes: 1 x Wireless microphone with speaker / 1 x USB-C cable / 1 x Instruction manual

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

#### PRODUCT DESCRIPTION

1. Microphone
2. Speaker
3. Retractable phone holder
4. ON/OFF - Play/Pause
5. Volume control - Previous
6. Voice changer function - Next
7. LED light
8. USB-C charging port

#### CHARGING THE DEVICE

The Wireless microphone with speaker operates with the USB-C charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) DC 5.0V  $\pm$  1000mA.

##### Power supply

1. Check that the unit is switched off.
2. Insert the small end of the USB-C cable (included) into the USB-C charging port (8).
3. Connect the other end of the USB-C cable into the USB port of your powered computer or USB type power adaptor (not included) and plug it into a wall socket. The indicator near the USB-C charging port lights up in red when the device is charging.
4. Once loading complete the LED light will turn off.

**Note:** Please note that the USB-C cable can be used for battery charging only and not for data transfer. The USB-C cable can be used for charging during playback.

##### WARNING:

- Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with an identical or an equivalent battery.
- (For Service instructions only; battery is not intended to be replaced by the USER).
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.

##### Safety Instructions

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation.
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Device for use in a temperate and/or tropical climate.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

#### BLUETOOTH® PAIRING

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.  
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Activate the Bluetooth® function on your personal device (smartphone, MP3 player, etc.). Please refer to your device's instruction manual on how to activate this function.
2. Turn the wireless microphone on to activate auto-detection of a nearby device. The blue indicator will start blinking.
3. Confirm pairing or select the Bluetooth® name "MIC240" to connect your player to the speaker.
4. If pairing is successful, a "Beep" sound will come out from the speaker and the blue indicator will glow steadily. You can enjoy music via the Bluetooth® device now.
5. To stop the connection with the speaker, press the button on your Bluetooth device.

##### Notes:

- When turned on, the speaker automatically searches for a device that it has previously synchronized with.
- If your Bluetooth® device requires a password, the default password is 0000.

#### HOW TO USE

1. To turn on the Wireless microphone, press and hold the power control (4).
  2. To turn off the device press and hold the same button until you hear a signal tone.
- WARNING:** Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, turn it off and on again, or disconnect the USB cable.

Press shortly the button (4) to start playing music.  
Press the same button to pause playback.

Press and hold (3 seconds) the button to turn the microphone on.  
Press and hold again to turn it off.

Press shortly the button (5) to play the previous song.

Press and hold (3 seconds) the button to lower the volume of the speaker. To raise the volume, press and hold the button again.

Press shortly the button (6) to play the next song.

Press and hold (3 seconds) the button to change the voice effect. You can choose between 3 tones: a voice with echo, a high-pitched feminine voice, and a deep-pitched voice.

#### SPECIFICATIONS

- Bluetooth® version 4.1
- Effective distance: Up to 10 meters (32 feet)
- Output Power: 3W
- Playing time: Around 4 hours
- Charging time: Around 3 hours
- Battery: Lithium battery 5.0V  $\pm$  500mAh
- Product dimension: 85 x 61 x 245 mm
- Multi Voice Changer: Transform your real voice to 3 other voices (echo, woman or man).
- Maximum transmission power is less than 20 mW.

#### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - France

Lexibook UK  
PO Box 423  
UMBERLEIGH  
EX32 2JW  
United Kingdom

Kind of product: Wireless microphone with speaker  
Type designation: MIC240series  
Bluetooth® Frequency range: 2402 - 2480 MHz  
Transmission power: -24.35dBm

Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type MIC240series is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Product Development Manager  
Hong Kong

#### MAINTENANCE AND WARRANTY

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.

This product is covered by our 2 years warranty (Europe only - 3 months outside Europe), except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.  
**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC240series  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland  
For after-sales service, please contact us at  
[savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Environmental Protection**  
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Correct disposal of batteries in this product**  
(Applicable in countries with separate collection systems)  
This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/UE which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

DEUTSCH

#### AUSPACKEN DES GERÄTES

Nehmen Sie vorsichtig sämtliches Zubehör aus dem Displaykarton. Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:  
1 x Kabelloses Mikrofon mit Lautsprecher / 1 x USB-C Ladekabel / 1 x Bedienungsanleitung  
**WARNUNG:** Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Mikrofon
2. Lautsprecher
3. Einziehbarer Telefonhalter
4. ON/OFF - Start/Pause
5. Lautstärkeregler - Zurück
6. Stimmenverzerrer-Funktion - Weiter
7. Led-anzeigeleuchte
8. USB-C-Port zum Aufladen

#### STROMVERSORGUNG

Zum Betrieb des Kabellosen Mikrofon mit Lautsprecher dient das USB-C-Ladekabel (mitgelieferte) oder ein USB-Adapter (nicht mitgeliefert) mit DC 5.0V  $\pm$  1000mA.

##### Stromversorgung

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-C-Kabels (mitgeliefert) an den USB-C-LadePort direkt an (8).
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-C-Kabels an einen USB-Anschluss des eingeschalteten Computers oder an einen USB-Netzadapter (nicht mitgeliefert) an, den Sie in die Steckdose stecken. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet die LED-Licht rot.
4. Nach Abschluss des Ladevorgangs stellt sich die LED-Licht aus.

**Anmerkung:** Wir weisen darauf hin, dass das USB-C-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann. Das USB-C-Kabel kann während der Wiedergabe zum Aufladen benutzt werden.

##### WARNUNG:

- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder gleichwertigen. (Nur für Wartungsanweisungen; Batterie sollte nicht vom BENUTZER ausgewechselt werden).
- Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

##### Sicherheitsanweisungen

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsoffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten und/oder tropischen Klima vorgesehen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

#### BLUETOOTH®-VERBINDUNG

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und Lexibook® benutzt diese Marken unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.  
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem persönlichen Gerät (Smartphone, MP3-Player usw.). Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach, wie Sie diese Funktion aktivieren.
  2. Schalten Sie den Mikrofon ein, um die automatische Erkennung eines Gerätes in der Nähe zu aktivieren. Die blaue Anzeige des Bluetooth® beginnt zu blinken, um auf den aktivierten Bluetooth® Modus hinzuweisen.
  3. Bestätigen Sie die Verbindungsherstellung oder wählen Sie den Bluetooth®-Namen „MIC240“, um Ihr Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden.
  4. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Piepton von dem Lautsprecher, hört die Bluetooth® Lampe auf zu blinken und schaltet auf Dauerleuchten um. Sie können nun Musik über das Bluetooth®-Gerät hören.
  5. Um die Verbindung mit dem Lautsprecher zu unterbrechen, drücken Sie andere Taste am Bluetooth®-Gerät.
- Anmerkungen:**
- Wenn der Mikrofon eingeschaltet ist, sucht er automatisch nach einem Gerät, mit dem er zuvor bereits synchronisiert wurde.
  - Falls Ihr Bluetooth®-Gerät ein Passwort benötigt, ist das voreingestellte Passwort 0000.

#### BETRIEB

1. Zum Einschalten des kabellosen Mikrofons die Ein-/Aus-Taste (4) gedrückt halten. 2. Um das Gerät auszuschalten, halte die gleiche Taste gedrückt, bis das Piepton hört.

**WARNUNG:** Erhebliche elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Verlust von Daten bei dem Gerät führen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel heraus.

format: Leaflet

Drücken Sie kurz das knop (4), um die Wiedergabe zu starten.  
Drücken Sie das knop erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.

Halten Sie den knopf (3 Sekunden) lang gedrückt, um das Mikrofon zu Einschalten.  
Drücken Sie das knop erneut, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie kurz das knop (5), um das vorherige Lied abzuspielen.

Drücken Sie die Taste lange (3 Sekunden), um die Lautstärke des Produkts zu verringern. Um die Lautstärke wieder zu erhöhen, drücken Sie erneut lange auf die Taste.

Drücken Sie kurz das knop (6), um den nächsten Titel abzuspielen.

Halten Sie den knopf (3 Sekunden) lang gedrückt, um den Stimmefekt zu ändern. Sie können zwischen 3 Stimmen wählen: Stimme mit Echo, hohe feminine Stimme, tiefe masculine Stimme.

#### TECHISCHE DATEN

- Bluetooth® 4.1
- Reichweite: bis zu 10 Meter (32 Fuß)
- Ausgabeleistung: 3 Watt
- Wiedergabedauer: etwa 4 Stunden
- Ladezeit: etwa 3 Stunden
- Batterie: Lithium Batterie 5.0V  $\pm$  500mAh
- Produktmaße: 85 x 61 x 245 mm
- Multi-Stimmenverzerrer: Verwandeln Sie Ihre Stimme in 3 andere Stimmen: Echo, Frau oder Mann.
- Maximale Sendeleistung beträgt weniger als 20 mW.

#### VEREINFACHT E-KONFORMITÄT SERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Frankreich

Produktart: Kabelloses Mikrofon mit Lautsprecher  
Typbezeichnung: MIC240series  
Bluetooth® Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz  
Sendeleistung: -24.35dBm

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp MIC240series der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Produktentwicklungsleiter  
Hongkong

#### PFL EGE UND GARANTIE

Die Oberflächeausführung Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und so wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Geräteäußere mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Plastikteile reinigen und abwischen.

Dieses Produkt ist durch unsere 2 jährige Garantie abgedeckt (nur Europa - 3 Monate außerhalb Europas). Davon ausgenommen ist die integrierte Batterie, deren Garantiefrist 6 Monate beträgt.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsmängel ab, mit Ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinanderbauen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.).  
Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren. Im Bemühen unseres Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen.  
**HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

Referenz: MIC240series  
Entworfen und entwickelt in Europa – hergestellt in China  
© Lexibook®

**Deutschland & Österreich**  
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:  
[kundenservice@lexibook.com](mailto:kundenservice@lexibook.com)  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Umweltschutz:**  
Ausgerüstete Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

**Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt**  
(Gültig in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)  
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten Akku enthält, der unter die europäische Richtlinie 2013/56/UE fällt und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Geben Sie Altbatterien im Handel und bei Sammelstellen unentgeltlich zurück. Alle Batterien sollten getrennt vom kommunalen Abfallstrom über ausgewiesene Sammelstellen entsorgt werden, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden ernannt wurden. Die korrekte Entsorgung Ihrer Altbatterien hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt, die Gesundheit von Mensch und Tier zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Servicecenter zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Informieren Sie sich über das örtliche getrennte Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus niemals mit dem normalen Hausmüll. Nähere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Entsorgungsstelle.

ESPAÑOL

#### DESEMBALAJE DEL PRODUCTO

Incluido: 1 x micrófono inalámbrico con altavoz / 1 x cable USB-C / 1 x manual de instrucciones  
**¡ADVERTENCIA!** Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este equipo y, por lo tanto, deberán desecharse.

#### INTRODUCCIÓN RÁPIDA

1. Micrófono
-

## FUNCIONAMIENTO

- Para encender el micrófono inalámbrico, mantenga presionado el control de encendido (4). Una vez se haya encendido escuchará una señal acústica.
- Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el mismo botón hasta escuchar una señal acústica.  
**ADVERTENCIA:** Las interferencias electromagnéticas significativas o las descargas electrostáticas pueden producir un funcionamiento defectuoso del aparato o pérdida de datos. Si el aparato no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.
  - Presione brevemente el botón (4) para iniciar la reproducción.
  - Presione nuevamente para pausar la reproducción.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para encender el producto. Mantenga presionado nuevamente para apagarlo.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el archivo anterior.
- Mantenga pulsado (3 segundos) el botón para bajar el volumen del producto. Para subir el volumen, mantenga pulsado el botón de nuevo.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el siguiente archivo.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para cambiar el efecto de voz. Puede elegir entre 3 tonos: una voz de eco, una voz femenina alta y una voz masculina baja.

## ESPECIFICACIONES

- Versión Bluetooth® 4.1
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros (32 pies)
- Potencia de salida: 3 watts
- Tiempo de reproducción: Alrededor de 4 horas
- Tiempo de carga: Alrededor de 3 horas
- Pila: Pila de litio 5.0V  $\approx$  500mAh
- Dimensiones del producto: 85 x 61 x 245 mm
- Modificadores de voz: Transforma tu voz real en voz real en 3 voces: eco, mujer, hombre.
- La potencia máxima de transmisión es inferior a 20 mW.

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Francia

Tipo de producto: Micrófono inalámbrico con altavoz  
Designación de tipo: MIC240series  
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Potencia de transmisión: -24.35dBm

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico MIC240series es conforme con la Directiva 2014/53/UE.  
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Gerente de desarrollo de productos  
Hong Kong

lexibook\_en

## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar sus otros muebles. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua tibia yibia. Tenga cuidado al limpiar los elementos de plástico del aparato. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (solo Europa - 3 meses fuera de Europa), exceptuando la batería interna, que está cubierta por una garantía de 6 meses.  
Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia e inapropiada en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.  
**NOTA:** por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: MIC240series  
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China  
© Lexibook®

España  
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Precauciones para la protección del medioambiente**  
Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechando este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil.

**Eliminación apropiada de las baterías de este producto**  
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)  
Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la información acerca del sistema de recogida selectiva local para productos electrónicos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseché el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

## PORTUGUÊS

## RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Retire com cuidado todos os acessórios da caixa. Confira-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:  
1 x microfone sem fios com altifalante / 1 x USB-C / 1 x manual de instruções  
**AVISO:** Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Microfone
2. Altifalante
3. Suporte retrátil para telefone
4. ON/OFF - Reprodução/Pausa
5. Controlo do volume - Anterior
6. Função de mudança de voz- Seguinte
7. Luz LED
8. Ranhura de carregamento USB-C

## ALIMENTAÇÃO

O microfone sem fios com altifalante funciona com o cabo de carregamento USB-C (incluído) ou com um adaptador do tipo USB (não incluído) de DC 5.0V  $\approx$  1000mA.

- Alimentação**
1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
  2. Ligue a extremidade pequena do cabo USB-C (incluído) na porta de carregamento USB-C (8).
  3. Ligue a outra extremidade do cabo USB-C na porta USB de um computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB (não incluído), e ligue a uma tomada de parede. O LED ao lado da porta de carregamento USB-C acende a vermelho quando o dispositivo estiver a carregar.
  4. Quando o carregamento estiver completo, o LED desliga-se.

**Nota:** Tenha em conta que o cabo USB-C só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.  
O cabo USB-C pode ser usado para carregar durante a reprodução.

- AVISO:**
- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente. Substitua-a apenas por uma bateria idêntica ou equivalente (Apenas para instruções de reparação. A bateria não foi criada para ser substituída pelo utilizador).
  - A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.

**Instruções de segurança**

- Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Convém que não coloque em cima do aparelho fontes de chamas se proteção, como velas acesas.
- O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/ou tropical.
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

## EMPARELHAMENTO POR BLUETOOTH®

A palavra Bluetooth® e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Lexibook® é efectuado sob licença. Outras marcas comerciais e nomes são propriedade dos respectivos proprietários.

- © 2020 Bluetooth SIG, Inc.
1. Ative a função Bluetooth® no seu dispositivo pessoal (Smartphone, leitor de MP3, etc.). Consulte o manual de instruções do seu aparelho para saber como ativar esta função.
  2. Ligue o microfone para ativar a deteção automática de aparelhos por perto. O indicador azul do Bluetooth® pisca para indicar que o modo Bluetooth® está em funcionamento.
  3. Confirme o emparelhamento ou selecione o nome Bluetooth® "MIC240" para ligar o seu leitor ao altifalante.
  4. Se o emparelhamento for feito com sucesso, o altifalante irá emitir um sinal sonoro, a luz do Bluetooth® deixa de piscar e fica permanentemente ligada. Já pode desfrutar da música através do dispositivo Bluetooth® a partir de agora.
  5. Para terminar a ligação ao altifalante, prima o botão do seu dispositivo Bluetooth®.
- Notas:**
- Quando ligado, o altifalante procura automaticamente um aparelho com que tenha estado sincronizado anteriormente.
  - Se o seu aparelho Bluetooth® pedir palavra-passe, a palavra passe predefinida é 0000.

## OPERAÇÃO

1. Para ligar o microfone sem fios, prima e mantenha premido o controlo da energia (4).
  2. Para desligar o dispositivo, prima e mantenha premido o mesmo botão até ouvir um sinal sonoro.
- AVISO:** A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.
- Pressione brevemente o botão (4) para iniciar a reprodução.
  - Pressione novamente para pausar a reprodução.
- Pressione e segure (3 segundos) o botão para ligar o produto.
  - Pressione e segure novamente para desligá-lo.
- Pressione brevemente o botão (5) para reproduzir o arquivo anterior.
- Pressione e segure (3 segundos) o botão para baixar o volume do produto. Para aumentar o volume, pressione e mantenha pressionado o botão novamente.
- Pressione brevemente o botão (5) para reproduzir o próximo arquivo.
- Pressione e segure (3 segundos) o botão para alterar o efeito de voz. Você pode escolher entre três tons: uma voz de eco, uma alta voz feminina e uma baixa voz masculina.

## ESPECIFICAÇÕES

- Versão Bluetooth® 4.1
- Distância efetiva: Até 10 metros
- Potência de saída: 3 Watt
- Tempo de reprodução: Cerca de 4 horas
- Tempo de carregamento: Cerca de 3 horas
- Bateria: Bateria de lítio 5.0V  $\approx$  500mAh
- Dimensões do produto: 85 x 61 x 245 mm
- Várias mudanças de vozes: Transforme a sua voz real em 3 outras vozes: eco, mulher ou homem.
- A potência máxima de transmissão é inferior a 20 mW.

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Nós, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - França

Tipo de produto: Microfone sem fios com altifalante  
Designação do tipo: MIC240series  
Faixa de frequência Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Potência de transmissão: -24.35dBm

O(a) abaixo assinado(a) Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio MIC240series está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.  
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Gerente de Desenvolvimento de Produto  
Hong Kong

lexibook\_en

## MANUTENÇÃO E GARANTIA

O acabamento da sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e cuidado tal como para qualquer outro mobiliário. Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado quando limpar as peças de plástico.  
Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (apenas na Europa - 3 meses fora da Europa), com exceção da bateria interna que tem uma garantia de 6 meses.  
Se precisar de usar a nossa garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu revendedor e apresente-lhe uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange defeitos de material e de fabrico, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou qualquer ação descuidada implementada no produto (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Não exorcismo esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa.  
**NOTA:** Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: MIC240series  
Deseñado y desenvolvido na Europa – Fabricado na China  
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

**Proteção Ambiental**  
Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, apoie activamente na conservação dos recursos e ajude a proteger o ambiente, entregando este aparelho num centro de recolha (se disponível).

**Eliminação correta das baterias neste produto**  
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado)  
Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha númeradas pelo governo ou locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eletrónicos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

## APRIRE LA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:  
1 x Microfono wireless con altoparlante / 1 x cavo di ricarica USB-C / 1 x manuale di istruzioni  
**AVVERTENZA:** tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte dal prodotto e vanno gettati.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Microfono
2. Altoparlante
3. Porta telefono retrattile
4. ON/OFF - Riproduzione/Pausa
5. Controllo del volume - Precedente
6. Funzione di cambio vocale - Successivo
7. Luce LED
8. Porta di alimentazione USB-C

## ALIMENTAZIONE

Il microfono wireless con altoparlante può essere alimentata tramite un cavo di ricarica USB-C (incluso) o un adattatore USB da DC 5.0V  $\approx$  1000mA (non incluso).

- Alimentazione**
1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
  2. Inserire l'estremità piccola del cavo USB-C (incluso) nella porta di alimentazione USB-C (8).
  3. Collegare l'altra estremità del cavo USB-C alla porta USB di un computer acceso o di un adattatore USB (non incluso) collegato alla presa di corrente. La LED accanto alla porta di alimentazione USB-C si accenderà di rosso quando l'unità è sotto carica.
  4. Al termine della carica la LED si spegnerà.

**Nota:** il cavo USB-C serve esclusivamente a ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati. È possibile usare il cavo USB-C per ricaricare l'unità durante la riproduzione.

**AVVERTENZA:**

- Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente (esclusivamente per le istruzioni di riparazione; la batteria non è destinata a essere sostituita dall'UTENTE).
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.

**Istruzioni di sicurezza**

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati e/o tropicali.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.

## ABBINAMENTO BLUETOOTH®

- Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi depositati appartenenti a Bluetooth SIG, Inc., e sono utilizzati da Lexibook® sotto licenza. Gli altri marchi commerciali e i nomi commerciali appartengono alle rispettive società titolari.
- © 2020 Bluetooth SIG, Inc.
1. Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio dispositivo (smartphone, lettore MP3, ecc.). Consultare il manuale del dispositivo per le istruzioni relative all'attivazione della funzione.
  2. Accendere il microfono per attivare la ricerca automatica dei dispositivi. La spia Bluetooth® lampeggerà in blu, a indicare che la modalità Bluetooth® è attiva.
  3. Confermare l'abbinamento o selezionare il nome Bluetooth® "MIC240" per abbinare il proprio dispositivo all'altoparlante.
  4. Se l'abbinamento è avvenuto correttamente, l'altoparlante emetterà un segnale acustico e la spia blu smetterà di lampeggiare e rimarrà accesa. Ora è possibile ascoltare la musica tramite il dispositivo Bluetooth®.
  5. Per interrompere il collegamento con l'altoparlante, premere il pulsante sul dispositivo Bluetooth®.

- Note:**
- Una volta acceso, l'altoparlante cerca automaticamente un dispositivo con il quale è stato precedentemente sincronizzato.
  - Se il dispositivo Bluetooth® richiede una password, la password predefinita è 0000.

## OPERAZIONE

1. Per accendere il microfono wireless, tenere premuto il pulsante di accensione (4). All'accensione verrà emesso un segnale acustico.
  2. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto lo stesso pulsante fino a udire un segnale acustico.
- AVVERTENZA!** Una significativa interferenza elettromagnetica o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti all'apparecchio o la perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo, o scollegare il cavo USB.
- Premere di nuovo per mettere in pausa la riproduzione.
  - Premere a lungo (3 secondi) sul pulsante per accendere il prodotto.
  - Premere a lungo per disattivarlo.
  - Premere brevemente il pulsante (5) per riprodurre il file precedente.
  - Premere e tenere premuto (3 secondi) il pulsante per abbassare il volume del prodotto. Per aumentare il volume, premere di nuovo il pulsante e tenerlo premuto.

- Premere brevemente il pulsante (5) per riprodurre il file successivo.
- Premere a lungo (3 secondi) sul pulsante per modificare l'effetto vocale. Puoi scegliere tra 3 toni: una voce eco, una voce femminile alta e una voce maschile bassa.

## SPECIFICHE TECNICHE

- Bluetooth® 4.1
- Distanza effettiva: fino a 10 metri (32 ft)
- Potenza in uscita: 3 W
- Autonomia in riproduzione: circa 4 ore
- Tempo di ricarica: circa 3 ore
- Batteria: Batteria al litio 5.0V  $\approx$  500mAh
- Dimensioni del prodotto: 85 x 61 x 245 mm
- Effetti vocali multipli: trasforma la tua voce in eco, di una donna o di un uomo.
- La potenza massima di trasmissione è inferiore a 20 mW.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SIMPLIFICATA

Noi, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Francia

Tipo di prodotto: Microfono wireless con altoparlante  
Modello: MIC240series  
Intervallo di frequenza Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Potenza di trasmissione: -24.35dBm

Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MIC240series è conforme alla direttiva 2014/53/UE.  
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Manager Sviluppo prodotto  
Hong Kong

lexibook\_en

## MANUTENZIONE E GARANZIA

La finitura dell'apparecchio può essere pulita con un panno per la polvere e curato come gli altri mobili. Usare un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida per pulire l'esterno della macchina. Prestare attenzione durante la pulizia e strofinando le parti in plastica.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (solo in Europa - 3 mesi fuori dall'Europa), ad eccezione della batteria integrata che è garantita 6 mesi.

Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia o il servizio post vendita, contattare il distributore e presentare una prova di acquisto valida. La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione e materiali di lavorazione, con l'eccezione di un eventuale deterioramento derivante dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsigliate sull'articolo (smontaggio, esposizione al calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali necessità future. Nel tentativo di continuare a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori ed i dettagli del prodotto indicato sulla confezione.  
**NOTA:** Si prega di conservare il presente manuale di istruzioni, che contiene importanti informazioni.

Riferimento: MIC240series  
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina  
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

**Protezione Ambientale**  
Gli apparecchi elettrici di scarto possono essere riciclati e non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici! Si prega di sostenere attivamente la conservazione delle risorse e proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

**Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto**  
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)  
Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

## HET APPARAAT UITPAKKEN

Haal alle accessoires voorzichtig uit de kartonnen verpakking. Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:  
1 x Draadloze microfoon met luidspreker / 1 x USB-C-laadkabel / 1 x gebruiksaanwijzing  
**WAARSCHUWING:** Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

## PRODUCT BESCHRIJVING

1. Microfoon
2. Luidspreker
3. Intrekbare telefoonhouder
4. ON/OFF - Afspeken/Pauze
5. Volumeregelaar - Vorige
6. Stemvervormingsfunctie - Volgende
7. LED-lampje
8. USB-C poort voor het laden

## STROOMBRONNEN

De Draadloze microfoon met luidspreker werkt met de USB-C-laadkabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) DC 5.0V  $\approx$  1000mA.

- Stroomvoorziening**
1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
  2. Steek het kleine uiteinde van de USB-C-kabel (inbegrepen) in de USB-C laadpoort (8).
  3. Sluit het andere uiteinde van de USB-C-kabel in de USB poort van uw computer of USB type stroomadapter (niet inbegrepen) en sluit deze aan op een stopcontact. De LED begint rood te branden als het apparaat wordt opgeladen.
  4. Zodra het laden is afgesloten, gaat het LED uit.

**Opmerking:** Let erop dat de USB\_C-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie. De USB\_C-kabel kan worden gebruikt voor het laden tijdens het afspeken.

**WAARSCHUWING:**

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijkwaardig batterij (Alleen voor de onderhouddinstructies; de batterij mag niet door de GEBRUIKER worden vervangen).
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en/of tropisch klimaat.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.

**Veiligheidsinstructies**

- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op uw apparaat.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en/of tropisch klimaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.

## BLUETOOTH® KOPPELING

- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Lexibook® is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
- © 2020 Bluetooth SIG, Inc.
1. Activeer de Bluetooth®-functie op uw persoonlijk apparaat (smartphone, MP3-speler, etc.). Zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat hoe deze functie te activeren.
  2. Schakel de microfoon in om het automatisch detecteren van een apparaat in de buurt te activeren. De blauwe indicator van de Bluetooth® knippert om aan te geven dat de Bluetooth® modus is ingeschakeld.
  3. Bevestig de koppeling of selecteer de Bluetooth® naam "MIC240" om uw speler met de luidspreker te verbinden.
  4. Als de koppeling tot stand is gebracht, hoort u een geluidssignaal, stopt het Bluetooth® lampje met knipperen en brandt voortdurend. U kunt nu via het Bluetooth® apparaat van muziek genieten.
  5. Om de verbinding met de luidspreker te stoppen, druk op "Stop" of een andere knop op het Bluetooth® apparaat.

**Opmerkingen:**

- Eenmaal ingeschakeld zoekt de luidspreker automatisch naar een apparaat waarmee reeds een synchronisatie werd uitgevoerd.
- In geval uw Bluetooth® apparaat om een wachtwoord vraagt, voer het standaard wachtwoord 0000 in.

## OPERATIE

1. Om de draadloze microfoon in te schakelen, druk en houd de aan/uit-knop (4) ingedrukt.
  2. Om het apparaat uit te schakelen, druk en houd dezelfde knop ingedrukt totdat u geluidssignaal hoort.
- WAARSCHUWING:** Een aanzienlijke elektromagnetische storing of elektrostatische ontleding kan leiden tot een verkeerde werking van het apparaat of het verlies van gegevens. Als het apparaat niet juist werkt, schakel het uit en vervolgens opnieuw in, of ontkoppel de USB-kabel.

- Druk kort op de knop (4) om het afspeken te starten.
- Druk nogmaals om het afspeken te pauzeren.
- Druk lang (3 seconden) op de knop om het product in te schakelen.
- Druk nogmaals lang om het uit te schakelen.

- Druk kort op de knop om het vorige bestand af te spelen.
- Druk op de toets en houd deze ingedrukt (3 seconden) om het volume van het product te verlagen. Druk nogmaals op de toets en houd deze ingedrukt om het volume te verhogen.

- Druk kort op de knop om het volgende bestand af te spelen.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het volume te verlagen. Gebruik een persoonlijk apparaat (smartphone, mp3-speler, enz.) Om het te vergroten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Bluetooth® 4.1
- Doeltreffend bereik: Tot 10 meter
- Uitgaand vermogen: 3 Watt
- Afspeeltijd: Circa 4 uur
- Opladtid: Circa 3 uur
- Batterij: Lithium batterij 5.0V  $\approx$  500mAh
- Afmetingen product: 85 x 61 x 245 mm
- Meervoudige stemvormer: Verander je echte stem in 3 andere stemmen: echo, vrouw of man.
- Het maximale zendvermogen is minder dan 20 mW.

## VEERENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Frankrijk

Soort product: Draadloze microfoon met luidspreker  
Type benaming: MIC240series  
Bluetooth® Frequentiebereik: 2402 - 2480 MHz  
Zendvermogen: -24.35dBm

Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur MIC240series conform is met Richtlijn 2014/53/EU.  
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Manager Productontwikkeling  
Hong Kong

lexibook\_en

## ONDERHOUD EN GARANTIE

Maak de buitenkant van uw apparaat schoon met een stoffdoek en onderhoud deze op dezelfde manier als andere apparatuur. Gebruik een zachte, schone doek, bevochtigd in lauwwater om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Wees voorzichtig als u de plastic onderdelen schoonmaakt.  
Dit product valt onder onze garantie van 2 jaar (alleen Europa - 3 maanden buiten Europa), met uitzondering van de geïntegreerde batterij, deze heeft een garantie van 6 maanden.  
Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw dealer en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.). Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging. Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de details van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

**OPMERKING:** Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het bevat belangrijke informatie.

Referentie: MIC240series  
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Vervaardigd in China  
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

**Bescherming van het milieu**  
Agedankte elektrische apparatuur kan worden gerecycled en mag niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Stuur het behoud van onze natuurlijke rijkdommen op een actieve manier en help met het beschermen van het milieu door dit apparaat bij een inzamelpunt in te leveren (indien voorhanden).



## KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

19/5/2025 4:50 PM