



Le jouet ne doit être branché que sur un équipement de Classe II portant le symbole suivant.



Note: Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

Attention: Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

Conseil aux parents: L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

AVERTISSEMENT:

- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électromagnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté avec les piles spécifiques seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

FONCTIONNEMENT


Lors de la première utilisation, suivez les instructions de la section 'Alimentation'.

Utilisation de la télécommande


- Directions (boutons 5 et 7): Contrôler la direction de la voiture.
- Mode de démonstration (bouton 2): la voiture entrera en mode de démonstration, en exécutant une chorégraphie préenregistrée.
- Mute (bouton 4): Allumer/éteindre le son
- Foncion 'Twist' (bouton 6): change le positionnement de la voiture.

Les numéros proviennent de la section 'Description du produit'.

Utilisation de la télécommande montre

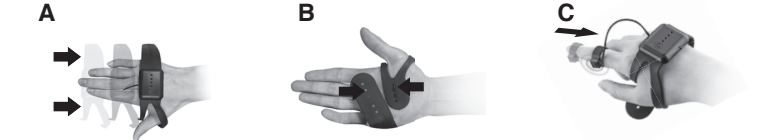

- A. Insérer son pouce dans l'ouverture dédiée sur le bracelet.
 - B. Attacher le bracelet.
 - C. Mettre la bague sur son doigt. Appuyer sur On/Off pendant 2 secondes pour allumer la télécommande montre.
- Une fois allumée, la montre télécommande est verrouillée par défaut (lumière fixe). Pour déverrouiller, il faut appuyer une fois sur le bouton On/Off, et les lumières se mettront à clignoter, indiquant que la télécommande est activée.
 - Pour revenir au mode verrouillé, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton On/Off.
 - Appuyer longuement pour éteindre la télécommande (la lumière s'éteint).
 - La voiture doit être allumée pour que la télécommande fonctionne (si la voiture n'est pas détectée, les lumières s'allumeront toutes en même temps et clignoteront rapidement).

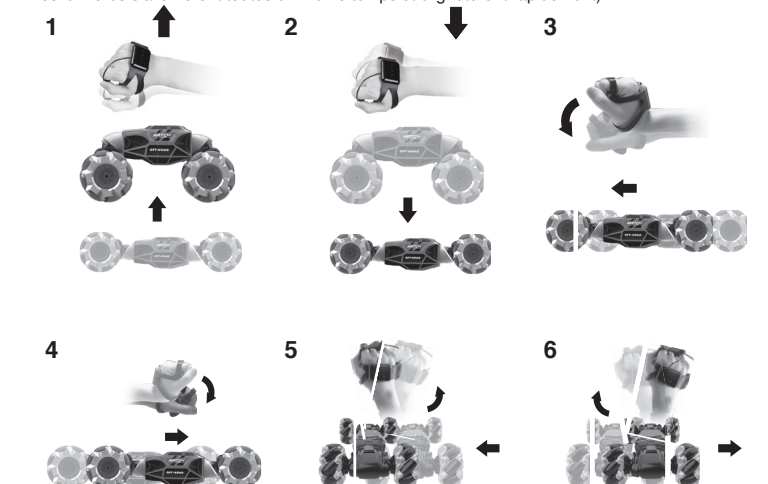

1. Maintenir le bouton sur le doigt enclenché et faire un geste vers le haut pour tourner la voiture vers le haut.
2. Maintenir le bouton sur le doigt enclenché et faire un geste vers le bas pour tourner la voiture vers le bas.
3. Incliner le poignet vers l'avant pour avancer.
4. Incliner le poignet vers l'arrière pour reculer;
5. Incliner le poignet vers la gauche pour faire glisser la voiture à gauche.
6. Incliner le poignet vers la droite pour faire glisser la voiture à droite.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La voiture ne répond pas.	1. La télécommande ne se connecte pas ou la voiture est "OFF". 2. Les piles de la télécommande ou de la voiture sont mal installées. 3. La batterie est faible.	1. Allumer la voiture et réparer l'opération pour établir la connexion entre télécommande et voiture. 2. Installer les batteries en respectant les polarités (voir section Alimentation). 3. Charger la batterie.
La voiture ne répond pas aux instructions, ou la portée de contrôle est courte.	1. Les batteries de la télécommande sont déchargées. 2. Il y a une interférence.	1. Remplacer les piles de la télécommande par de nouvelles piles, ou charger les piles rechargeables. 2. Remplacer les batteries.

SPÉCIFICATIONS

Input/Puissance d'entrée	USB DC 5.0V --- 2.0A
Fréquence	2405 – 2475MHz
Puissance de transmission	-5dBm

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 3 mois. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention impetive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces. Long cordon. Risque d'étranglement.

Référence: RC50_10

© Lexibook®

NOTICE FCC

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en suivant l'une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.

Avertissement: Les changements et modifications effectués sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil. Fabriqué en Chine, à Shantou.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook Limited

Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial Building
19 Wang Hoi Road
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong

Lexibook America Inc.

C/O Pramex International – Groupe BPCE
1251 Avenue of the Americas, 3rd Floor
New York, NY 10020
USA

Canada (Français):

Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez d'abord appeler le service consommateur au numéro suivant :
E-mail: savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement:
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias.
3. Respete todas las instrucciones.
4. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
5. No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
6. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
7. Los niños deberán estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
8. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
9. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
10. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
11. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
12. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C/104°F. Deje una separación mínima de 10 cm / 4" respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm / 2" respecto a los laterales.
13. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
14. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
15. Asegúrese siempre de desconectar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Límpielo únicamente con un paño seco.
16. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.
17. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
18. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
19. No monte este producto sobre una pared o un techo.
20. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
21. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
22. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
23. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
24. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
25. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
1 x Xtreme Crosslander® RC car 1 x control remoto 1 x reloj control remoto
1 x batería recargable 1 x Cable de carga micro USB (para el auto) 1 x Cable de carga micro USB (para el control remoto del reloj) 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Botón de demostración
3. Indicador luminoso
4. Botón de silencio
5. Gire a la izquierda / derecha
6. Función de torsión
7. Adelante / atrás
8. Botón de encendido / apagado
9. Luz
10. Correa de goma flexible
11. Recortar el anillo de dedo
12. Tecla del dedo

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Su automóvil RC funciona a batería recargable 6.0V --- Ni-MH 600mAh (5 x 1.2V AAA), que se puede cargar con el cable de carga USB 5.0V --- 2.0A el adaptador USB (no incluido).

El control remoto funciona con 2 pilas de 1.5 V --- AA / LR6 (no incluidas). El control remoto del reloj funciona con una batería recargable incorporada de 3.7V --- 150mAh (incluida), que se puede cargar con el cable de carga USB 5.0 V --- 2.0A con centro positivo (incluido) o enchufe adaptador (no incluido).

Modo de carga del auto:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
3. Retire delicadamente la batería recargable del compartimento. Desconéctelo pellizcando ambos lados del conector.
4. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
5. Conecte el otro extremo del cable micro USB al puerto USB de su computadora o adaptador de corriente USB y conéctelo a un enchufe de pared (consulte la figura 2).
6. El indicador LED en el puerto USB se ilumina cuando la batería se está cargando.

Colocación de las pilas:

1. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
2. Coloque 2 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

Carga del control remoto del reloj:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
3. Conecte el otro extremo del cable micro USB al puerto USB de su computadora o adaptador de corriente USB y conéctelo a un enchufe de pared (consulte la figura 2).
4. El indicador LED del reloj se ilumina (rojo) cuando el dispositivo se está cargando y se apaga cuando está completamente cargado.

Especificaciones del adaptador:

Coche RC:

Potencia de entrada: 100 V ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz,

Potencia de salida: 5.0 V --- 2.0A

Cable de carga USB (incluido): Entrada: 5.0 V --- 2.0A Salida: 5.0 V --- 250mA

Reloj control remoto:

Potencia de entrada: 100 V ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz,

Potencia de salida: 5.0 V --- 2.0A with positive centre

El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo.



Nota: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.

ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchufela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

ADVERTENCIA:

- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.

El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un período largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

EMPEZANDO


Cuando utilice el producto por primera vez, siga los pasos indicados en la sección "Alimentación".

Cómo utilizar

- Guía de dirección (botones 5 y 7): controla la dirección del automóvil.
- Modo de demostración (botón 2): el automóvil comenzará a moverse en todas las direcciones!
- Silencio (botón 4): enciende y apaga el sonido.
- Función de giro (botón 6): cambia las posiciones de giro del automóvil.


Los números son de la figura en la parte "Descripción del producto".

Cómo usar el control remoto del reloj

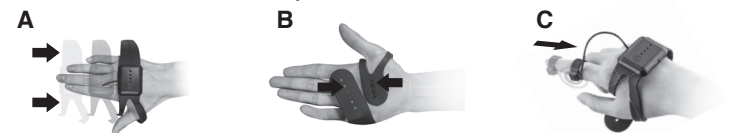

- A. Coloque el pulgar dentro del orificio de la pulsera.
- B. Abrocha el brazalete
- C. Ponga la llave del dedo. Presione el botón de encendido / apagado durante 2 segundos para encender el control remoto del reloj.

- Una vez que está encendido, el control remoto del reloj está bloqueado por defecto (luces fijas). Para desbloquearlo, presione brevemente el botón de Encendido / Apagado nuevamente, y las luces comenzarán a parpadear, indicando que el control remoto está activo.
- Para volver al modo bloqueado, simplemente presione el botón de encendido / apagado una vez más.
- Mantenga presionado para apagar el control remoto del reloj (sin luces).
- El automóvil debe estar ENCENDIDO para que funcione el control remoto del reloj (si no se detecta el automóvil, todas las luces parpadearán rápidamente al mismo tiempo).

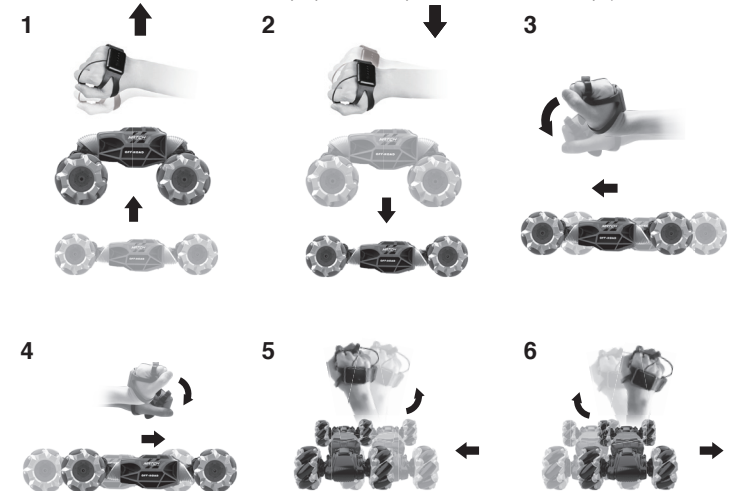

1. Mantenga presionada la tecla del dedo y gire hacia arriba para girar el automóvil hacia arriba.
2. Mantenga presionada la tecla del dedo y gire hacia abajo para girar el automóvil hacia abajo.
3. Incline el puño hacia adelante para avanzar.
4. Incline el puño hacia atrás para avanzar hacia atrás.
5. Incline el puño hacia la izquierda para hacer que el auto se deslice hacia la izquierda.
6. Incline el puño hacia la derecha para hacer que el auto se deslice hacia la derecha.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Resolución	Resolución
El auto no tiene respuesta	1. El control remoto no se conecta o el automóvil está en "APAGADO". 2. El control remoto y las baterías del automóvil están instaladas incorrectamente. 3. La potencia de la batería recargable es débil.	1. Encienda el automóvil y repita la operación de conexión de señal. 2. Instale las baterías de acuerdo con las instrucciones de polaridad (consulte la sección de fuente de alimentación). 3. Cargue completamente la batería del automóvil.
El automóvil está fuera de control o el rango de control es corto	1. Las baterías del control remoto están bajas. 2. Puede haber interferencia cerca del sitio.	1. Reemplace las baterías del control remoto por otras nuevas o cargue la batería. 2. Reemplace la batería

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	USB DC 5.0V --- 2.0A
Frecuencia	2405 – 2475MHz
Potencia de transmisión	-5dBm

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 meses. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

Referencia: RC50_10

© Lexibook®

NOTA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

NOTA: Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia a recepción de radio ó televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:

- Redirigir ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al cual el receptor es conectado.
- Consultar el distribuidor ó un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

Advertencia: Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo. Fabricado en China, Shantou.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook Limited

Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial Building
19 Wang Hoi Road
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong

Lexibook America Inc.

C/O Pramex International – Groupe BPCE
1251 Avenue of the Americas, 3rd Floor
New York, NY 10020
USA

USA & Canada

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Protección medioambiental:
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de ser disponible).

IM Code: RC50_10IM2160