



English
한국어
Deutsch
Français
Español
Русский
汉语

- Use a standard USB charging cable, with or without a charging adapter. (3V, over 500mA)
- *Adapter not included
- Never the volume prior to listening to audio to prevent potential damage to eardrums caused by sudden loud sound
- Listening to loud music for extended periods of time may cause hearing damage.
- Do not store the device in places with a temperature higher than 113°F/45°C.
- Keep the device dry. If the device gets wet, turn the power off by the device with a dry towel and contact Phiaton Customer Service for an inspection. (For more information, refer to the contact us page within our website)
- -Phiaton.com
- Do not attempt to disassemble, modify or repair the device.
- Do not cause shock to the device.
- Keep out of the reach of children and pets.

- Do not tug on cords or touch power plugs with wet hands.
 - Do not use the device nearby *microwave* ovens or wireless LAN adapters.
 - When the product is not being used, set the device switch to "OFF".
 - When cleaning the device, use a clean dry cloth to wipe the device clean. (Do not use solvents)
 - Remove the ear tips from the earphones, wash them with warm water, dry completely and check off your details before reattaching.
 - Replacement ear tips can be purchased from Phosfon Customer Service
 - Use while driving or walking will prevent outside noise, such as signals or alarms, from being heard and may be dangerous to yourself and others. Head contact during use.
 - The radio waves of this device may affect electronic medical devices. If you use any electronic medical device, consult your doctor or the medical device company before you use it.
- Use the BT 150 NC only for its intended purposes.
- This device cannot be used for purposes related to human safety as it may cause radio interference during operation.


The diagram illustrates the connection of the supplied audio cable to the hard wire and the location of the Bluetooth Power ON/OFF button on the car stereo unit. The audio cable is shown connected to the hard wire, with labels for 'L/R Audio Cable', 'Everglay-X', and 'Audio Cable'. The car stereo unit is shown with the 'Bluetooth Power ON/OFF' button, which has a 'Press once: Accepting a Call / Ending a Call' function. The button is labeled 'POWER/CALL Button'.

Bluetooth Power ON/OFF
ON: 2 Seconds
OFF: 2.5 Seconds

Call Function
Press once:
Accepting a Call
/ Ending a Call

POWER/CALL button

1. With the Bluetooth power ON, press the **PLAY/PAUSE** Button for 2.5 seconds.

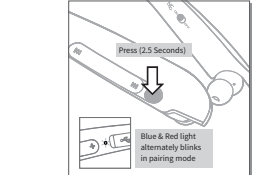

2. Within the 'Bluetooth Device' you want to connect, search for the PIN and add it.

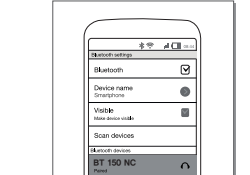


Figure 1 illustrates four different vehicle seating configurations for the RT 150 MC. The diagrams are arranged in a 2x2 grid. The top-left diagram shows 'Right Side Seating (seating RT 150 MC)' with a single monitor. The top-right diagram shows 'Right Side Seating (seating RT 150 MC)' with two monitors. The bottom-left diagram shows 'Left Side Seating (seating RT 150 MC)' with a single monitor. The bottom-right diagram shows 'Left Side Seating (seating RT 150 MC)' with two monitors. A legend at the bottom defines the symbols used: a dot for 'Play/Pause', a rectangle for 'Monitor', a thick line for '2.5 Second', and a thin line for 'Pause'. A scale bar at the bottom left indicates 100cm.

Monitor

Press the **PLAY/PAUSE** Button for about 1 second, it allows you to mute your music and noise canceling so you can hear the surrounding sounds without removing the ear buds. (continued for 50 seconds)

Noise Cancelling

Slide the button to 'ON' to turn on the noise cancelling feature.

view. To use, gently pull the earphones from the neckband to a comfortable corded length against your ears. There are stop links in the wire so when you reach the desired length for a comfortable fit, simply allow the wire to stop at one of the stop links. You can either further extend or retract with another slight pull of the earphone.

2) When you are finished listening, remove the earphones from your ears. Then simply retract the earphones back into the neckband housing by gently pulling the earphones slightly out, to engage the retractable wire, until it will come completely back into the neckband.

(Use with care as there is a risk of damage to the retractable wire if you pull too much force or extend too far from the neckband body.)

For more functions and information, please refer to 'BT 150 NC Owner's Guide' on the product page at <http://www.phiaton.com/bt150-nc>

- Music and content buttons do not work when using the supplied audio cable.
- The remote control buttons for Bluetooth functionality only are not disabled when hard wired to a device.
- Battery is not holding a charge.
- Ensure battery is fully charged. When connected to the USB charging cable, the LED light will turn from red to green to show full charge.
- Noise Cancellation is only active when the 50% to 55% is reached?
- Active noise cancellation feature cannot hear frequency below 100 Hz up to 95%.
- These technology helps to eliminate ambient background noise from airplanes, subway, trains, etc.
- Does a constant drop in Bluetooth connection?
- Ensure there is no interference by moving to a clear signal path.
- Power On/Off your device that is connected to the phone product.
- For more information, please refer to Owner's Guide or phonon.com

ICS-1028-25-0156
 This document contains parts of ICS-1028-25-0156. Operation and/or use of the following two conditions.
 (1) The device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 (3) This device must not cause unreasonable protection against harmful interference in a residential installation.
 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, by using certain adjustments or additional measures, the user can reduce or eliminate any harmful interference that may be caused. The user is encouraged to try the following steps if s/he experiences interference:
 -Reorient or relocate the receiving antenna.
 -Increase the separation between the equipment and receiver.
 -Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 CAUTION: The user of an expansion module (s) technician to help.
 Caution: The use of power or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Philips hereby declares that this BT 250 NC is in compliance with the essential requirements and other relevant

1. 사출 시 주의 사항
 - ① USB 충전 케이블 및 충전 어댑터는 규격 제품(5V/500mA 이상)을 사용하십시오.
 - * 충전 어댑터는 로케이트 어댑터입니다.
 - ② 과전압으로 인한 충전 불량으로 인해, 충전이 안 되는 소리로 인해 충전 케이블을 교체하십시오.
 - ③ 충전 케이블 및 충전 어댑터를 교체할 때, 충전 케이블을 연결한 후 10분 이상 충전이 안 된다면, 충전 어댑터와 충전 케이블을 교체하십시오.
 - ④ 충전 케이블이 충전 어댑터에 연결된 상태에서 충전 케이블의 한쪽 끝을 잡아당기면, 충전 케이블이 손상될 수 있으며, 충전 케이블을 교체할 때 충전 어댑터와 충전 케이블을 교체하십시오.
 - ⑤ 사출이 완료되면 제품을 분해, 폐기 또는 재활용하십시오.
 - ⑥ 제품에 손상을 주거나 파손시킵니다.
 - ⑦ 배터리에만 1시간 충전이 될 수 있는 충전 케이블을 두지 않습니다.

[illegible]

Exploded view diagram of the LED light pen. The components are labeled as follows:

- 노출/초광선 ON/OFF 버튼 (Exposure/Beam On/Off Button)
- 본체 (Body)
- USB 포트 (USB Port)
- LED 표시등 (LED Indicator)
- 1511 펌프 제어 PCB (1511 Pump Control PCB)
- 광부스 전압 버튼 / 출력 버튼 (Optical Bus Voltage Button / Output Button)
- 작업 버튼 (Operation Button)
- 전원 버튼 (Power Button)

LED 렌즈

솔더

Everplay-X

솔더를 이용한 LED 렌즈 부착
중간 중-경도식
광원 중심점 -
외각직경
15mm 정도 적용

습기 차단 기능에 따른 연결을 하신뒤 제곡진 오디오 케이블을 사용하십시오.

-SVC-012-

필수품	준비물
케기크리 크기: 2.5 mm	연선 수납통 동화 / 동화 종류

[연선] 접속 방법

1. 불투명 천이 끼인 상태에서 책재 버클을 2.5초간 누르십시오.
2. 디바이스 리스텐서에서 'T50' 모델을 선택하십시오.

Figure 1 consists of four diagrams labeled (a) through (d). Diagram (a) is a top-down view of the experimental setup. It shows a subject's head on the left, looking at a screen. A horizontal line represents the screen, with a vertical line representing the target. A horizontal arrow points from the screen to the target. Diagram (b) is a side view of the setup. It shows the subject's head on the left, the screen in the middle, and the target on the right. A horizontal arrow points from the screen to the target. Diagram (c) is a top-down view of the setup. It shows the subject's head on the left, the screen in the middle, and the target on the right. A horizontal arrow points from the screen to the target. Diagram (d) is a side view of the setup. It shows the subject's head on the left, the screen in the middle, and the target on the right. A horizontal arrow points from the screen to the target.

노크식 가능

자본의 버튼을 1초 이상 누르면 자동적으로 울림이 계속되고, 노크식 연습용 기능이 중지되는 대신 어린이를 보호 없이 울려도 외부 소리가 들립니다. (노크식 가능 자차)

노크식 연습불가능

송라이트 버튼을 ON 범용으로 눌러 노크식 연습용 기능을 저지시킵니다. 노크식 연습용 ON/OFF 버튼은 노크식 연습용 기능에만 적용됩니다.

1) 이어머의 본체와 자석소장 접합 부기 본체(Body)를
같은 면장 방향으로 살짝 떨어진 채, 이어머 본체를
손에 넣을 경우, 끝부분에 연결된 부기(Body) 끝부분이
부기 본체와 이어머 본체와 이격된 위치에서 접착된다.

2) 150°C 이하의 온도에서 10분 이상 열처리 후, 부기
본체와 이어머 본체와 이격된 위치에서 접착된다.

3) 150°C 이하의 온도에서 10분 이상 열처리 후, 부기
본체와 이어머 본체와 이격된 위치에서 접착된다.

더 많은 기능과 자세한 설명은 파나톤 홈페이지 고객 지원 페이지의 'BT 150 NC Owner's Guide'를 참조하시기 바랍니다.
<http://www.phatont.com/bt-150-nc>

[illegible]

3. SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Benutzen Sie ein Standard-USB-Ladekabel (inkludiert mit oder ohne Netzteil, 5V, über 500mA)

Adaptieren Sie im Lieferumfang

Werringen Sie die Lautstärke bevor Sie etwas anhören, um eventuelle Schäden an Ihrem Trommelfell durch *plötzliche laute Geräusche* zu vermeiden.

Lauter Musik für längere Zeit anhören kann Ihren Gehör schaden.

Das Gerät richtet an Plätzen mit mehr als 45°C/113°F aufzuheizen.

Setzen Sie das Gerät keinem Nässe oder hoher Feuchtigkeit aus.

Wenn das Gerät nicht mehr, schalten Sie es aus, trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen Handtuch und kontaktieren Sie den nächsten Kundendienst für eine Überprüfung.

Wenn Sie mehr Informationen sehen möchten, klicken Sie auf [Seite 4](#) der Webseite - [philips.com](#) an

Hersuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu ändern oder zu reparieren.

Benutzen Sie das Gerät, wenn nicht **spezifisch** aus.

benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen oder WLAN-Adressen.
Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzstecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch, um das Gerät zu wischen.
(Vermeiden Sie kleine Lösgungsmittel)
Erfahren Sie das Onthalp von den Kopfhörern, waschen Sie sie mit warmem Wasser, trocknen Sie sie vollständig und überprüfen Sie, ob sie ganz sauber sind, bevor Sie sie wieder ansetzen.
Ersatz-Kopfhörer können bei Bedarf kundenspezifisch bestellt werden.
Verwenden Sie sie, während Sie schlafen oder gehen, kann es sein, dass Sie Außengeräusche – wie Signale oder Alarms – nicht hören. Das kann für Sie gefährlich sein. Vorsicht bei der Benutzung.
Die Funkwellen des Geräts können elektromagnetische Geräusche erzeugen. Wenn Sie ein elektronisches medizinisches Gerät verwenden, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder das Unternehmen, welches das medizinische Gerät bereitstellt, bevor Sie die Kopfhörer verwenden.

während des Betriebs Funkstörungen verursachen kann,

[illegible]

2. Ziehen Sie die Play-Taste für 2,5 Sekunden.

Sie hören Sie das Ton-Symbol.

Das Ton-Symbol ist ein Symbol, das aus einem Kreis mit einem Pfeil besteht, der nach unten zeigt. Es befindet sich auf der linken Seite des Geräts.

Das Ton-Symbol ist ein Symbol, das aus einem Kreis mit einem Pfeil besteht, der nach unten zeigt. Es befindet sich auf der linken Seite des Geräts.

Gerät nach „BT150 NC“, und wählen Sie aus.

Das Bild zeigt ein Smartphone mit der App „BT150 NC“ installiert. Die App ist in der Liste der Apps zu sehen. Die App ist in der Liste der Apps zu sehen.

Rechte Seite (oben) Tragen von BT (250 MC)

• (1) Sensorort : Ablesen / Sausieren
• (2) Sensorort : Überwachung
• (3) Sensorort : Gerät Koppeln

Rechte Seite (unten) Tragen von BT (250 MC)

Linke Seite (oben) Tragen von BT (250 MC)

Linke Seite (unten) Tragen von BT (250 MC)

ÜBERWACHUNG

Dicken Sie die Taste **WIEDERFÄHRE** ungefähr 2 Sekunden lang, ermöglicht es Ihnen Ihre Musik stumm zu schalten und die Geräusche lautlos hören, während Sie die Umgebungsgeschichte hören, können, ohne die Kopfhörer zu entfernen.
(Formatierung für 30 Sekunden)





BEWERTEN DER STÖRSCHALLUNTERDRÜCKUNG

Schieben Sie die Taste auf "ON" zum Einschalten der Störschallunterdrückung Funktion. Beachten Sie, dass die NC/EIN/Aus-Taste nur für die Noise Cancelling-Funktion.

1) Die Ohrhörer sind zunächst hakenförmig in das Ohr einzuheften und dann in die Ohrmuschel zu schieben. Zur Verankerung des Ohrhörers werden die beiden Nocken am Nackenteil durch einen bequemen Schlingengang in die beiden Ohren zu stecken. Als erste Schlaufe muss in das linke, 90°, wenn Sie die gewünschte Größe für eine bequeme Benutzung erreichen, lassen Sie sich durch das Darin an einer der Stoppl-Löcher zu stoppen. Sie können sich entweder zwischen Auslass oder oben hin mit ein wenig Zug ausführen.

2) Wenn ein Ohr mit der Hülse, zu befestigen, die Ohrhörer aus den Ohren. Dann entfernen Sie die Ohrhörer aus den Ohrhörerbaugruppen, indem Sie die Ohrhörer vorsichtig etwas herausheben, bis es vollständig abgewandt in das Ohrhörerbaugruppe gewendet ist.

Benutzen Sie ein Messer, das die äußere Beschädigung des Gehörstubs darstellt, da es nur einen Satz mit sehr hoher oder verringerten Wert von Messer darstellt.

Für mehr Funktionen und Informationen, wenden Sie sich bitte zu "BT 150 NC-Benutzerhandbuch"
bzw. besuchen Sie auf Support-Seite auf <http://www.phiaton.com>.
<http://www.phiaton.com/bt-150-nc>

1. SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

1) Utiliser un câble de recharge USB standard (inclus), avec ou sans un adaptateur de recharge, 5V 1A ou 5V de 500 mA) *Adaptateur non inclus

2) Ne pas exposer l'appareil à une averse d'eau pour prévenir les dommages potentiels aux tympans provoqués par un son fort soudain.

3) L'écoute de musique forte sur des périodes de temps prolongées peut provoquer des dommages auditifs.

4) Ne pas entreposer le dispositif dans des endroits avec une température plus élevée que 45 °C (113 °F).

5) Ce produit n'est pas à l'eau et à terre. Ne pas mouiller complètement le produit. Si le produit devient mouillé, sécher-le, à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne le jetez pas dans le feu. Ne le jetez pas dans l'eau.

6) (Pour plus d'informations, consulter la page Nous contacter sur notre Site Web - phonon.com)

7) Ne pas essayer de démonter, modifier ou réparer le dispositif.

8) Ne pas provoquer de choc contre le dispositif.

9) Garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- ↳ Lors de l'usage du dispositif, utiliser un chiffon sec pour essuyer périodiquement le dispositif. Ne pas utiliser de produits abrasifs, tels que les savons dans l'eau tiède, les sèches, sans compléter le séchage par un tour de bavoir afin de les remettre en place.
- ↳ Des embouts auriculaires de recharge pour être attachés du Stax à la Liberté de Phatton.
- ↳ Utiliser lors de tout rendez-vous ou marche empêcher la brucé, comme les avertissements ou les alarmes, d'être entendu et peut être dangereux à vous-mêmes et à autrui. Soyez prudent lors de l'utilisation.
- ↳ Les interférences électromagnétiques des dispositifs peuvent avoir un impact sur les dispositifs médicaux.
- ↳ Vous utiliser tout dispositif médical électronique, consulter votre médecin ou l'entreprise du dispositif médical avant de l'utiliser.

CARGA
Cargando:
luz roja
Carga completa:
luz azul
-cable de carga USB

ENCENDIDO
Utilice el cable de audio suministrado con el auricular para conectarlo a su dispositivo de música.
-cable de audio USB

ENCENDIDO: 2 Sec.
APAGADO: 2.5 Sec.

LA FUNCIÓN LLAMADA
Presione una vez:
Aceptar una Llamada
Finalizar una Llamada

Botón de función de encendido / llamada

La ba and y
rij-athian
parpanti.

1. Включите функцию Bluetooth, затем нажмите и удерживайте кнопку «CALL» в течение 2-3 секунд.
2. На экране вашего Bluetooth устройства, с которым мы собираемся подключить, найдите и выберите «BT-150 MC».

无论您选配或不选配电源适配器,均使用标准 USB 供电线(随附)。(5.V, 大于 500 mA)

- 随附电源适配器
- 收听音频前先降低音量,以防发生高音对耳膜造成潜在损伤。
- 长时间收听高音音量可能会导致听力受损。
- 本产品没有设置高于温度达于 113°F (45°C)。

本产品的使用寿命,请您务必产品完全充电,如本产品设备满电,请关机关,再用于毛巾拭于设备。

并联系Phiaton客服部门寻求帮助,若需更多信息,请访问我们网站 phiaton.com 内的“联系我们”页面。

本产品应仔细使用,修改或损坏本产品。

请保持设备清洁避免灰尘。

请确保设备处于干燥和阴凉处。

欲了解更多的功能和信息，請訪問“BT 150 NC所有
者指南”在支持頁面上phiaton.com，
<http://www.phiaton.com/bt-150-nc>

 PHIATON®
©2017 PHATON Corporation
18952 MacArthur Blvd., STE 405
Irvine, California 92612 USA
www.phiaton.com