Tenda

Quick Installation Guide

AV1000 AC Wi-Fi Powerline Extender Kit
Model: PH10

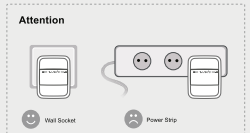

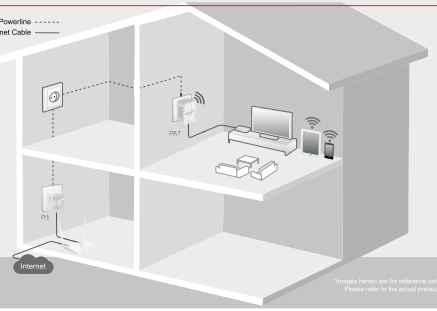

*Images herein are for reference only. Please refer to the actual product.

Plug and Play

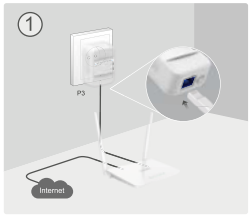

English:
Connect the adapter (P3) to a LAN port of router, and power it on.

Português:
Ligue o adaptador (P3) a uma porta LAN do router e ligue-o à alimentação elétrica.

Español:
Conecte el adaptador (P3) a un puerto LAN del enrutador, y enciéndalo.

Italiano:
Collegare l'adattatore (P3) ad una porta LAN del router e accenderlo.

Français:
Connecter l'adaptateur (P3) au port LAN du routeur et l'alimenter.

Deutsch:
Verbinden Sie den Adapter (P3) mit dem LAN-Port Ihres Routers und starten Sie ihn.

Polski:
Podłącz adapter (P3) do portu LAN routera i włącz zasilanie.

Magyar:
Az adaptert (P3) csatlakoztassa a router LAN nyílásába, és kapcsolja be.

Русский:
Подключите адаптер (P3) к порту LAN маршрутизатора и включите его.

Türkçe:
Adaptörü (P3) router'ın bir yerel ağ portuna bağlayın ve açın.

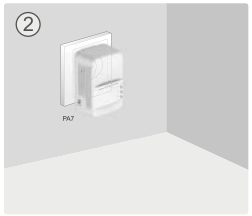

English:
Plug the extender (PA7) into a wall receptacle where you need WiFi coverage.

Português:
Ligue o extensor (PA7) a uma tomada de parede onde precise de cobertura Wi-Fi.

Español:
Enchufe el extensor (PA7) en un receptáculo de pared donde necesite cobertura WiFi.

Italiano:
Collegare l'extender (PA7) a una presa a muro nell'area dove è necessaria la copertura WiFi.

Français:
Brancher le rallonge (PA7) dans le réceptacle mural à l'endroit nécessitant la couverture WiFi.

Deutsch:
Positionieren Sie den Extender (PA7) an einer Steckdose, an der Sie WLAN benötigen.

Polski:
Podłącz przedłużacz zasięgu (PA7) do gniazda ściennego tam, gdzie potrzebujesz zasięgu sieci WiFi.

Magyar:
Csatlakoztassa a hosszabbítót (PA7) egy fali csatlakozóba, ahol WiFi lefedettségre van szüksége.

Русский:
Подключите ретранслятор (PA7) к электрической розетке в том месте, где вам необходима зона покрытия Wifi.

Română:
Băgați extender-ul (PA7) în priza de perete, acolo unde aveți nevoie de conexiune WiFi.

Türkçe:
Genişleticiyi (PA7), WiFi çekimi istediğiniz bir duvar prizine takın.

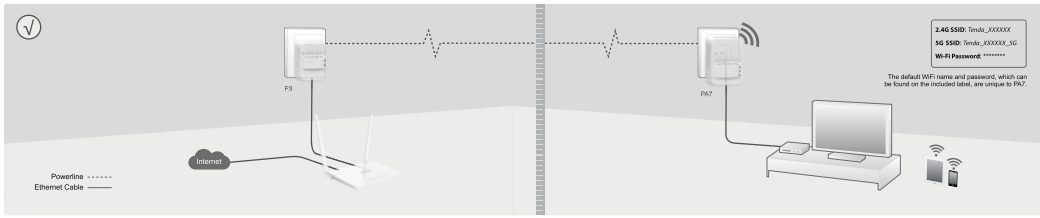

English:
When the LED on PA7 turns solid on, use the default WiFi name and password to connect your wireless devices to the WiFi network of PA7.

Português:
Quando o LED do PA7 ficar aceso com uma luz fixa, use o nome de Wi-Fi definido como padrão e a palavra-passe respetiva para ligar os seus dispositivos sem fios à rede Wi-Fi do PA7.

Español:
Cuando el LED del PA7 se encienda continuamente, utilice el nombre y la contraseña WiFi predeterminados para conectar los dispositivos inalámbricos a la red WiFi del PA7.

Italiano:
Quando il LED sul PA7 diventa solido, utilizzi le nom et mot de passe du Wifi par défaut pour connecter vos appareils sans fil au réseau WiFi de PA7.

Français:
Lorsque le LED sur PA7 devient solide, utiliser le nom et mot de passe du Wifi par défaut pour connecter vos appareils sans fil au réseau WiFi de PA7.

Deutsch:
Wenn die LED des PA7 leuchtet, können Sie Ihre WLAN Geräte mit dem WLAN Netzwerk des PA7 verbinden, in dem Sie Ihr standard WLAN-Namen und Passwort verwenden.

Polski:
Gdy kontrolka LED na PA7 zaświeci się, skorzystaj z domyślnej nazwy i hasła WiFi, aby połączyć urządzenie bezprzewodowe do sieci bezprzewodowej PA7.

Magyar:
Ha a PA7 LED pézófényre folyamatosan világít, használja az alapértelmezett WiFi nevet és jelszót, hogy a vezeték nélküli eszközeit a PA7 WiFi hálózatához csatlakoztassa.

Русский:
Когда LED светодиод на PA7 загорится и будет светить постоянно, используйте имя и пароль WiFi по умолчанию для подключения беспроводных устройств к сети WiFi ретранслятора PA7.

WiFi Clone (optional)

*If your router has no WPS button, this function is not available.

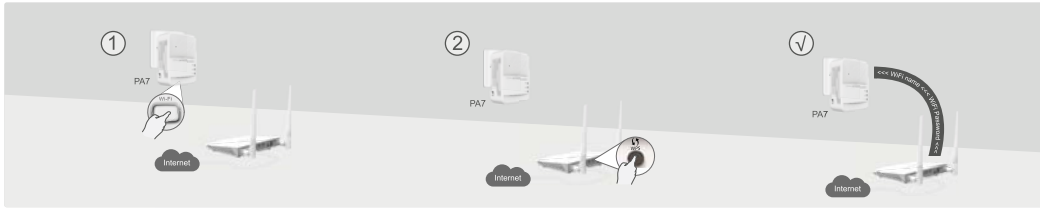

English:
If you want to set only one WiFi signal in your house, perform the following procedure:
1. Plug the extender (PA7) into a wall receptacle near the wireless router, and press the WPS button of the router.
2. Then press the Wi-Fi button on the extender (PA7). The LED blinks for a few seconds. When the LED turns solid on again, move the extender (PA7) to a place where you need WiFi coverage. Then you can connect to the WiFi network **using the WiFi name and password of your router** for internet access.

Tips
If you cannot search the default WiFi name of PA7 on your WiFi list after WiFi clone, it indicates that WiFi clone process succeeds, and the WiFi name and password of PA7 is the same as those of your wireless router.

Português:
Se você deseja configurar apenas um sinal Wi-Fi, em sua casa, proceda da seguinte forma:
1. Conecte o extensor (PA7) próximo ao roteador sem fio. Pressione o botão WPS no roteador wireless.
2. Depois, pressione o botão de Wi-Fi no extensor (PA7). O LED piscará durante alguns segundos. Quando o LED ficar aceso com uma luz fixa novamente, mova o extensor (PA7) para um lugar onde precise de cobertura Wi-Fi. Em seguida, pode ligar à rede Wi-Fi **usando o nome de Wi-Fi e a palavra-passe do seu router** para acesso à Internet.

Español:
Si desea configurar sólo una señal WiFi en su casa, realice el siguiente procedimiento:
1. Conecte el extensor (PA7) al lado del router inalámbrico. Pulse el botón WPS en el router inalámbrico.
2. A continuación, pulse el botón Wi-Fi en el extensor (PA7). El LED parpadea durante unos segundos.
Cuando el LED vuelva a encenderse, mueva el extensor (PA7) a un lugar donde necesite cobertura WiFi. A continuación, puede conectarse a la red WiFi **utilizando el nombre WiFi y la contraseña de su enrutador** para el acceso a Internet.

Italiano:
Se vuoi impostare solo un segnale Wi-Fi nella tua casa, seguire la seguente procedura:
1. Collegare l'extender (PA7) al router wireless. Premere il tasto WPS sul router wireless.
2. Quindi premere il tasto Wi-Fi sull'extender (PA7). Il LED lampeggia per alcuni secondi.
Quando il LED si accende nuovamente, spostare l'extender (PA7) nel luogo dove è necessaria la copertura WiFi. Quindi è possibile connettersi alla rete WiFi **utilizzando il nome e la password WiFi del router** per l'accesso a Internet.

Français:
Si vous souhaitez définir un seul signal WiFi dans votre maison, veuillez suivre la procédure suivante:
1. Branchez l'extenteur (PA7) avec le routeur sans fil. Appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil.
2. Appuyer ensuite le bouton Wi-Fi sur la rallonge (PA7). Le LED clignote pendant quelques secondes.
Lorsque le LED devient solide une fois de plus, déplacer la rallonge (PA7) et le placer à l'endroit nécessitant la couverture WiFi. Vous pouvez ensuite connecter à un réseau WiFi en **utilisant le nom et mot de passe de votre routeur** pour l'accès à Internet.

Deutsch:
Wenn Sie in Ihrem Haus nur ein WLAN Signal einrichten möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
1. Schließen Sie Ihren WLAN Powerline-Extender (PA7) in der Nähe Ihres WLAN Routers an. Drücken Sie auf Ihrem WLAN Router die WPS-Taste.
2. Drücken Sie die WLAN-Taste auf dem Extender (PA7). Die LED blinkt einige Sekunden lang. Wenn die LED erneut leuchtet, installieren Sie den Extender (PA7) an der Position, wo Sie eine WLAN-Abdeckung benötigen.
Sie können jetzt eine Verbindung mit dem WLAN Netzwerk herstellen, in dem Sie den WLAN-Namen und das Password Ihres Routers verwenden, um auf das Internet zuzugreifen.

Polski:
Jeśli chcesz ustawić tylko jeden sygnał WiFi w Twoim domu, należy postępować według następujących kroków:
1. Podłącz PA7 bezprzewodowego do routera bezprzewodowego. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
2. Naciśnij przycisk WiFi na przedłużaczu zasięgu (PA7). Kontrolka LED zamiga przez kilka sekund.
Gdy kontrolka LED na PA7 zaświeci się przenieś przedłużacz zasięgu (PA7) do miejsca, w którym potrzebujesz zasięgu sieci WiFi. Następnie możesz połączyć się z WiFi, **korzystając z nazwy sieci WiFi oraz hasło swojego routera**.

Magyar:
Ha csak egy WiFi jelet szeretne beállítani a házban, az alábbi folyamatot hajtsa végre:
1. Dugja a extender (PA7) mellett a vezeték nélküli útválasztó. Nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli útválasztón.
2. Ezután nyomja meg a WiFi gombot a hosszabbítón (P7). A LED pár másodpercig villog.
Miután a LED ismét folyamatosan világít, a hosszabbítót (P7) tegye olyan helyre, ahol WiFi lefedettségre van szüksége. Ezután internet-hozzáféréshez **routere WiFi-név és jelszó használatával** csatlakozhat a WiFi hálózatra.

Русский:
Если вы хотите установить только один сигнал WiFi в своем доме, выполните следующую процедуру:
1. Подключите усилитель (PA7) рядом с беспроводным маршрутизатором.
Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе.
2. Затем нажмите кнопку WiFi на ретрансляторе (PA7). Светодиод мигает в течение нескольких секунд.
Когда светодиод на PA7 загорится и будет светить постоянно, установите расширитель (PA7) в том месте, где вам требуется покрытие WiFi. Затем вы можете подключиться к сети Wi-Fi, **используя имя и пароль WiFi вашего маршрутизатора** для доступа в Интернет.

Română:
Dacă doriți să setați numai un singur semnal WiFi în casa dvs,realizați următoarea procedură:
1. Amplasați amplificatorul (PA7) lângă routerul wireless. Apăsați butonul WPS al routerului wireless.
2. Apăsați apoi butonul Wi-Fi pe extender (PA7). LED-ul clipește pentru câteva secunde.
Când LED-ul se pornește, mutați extender-ul (PA7) într-un loc unde aveți nevoie de acoperire WiFi. Apoi vă puteți conecta la rețeaua WiFi folosind **numele și parola router-ului dumneavoastră** pentru acces la internet.

Türkçe:
Evinizde yalnızca bir WiFi sinyali ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
1. Uzatıcı'yı (PA7), Kablosuz Yönlendirici'nin yakınında prize takın, Kablosuz Yönlendirici'nin WPS düğmesine basın.
2. Ardından genişletici (PA7) üzerinden WiFi düğmesine basın. LED yaklaşık saniyelerce yanıp sönür.
LED sağ tekrar aralıksız yanmaya başladığında, genişletici'yi (PA7) WiFi çekimi istediğiniz yere taşıyın. İnternet erişimi için **router'ınızın WiFi adı ve şifresini kullanarak** WiFi ağına bağlanabilirsiniz.

FAQ

Q1: The LEDs are off when both P3 and PA7 are powered on. What should I do?
A1: Try the following methods:
- Verify that P3 and PA7 use a same electric meter.
- Press the **Pair** button on P3, and the LED blinks. Within 2 minutes after pressing **Pair** button on P3, press the **Pair** button on PA7, and the LED blinks.
Wait until both LEDs turn solid on.
- Reset P3 and PA7. Method: When the LED turn to green or off from red, hold down the **Pair** button for 6 seconds to restore factory settings.

Q2: My wireless router does not support WPS, or WiFi clone fails. What should I do if I want to change the WiFi name and password of PA7?
A2: You can log in to the web UI of PA7 to change the WiFi name and password.
Method:
① Connect your computer to PA7 wirelessly or via an Ethernet cable.
② Start a web browser, and visit http://plc.tendawifi.com.
③ Log in to the web UI with default login password admin, and go to Wi-Fi Settings page to change the WiFi name and password.

Q3: What should I do if I want to reset PA7 or P3.
A3: When the LED turn to green or off from red, hold down the Pair button on PA7 or P3 for 6 seconds to restore factory settings.

LED & Button

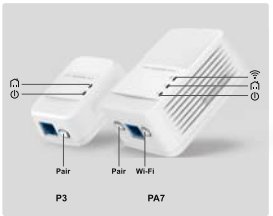

English

LED	Color	Status	Description
Wi-Fi	Green	Solid on	The WiFi is enabled.
		Blinking	The device is performing WiFi cloning.
		Off	The WiFi is disabled.
Ethernet	Green	Solid on	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
		Blinking	The device is pairing with another powerline device.
	Red	Solid on	The powerline network connection is poor. Try changing another wall receptacle until the light turns green.
	/	Off	• The device fails to pair with another powerline device. • The device works in power saving mode.
Power	Green	Solid on	The device is powered on, and works properly.
		Blinking	The device works in power saving mode.
		Off	The device is not powered on, or fails to start.

Button	Description
Wi-Fi	• Press it to perform WiFi cloning if the WiFi is enabled. • Press it to enable WiFi if the WiFi is disabled. • Hold it down for 6 seconds to disable WiFi.
Pair	• Press it to pair with another powerline device. • Hold it down for 6 seconds to restore factory settings.

Français

LED	Couleur	Etat	Description
Wi-Fi	Green	Solid	Le WiFi est actif.
		Clignote	L'adaptateur est en cours de clone.
	/	Eteint	Le WiFi est désactivé.
Ethernet	Green	Solid	L'adaptateur a été connecté avec un réseau powerline.
		Clignote	L'adaptateur est en cours de s'appareiller avec d'autres adaptateurs CPL.
	Red	Solid	La connexion du réseau d'alimentation est faible.Essayez de changer un autre réceptacle mural jusqu'à ce que la lumière devienne verte.
	/	Eteint	• L'adaptateur ne s'appareille pas avec d'autres adaptateurs CPL, ou bien au délimarche d'électricité. • L'adaptateur est en mode d'économie d'énergie.
Power	Green	Solid	L'alimentation électrique est sur On.
		Clignote	L'adaptateur est en mode d'économie d'énergie.
	/	Eteint	L'appareil NE reçoit PAS de courant.

Boston	Description
Wi-Fi	• L'appuyez pour effectuer le clonage du WiFi est activé. • L'appuyez pour activer le WiFi si le WiFi est désactivé. • Appuyez sur le bouton pour 6 secondes pour désactiver le WiFi.
Pair	• L'appuyez pour appairer avec un autre appareil d'alimentation. • Appuyez sur le bouton pour 6 secondes environ pour restaurer le défaut d'usine de l'extenseur.

Português

LED	Cores	Status	Descrição
Wi-Fi	Verde	Aceso	A rede sem fio está habilitada.
		Piscando	O dispositivo está realizando a clonagem da rede sem fio.
	/	Desligado	A rede sem fio está desabilitada.
Ethernet	Verde	Aceso	O dispositivo está conectado a outro equipamento powerline.
		Piscando	O dispositivo está emparelhando com um dispositivo powerline.
	Vermelho	Aceso	A ligação de rede powerline é fraca.Tente mudar para outra tomada de parede até a luz ficar verde.
	/	Desligado	• O equipamento não pode parear com outro equipamento através da rede elétrica, ou está desligado. • O equipamento está em modo de economia de energia.
Power	Verde	Aceso	A energia elétrica está ligada.
		Piscando	O equipamento está em modo de economia de energia.
	/	Desligado	O dispositivo NÃO está recebendo energia elétrica.

Botão	Descrição
Wi-Fi	• Pressione-o para executar a clonagem Wi-Fi se o Wi-Fi estiver ativado. • Pressione-o para ativar o Wi-Fi se o Wi-Fi estiver desativado. • Pressione e segure por cerca de 6 segundos para desabilitar a rede sem fio.
Pair	• Pressione-o para emparelhar com outro dispositivo powerline. • Pressione e segure por mais de 6 segundos para restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica.

Español

LED	Color	Estado	Descripción
Wi-Fi	Verde	Sólido	El Wi-Fi está habilitado.
		Parpadea	El dispositivo está realizando la vinculación WiFi.
	/	Apagado	El Wi-Fi está deshabilitado.
Ethernet	Verde	Sólido	El dispositivo está conectado a una red de líneas powerline.
		Parpadea	El dispositivo se está vinculando con otros dispositivos powerline.
	Rojo	Sólido	La conexión de red eléctrica es mala.Intente cambiar otro receptáculo de pared hasta que la luz se vuelva verde.
	/	Apagado	• El dispositivo no vincula con otros dispositivos powerline, o está apagado. • El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía.
Power	Verde	Sólido	Está encendido.
		Parpadea	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía.
	/	Apagado	El dispositivo NO está recibiendo energía eléctrica.

Botón	Descripción
Wi-Fi	• Presione para realizar la clonación Wi-Fi si el WiFi está habilitado. • Presione para activar WiFi si el WiFi está deshabilitado. • Mantenga pulsado durante unos 6 segundos para desactivar la señal WiFi.
Pair	• Presione para emparejar con otro dispositivo de línea eléctrica. • Mantenga pulsado por mas de 6 segundos para restablecer el dispositivo a los valores de fábrica.

Italiano

LED	Colore	Stato	Descrizione
Wi-Fi	Verde	Solido	Il WiFi è attivato.
		Lampeggio	Il dispositivo sta eseguendo la clonazione WiFi.
	/	Spento	Il WiFi è disattivato.
Ethernet	Verde	Solido	Il dispositivo è collegato ad una rete powerline.
		Lampeggio	Il dispositivo è associato ad altri dispositivi powerline.
	Rosso	Solido	La connessione alla rete elettrica è limitata. Provare a cambiare presa a muro finché la spia diventa verde.
	/	Spento	• Il dispositivo non si accoppia con altri dispositivi powerline, oppure è spento. • Il dispositivo è in modalità di risparmio energetico.
Power	Verde	Solido	Alimentazione attiva.
		Lampeggio	Il dispositivo è in modalità di risparmio energetico.
	/	Spento	Il dispositivo non è alimentato.

Pulsanti	Descrizione
Wi-Fi	• Premere per eseguire la clonazione WiFi se la connessione WiFi è abilitata. • Premere per abilitare WiFi se WiFi è disabilitato. • Premere a lungo premuto per circa 6 secondi per disattivare il WiFi.
Pair	• Premere per accoppiare con un altro dispositivo Powerline. • Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per ripristinare l'extender alle impostazioni default di fabbrica.

Magyar

LED	Szín	Állapot	Leírás
Wi-Fi	Zöld	Szilárd	A WiFi engedélyezve van.
		Villog	A készülék végzi WiFi klónozás.
	/	Ki	A WiFi van tiltva.
Ethernet	Zöld	Szilárd	A készülék csatlakozik a hálózathoz csatlakozik.
		Villog	A készülék párosítást más PowerLine eszközök.
	Piros	Szilárd	A vezetékes hálózat kapcsolat gyenge. Próbáljon egy másik fali csatlakozót használni, amíg a fény zöldre nem vált.
	/	Ki	• A készülék nem párosítsa Powerline eszközt, vagy ki van kapcsolva. • A készülék energiatakarékos üzemmódban.
Power	Zöld	Szilárd	Az eszköz elektromos áram alatt van.
		Villog	A készülék energiatakarékos üzemmódban.
	/	Ki	Az eszköz NEM kap elektromos áramot.

GOMB	Leírás
Wi-Fi	• Nyomja meg a WiFi klónozás végrehajtásához, ha a WiFi engedélyezve van. • Nyomja meg, hogy engedélyezze a WiFi szolgáltatást, ha a WiFi le van kapcsolva. • Nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 6 másodpercig, hogy tiltsa WiFi.
Pair	• Nyomja meg más vezetékes eszközzel való párosításhoz. • Nyomja meg és tartsa körülbelül 6 másodpercig, hogy visszaállítsa a hozzászállító gyári alapértelmezett.

Русский

Индикатор	Цвет	Состояние	Значение
Wi-Fi	Зеленый	Горит	WiFi включен.
		мигает	Устройство выполняет клонирование WiFi.
	/	Не горит	WiFi отключен.
Ethernet	Зеленый	Горит	Устройство подключено к сети powerline.
		мигает	Устройство сопряжено с другими powerline устройствами.
	Red	Горит	Низкий уровень сигнала сетевого подключения адаптера Powerline. Попробуйте установить в другую электрическую розе ту, пока цвет светодиода не изменится на зеленый.
	/	Не горит	• Устройство не сопряжено с другими устройствами powerline или выключено. • Устройство находится в режиме энергосбережения.
Power	Зеленый	Горит	Электропитание включено.
		мигает	Устройство находится в режиме энергосбережения.
	/	Не горит	Устройство не получает электропитание.

кнопка	Значение
Wi-Fi	• Нажмите это кнопку, для подключения к другому адаптеру Powerline. • Нажмите и удерживайте кнопку около 6 секунд, чтобы сбросить настройки усилителя до заводских значений.
Pair	• Сначала включите WiFi, затем для клонирования сети нажмите эту кнопку. • Если сеть WiFi отключена, нажмите эту кнопку для включения WiFi. • Нажмите и удерживайте кнопку около 6 секунд, чтобы отключить WiFi.

Română

LED	Culoare	Status	Descriere
Wi-Fi	Verde	Aprins	Punctul WiFi este activat.
		Luminează intermitent	Dispozitivul efectuează clonarea WiFi.
	/	Oprit	Funcția WiFi este dezactivată.
Ethernet	Verde	Aprins	Dispozitivul este conectat la o rețea powerline.
		Luminează intermitent	Dispozitivul se asociază cu alte dispozitive powerline.
	Roșu	Aprins	Conexiunea la rețeaua de pornire este slabă. Încercați altă priză de perete până când lumina devine verde.
	/	Oprit	• Dispozitivul nu se asociază cu alte dispozitive powerline, sau este oprit. • Dispozitivul este în modul de economisire a energiei.
Power	Verde	Aprins	Curentul electric este pornit.
		Luminează intermitent	Dispozitivul este în modul de economisire a energiei.
	/	Oprit	Dispozitivul NU receptionează curent electric.

Butoane	Descriere
Wi-Fi	• Apăsați pentru a realiza clonarea WiFi când WiFi este pornit. • Apăsați pentru a activa WiFi când WiFi-ul este oprit. • Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 6 secunde pentru a dezactiva funcția WiFi.
Pair	• Apăsați pentru a cupla cu alt dispozitiv de pornire • Apăsați și mențineți apăsat timp de 6 secunde pentru a reveni la setările din fabrică.

Polski

Dioda LED	Kolor	Status	Opis
Wi-Fi	Zielony	Stały	WiFi włączone.
		Miganie	Urządzenie przeprowadza klonowanie WiFi.
	/	Wyłączony	WiFi wyłączone.
Ethernet	Zielony	Stały	Urządzenie jest podłącze do sieci elektrycznej.
		Miganie	Urządzenie tworzy parę się z innym urządzeniem powerline.
	Czerwony	Stały	Połączenie sieci powerline jest słaba. Spróbuj skorzystać z innego gniazda ściennego, aż kontrolka nie zaświeci się na zielono.
	/	Wyłączony	• Urządzenie nie tworzy pary się z innym urządzeniem lub jest odłączone od zasilania. • Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.
Power	Zielony	Stały	Zasilanie jest włączone.
		Miganie	Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.
	/	Wyłączony	Urządzenie NIE otrzymuje zasilania.

Przyciski	Opis
Wi-Fi	• Naciśnij, aby przeprowadzić klonowanie WiFi, jeśli WiFi zostało aktywowane. • Naciśnij, aby włączyć WiFi, jeśli WiFi nie zostało aktywowane. • Przytrzymaj przytrzymaj przez 6 sekund by wyłączyć WiFi.
Pair	• Naciśnij, aby parować z innym urządzeniem powerline. • Przytrzymaj przytrzymaj przez 6 sekund by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Türkçe

LED	Renk	Durum	Açıklama
Wi-Fi	Yeşil	Duruşan ışık	WiFi etkin.
		yanıp sönüyor	Cihaz, WiFi kopyalaması gerçekleştiriyor.
	/	Kapalı	WiFi devre dışı.
Ethernet	Yeşil	Duruşan ışık	Cihaz, bir güç ağına bağlı.
		yanıp sönüyor	Cihaz, diğer güç cihazları ile eşleşiyor.
	Red	Duruşan ışık	Güç hattı ağ bağlantısı zayıf. Işık kalıcı yeşile dönene kadar başka bir duvar prizini değiştirmeyi deneyin.
	/	Kapalı	• Cihaz, diğer güç cihazları ile eşleşmiyor veya kapalı. • Cihaz, güç tasarrufu modunda.
Power	Yeşil	Duruşan ışık	Elektrik gücü devrede.
		yanıp sönüyor	Cihaz, güç tasarrufu modunda.
	/	Kapalı	Cihaz elektrik gücü ALAMIYOR.

Düğme	Açıklama
Wi-Fi	• WiFi etkinleştirilmiş ise, WiFi klonlamasını başlatmak için buna basın. • WiFi devre dışı ise, WiFi'i etkinleştirmek için buna basın. • WiFi devre dışı bırakmak için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.
Pair	• Başka bir güç hatlı cihazı ile eşleştirmek için buna basın. • Üzerinde fabrika ayarlarına döndürmek için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.

Attention

The adapter can only be used in vertical directions.