


Tenda

## Install Guide

AV1000 2-Port Gigabit Wi-Fi Powerline Extender

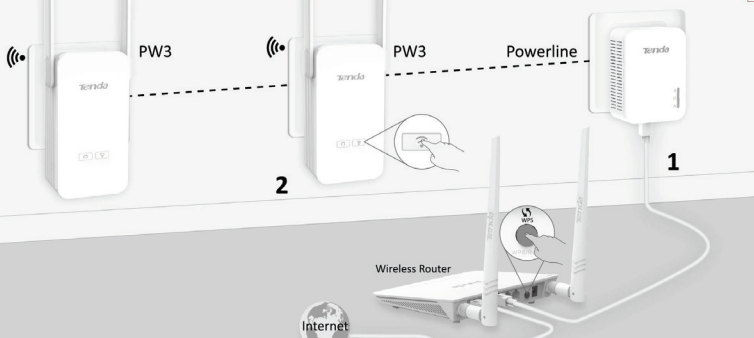

## English

1 Connect the adapter to one of the LAN ports of the wireless router, and plug it into a wall outlet nearby.

## 2 WiFi Clone

Plug the extender (PW3) next to the wireless router (with WPS enabled). Press the button on the wireless router. Then press and hold the WiFi button on the extender (PW3) for 1-3 seconds. The WiFi LED will blink quickly for a few seconds. After successful cloning, relocate the extender (PW3) to your chosen position.

Connect your clients to the extender wirelessly, or via an Ethernet cable. Then enjoy your WiFi!

## Notes

1. The extender's (PW3) WiFi name (SSID) and password will be changed to the same as those of your wireless router after cloning. 2. If you want to secure your powerline network, customize the extender's settings, or add more powerline devices to the powerline network, please download the extender's User Guide online at [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## LED & Button

|                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PCL LED<br>Pair button<br>Wi-Fi LED<br>Wi-Fi Clone Button | Green<br>Off              | The device doesn't pair with other powerline devices, or is powered off.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                               | Green<br>Solid            | The device is connected to a powerline network.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               | Green<br>Blinking quickly | The device is pairing with other powerline devices.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Green<br>Blinking slowly  | The device is in power saving mode.                                                                                                                                                                          |
| <br>Pair                                                      | Red<br>Solid              | The extender is in poor condition. Try changing another wall outlet until the light turns to green.                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Green<br>Off              | The WiFi is disabled.                                                                                                                                                                                        |
| <br>WiFi                                                      | Green<br>Solid            | The WiFi is enabled.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                               | Green<br>Blinking quickly | The device is performing WiFi cloning.                                                                                                                                                                       |
| <br>Reset                                                     | <b>Description</b>        |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               | <b>Pair</b>               | Press and hold for 1-3 seconds to start pairing process.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                               | <b>WiFi Clone</b>         | Press and hold for about 1 second to wake up the extender if it is in standby mode. Press and hold for 1-3 seconds to start WiFi cloning if the WiFi is enabled.                                             |
|                                                                                                                                               | <b>Reset</b>              | Press and hold for about 6 seconds to disable WiFi. Press and hold for about 1 second to enable WiFi if the WiFi is disabled. Press and hold for about 6 seconds to restore the extender to factory default. |
| <br>Ethernet Port                                             |                           |                                                                                                                                                                                                              |

## Español

1 Conecta el adaptador a uno de los puertos LAN del router inalámbrico, y a su vez a una toma de corriente eléctrica cercana.

## 2 vinculación WiFi

Conecta el extensor (PW3) al lado del router inalámbrico (con WPS habilitado). Pulsa el botón WPS en el router inalámbrico. Luego presiona y mantén presionado el botón WiFi en el extensor (PW3) de 1 a 3 segundos y el LED WiFi parpadeará rápidamente durante unos segundos. Después de que la vinculación sea exitosa, puedes reubicar el extensor (PW3) a la posición elegida.

Conecta los dispositivos al extensor de forma inalámbrica o mediante un cable ethernet y a continuación disfruta de su conexión Wi-Fi.

## Notas

1. El nombre de red (SSID) del extensor WiFi PW3 y la contraseña se cambiarán a los mismos que los del router inalámbrico de origen después de la vinculación. 2. Si desea proteger su red powerline, personalizar la configuración del extensor, o añadir más dispositivos de línea eléctrica a la red eléctrica, por favor descargue la Guía del usuario del extensor de línea en [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## LED y botón

| LED       | Color                                                                                                                                                                                           | Estado          | Descripción                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde     | Verde                                                                                                                                                                                           | Apagado         | El dispositivo no vincula con otros dispositivos powerline, o está apagado.                               |
|           |                                                                                                                                                                                                 | Sólido          | El dispositivo está conectado a una red de línea powerline.                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                 | Parpadeo rápido | El dispositivo está estableciendo una vinculación con otro dispositivo powerline.                         |
|           |                                                                                                                                                                                                 | Parpadeo lento  | El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía.                                                 |
| Pareja    | Rojo                                                                                                                                                                                            | Sólido          | El extensor está en malas condiciones, pruebe cambiar otra toma de pared hasta que la luz cambie a verde. |
|           |                                                                                                                                                                                                 | Verde           | El Wi-Fi está desactivado.                                                                                |
| Wi-Fi     | Verde                                                                                                                                                                                           | Apagado         | El Wi-Fi está desactivado.                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                 | Verde           | Parpadeo rápido. El dispositivo está realizando la vinculación WiFi.                                      |
| Botón     | Descripción                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                           |
| Par       | Mantenga pulsado de 1 a 3 segundos para iniciar el proceso de vinculación.                                                                                                                      |                 |                                                                                                           |
| WPS       | Mantenga pulsado por 1 segundo para activar el extensor si este está en modo de espera. Mantenga pulsado de 1 a 3 segundos para iniciar la vinculación WiFi si esta que el Wi-Fi está activado. |                 |                                                                                                           |
| WPS/Wi-Fi | Mantenga pulsado durante unos 6 segundos para desactivar la señal Wi-Fi.                                                                                                                        |                 |                                                                                                           |
| Reset     | Mantenga pulsado 1 segundo para permitir la señal Wi-Fi si este está desactivado.                                                                                                               |                 |                                                                                                           |
| Reset     | Mantenga pulsado por más de 6 segundos para restaurar el extensor a los valores de fábrica.                                                                                                     |                 |                                                                                                           |

## Franglais

1 Connecter l'adaptateur avec l'un des LAN ports du routeur sans fil, et le branchez avec la prise murale.

## 2 WiFi Clone

Plug the extender (PW3) with the wireless router (with WPS enabled). Press the button on the wireless router. Then press and hold the WiFi button on the extender (PW3) for 1-3 seconds. The LED WiFi will blink quickly for a few seconds. After successful cloning, relocate the extender (PW3) to your chosen position.

Connect the extender with your apparatus sans fil ou par câble Ethernet.

## Remarque

1. L'appellation du Wi-Fi (SSID) et mot de passe de l'extenseur sera changé comme ce qui du routeur sans fil après le cloning. 2. Merci de télécharger "Guide d'installation" sur le site "www.tendacn.com" pour sécuriser votre réseau du powerline, personnaliser l'extenseur à vos besoins, ou bien ajouter plus des adaptateurs CP au réseau powerline.

## LED & Button

| LED       | Color                                                                                                                                                                                          | Etat                | Description                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde     | Verde                                                                                                                                                                                          | Éteint              | L'adaptateur ne s'appareille pas avec d'autres adaptateurs CPL, ou bien en attente d'alimentation. |
|           |                                                                                                                                                                                                | Solide              | L'adaptateur a été connecté avec un réseau powerline.                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                | Clignote rapidement | L'adaptateur est en cours de s'appareiller avec d'autres adaptateurs powerline.                    |
|           |                                                                                                                                                                                                | Clignote lentement  | L'adaptateur est en mode d'économie d'énergie.                                                     |
| Rouge     | Rouge                                                                                                                                                                                          | Solide              | Veuillez changer une autre prise murale jusqu'à ce moment où le LED devient vert.                  |
|           |                                                                                                                                                                                                | Verde               | Le Wi-Fi est désactivé.                                                                            |
| Wi-Fi     | Verde                                                                                                                                                                                          | Solide              | Le Wi-Fi est activé.                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                | Verde               | Clignote rapidement. L'adaptateur est en cours de clone.                                           |
| Button    | Description                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                    |
| Pair      | Appuyez sur le bouton pour 1-3 secondes pour l'appareiller de nouveau.                                                                                                                         |                     |                                                                                                    |
| WPS       | Appuyez sur le bouton pour 1 seconde environ pour réveiller l'extenseur en mode de veille. Appuyez sur le bouton pour 1-3 secondes environ pour éteindre le Wi-Fi lorsque ce Wi-Fi est actif.  |                     |                                                                                                    |
| WPS/Wi-Fi | Appuyez sur le bouton pour 6 secondes pour désactiver le Wi-Fi.                                                                                                                                |                     |                                                                                                    |
| Reset     | Appuyez sur le bouton pour 1 seconde environ pour réactiver le Wi-Fi si ce Wi-Fi est désactivé. Appuyez sur le bouton pour 6 secondes environ pour restaurer le défaut d'usine de l'extenseur. |                     |                                                                                                    |

## Deutsch

1 Verbinden Sie den LAN-Port des PowerlineAdapters mit dem LAN-Port Ihres Routers, stecken Sie diese einfach in eine Steckdose ein.

## 2 WiFi Klonen

Schließen Sie Ihren Wi-Fi-Powerline-Extender (PW3) in die Nähe Ihres WLAN-Basisrouters an. Drücken Sie auf Ihrer WLAN-Basis die WPS-Taste. Drücken Sie die Wi-Fi-Klon-Taste auf Ihrem Extender 1-3 Sekunden. Die Wi-Fi-LED blinkt einige Sekunden. Nach Durchlaufen, installieren Sie den Wi-Fi-Powerline-Extender an der gewünschten Stelle.

Verbinden Sie drahtlos oder einen Ethernet-Port mit Ihrem Wi-Fi-Powerline-Extender. Genießen Sie Wi-Fi.

## Notes

1. Nach Durchlaufen der Wi-Fi-Klon-Prozedur wird SSID und Passwort des Wi-Fi-Powerline-Extenders als SSID und Passwort Ihres Routers. 2. Möchten Sie Ihren Powerline-Netzwerk verschönern, Einstellungen ändern, oder mehr Geräte hinzufügen, bitte herunterladen Sie Schnellinstallationsanleitung in [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## LEDs&Taste

| LED          | Farbe                                                                                         | Status         | Beschreibung                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PCL LED      | Grün                                                                                          | Aus            | Der Adapter hat noch nicht mit anderem Power Kabel Adapter verbunden. |
|              | Grün                                                                                          | Sollde         | Der Adapter ist mit dem Powerline-Netzwerk verbunden.                 |
|              | Grün                                                                                          | Blinkt schnell | Der Adapter ist mit anderem Adapter paargen.                          |
|              | Grün                                                                                          | Blinkt langsam | Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.                          |
| Paar         | Rot                                                                                           | Sollde         | In einem schlechten Zustand versuchen Sie eine andere Steckdose an.   |
|              | Grün                                                                                          | Aus            | Wi-Fi ist ausgeschalt.                                                |
| Wi-Fi        | Grün                                                                                          | Sollde         | Wi-Fi ist eingeschalt.                                                |
|              | Grün                                                                                          | Blinkt schnell | Das Gerät durchführt Wi-Fi-Klonen                                     |
| Taste        | Beschreibung                                                                                  |                |                                                                       |
| Pair         | Drücken Sie die Taste 1-3 Sekunden, um mit anderem ein Powerline-Netz zu koppeln.             |                |                                                                       |
| Wi-Fi        | Drücken Sie die Taste ungefähr 1 Sekunden, um den Wi-Fi auszuschalten. Ein Wi-Fi ausgeschalt. |                |                                                                       |
| Wi-Fi/Klonen | Drücken Sie die Taste ungefähr 1 Sekunden, um den Wi-Fi einzuschalten. Ein Wi-Fi eingeschalt. |                |                                                                       |
| Reset        | Drücken Sie die Taste ungefähr 6 Sekunden, um den Powerline-Router-Werkstoffe zurückzusetzen. |                |                                                                       |

## Italiano

1 Collegare l'adattatore ad una delle porte LAN del router wireless e inserirlo in una presa a muro nelle vicinanze.

## 2 Clone WiFi

Collegare l'estensore (PW3) al router wireless (con WPS abilitato). Premere il tasto WPS sul router wireless. Quindi premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi sull'estensore (PW3) per 1-3 secondi. Il LED WiFi lampeggerà velocemente per alcuni secondi. Dopo aver effettuato la clonazione, riposizionare l'estensore (PW3) nella posizione scelta.

Collegare i clients all'estensore in modalità wireless, oppure tramite un cavo Ethernet. Ora potete godervi il vostro Wi-Fi.

## Note

1. Il nome Wi-Fi (SSID) dell'estensore (PW3) e la password saranno modificati negli stessi del router wireless dopo la clonazione. 2. Se si desidera proteggere la rete powerline, personalizzare le impostazioni dell'estensore o aggiungere altri dispositivi powerline alla rete powerline, si prega di scaricare la Guida Utente all'indirizzo [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## LED e Pulsanti

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                   |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | LED PLC   | Tandem/standby                                                                                                                                                                                              | Verde                                                 | Spento            | Il dispositivo non si accoppia con altri dispositivi powerline, oppure è spento.                          |
|                                                                                    | Verde     | PLC                                                                                                                                                                                                         | Verde                                                 | Solido            | Il dispositivo è collegato ad una rete powerline.                                                         |
|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Lamppeggio rapido | Il dispositivo è associato ad altri dispositivi powerline.                                                |
|                                                                                    | LED Wi-Fi | Lamppeggio lento                                                                                                                                                                                            | Il dispositivo è in modalità di risparmio energetico. |                   |                                                                                                           |
|                                                                                    | Wi-Fi     | Verde                                                                                                                                                                                                       | Spento                                                | Solido            | L'estensore è in cattive condizioni, provate a cambiare presa a muro fino a quando la luce diventa verde. |
|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Verde             | Il Wi-Fi è disattivato.                                                                                   |
|                                                                                    | Wi-Fi     | Verde                                                                                                                                                                                                       | Spento                                                | Solido            | Il Wi-Fi è attivato.                                                                                      |
|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Verde             | Lamppeggio rapido. Il dispositivo sta eseguendo la clonazione Wi-Fi.                                      |
| <b>Pulsanti</b>                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                   |                                                                                                           |
| <b>Accoppiamento</b>                                                               |           | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                          |                                                       |                   |                                                                                                           |
| Premere e tenere premuto per 1-3 secondi per avviare il processo di accoppiamento. |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                   |                                                                                                           |
| <b>Wi-Fi</b>                                                                       |           | Premere e tenere premuto per circa 1 secondo per disattivare l'adattatore, se il Wi-Fi è attivato.                                                                                                          |                                                       |                   |                                                                                                           |
| <b>Wi-Fi/Clonare</b>                                                               |           | Premere e tenere premuto per 1-3 secondi per avviare la clonazione Wi-Fi, se il Wi-Fi è attivato.                                                                                                           |                                                       |                   |                                                                                                           |
| <b>Reset</b>                                                                       |           | Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per disattivare il Wi-Fi, se il Wi-Fi è disattivato. Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per ripristinare l'adattatore alle impostazioni di fabbrica. |                                                       |                   |                                                                                                           |

## Português

1 Conecte o adaptador em uma porta LAN do roteador wireless, e o conecte em uma tomada próxima.

## 2 Clone WiFi

Conecte o extensor (PW3) próximo ao roteador sem fio (com o WPS habilitado). Pressione o botão WPS no roteador wireless. Em seguida, pressione e segure o botão Wi-Fi no extensor (PW3) entre 1 e 3 segundos. O LED WiFi piscará rapidamente por alguns segundos. Após a clonagem bem-sucedida, mude o extensor (PW3) para sua posição escolhida.

Conecte os clientes no extensor sem fio, ou através de um cabo Ethernet. Então aproveite sua Wi-Fi!

## Notas

1. O nome do Wi-Fi (SSID) e a senha serão alterados para os mesmos que o do seu roteador sem fio após a clonagem. 2. Se você quiser proteger a sua rede powerline, personalizar as configurações do extensor ou adicionar mais dispositivos à rede elétrica a rede powerline, faça o download do Guia do Usuário no [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## LED & Botão

|                                                                                     |                                                                                                              |                  |               |                                                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>LED</b>                                                                                                   | <b>Cor</b>       | <b>Status</b> | <b>Descrição</b>                                                                                  |                                                            |
|                                                                                     | <b>PIC LED</b><br><b>Redo Wi-Fi</b><br><b>Redo Power</b>                                                     | Verde            | Desligado     | O equipamento não está conectado a outro equipamento através de rede elétrica, ou está desligado. |                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  | Verde         | Sólido                                                                                            | Equipamento está conectado a outro equipamento powerline.  |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  | Verde         | Parpadeo rapidamente                                                                              | Equipamento está pareando com outro equipamento powerline. |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  | Verde         | Parpadeo lentamente                                                                               | Equipamento está em modo de economia de energia.           |
|                                                                                     | <b>Wi-Fi</b>                                                                                                 | Vermelho         | Sólido        | O extensor está em más condições, tente trocar para outra tomada até que a luz fique verde.       |                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  | Verde         | O Wi-Fi está desativado.                                                                          |                                                            |
|                                                                                     | <b>Wi-Fi</b>                                                                                                 | Verde            | Sólido        | A rede sem fio está habilitada.                                                                   |                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  | Verde         | Parpadeo rapidamente. O equipamento está realizando a clonagem da rede sem fio.                   |                                                            |
|                                                                                     | <b>Botão</b>                                                                                                 | <b>Descrição</b> |               |                                                                                                   |                                                            |
| <b>Parar</b>                                                                        | Pressione e segure entre 1-3 segundos para iniciar o processo de pareamento.                                 |                  |               |                                                                                                   |                                                            |
| <b>Wi-Fi</b>                                                                        | Pressione e segure por cerca de 1 segundo para desativar o extensor, se o Wi-Fi estiver ativo.               |                  |               |                                                                                                   |                                                            |
| <b>Wi-Fi/Clonagem</b>                                                               | Pressione e segure por cerca de 1 segundo para iniciar a clonagem da rede sem fio, se o Wi-Fi estiver ativo. |                  |               |                                                                                                   |                                                            |
| <b>Reset</b>                                                                        | Pressione e segure por mais de 6 segundos para restaurar o extensor para os padrões de fábrica.              |                  |               |                                                                                                   |                                                            |

## Polski

1 Podłączyć urządzenie do jednego z portów LAN routera bezprzewodowego i włączyć go do gniazda sieciowego w pobliżu.

## 2 Klonowanie ustawień sieci WiFi

Podłączyć PW3 bezpośrednio do routera bezprzewodowego (z włączonym WPS). Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi na PW3 przez 1-3 sekundy. Dioda LED - WiFi zacznie szybko migać przez kilka sekund. Po udanym klonowaniu sieci WiFi, należy umieścić PW3 w wybranej lokalizacji.

Podłączyć urządzenia klientów do PW3 bezprzewodowo lub za pomocą kabla Ethernet. Połączenia powinny działać!

## Uwagi

1. Nazwa sieci WiFi (SSID) i hasło zostaną zmienione na takie same jak w routerze bezprzewodowym po klonowaniu. 2. Jeśli chcesz zabezpieczyć sieć powerline, dostosować ustawienia PW3 lub dodać więcej urządzeń Powerline do sieci elektrycznej, należy pobrać instrukcję obsługi PW3 online - [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## Diody LED i przyciski

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Wskaznik</b></p> <p><b>Wyłączony</b></p> <p>Urządzenie nie tworzy pary z innym urządzeniem lub jest odłączone od zasilania.</p> <p><b>Zielony</b></p> <p>Urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.</p> <p>Urządzenie jest parujące z innym urządzeniem powerline.</p> <p>Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.</p> <p><b>Czerwony</b></p> <p>Urządzenie jest w złym stanie zdrowia, spróbuj podłączyć do innego gniazda, aż dioda znowy się na zielono.</p> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p><b>Wyłączony</b></p> <p>Wi-Fi wyłączone.</p> <p><b>Zielony</b></p> <p>Włączony</p> <p>Urządzenie przeprowadza klonowanie WiFi.</p> | <p><b>Opis</b></p> <p><b>parać</b></p> <p>Przytrzymaj 1-3 sekundy by rozpocząć proces tworzenia pary urządzeń.</p> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1 sekundę by wyłączyć tryb czuwania.</p> <p><b>Wi-Fi/klonowanie</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1-3 sekundy by rozpocząć klonowanie sieci Wi-Fi lub Wi-Fi włączone.</p> <p><b>Reset</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1 sekundę by wyłączyć Wi-Fi lub Wi-Fi włączone.</p> <p><b>Reset</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1 sekundę by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.</p> | <p><b>przyciski</b></p> <p><b>parać</b></p> <p>Przytrzymaj 1-3 sekundy by rozpocząć proces tworzenia pary urządzeń.</p> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1 sekundę by wyłączyć tryb czuwania.</p> <p><b>Wi-Fi/klonowanie</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1-3 sekundy by rozpocząć klonowanie sieci Wi-Fi lub Wi-Fi włączone.</p> <p><b>Reset</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1 sekundę by wyłączyć Wi-Fi lub Wi-Fi włączone.</p> <p><b>Reset</b></p> <p>Przytrzymaj przez 1 sekundę by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Русский

1 Подключите адаптер к одному из LAN портов беспроводного маршрутизатора и включите его в электросеть.

## 2 Клонирование WiFi

Подключите усилитель (PW3) рядом с беспроводным маршрутизатором (с включенным WPS). Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе. Затем нажмите и удерживайте нижнюю кнопку WiFi на усилителе (PW3) в течение 1-3 секунд. Wi-Fi индикатор начнет быстро мигать в течение нескольких секунд. После успешного клонирования переместите усилитель на выбранное вами место.

Подключите ваших клиентов к беспроводной сети усилителя или через кабель Ethernet. Наслаждайтесь WiFi!

## Примечания

1. После клонирования имя беспроводной сети (SSID) усилителя (PW3) и пароль будут изменены на те, которые установлены на беспроводном роутере. 2. Если вы хотите защитить свою сеть powerline, дополнительно настроить усилитель или добавить устройства в сеть powerline, пожалуйста, загрузите руководство пользователя с сайта [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com).

## Индикаторы и кнопки

| Индикатор          | Состояние                                                                                                      | Значение                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зеленый            | Выключен                                                                                                       | Устройство не связано с другим устройством powerline или выключено.                                           |
|                    | Зеленый                                                                                                        | Устройство включено.                                                                                          |
|                    | Зеленый                                                                                                        | Устройство находится в процессе сопряжения с другим устройством powerline.                                    |
|                    | Зеленый                                                                                                        | Устройство находится в режиме энергосбережения.                                                               |
| Красный            | Зеленый                                                                                                        | Устройство находится в плохом состоянии, попробуйте подключить к другой розетке, пока свет не станет зеленым. |
|                    | Зеленый                                                                                                        | Wi-Fi выключен.                                                                                               |
| Wi-Fi              | Зеленый                                                                                                        | Wi-Fi включен.                                                                                                |
|                    | Зеленый                                                                                                        | Быстро мигает. Устройство выполняет клонирование WiFi.                                                        |
| кнопки             | Значение                                                                                                       |                                                                                                               |
| Pair               | Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1-3 секунд, чтобы начать сопряжение.                            |                                                                                                               |
| Wi-Fi              | Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1 секунды, чтобы выключить Wi-Fi.                               |                                                                                                               |
| Wi-Fi/Клонирование | Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1-3 секунд, чтобы начать клонирование WiFi, если Wi-Fi включен. |                                                                                                               |
| Reset              | Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1 секунды, чтобы выключить Wi-Fi, если Wi-Fi выключен.          |                                                                                                               |
| Reset              | Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1 секунды, чтобы вернуть устройство к заводским настройкам.     |                                                                                                               |

## Türkçe

1 Adaptörü Yönlendirici'nin LAN portlarına birine bağlayın ve prize takın.

## 2 WiFi Kopyalama

Uzantıcı'yı (PW3), kablosuz Yönlendirici'nin yakınına prize takın. Kablosuz Yönlendirici'nin yönlendirici WPS düğmesine basın. Uzantıcı'nın (PW3) altındaki WiFi düğmesine 1-3 saniye boyunca basılı tutun. WiFi LED'i, birkaç saniye boyunca hızlıca yavaş sönükleyecektir. Başarılı kopyalama sonra Uzantıcı'nın (PW3) istediğiniz yere yerleştirin.

Müşterilerimiz Uzantıcı'yı kablosuz olarak veya Ethernet kablosuyla bağlayın ve Wi-Fi'nı tadım çıkarın!

## Notlar

1. Uzantıcı'nın (PW3) Wi-Fi (SSID) ve şifresi, kopyalama tamamlandıktan sonra Kablosuz Yönlendirici'ninle aynı olacaktır. 2. Güvenliğe güvence almak adına istisnalar, Uzantıcı'nın ayarlarını düzenleyen veya güç almayı veya güç çıkarmayı etkileyen. Lütfen kılavuzunu [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com) web sayfasında online olarak indiriniz.

## LED & Düğme

| LED            | Renk                                                                                       | Durum               | Açıklama                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Yeşil          | Yeşil                                                                                      | Kapalı              | Çihaz, diğer cihazlarla iletişim kuramaz.             |
|                |                                                                                            | Duruluş             | Çihaz, güç almayı başlatıyor.                         |
|                |                                                                                            | Hızlı yanıp sönüyor | Çihaz, diğer cihazlarla iletişim kuruyor.             |
|                |                                                                                            | Yavaş yanıp sönüyor | Çihaz, enerjiyi tasarrufluyor.                        |
| Kırmızı        | Kırmızı                                                                                    | Duruluş             | Uzantıcı kötü durumda, başka bir duvara priz deneyin. |
|                |                                                                                            | Yeşil               | Wi-Fi devre dışı.                                     |
| Wi-Fi          | Yeşil                                                                                      | Kapalı              | Wi-Fi etkin.                                          |
|                |                                                                                            | Hızlı yanıp sönüyor | Çihaz, Wi-Fi kopyalama gerçekleştiriyor.              |
| Düğme          | Açıklama                                                                                   |                     |                                                       |
| Par            | Eğitilmiş işlemci bağlantısı için 1-3 saniye boyunca basılı tutun.                         |                     |                                                       |
| Wi-Fi          | Eğitilmiş modemden Uzantıcı'yı yönlendiriciye bağlamak için 1 saniye boyunca basılı tutun. |                     |                                                       |
| Wi-Fi/Klonlama | Wi-Fi etkinse Wi-Fi kopyalama bağlantısı için 1-3 saniye boyunca basılı tutun.             |                     |                                                       |
| Reset          | Wi-Fi devre dışıysa Wi-Fi etkinleştirme için yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.       |                     |                                                       |
| Reset          | Uzantıcı'yı fabrika ayarlarına döndürmek için yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.      |                     |                                                       |

• Relocate or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.  
This transmitter must not be used or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.  
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.

## Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## NOTE:

(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.  
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded R45 cable.

## Magyar

1 A hálózati töltőt, hogy az egyik