


English

1 Connecting your router

- 1 Connect the included power adapter to the **Power** jack of the router to power it on.
- 2 Use an Ethernet cable to connect an Ethernet jack or a LAN port of your Modem to the WAN port of the router.
- 3 Connect your computer to a LAN port of the router, or connect your Wi-Fi-enabled device, such as a smart phone, to the wireless network of the router.

*The default SSID is labeled on the bottom of the router. By default, it has no WiFi password.

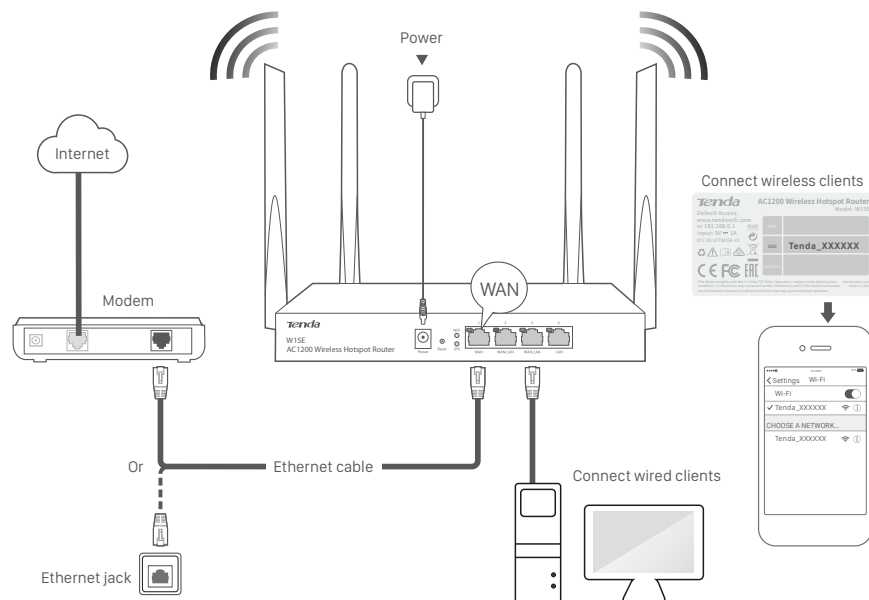

Deutsch

1 Den Router verbinden

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den **Stromanschluss** des Routers an, um ihn einzuschalten.
- 2 Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um einen Ethernet- oder LAN-Anschluss Ihres Modems mit dem WAN-Anschluss des Routers zu verbinden.
- 3 Schließen Sie Ihren Computer entweder an einen LAN-Anschluss des Routers an oder verbinden Sie ein WLAN-fähiges Gerät, wie beispielsweise ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers.

*The Standard-SSID wird für die Internetseite des Routers angegeben.

Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort festgelegt.

Lieferumfang

- 1 x WLAN Hotspot Router
- 1 x Netzteil
- 1 x Schnellinstallanleitung

Español

1 Conexión del router

- 1 Conecte el adaptador de corriente suministrado al conector de **alimentación** (Power) del router para encenderlo.
- 2 Utilice un cable Ethernet para conectar un conector Ethernet o un puerto LAN de su módem al puerto WAN del router.
- 3 Conecte al ordenador o un puerto LAN del router o bien conecte un dispositivo habilitado para WiFi, como un teléfono inteligente, a la red inalámbrica del router.

*El SSID predeterminado se indica en la etiqueta situada en la parte inferior del router.

Por defecto, no tiene contraseña de WiFi.

Contenido del paquete

- 1 Router inalámbrico
- 1 Adaptador de corriente
- 1 Guía de instalación rápida

čeština

1 Připojení routeru

- 1 Připojte příslušný napájecí adaptér ke konektoru **napájení** (Power) routeru.
- 2 Použijte ethernetový kabel k propojení konektoru síť Ethernet nebo portu LAN svého modemu s portem WAN routeru.
- 3 Buď připojte počítač k portu LAN routeru, nebo připojte web zařízení s připojením k síťi WiFi, například telefon, k bezdrátové síti.

*Výchozí SSID uveďeme na spodní straně routeru.

Výchozí heslo není sifí WiFi zabezpečení nastaven.

Obsah balení

- 1 Bezdrátový hotspot router
- 1 Napájecí adaptér
- 1 Návody k použití

Français

1 Connexion de votre routeur

- 1 Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'**alimentation** du routeur pour le mettre sous tension.
- 2 Utilisez un câble Ethernet pour raccorder l'un des ports Ethernet ou LAN de votre modem au port WAN de votre routeur.
- 3 Connectez votre ordinateur à un port LAN du routeur ou connectez votre appareil compatible Wi-Fi, par exemple un smartphone, au réseau sans fil du routeur.

*Le SSID défaut est indiqué sur l'étiquette située au bas du routeur.

Par défaut, il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi.

Contenu de l'emballage

- 1 Routeur avec point d'accès sans fil
- 1 Adaptateur d'alimentation
- 1 Guide d'installation rapide

Italiano

1 Connessione del router

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di **Alimentazione** (Power) del router.
- 2 Utilizzare un cavo Ethernet per collegare una porta LAN di una rete modem al porta WAN del router.
- 3 Collegare il computer a una porta LAN del router o collegare il dispositivo compatibile Wi-Fi, ad esempio un smartphone, alla rete wireless del router.

*Il SSID predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router.

Per impostazione predefinita, non è prevista alcuna password.

Contenuto della confezione

- 1 Router wireless
- 1 Adattatore di alimentazione
- 1 Guida rapida all'installazione

Magyar

1 A router csatlakoztatása

- 1 A router bekapcsolásához csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a router **tápellátás**hez.
- 2 Egy Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa egy Ethernet csatlakozást egy a modem egy LAN portjához a router WAN portjához.
- 3 Csatlakoztassa a számítógépet a router egy LAN portjához, vagy csatlakoztassa WiFi-kompatibilis eszközöket (pl. okostelefont) a router vezeték nélküli hálózathoz.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Csomag tartalma


- 1 db vezeték nélküli router hozzáférési pont
- 1 db hálózati adapter
- 1 db gyors telepítési útmutató

11 Configuring your router

Type:
- You can perform quick setup either using a tethered computer or a smart phone.
- Use an Ethernet cable to connect an Ethernet jack or a LAN port of your Modem to the WAN port of the router.
- If a smart phone is used, please use **Mobile Data** function.

Step 1: Start a web browser either on the computer tethered to the router, or on the smart phone connected to the wireless network of the router, and access **tendawifi.com**.

Step 2: Click **Start**, the system automatically detects your internet connection type.

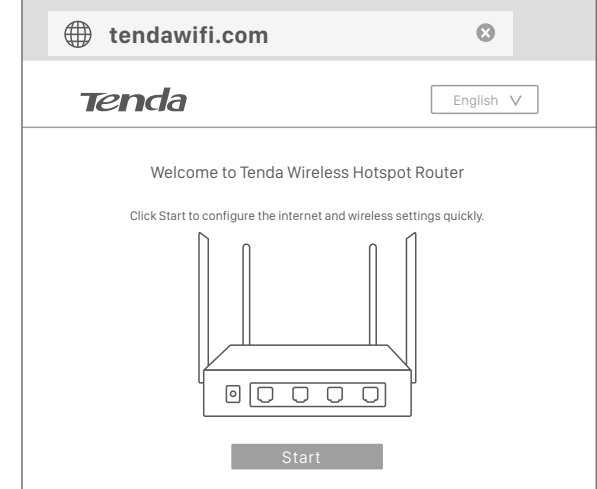

11 Den Router konfigurieren

Tipps:
- Sie können die Schnellinstallation entweder über einen angeschlossenen Computer oder einen Smartphone durchführen. Die Konfigurationsprozess ist identisch.
- Wenn ein Smartphone verwendet, beschreiben Sie bitte **Mobile Data** Funktion.

Schritt 1: Starten Sie einen Webbrowser entweder auf dem mit dem Router verbundenen Computer oder auf dem mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbundenen Smartphone und greifen Sie auf **tendawifi.com** zu.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Start**, und das System erkennt automatisch die Art ihres Internetverbindung.

*The Standard-SSID wird für die Internetseite des Routers angegeben.

Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort festgelegt.

11 Configuración del router

Consejos:
- Puede realizar la configuración rápida utilizando un ordenador anclado o un teléfono inteligente. El proceso de configuración es el mismo.
- Si utiliza un teléfono inteligente, describa la función **Datos móviles**.

Paso 1: Abra un navegador web en el ordenador anclado al router o en el teléfono inteligente conectado a la red inalámbrica del router y acceda a **tendawifi.com**.

Paso 2: Haga clic en **Start**, el sistema detectará automáticamente el tipo de conexión a Internet.

*El SSID predeterminado se indica en la etiqueta situada en la parte inferior del router.

Por defecto, no tiene contraseña de WiFi.

Contenido del paquete:
1 Router inalámbrico
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

11 Konfigurace routeru

Tipy:
- Můžete provést rychlé nastavení použitím připojeného počítače nebo telefonu. Proces konfigurační je stejný.
- Pokud je použito smartfón, popište funkci **mobilní data**.

Krok 1: Na počítači připojeném k routeru nebo na telefonu připojeném k bezdrátové síti routeru otevřete webový prohlížeč a navštivte stránku **tendawifi.com**.

Krok 2: Klikněte na tlačítko **Start**, systém automaticky rozpozná typ vaší internetové připojení.

11 Konfiguration de votre routeur

Atentes:
- Vous pouvez effectuer une configuration rapide à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone connecté au routeur.
- Si vous utilisez un smartphone, décrivez sa fonction **Mobile Data**.

Étape 1: Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur connecté au routeur ou sur le smartphone connecté au réseau sans fil du routeur et accédez à **tendawifi.com**.

Étape 2: Cliquez sur **Start**, et le routeur détecte automatiquement votre type de connexion Internet.

*Le SSID défaut est indiqué sur l'étiquette située au bas du routeur.

Par défaut, il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi.

Contenu de l'emballage:
1 Routeur sans fil
1 Adaptateur d'alimentation
1 Guide d'installation rapide

11 Configurazione del router

Suggerimenti:
- È possibile eseguire la configurazione rapida utilizzando un computer cablato o uno smart phone. Il processo di configurazione è lo stesso.
- Se si utilizza uno smartphone, descrivere la funzione **Mobile Data**.

Fase 1: Avviare un browser Web sul computer collegato al router o sullo smart phone connesso alla rete wireless del router e accedere a **tendawifi.com**.

Fase 2: Cliccare su **Start**, il sistema rileva automaticamente il tipo di connessione Internet.

*Il SSID predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router.

Per impostazione predefinita, non è prevista alcuna password.

11 Configurarea del routeru

Suggerimenti:
- Este posibil să realizați configurația rapidă folosind un computer cablat o un smart phone. Procesul de configurare este același.
- Dacă se folosește un smartphone, descrieți funcția **Mobile Data**.

Faza 1: Porniți un browser Web la computerul conectat la router sau la un telefon inteligent conectat la rețeaua wireless a routerului și accedeți la **tendawifi.com**.

Faza 2: Căsați **Start**, sistemul detectează automatice tipul de conexiune Internet.

11 A router konfigurálása

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.


1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

Tip:
- You can perform quick setup either using a tethered computer or a smart phone.
- Use an Ethernet cable to connect an Ethernet jack or a LAN port of your Modem to the WAN port of the router.
- If a smart phone is used, please use **Mobile Data** function.

Step 1: Start a web browser either on the computer tethered to the router, or on the smart phone connected to the wireless network of the router, and access **tendawifi.com**.

Step 2: Click **Start**, the system automatically detects your internet connection type.

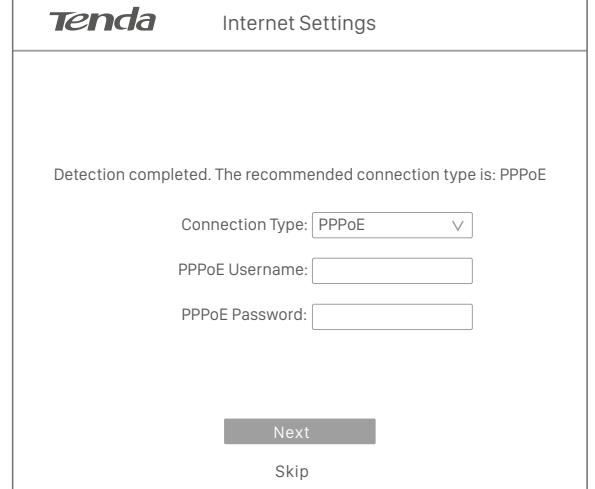

11 Den Router konfigurieren

Tipps:
- Sie können die Schnellinstallation entweder über einen angeschlossenen Computer oder einen Smartphone durchführen. Der Konfigurationsprozess ist identisch.
- Wenn ein Smartphone verwendet, beschreiben Sie bitte **Mobile Data** Funktion.

Schritt 1: Starten Sie einen Webbrowser entweder auf dem mit dem Router verbundenen Computer oder auf dem mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbundenen Smartphone und greifen Sie auf **tendawifi.com** zu.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Start**, und das System erkennt automatisch die Art ihres Internetverbindung.

*The Standard-SSID wird für die Internetseite des Routers angegeben.

Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort festgelegt.

Contenido del paquete:
1 Router inalámbrico
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

11 Konfigurace routeru

Tipy:
- Můžete provést rychlé nastavení použitím připojeného počítače nebo telefonu. Proces konfigurační je stejný.
- Pokud je použito smartfón, popište funkci **mobilní data**.

Krok 1: Na počítači připojeném k routeru nebo na telefonu připojeném k bezdrátové síti routeru otevřete webový prohlížeč a navštivte stránku **tendawifi.com**.

Krok 2: Klikněte na tlačítko **Start**, systém automaticky rozpozná typ vaší internetové připojení.

*El SSID predeterminado se indica en la etiqueta situada en la parte inferior del router.

Por defecto, no tiene contraseña de WiFi.

Contenido del paquete:
1 Router inalámbrico
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

Tipy:
- Můžete provést rychlé nastavení použitím připojeného počítače nebo telefonu. Proces konfigurační je stejný.
- Pokud je použito smartfón, popište funkci **mobilní data**.

Krok 1: Na počítači připojeném k routeru nebo na telefonu připojeném k bezdrátové síti routeru otevřete webový prohlížeč a navštivte stránku **tendawifi.com**.

Krok 2: Klikněte na tlačítko **Start**, systém automaticky rozpozná typ vaší internetové připojení.

*El SSID predeterminado se indica en la etiqueta situada en la parte inferior del router.

Por defecto, no tiene contraseña de WiFi.

Contenido del paquete:
1 Router inalámbrico
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

Tipy:
- Můžete provést rychlé nastavení použitím připojeného počítače nebo telefonu. Proces konfigurační je stejný.
- Pokud je použito smartfón, popište funkci **mobilní data**.

Krok 1: Na počítači připojeném k routeru nebo na telefonu připojeném k bezdrátové síti routeru otevřete webový prohlížeč a navštivte stránku **tendawifi.com**.

Krok 2: Klikněte na tlačítko **Start**, systém automaticky rozpozná typ vaší internetové připojení.

11 Configurazione del router

Suggerimenti:
- È possibile eseguire la configurazione rapida utilizzando un computer cablato o uno smart phone. Il processo di configurazione è lo stesso.
- Se si utilizza uno smartphone, descrivere la funzione **Mobile Data**.

Fase 1: Avviare un browser Web sul computer collegato al router o sullo smart phone connesso alla rete wireless del router e accedere a **tendawifi.com**.

Fase 2: Cliccare su **Start**, il sistema rileva automaticamente il tipo di connessione Internet.

*Il SSID predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router.

Per impostazione predefinita, non è prevista alcuna password.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Contenuto della confezione:
1 Router wireless
1 Adattatore di alimentazione
1 Guida rapida all'installazione

Tippek:
- A beállításokat gyors konfigurációhoz használhatja számítógépet vagy okostelefont a routerhez csatlakoztatva.
- Ha okostelefont használ, írja le a **Mobilis adatok** funkciót.

1. lépés: Nyissa meg a böngészőt a routerhez csatlakoztatott számítógépen, vagy a routerhez vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a **tendawifi.com** oldalt.

2. lépés: Kattintson a **Start** gombra, és a router automatikusan