


COMPUSTAR® QUICK START CARD

2WT11R-SS

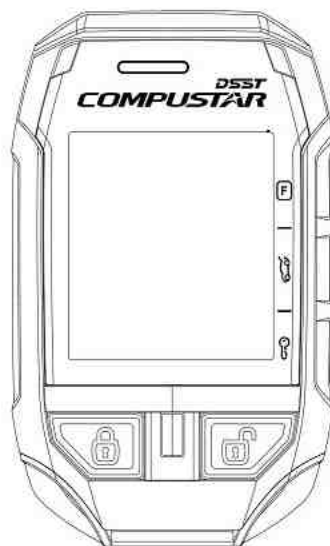

A tap of this button will lock your doors and/or arm your Compustar alarm.




A tap of this button will unlock your doors and/or disarm your Compustar alarm.



Holding this button for 2.5 seconds will pop your trunk, if equipped. If not, ask your Compustar Dealer for details on how to get it.



Holding this button for 2.5 seconds will start your vehicle. The 2WT11R-SS will receive a page back alert and run time countdown timer will start. Run Time Extension: If enabled, double tapping this button will reset your remote start run time or turbo timer.



Tapping these two buttons will mute and unmute the siren on your Compustar alarm. Holding them for 2.5 seconds will turn the Shock Sensor on or off.



Function Button: This button is used to access advanced remote functions. Please see the following table for more info.

Rechargeable Battery: Your 2WT11R-SS is equipped with a rechargeable battery. Use the included FT-USB CHARGER to charge your remote. We recommend charging your remote before first use. Charge time is approximately 1.5 hours.

Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.



Then Press



1 x

Drive Lock
On/Off

Turbo Timer
On/Off

Auxiliary 1

Auxiliary 2

Auxiliary 3

Auxiliary 4

2 x

2nd Car
On/Off

Timer Start
On/Off

Auxiliary 5

Auxiliary 6

Auxiliary 7

3 x

Valet Mode
On/Off


Passive Mode
On/Off

FUNCTION BUTTON TABLE

COMPUSTAR® QUICK START CARD

2WT11R-SS


REMOTE OPTION MENU

FEATURE	LCD READOUT			FUNCTION/DESCRIPTION
Enter Remote Option Menu	 2.5 Seconds			Enter and Exit the Remote Option Menu
Scroll Through Menu				Moves down the Remote Option Menu
Scroll Up Menu				Moves back up the Remote Option Menu
Time		Adjusts Hour	Adjusts Minute	Sets the time on your remote
Remote Start Time		Adjusts Hour	Adjusts Minute	Sets the time at which you want your vehicle to start every day. Check with your installer for additional info.
Alarm Clock Time		Adjusts Hour	Adjusts Minute	Sets the time in which you would like the remote's alarm clock to alert you.
Alarm Clock	AL - OFF / AL - ON	On	Off	Turns the alarm clock on or off.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5PM PST. Also please visit www.compustar.com for a complete user's manual.

FEATURE	LCD READOUT			FUNCTION/DESCRIPTION
Button Lock	HOLD - M / HOLD - A	Auto	or Manual	Turns the automatic button lock feature on or off. If on then you must tap a button to wake your remote up. Then hit the function you would like to trigger.
RPS	RPS - ON / RPS - OFF	On	or Off	Turns your RPS Touch paging feature on or off.
Vibrate	VI - OFF / VI - ON	On	or Off	Turns the silent mode on or off.
Temperature	TEMP - F / TEMP - C	F	or C	Changes the temperature readout from Fahrenheit to Celsius.
Auxiliary	AUX - OFF / AUX - ON	On	or Off	Turns your Auxiliary Extender feature on or off.
2 Way Paging Display	FULL / HALF	Full	or Half	Determines whether your remote is used for Alarm or Starter Only systems. Set to FULL for ALARM IT and MAX IT features. Set to HALF for START IT ONLY systems.

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your Compustar has exited remote programming mode and you must retry.

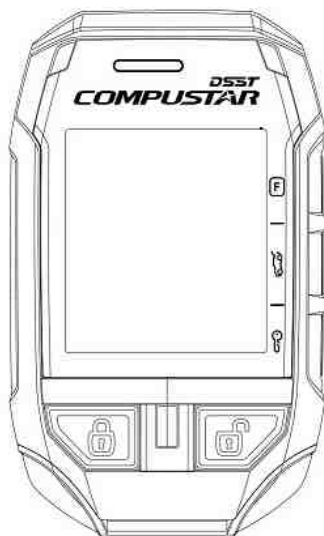

Une pression sur ce bouton verrouillera vos portières et/ou activera votre alarme Compustar.




Une pression sur ce bouton déverrouillera vos portières et/ou désactivera votre alarme Compustar.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s'ouvrira, s'il est installé. Sinon, demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l'obtenir.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. La 2WT11R-SS recevra une alerte d'avis et la minuterie à rebours de la durée du démarrage débutera. Extension de la durée du démarrage : si activée, quand vous tapez deux fois sur ce bouton, la durée de votre démarrage à distance ou de la minuterie turbo recommencera.



Si vous pressez ces deux boutons, la sirène entrera ou sortira du mode silencieux dans l'alarme Compustar. Si vous le maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d'impact sera activé ou désactivé.



Bouton de fonction: Ce bouton est utilisé pour accéder de fonctions avancées de la télécommande. Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information.


Batterie rechargeable: votre 2WT11R-SS est équipée avec une batterie rechargeable. Utilisez le chargeur FT-USB inclus pour charger votre télécommande. Nous vous recommandons de charger votre télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge est d'approximativement 1,5 heure.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

	Ensuite pressez					2.5 Sec	2.5 Sec
1 x		Verrouillage en conduite activé/désactivé	Minuterie turbo activée/désactivée	Auxiliaire 1	Auxiliaire 2	Auxiliaire 3	Auxiliaire 4
2 x		Mode deuxième auto activé/désactivé	Minuterie de démarrage activée/désactivée	Auxiliaire 5	Auxiliaire 6	Auxiliaire 7	
3 x		Mode Valet activé/désactivé	Mode passif activé/désactivé				

TABLEAU DU BOUTON


TABEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

FONCTION	AFFICHAGE SUR L'ACL			FONCTION / DESCRIPTION
Entrez et sortez du menu	 2.5 Seconds			Mettez la télécommande en mode programmation.
Faire défiler le menu				Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le bas.
Faire défiler le menu vers le haut				Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le haut.
Heure		Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande.
Heure du démarrage à distance		Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Fixe l'heure à laquelle vous voulez faire démarrer votre véhicule chaque jour. Veuillez vous référer à votre installateur pour plus d'informations.
Heure de l'alerte		Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Fixe l'heure à laquelle vous voulez que le réveil de la télécommande vous alerte.
Alerte	AL - OFF/ AL - ON	Active ou désactive		Cette fonction active ou désactive l'alerte.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

FONCTION	AFFICHAGE SUR L'ACL			FONCTION / DESCRIPTION
Blocage des boutons	HOLD - M / HOLD - A	Auto ou Manuel		Active or désactive la fonction automatique de blocage des boutons de la télécommande. Si elle est activée, vous devez presser un bouton pour débloquent les boutons. Ensuite pressez le bouton de la fonction que vous voulez utiliser.
STD	RPS - ON / RPS - OFF	Active ou désactive		Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile.
Vibration	VI - OFF / VI - ON	Active ou désactive		Active ou désactive le mode silencieux.
Température	TEMP - F / TEMP - C	F or C		Change l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius.
Auxiliaire	AUX - OFF / AUX - ON	Active ou désactive		Active ou désactive la fonction extension auxiliaire.
Affichage d'appel bidirectionnel	FULL / HALF	Plein ou à moitié		Détermine si votre télécommande est utilisée pour le système d'alarme ou de démarrage seulement. Fixez-le sur FULL pour les fonctions de ALARM IT et MAX IT. Fixez-le sur HALF pour les systèmes START IT seulement.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

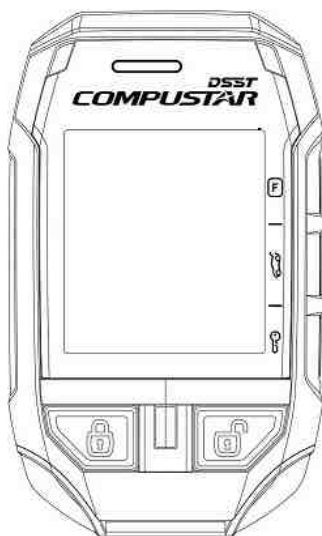

Si presiona una vez este botón, las puertas se trabarán y/o se activará su alarma Compustar.




Si presiona una vez este botón, las puertas se destrabarán y/o se desactivará su alarma Compustar.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, su maletero se abrirá, si está equipado. Si no, infórmese con su representante Compustar para saber cómo obtenerlo.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, arrancará su vehículo. El 2WT11R-SS recibirá una señal de alerta y el temporizador regresivo del tiempo de arranque comenzará el conteo. Extensión de tiempo: si está activado, al presionar dos veces sobre este botón, el tiempo de arranque a distancia o del temporizar turbo será reiniciado.



Si presiona estos dos botones, la sirena entrará o saldrá del modo silencioso en su alarma Compustar. Si los presiona durante 2,5 segundos, el sensor de impacto será activado o desactivado.



Botón de función: este botón se utiliza para acceder a funciones avanzadas del control remoto. Refiérase al siguiente cuadro para más información.

Pila recargable: su 2WT11R-SS está equipado con una pila recargable. Utilice el cargador FT-USB incluido para cargar su control remoto. Le recomendamos cargar su control remoto antes de la primera utilización. La carga se hace en un tiempo aproximado de 1,5 horas.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.



Después presione



1 x

Activa y desactiva el cierre automático de las puertas

Activa y desactiva el temporizador turbo

Auxiliar 1

Auxiliar 2

Auxiliar 3

Auxiliar 4

2 x

Activa y desactiva el modo 2o vehículo

Activa y desactiva el temporizador de arranque

Auxiliar 5

Auxiliar 6

Auxiliar 7


3 x

Activa y desactiva el modo Valet

Activa y desactiva el modo pasivo

CUADRO DEL BOTÓN FUNCIÓN

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

FUNCIÓN	LECTURA DE LA LCD			FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Entre y salga del menú	 2.5 Segundos			Ponga el control remoto en modo programación.
Hacer avanzar el menú				Hace avanzar el menú de opciones del control remoto hacia abajo.
Desplazar hacia arriba el menú				Desplaza hacia arriba el menú de opciones del control remoto.
Hora	 Modifica la hora	Modifica los minutos		Modifica la hora actual en el control remoto.
Hora del arranque a distancia	 Modifica la hora	Modifica los minutos		Fija la hora a la que Ud. desea arrancar su vehículo cada día. Por favor, consulte a su instalador para obtener más informaciones.
Hora de la alerta	 Modifica la hora	Modifica los minutos		Fija la hora a la que Ud. desea que el reloj del control remoto lo alerte.
Alerta	AL - OFF / AL - ON	Activa y desactiva		Esta función activa y desactiva la alerta.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

FUNCIÓN	LECTURA DE LA LCD			FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Bloqueo de los botones	HOLD - M / HOLD - A	automático	manual	Activa y desactiva la función automática de bloqueo de botones del control remoto. Si está activa, Ud. debe apretar un botón cualquiera para desbloquear los botones. A continuación, apriete el botón de la función que Ud. desea utilizar.
RPS	RPS - ON / RPS - OFF	Activa y desactiva		Activa y desactiva la función del RPS (sistema táctil de aviso a distancia)
Vibración	VI - OFF / VI - ON	Activa y desactiva		Activa y desactiva el modo silencioso
Température	TEMP - F / TEMP - C	F or C		Cambia la lectura de la temperatura de Fahrenheit a Celsius.
Extensión auxiliar	AUX - OFF / AUX - ON	Activa y desactiva		Activa y desactiva la función extensión auxiliar.
Lectura del aviso bidireccional	FULL / HALF	Lleno o a medias		Determina si su control remoto se utiliza para el sistema de alarma o sólo para el arranque. Póngalo en FULL para las funciones de ALARM IT y MAX IT. Póngalo en HALF para los sistemas START IT únicamente.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

WARNING

It is the responsibility of the vehicle operator to ensure that their vehicle is parked in a safe and responsible manner.

1. When leaving the vehicle, it is the user's responsibility to ensure that the gearshift lever is in "Park" in order to avoid accidents upon remote starting. (Note: Make sure that the automatic vehicle cannot start in "Drive".)
2. It is the user's responsibility to ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing.

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20mm between the radiator and any part of your body.

FCC COMPLIANCE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

AVERTISSEMENT

Il est de la responsabilité du conducteur de s'assurer que son véhicule est stationné de façon sécuritaire et responsable.

1. En quittant le véhicule, le conducteur doit s'assurer que le levier de boîte est à la position P (stationnement) afin d'éviter tout accident lors d'un démarrage à distance. (Note : Assurez-vous que le véhicule ne peut pas démarrer alors que le levier de boîte est à la position D (Drive).
2. Il est de la responsabilité du conducteur de s'assurer que le démarrage à distance est désactivé ou que la télécommande est en mode Valet lorsque son véhicule est au service mécanique.

CONFORMITÉ FCC

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation du FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne causera pas d'interférences dommageables, et
- (2) Ce dispositif doit pouvoir être soumis à toute interférence, y compris des interférences pouvant causer son mauvais fonctionnement.

ATTENTION : Des changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient faire en sorte qu'il soit interdit par l'utilisateur d'utiliser ce dispositif.