

**BATTERY REPLACEMENT:**  
To replace batteries refer to following directions & illustration:

- VEHICLE**
- Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
  - Remove old batteries and replace with 3 new 1.5V "AA" batteries.
  - Cover the battery compartment door and tighten the screw.
- TRANSMITTER**
- Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
  - Remove old batteries and replace with 2 new 1.5V "AA" batteries.
  - Cover the battery compartment door and tighten the screw.

**INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA PILE**  
Pour remplacer les piles, consulter les directives et l'illustration suivantes :

- VEHICULE**
- Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
  - Retirer le couvercle du compartiment à piles.
  - Retirer les vieilles piles et les remplacer par trois nouvelles piles « AA » de 1,5 V.
  - Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et serrer la vis.



- ÉMETTEUR**
- Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
  - Retirer le couvercle du compartiment à piles.
  - Retirer les vieilles piles et les remplacer par deux nouvelles piles « AA » de 1,5 V.
  - Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et serrer la vis.

**BATTERY CAUTION:**

- Rechargeable batteries are not recommended. -Alkaline batteries are recommended. -Non-rechargeable batteries are not to be recharged -Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. -Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision -Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. -Do not mix old and new batteries. -Only batteries of the same or equivalent types as recommended are to be used. -Batteries are to be inserted with the correct polarity. The supply terminals are not to be short-circuited. If batteries are loose, bend out the contacts for a tight fit. If batteries are loose, bend out the contacts for a tight fit. -Exhausted batteries are to be removed from the toy and be disposed of immediately; never dispose of batteries in fire. If storing product for long periods of time, make sure to remove batteries. -Check the product periodically for signs of damage to electrical parts; do not play with product until damage has been properly assessed. -If the unit malfunctions, please remove the batteries for one minute and reinstall again. If the malfunctions persist, please replace with new batteries. -BATTERIES SHOULD BE INSTALLED BY ADULTS ONLY. Don't forget to remove batteries from the vehicle and transmitter when you have finished operating our vehicle

**MISE EN GARDE CONCERNANT LA PILE**

- Les piles rechargeables ne sont pas recommandées. -Utilisation de piles alcalines recommandée. -Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. -Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. -Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. -Ne pas utiliser différentes piles : alcalines, standards (carbone/zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). -Ne pas utiliser conjointement des piles anciennes et des piles neuves. -Seules des piles de même type ou de types équivalents à celles recommandées doivent être utilisées. -Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Ne pas court-circuiter les bornes. -Si les piles sont lâches, plier les languettes pour qu'elles soient bien serrées. Si les piles sont lâches, plier les languettes pour qu'elles soient bien serrées. -Les piles épuisées doivent être retirées du jouet et jetées immédiatement; ne jamais brûler les piles. Si le produit est entreposé pendant de longues périodes, s'assurer de bien retirer les piles. -Vérifier périodiquement le produit pour déceler tout signe de dommage aux pièces électriques; ne pas jouer avec le produit avant que les dommages n'aient été correctement évalués. -Si l'appareil fonctionne mal, retirer les piles pendant une minute puis les réinstaller. Si les défaillances persistent, les remplacer par des piles neuves. -LES PILES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES UNIQUEMENT PAR DES ADULTES. Ne pas oublier de retirer les piles du véhicule et de l'émetteur après l'utilisation de notre véhicule.

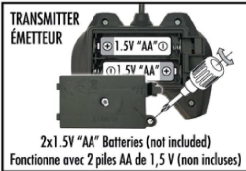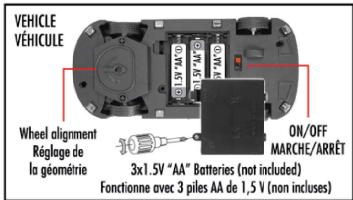

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Avis: Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de cet équipement. Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. - Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié. L'appareil ne doit pas être installé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni fonctionner en même temps que ceux-ci.

All rubber bands, plastic and wire ties, as well as tags, are not part of this toy and should be discarded for your child's safety. Remove wire ties before giving toy to child. Please keep this packaging for future reference. Colors, designs & contents may vary. Les élastiques, les attaches en plastique et en fil métallique, ainsi que les étiquettes, ne font pas partie de ce jouet et doivent être jetés pour la sécurité de votre enfant. Retirez les attaches métalliques avant de donner le jouet à un enfant. Veuillez conserver cet emballage à des fins de référence future. Les couleurs, les modèles et le contenu peuvent varier.