

2 Sincronice y conecte a su teléfono

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).



Asegúrese que el indicador de sincronización en el altavoz izquierdo esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)



Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima dos veces el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **AR Heartland ST** entre las opciones de sincronización de su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Explorar" en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador **SPEAKER POWER/PAIR** se enciende de color blanco continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **Aux In** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

Si tiene problemas para reconectar, intente las siguientes soluciones:

- Encuentre el dispositivo llamado "AR Heartland ST" en el menú Bluetooth de su teléfono y elimine (o seleccione "olvidar") este dispositivo. Luego comience el proceso de sincronización descrito en esta sección para sincronizar y conectar de nuevo.
- Apague los altavoces. Luego oprima y no suelte el botón  durante 10 segundos hasta que el altavoz emita una señal de audio (doble pitido). Esto restablece el altavoz. A continuación, elimine "AR Heartland ST" de los dispositivos Bluetooth de su teléfono y repita el proceso de sincronización.

3 Comience a reproducir música en su dispositivo

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En unos segundos, los altavoces comenzarán a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.

CONSEJO: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, una pulsación rápida del botón  del altavoz pausará/reproducirá.




Configuración de Altavoz Único

Uso de cada altavoz por separado

1 Encienda un altavoz

Oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte posterior de uno de los altavoces para encenderlo.
¡No encienda todavía el otro altavoz!

La luz indicadora de sincronización parpadea en color blanco unos segundos y luego parpadea en color azul.

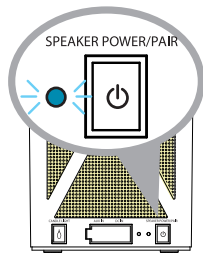

Parte posterior del altavoz

2 Sincronice y conecte a su teléfono

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).

Asegúrese que el indicador de sincronización en el altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)



Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima dos veces el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **AR Heartland ST** entre las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Explorar” en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador **SPEAKER POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consulte la sección [Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth](#) en la página 26 para obtener información y ver cómo resolver problemas.

3

Comience a reproducir música en su dispositivo

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En unos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.


CONSEJO: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, una pulsación rápida del botón  del altavoz pausará/reproducirá.

Uso de la iluminación LED

Estos altavoces inalámbricos ofrecen dos niveles de iluminación LED de luz tenue incorporada que usted puede usar con o sin el altavoz.

Para encender o apagar y ajustar la iluminación LED:

Oprima el botón **CANDLE LIGHT** en la parte posterior del altavoz. La primera pulsación del botón le brinda el nivel de iluminación más alto. Oprima de nuevo el botón **CANDLE LIGHT** para atenuar la luz. Oprima **CANDLE LIGHT** una tercera vez para apagar la luz.

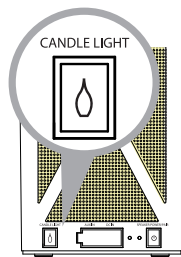


Parte posterior del altavoz

Uso de la entrada auxiliar

Utilice un cable de audio con miniconector (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo a la entrada de audio **AUX IN** en el panel posterior del altavoz (abra la puerta de caucho para lograr acceso al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **AUX IN**. El indicador de sincronización cambia de color.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz.

IMPORTANTE: La entrada Aux In reproduce la música en un solo altavoz. Para una configuración estereofónica de dos altavoces, debe usar la función Bluetooth con dos altavoces vinculados para reproducción en estéreo.

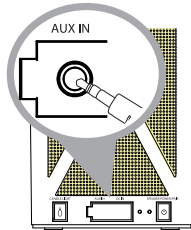

Parte posterior del altavoz

Recorrido del altavoz inalámbrico

El botón **CANDLE LIGHT** enciende y apaga la luz LED del altavoz inalámbrico.

El conector **AUX IN** le permite conectarse directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

El conector **DC IN** se conecta al cable de carga USB suministrado para alimentar o cargar el altavoz.

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprimir y mantenerlo oprimido), inicia la sincronización con un dispositivo Bluetooth (oprimir dos veces), o inicia la reconexión con un dispositivo con el que se sincronizó anteriormente (oprimir una vez).

El indicador de **carga** se enciende de color rojo cuando el altavoz está cargando y cambia a color verde cuando el altavoz está cargado. Este indicador parpadea en color rojo cuando es necesario recargar la batería.

El indicador de **sincronización** muestra el estado Bluetooth del altavoz:

Si está utilizando la Configuración de Altavoz Único:

Azul continuo significa que el altavoz está conectado a través de Bluetooth.

Parpadeo rápido en color azul significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

Parpadeo lento en color azul significa que el altavoz se está volviendo a conectar a través de Bluetooth.

Blanco continuo significa que hay un cable de audio conectado en el conector Aux In.


Si está utilizando la Configuración Estereofónica (2 altavoces):

Blanco continuo significa que el altavoz derecho está enlazado o vinculado para sonido estereofónico.

Blanco parpadeante lento significa que los dos altavoces están tratando de enlazarse o vincularse para sonido estereofónico.

Blanco parpadeante rápido (sólo el altavoz izquierdo) significa que este altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

Azul continuo significa que hay un cable de audio conectado en el conector Aux In.

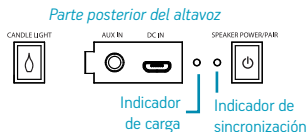

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-732-6866.

e
ión

If you have any questions about this product, visit Acoustic-Research.com or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.

Pour toute question sur ce produit, visiter le site Acoustic-Research.com ou appeler la ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-732-6866.