

SINGSATION™

KARAOKE SYSTEM

Party

QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	9
Instrucciones en español	17

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package:

- Singsation Party Karaoke System
- Microphone
- AC Adapter

Step 2: Power the Speaker

There are two options to power your Singsation Party: using the included AC power adapter or using 6 AA batteries (not included).


To power using the AC power adapter: Attach one end of the AC adapter to the **DC IN** jack on the right side of the Singsation Party. Plug the other end of the adapter into a working outlet or surge protector.

To power using AA batteries: Unscrew and remove the battery compartment cover on the back of the speaker. Insert six (6) AA batteries (not included) into the speaker following the polarity ("+" and "-") as diagrammed inside the battery compartment. Replace the battery compartment cover on the back of the speaker and screw it back in place.

Step 3: Turn on


Press and hold the **POWER/PAIR** button on the front of the Party to turn it on. The Party plays its startup sound and the indicator light next to the **POWER/PAIR** button starts blinking slowly.

After 15–30 seconds, the Singsation Party announces “Pairing” and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device. The indicator light starts blinking faster.

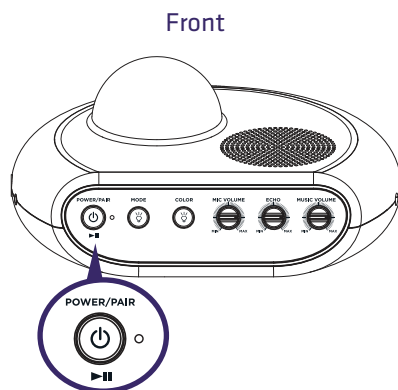


Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other Bluetooth device.

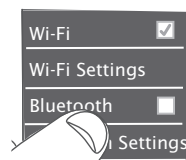

Make sure the indicator light next to the **POWER/PAIR** button on the front of the Singsation Party is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The Singsation Party announces "Pairing.")

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singsation Party, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The Singsation Party announces "Pairing" and the indicator light starts blinking.

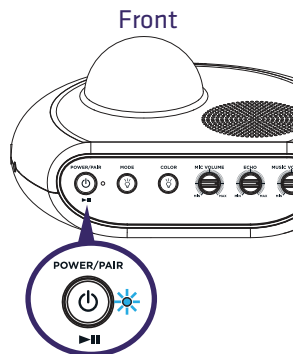

Choose **Singsation Party** from the pairing options on your Bluetooth device. (If it's not in the list, choose "Scan" from your device's Bluetooth menu.)

The Singsation Party announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your Bluetooth device. The indicator light turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.


Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singsation Party's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 5: Sing along!

The Singsation Party comes with a microphone you can use to sing along or make announcements!

To sing along: Plug the provided microphone into the **MIC** jack on the right side of the Singsation Party. Start playing music on your Bluetooth device and start singing!

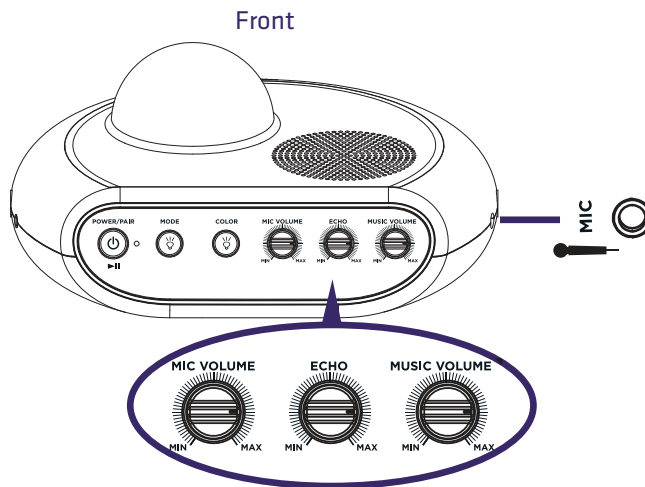


To adjust the volume of your voice: Use the **MIC VOLUME** dial on the Singsation Party.

To adjust the volume of your music: Use the **MUSIC VOLUME** dial on the Singsation Party or use the volume controls on your Bluetooth device.

To add echo to your voice: Use the **ECHO** dial on the Singsation Party.

Using Dynamic Lighting

The Singsation Party offers multiple lighting effects (or modes), in different colors and variations to match your mood!

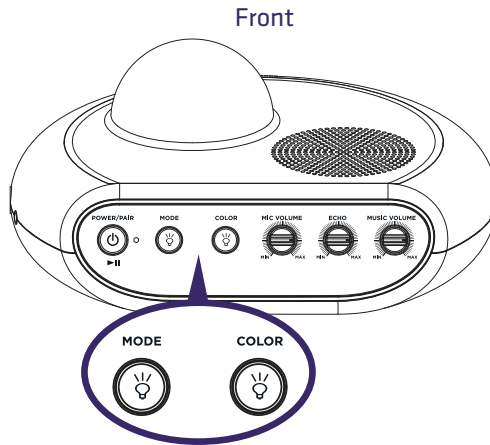


To turn dynamic lighting on: Press the **MODE** button on the front of the Party.

To vary the current lighting effect: Press the **COLOR** button on the front of the Party. For some effects, the **COLOR** button changes the effect's animation. For others, the **COLOR** button changes the effect's color(s).

To change the lighting mode: Press the **MODE** button to cycle through the multiple lighting modes. Press and hold the **MODE** button to turn dynamic lighting off.

Tour of the Singsation Party

Front

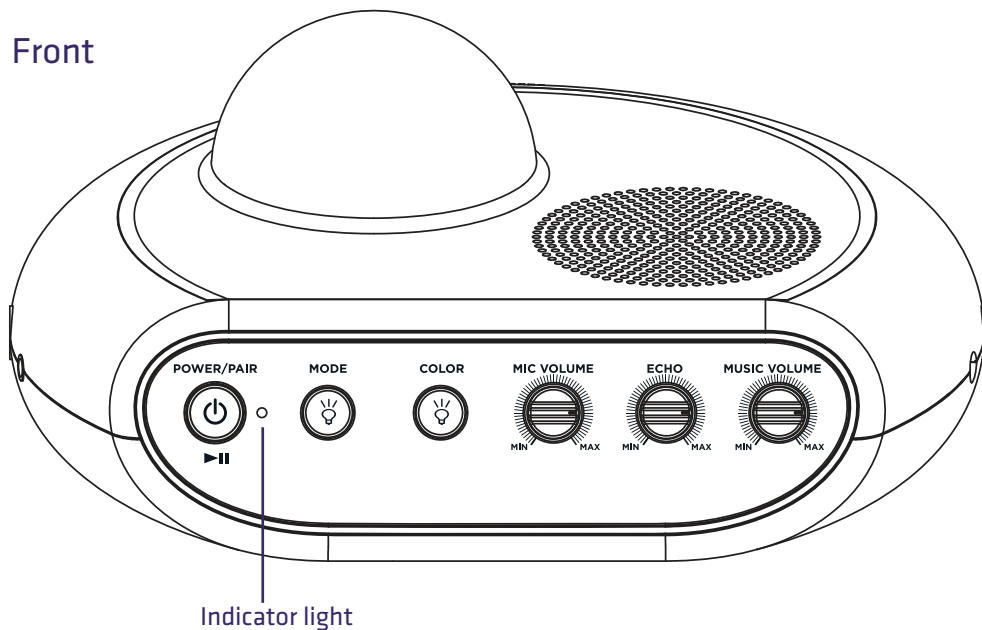

Right



POWER/PAIR button turns the speaker on and off. This button also works as a play/pause button for your Bluetooth music source when connected, re-connects to the last Bluetooth source (single press), or starts the Bluetooth pairing process (double press).

Indicator light shows the Bluetooth status of the Singsation Party (solid is connected; fast flashing means pairing, and slow flashing means not connected).

MODE button controls the speaker's multi-mode lighting. Press to cycle through the light modes.

COLOR button changes the color of the light in light modes where you can select color.

MIC VOLUME dial adjusts the volume of the microphone.

ECHO dial adjusts the echo effect on your voice.

MUSIC VOLUME dial adjusts the volume of music.

MIC jack lets you connect the provided mic to use with the speaker, for karaoke or announcements.

AUX IN jack lets you connect to an external audio device with a 3.5mm audio cable. The speaker switches automatically to this input when you insert the cable.

DC IN jack plugs into the included power adapter.

90-Day Limited Warranty

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 90 days from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product, or by leaving non-rechargeable batteries in the product while plugged into an AC outlet.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

SINGSATION™

SYSTÈME KARAOKÉ

Party

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English Instructions.....	1
Instrucciones en español	17

Étape 1 : Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système karaoké Singsation Party
- Microphone
- Adaptateur c.a.

Étape 2 : Alimentation du haut-parleur

Il y a deux options pour alimenter la Singsation Party : en utilisant l'adaptateur d'alimentation c.a. inclus ou en utilisant 6 piles AA (non incluses).

Alimentation grâce à l'adaptateur d'alimentation c.a. : Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. dans la prise **DC IN** (Entrée c.c.) sur le côté droit de la Singsation Party. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise active ou sur un parasurtenseur.


Alimentation grâce aux piles AA : Dévisser et enlever le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du haut-parleur. Insérer six (6) piles AA (non incluses) dans le haut-parleur en respectant la polarité (« + » et « - ») comme l'indique le schéma à l'intérieur du compartiment à piles. Remettre en place le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du haut-parleur et le revisser.

Étape 3 : Activer

Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) sur l'avant de la Party et le maintenir enfoncé pour l'activer. La Party diffuse son son de démarrage et le voyant à côté du bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) commence à clignoter lentement.


Après 15–30 secondes, la Singsation Party annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour configurer votre appareil Bluetooth. Le voyant commence à clignoter plus rapidement.

Avant de l'appareil

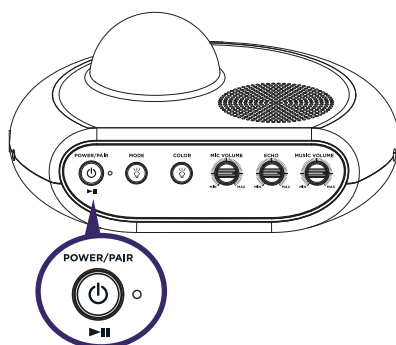

Étape 4 : Apparier + connecter


Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil Bluetooth.

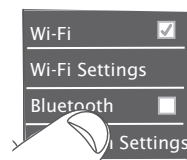

Vérifier que le voyant à côté du bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) situé à l'avant de la Singsation Party clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** [Alimentation/appariement]. La Singsation Party annonce « Pairing » [Appariement].)

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Party, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement). La Singsation Party annonce « Pairing » (Appariement) et le voyant commence à clignoter.

Avant de l'appareil

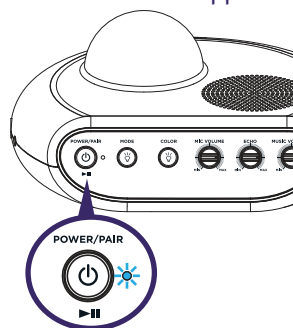

Sélectionner **Singsation Party** dans les options d'appariement de votre appareil Bluetooth. (Si elle ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth de l'appareil.)

La Singsation Party annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés. Le voyant devient bleu continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.


Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** (Entrée aux.) de la Singsation Party lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Chanter en même temps!

La Singsation Party est livrée avec un microphone qui peut être utilisé pour chanter ou faire des annonces!

Pour chanter en même temps : Brancher le microphone fourni dans la prise **MIC** sur le côté droit de la Singsation Party. Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth et commencer à chanter en même temps!

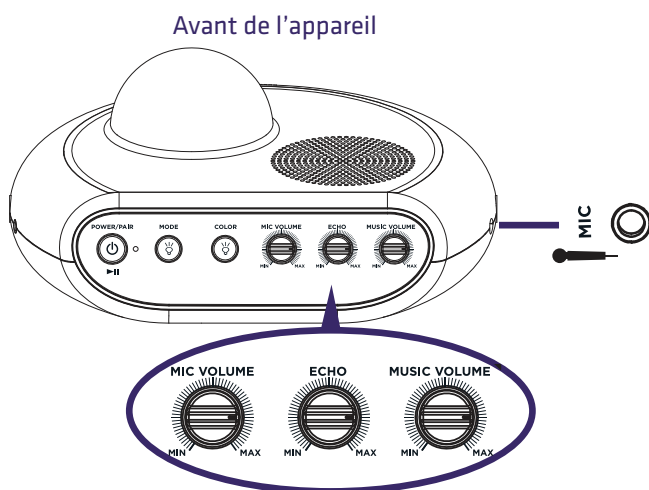

Réglage du volume de la voix : Utiliser le bouton rotatif **MIC VOLUME** (Volume micro) sur la Singsation Party.


Réglage du volume de la musique : Utiliser le bouton rotatif **MIC VOLUME** (Volume micro) sur la Singsation Party ou utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth.

Pour ajouter de l'écho à la voix : utiliser le bouton rotatif **ECHO** sur la Singsation Party.

Utilisation de l'éclairage dynamique

La Singsation Party offre plusieurs effets d'éclairage (ou modes), dans différentes couleurs et variations pour correspondre à votre humeur!

Avant de l'appareil

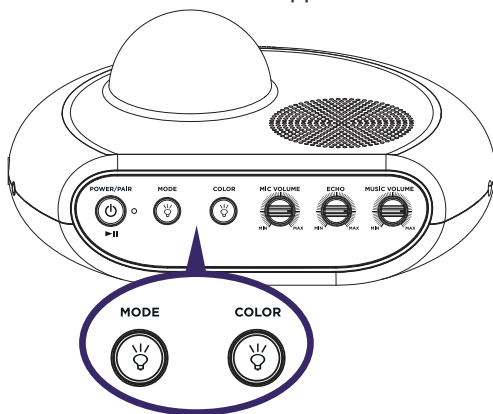


Pour activer l'éclairage dynamique : Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'avant de la Party.

Pour faire varier l'effet lumineux en cours : Appuyer sur le bouton **COLOR** (Couleur) situé à l'avant de la Party. Pour certains effets, le bouton **COLOR** (Couleur) modifie l'animation de l'effet. Pour d'autres, le bouton **COLOR** (Couleur) modifie les couleurs de l'effet.

Pour changer les modes d'éclairage : Appuyer sur le bouton **MODE** pour faire défiler les multiples modes d'éclairage. Appuyer sur le bouton **MODE** et le maintenir enfoncé pour désactiver l'éclairage dynamique.

Présentation de la Singsation Party

Avant de
l'appareil

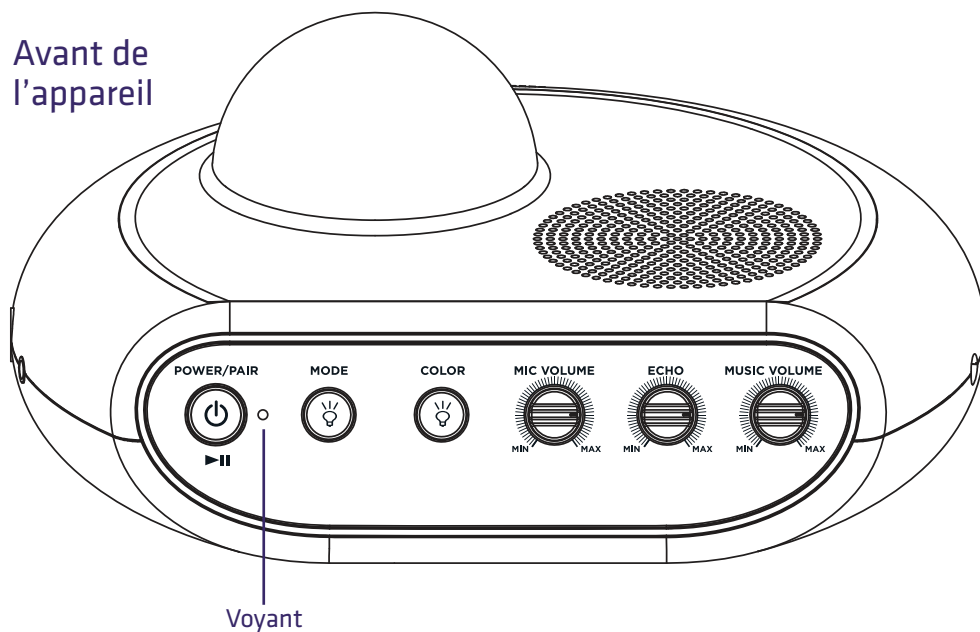

Droite de l'appareil



Le bouton POWER/PAIR (Alimentation/appariement) permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. Ce bouton sert aussi de bouton de lecture/pause pour votre source de musique Bluetooth lorsqu'elle est connectée, il sert à se reconnecter à la dernière source Bluetooth (simple pression) ou à lancer le processus d'appariement Bluetooth (double pression).

Le voyant indique l'état Bluetooth de la Singsation Party (le fixe indique la connexion, le clignotement rapide signifie que l'appariement est en cours et le clignotement lent signifie non connecté).

Le bouton MODE commande l'éclairage multimode du haut-parleur. Appuyer dessus pour faire défiler les modes d'éclairage.

Le bouton COLOR (Couleur) permet de changer la couleur de la lumière dans les modes où il est possible de sélectionner une couleur.

Le bouton rotatif MIC VOLUME (Volume micro) permet d'ajuster le volume du microphone.

Le bouton rotatif ECHO permet d'ajuster l'effet d'écho sur la voix.

Le bouton rotatif MUSIC VOLUME (Volume de la musique) permet d'ajuster le volume de la musique.

La prise MIC (Entrée micro) permet de connecter le microphone fourni à utiliser avec le haut-parleur, pour le karaoké ou pour des annonces.

La prise AUX IN (Entrée auxiliaire) permet de se connecter à un appareil audio externe avec un câble audio de 3,5 mm. Le haut-parleur passe automatiquement à cette entrée quand un câble est inséré.

La prise DC IN permet une connexion à l'adaptateur de courant alternatif inclus.

Garantie limitée de 90 jours

Voxx Accessories Corporation (l'« Entreprise ») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour la main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1-800-645-4994.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La garantie ne couvre ni l'élimination de l'électricité statique ou du bruit produits de façon externe ni les frais encourus pour l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du produit. La garantie ne s'applique pas à tout produit ou toute pièce du produit qui selon l'avis de l'Entreprise, a subi des dommages suite à une altération, une installation incorrecte, une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une exposition à de l'humidité. Cette garantie ne s'applique pas à des dommages causés par un adaptateur c.a. qui n'est pas fourni avec le produit ou lorsque les piles non rechargeables ont été laissées dans le produit alors qu'il était branché sur une prise secteur (c.a.).

L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'Entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou à la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, de province à État, selon la province.

SINGSATION™

SISTEMA DE KARAOKE

Party

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English Instructions.....	1
Instructions en français.....	9

Paso 1: Desempaque el producto

Asegúrese de que el paquete contenga estos artículos:

- Sistema de karaoke Singsation Party
- Micrófono
- Adaptador de CA

Paso 2: Alimentación del altavoz

Hay dos opciones para alimentar el Singsation Party: utilizar el adaptador de corriente de CA incluido o utilizar 6 baterías tipo AA (no se incluyen).


Para usar con el adaptador de corriente de CA: conecte un extremo del adaptador de CA en el conector **DC IN** en el lado derecho del Singsation Party. Conecte el otro extremo del adaptador en un tomacorriente o un protector de sobrecarga.

Para usar con las baterías AA: desatornille y retire la tapa del compartimiento de las baterías en la parte trasera del altavoz. Inserte seis (6) baterías AA (no se incluyen) en el altavoz respetando la polaridad (+, -) según se ilustra en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del altavoz y atorníllela en su lugar.

Paso 3: Enciéndalo


Oprima y no suelte el botón **POWER/PAIR** que está situado en la parte anterior del Singsation Party para encenderlo. El Singsation Party reproduce su sonido de inicialización, y la luz indicadora junto al botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear lentamente.

Después de 15 a 30 segundos, el Singsation Party emite el mensaje “Pairing” (Sincronizando) y pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador comienza a parpadear más rápido.

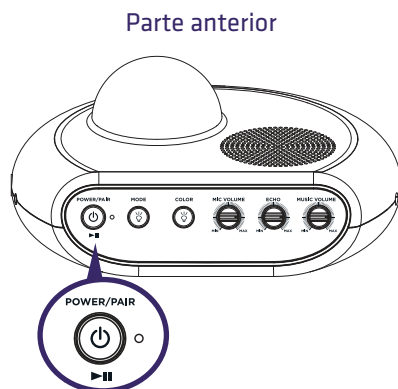


Paso 4: Sincronice y conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth.

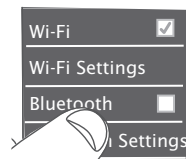

Asegúrese que la luz indicadora junto al botón **POWER/PAIR** en la parte anterior del Singstation Party esté parpadeando rápidamente (si no lo está, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singstation Party emite el mensaje “Pairing” [Sincronizando]).

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singstation Party, éste intentará automáticamente reconectarse con ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singstation Party anuncia “Pairing” (Sincronizando) y la luz indicadora comienza a parpadear.

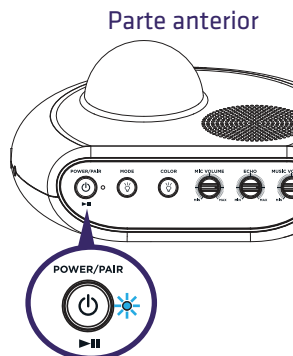

Seleccione **Singstation Party** entre las opciones de sincronización que le ofrece su dispositivo Bluetooth (si no aparece en la lista, seleccione “Scan” (Explorar) en el menú de Bluetooth de su dispositivo).

El Singstation Party emite el mensaje “Device Connected” (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse con su dispositivo Bluetooth. La luz indicadora se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.


Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la capacidad de conexión Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del Singstation Party cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar de acuerdo con otros factores como, por ejemplo, la disposición de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de la función Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más a él.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, ingrese “0000”.

Paso 5: ¡A cantar!

¡El Singsation Party viene con un micrófono que usted puede utilizar para cantar o hacer anuncios!

Para cantar al compás de su música: enchufe el micrófono suministrado en el conector **MIC** en el lado derecho del Singsation Party. Ponga música en su dispositivo Bluetooth y ¡empiece a cantar!

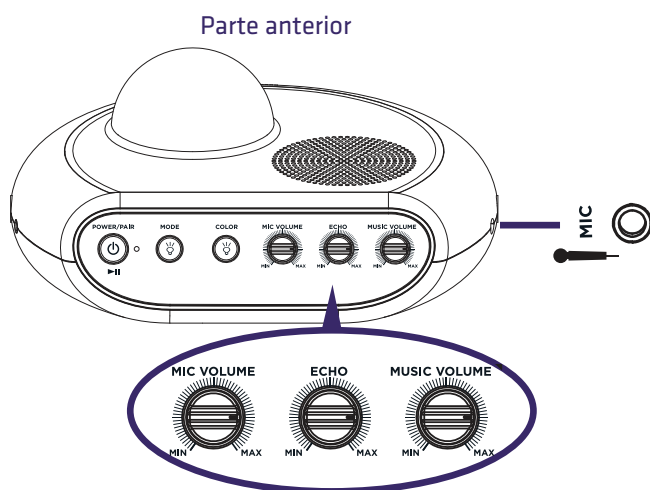


Para ajustar el volumen de su voz: utilice el selector **MIC VOLUME** del Singsation Party.

Para ajustar el volumen de su música: utilice el selector **MUSIC VOLUME** del Singsation Party o utilice los controles de volumen de su dispositivo Bluetooth.

Para agregar eco a su voz: utilice el selector **ECHO** del Singsation Party.

Uso de iluminación dinámica

¡El Singsation Party ofrece múltiples efectos (o modos) de iluminación, en diferentes colores y variaciones para expresar tu estado de ánimo!

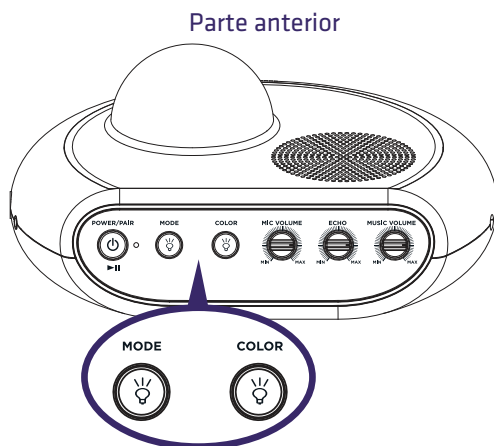


Para encender la iluminación dinámica: oprima el botón **MODE** de la parte anterior del Party.

Para variar el efecto de iluminación actual: oprima el botón **COLOR** de la parte anterior del Party. Con algunos efectos, el botón **COLOR** cambia la animación del efecto. Con otros, el botón **COLOR** cambia los colores del efecto.

Para cambiar el modo de iluminación: oprima el botón **MODE** para avanzar a través de los múltiples modos de iluminación. Oprima y no suelte el botón **MODE** para apagar la iluminación dinámica.

Recorrido del Singsation Party

Parte
anterior

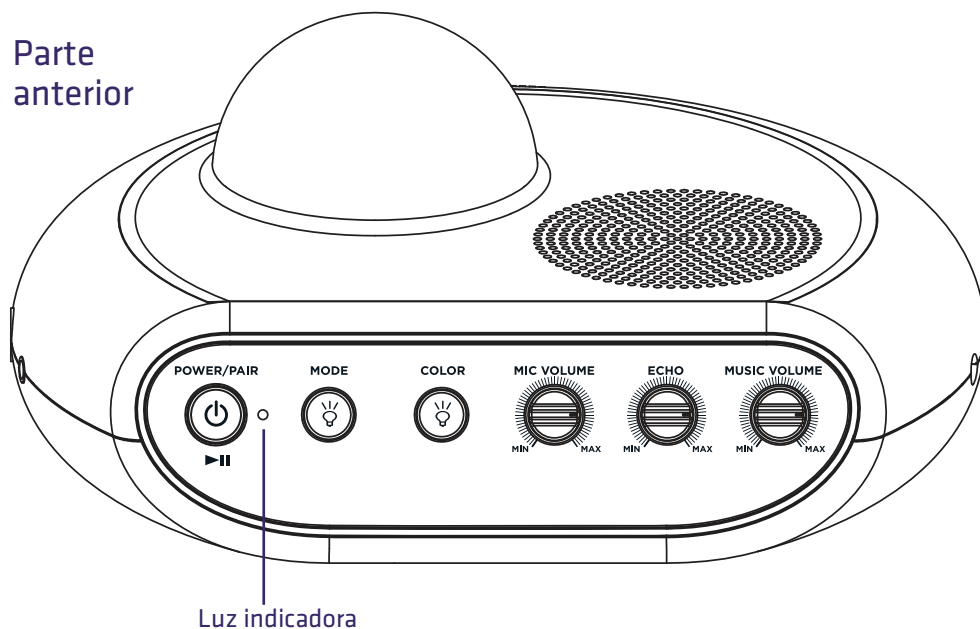

Lado derecho



Botón POWER/PAIR: enciende y apaga el altavoz. Este botón también permite reproducir/pausar la fuente de música Bluetooth cuando está conectado, reconecta a la última fuente Bluetooth (oprima una vez) o inicia el proceso de sincronización Bluetooth (oprima dos veces).

Luz indicadora: muestra el estado Bluetooth del Singsation Party (continuo es conectado; parpadeando rápido significa sincronizando y parpadeando lento significa desconectado).

Botón MODE: controla la iluminación multimodo del altavoz. Oprima para avanzar a través de los modos de iluminación.

Botón COLOR: cambia el color de la luz en los modos de iluminación donde usted puede seleccionar el color.

Selector MIC VOLUME: ajusta el volumen del micrófono.

Selector ECHO: ajusta el efecto de eco en su voz.

Selector MUSIC VOLUME: ajusta el volumen de la música.

Conector MIC: le permite conectar al micrófono suministrado para usar con el altavoz, para karaoke o para hacer anuncios públicos.

Conector AUX IN: le permite conectar a un dispositivo de audio externo utilizando un cable de audio de 3.5 mm. El altavoz cambia automáticamente a esta entrada cuando se introduce el cable.

Conector DC IN: se enchufa al adaptador de corriente incluido.

Garantía limitada de 90 días

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza al comprador original de este producto que, si se demostrara que este producto o cualquiera de sus piezas, sometidos a condiciones y uso normales, presentan defectos de materiales o fabricación en el lapso de 90 días a partir de la fecha de compra original, se repararán esos defectos o se reemplazará el producto por uno nuevo o renovado (a elección de la Compañía) sin costo por concepto de piezas y trabajo de reparación. Para recibir los servicios de reparación o reemplazo de acuerdo con los términos de la garantía, el producto deberá enviarse, habiendo pagado el transporte por adelantado, a un centro de garantía autorizado, acompañado de una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, la factura de venta con fecha) y la especificación de los defectos. Para ubicar el centro de garantía más cercano a usted, sírvase llamar libre de cargo a nuestra oficina de control, al teléfono: 1-800-645-4994.

Esta garantía no es transferible y no cubre productos que se hayan adquirido, hayan recibido servicio técnico o se hayan usado fuera de Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruidos generados externamente, ni los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación del producto. La garantía no se aplica a ningún producto o pieza que, en opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, maltrato, abuso, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto, o por dejar instaladas baterías no recargables en el producto mientras la unidad se encontraba enchufada a un tomacorriente de CA.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DESCRITOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE HAYA PAGADO EL COMPRADOR POR ESTE PRODUCTO.

Esta garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODA ACCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA CONFORME A LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTABLECIDOS, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ EMPRENDERSE EN UN LAPSO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante están autorizados para asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad, salvo la aquí expresada en relación con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y es posible además que le asistan otros derechos que pueden variar según el estado o la provincia.