

SINGSATION™

5-IN-ONE!

DELUXE

KARAOKE SYSTEM

+ WIRELESS SPEAKER


QUICK START GUIDE

Instructions en français 9

Instrucciones en español 17

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package.



Singstation Deluxe
Karaoke System +
Wireless Speaker



Micro-USB
charging cable

Step 2: Charge


Before you start using the Singstation Deluxe for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the Singstation Deluxe:

Open the flap covering the **DC IN** jack on the back of the Singstation Deluxe. Plug the included micro-USB charging cable into this jack.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.


The **POWER/PAIR** button on the front of the Singstation Deluxe is red while the speaker is charging. It turns off when the Singstation Deluxe is fully charged.

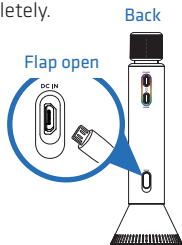

Step 3: Turn on

Press and hold the **POWER/PAIR** button on the front of the Singstation Deluxe. The Singstation Deluxe plays its startup sound and the **POWER/PAIR** button starts blinking.


After a few seconds, the Singstation Deluxe goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.

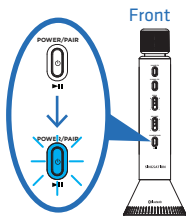

Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the **POWER/PAIR** button on the front of the Singstation Deluxe is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The Singstation Deluxe announces "Pairing.")

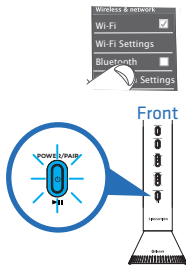

Continues on the next page... 3

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singstation Deluxe, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The Singstation Deluxe announces "Pairing" and the **POWER/PAIR** button starts blinking.

Choose **Singstation Deluxe** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The Singstation Deluxe announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **POWER/PAIR** button turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".


Step 5: Sing along!

Press the **VOICE FX** button on the front of the Singstation Deluxe to turn on the microphone.

Start playing music on your Bluetooth device and **sing along!**

To adjust the volume of your voice: Use the **VOLUME** slider on the front of the Singstation Deluxe.

To adjust the volume of the music: Use the volume controls on your Bluetooth device.

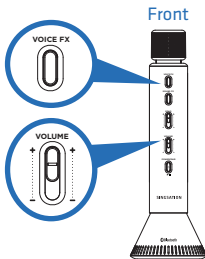

Fun with Voice and Sound Effects

To change voice effects: press the **VOICE FX** button. Keep pressing to try all the effects! Press and hold to mute the mic (the indicator light turns off).

To adjust voice echo: use the **ECHO** slider on the front of the Singstation Deluxe.

To use sound effects: press the **SOUND FX** button. A single press plays the same effect again. **Press and hold** to change effects.

Using the Multi-Mode Lighting

Press the **MODE** button on the back of the Singstation Deluxe to activate multi-mode lighting. Keep pressing the **MODE** button to cycle through the many light modes available, including the following (among *many others*):

Rave: The light pulses and changes color to the beat of your music.

Off: Multi-mode lighting is turned off.

Still: Press the **COLOR** button to change colors.


Pulse: The light pulses to the beat of your music (you might need to turn your music up!). Press **COLOR** to change colors.

Chase: The light races in a circle. Press **COLOR** to change colors.

Breath: The light gradually intensifies and diminishes. Press **COLOR** to change colors.

Chill: The light slowly goes through all the colors.

Party: The light gives a rainbow effect around the speaker.

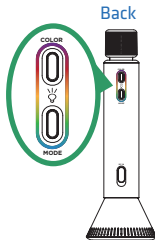

Tour of the Singsation Deluxe

Front

VOICE FX cycles through the effects options available for your voice. Press and hold to mute the mic.

SOUND FX plays one of the available sound effects. Press once to play the current effect. Press and hold to change effects.

ECHO adjusts the echo effect on your voice.

VOLUME adjusts the volume of your voice. (Adjust the volume of your music from your phone.)

POWER/PAIR button turns the Singsation Deluxe on/off (press and hold), puts it into pairing mode (short double-press when the Singsation Deluxe is on), and plays/pauses Bluetooth audio (short single press). It also indicates Bluetooth/charging status:

- fast blinking blue while pairing or reconnecting

VOICE FX



SOUND FX



ECHO



VOLUME



POWER/PAIR



- solid blue when paired
- solid red when charging
- off when the Singstation Deluxe is off and not charging (or fully charged).

Back

COLOR button changes the color of the light in single-color modes.

MODE button cycles through the light modes.

DC IN jack connects to the provided USB charging cable to plug the Singstation Deluxe into a power source or adapter.



SINGSATION™

5-EN-UN!

DELUXE

SYSTÈME KARAOKÉ
+ HAUT-PARLEUR SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Instructions in english	1
Instrucciones en español	17

Étape 1 : Déballez

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.



Système karaoké
Singstation Deluxe +
haut-parleur sans fil

Câble de recharge
micro-USB




Étape 2 : Chargement

Avant de commencer à utiliser la Singstation Deluxe pour la première fois, il est conseillé de la charger complètement.

Pour charger la Singstation Deluxe :

Ouvrir le volet recouvrant la prise **DC IN** sur le dos de la Singstation Deluxe. Brancher le câble de chargement micro-USB inclus sur cette prise.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement USB sur une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

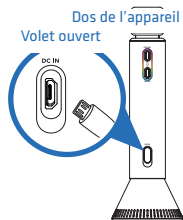


Le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) à l'avant de la Singstation Deluxe est rouge pendant le chargement du haut-parleur. Il s'éteint lorsque la Singstation Deluxe est complètement chargée.

Étape 3 : Activer

Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) situé à l'avant de la Singsation Deluxe et le maintenir enfoncé. La Singsation Deluxe joue son son de démarrage et le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) commence à clignoter.

Après quelques secondes, la Singsation Deluxe passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec le téléphone intelligent.

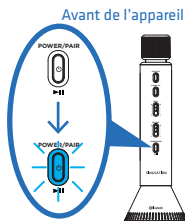


Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifier que le bouton **POWER/PAIR** situé à l'avant de la Singsation Deluxe clignote rapidement. [Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement). La Singsation Deluxe annonce « Pairing » (appariement).]



Avant de l'appareil

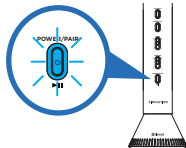

Suite à la page suivante...

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Deluxe, la Singsation Deluxe essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement). La Singsation Deluxe annonce « Pairing » (Appariement) et le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) commence à clignoter.

Sélectionner **Singsation Deluxe** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

La Singsation Deluxe annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent sont terminés. Le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».


Étape 5 : Chanter en même temps!

Appuyer sur le bouton **VOICE FX** (voix FX) situé à l'avant de la Singsation Deluxe pour activer le microphone.

Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth et **chanter en même temps!**

Réglage du volume de la voix : Utiliser le curseur du **VOLUME** sur l'avant de la Singsation Deluxe.

Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth.

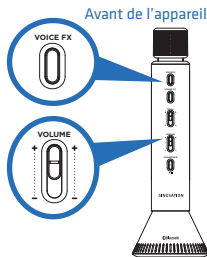

Du plaisir avec des effets lumineux et sonores

Pour modifier les effets de voix : appuyer sur le bouton **VOICE FX**. Continuer à appuyer sur pour essayer tous les effets! Appuyer et maintenir enfoncé pour couper le micro (le voyant s'éteint).

Pour régler l'écho de la voix : utiliser le curseur d'**ECHO** sur l'avant de la Singsation Deluxe.

Pour utiliser les effets sonores : appuyer sur le bouton **SOUND FX** (SON FX). Une simple pression rejoue le même effet. **Appuyer et maintenir enfoncé** pour changer les effets.

Utilisation de l'éclairage multimode

Appuyer sur le bouton **MODE** sur le dessus de la Singsation Deluxe pour activer l'éclairage multimode. Continuer d'appuyer sur le bouton **MODE** pour faire défiler les nombreux modes d'éclairage offerts, notamment les suivants (parmi *beaucoup d'autres*) :

Rave : La lumière pulse et change de couleur au rythme de la musique.

Off (Éteint) : L'éclairage multimode est éteint.

Still (Fixe) : Appuyer sur le bouton **COLOR** pour changer de couleur.


Pulsations : La lumière émet des pulsations coordonnées au rythme de la musique (il est parfois nécessaire d'augmenter le son!). Appuyer sur **COLOR** pour changer de couleur.

Chase (Chasse) : La lumière court en cercle. Appuyer sur **COLOR** pour changer de couleur.

Breath (Souffle) : La lumière augmente graduellement puis diminue. Appuyer sur **COLOR** pour changer de couleur.

Chill (Calmer) : La lumière passe lentement d'une couleur à l'autre.

Party (Fête) : L'éclairage produit un effet d'arc-en-ciel autour du haut-parleur.

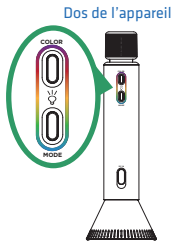

Présentation de la Singsation Deluxe

Avant de l'appareil

VOICE FX (Voix FX) parcourt les options des effets disponibles pour la voix.

Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour couper le micro.

SOUND FX (Son FX) joue l'un des effets sonores disponibles. Appuyer une fois pour jouer l'effet actuel. Appuyer et maintenir enfoncé pour changer les effets.

ECHO permet d'ajuster l'effet d'écho sur la voix.

VOLUME permet de régler le volume de la voix. (Ajuster le volume de la musique depuis le téléphone.)

Le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) allume et éteint la Singsation Deluxe (appuyer et maintenir enfoncé), le met en mode d'appariement (par un double appui rapide lorsque la Singsation Deluxe est allumée) et joue/arrête l'audio Bluetooth (appui rapide). Il indique également les états Bluetooth et de charge :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement ou la reconnexion

VOICE FX



SOUND FX



ECHO



VOLUME



POWER/PAIR



- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- rouge continu pendant la charge
- éteint lorsque la Singsation Deluxe est éteinte et ne charge pas (ou qu'elle est complètement chargée).

Dos de l'appareil

Le bouton **COLOR** change la couleur de l'éclairage dans les modes mono couleur.

Le bouton **MODE** permet de faire défiler les modes d'éclairage.

La prise **DC IN** permet de connecter le câble de charge USB fourni pour brancher la Singsation Deluxe sur une source d'alimentation ou un adaptateur.



SINGSATION™

¡5 EN UNO!

DELUXE

SISTEMA KARAOKE

+ ALTA VOZ INALÁMBRICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instructions in english 1

Instructions en français 9

Paso 1: Desempaques

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.



Paso 2: Cargue

Antes de utilizar el Singsation Deluxe por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el Singsation Deluxe:

Abra la solapa de cierre del conector **DC IN** ubicado en la parte posterior del Singsation Deluxe. Conecte el cable de carga micro-USB incluido en este conector.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en una fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.


El botón **POWER/PAIR** ubicado en la parte anterior del Singsation Deluxe se iluminará de color rojo mientras el altavoz se esté cargando. Se apagará cuando el Singsation Deluxe esté completamente cargado.



Paso 3: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón **POWER/PAIR** en la parte anterior del Singsation Deluxe. El Singsation Deluxe reproduce su sonido de inicialización y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.


Después de unos segundos, el Singsation Deluxe pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su teléfono inteligente.

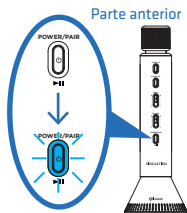

Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que el botón **POWER/PAIR** ubicado en la parte anterior del Singsation Deluxe esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singsation Deluxe anuncia "Pairing" [Sincronizando]).

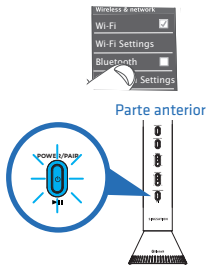

Continúa en la siguiente página... 19

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singsation Deluxe, éste intentará automáticamente volver a conectarse a ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singsation Deluxe anuncia "Pairing" (Sincronizando) y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.

Seleccione **Singsation Deluxe** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" [Explorar] en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El Singsation Deluxe anuncia "Device Connected" (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón **POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

Paso 5: ¡Cante a coro!

Oprima el botón **VOICE FX** (Efectos de voz) ubicado en la parte anterior del Singstation Deluxe para encender el micrófono.

Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth y **¡cante a coro!**

Para ajustar el volumen de su voz: Utilice el control deslizante **VOLUME** (Volumen) ubicado en la parte anterior del Singstation Deluxe.


Para ajustar el volumen de la música: Utilice los controles de volumen de su dispositivo Bluetooth.

Diviértase con efectos de sonido y voz

Para cambiar los efectos de voz: Oprima el botón **VOICE FX** (Efectos de voz). ¡Continúe oprimiendo para probar todos los efectos! Oprima y no suelte para silenciar el micrófono (la luz del indicador se apaga).

Para ajustar el eco de voz: Utilice el control deslizante **ECHO** (ECO) ubicado en la parte anterior del Singstation Deluxe.

Para usar efectos de sonido: Oprima el botón **SOUND FX** (Efectos de sonido). Oprima una vez para reproducir el mismo efecto otra vez. **Oprima y no suelte** para cambiar efectos.

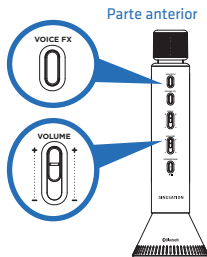

Uso de la iluminación multimodo

Oprima el botón **MODE** (Modo) en la parte posterior del Singsation Deluxe para activar la iluminación multimodo. Continúe pulsando el botón **MODE** para ciclar a través de los muchos modos de iluminación disponibles, incluyendo los siguientes (entre ***muchos otros***):

Rave (Delirio): La luz pulsa y cambia de color con el ritmo de la música.

Off (Apagado): La iluminación multimodo está apagada.

Still (Fijo): Oprima el botón **COLOR** para cambiar los colores.


Pulse (Pulsar): La luz pulsa al ritmo de la música (¡quizá tenga que incrementar el volumen de su música!). Oprima **COLOR** para cambiar los colores.

Chase (Perseguir): La luz se mueve velozmente en un círculo. Oprima **COLOR** para cambiar los colores.

Breath (Respirar): La luz se intensifica y disminuye gradualmente. Oprima **COLOR** para cambiar los colores.

Chill (Relajante): La luz avanza lentamente a través de todos los colores.

Party (Fiesta): La luz crea un efecto arco iris alrededor del altavoz.

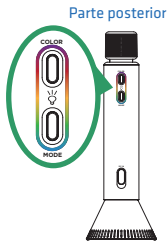

Recorrido del Singsation Deluxe

Parte anterior

VOICE FX (Efectos de voz) cicla a través de las opciones de efectos disponibles para su voz. Oprima y no suelte para silenciar el micrófono.

SOUND FX (Efectos de sonido) reproduce uno de los efectos de sonido disponibles. Oprima una vez para reproducir el efecto actual. Oprima y no suelte para cambiar efectos.

ECHO (Eco) ajusta el efecto de eco en su voz.

VOLUME (Volumen) ajusta el volumen de su voz. (Ajuste el volumen de su música desde su teléfono.)

El botón **POWER/PAIR** enciende y apaga el Singsation Deluxe (oprima y no suelte), lo pone en el modo de sincronización (oprima brevemente el botón dos veces cuando el Singsation Deluxe esté encendido) y reproduce/pausa el audio Bluetooth (oprima brevemente una vez). También indica los estados de carga y Bluetooth:

- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización o reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado
- rojo continuo mientras se está cargando
- apagado cuando el Singsation Deluxe está apagado y no está cargando (o está totalmente cargado)

VOICE FX



SOUND FX



ECHO



VOLUME



POWER/PAIR



Parte posterior

El botón **COLOR** cambia el color de la luz en los modos unicolor.

El botón **MODE** cicla a través de los modos de iluminación.

El conector **DC IN** se conecta al cable de carga USB suministrado para enchufar el Singsation Deluxe en un adaptador o fuente de alimentación.



If you have any questions about this product, visit SingsationKaraoke.com.

Pour toute question concernant ce produit,
visiter le site SingsationKaraoke.com.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite SingsationKaraoke.com.

© 2018 Voxx Accessories Corp.
3502 Woodview Trace, Suite 220
Indianapolis, IN 46268

www.SingsationKaraoke.com

SPKA15 NA QSG 02