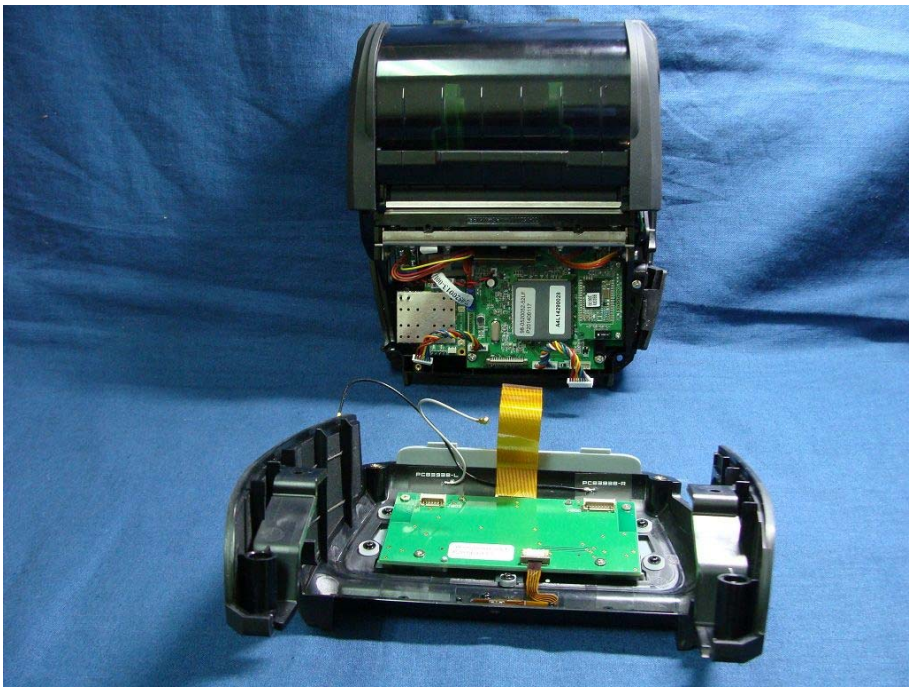
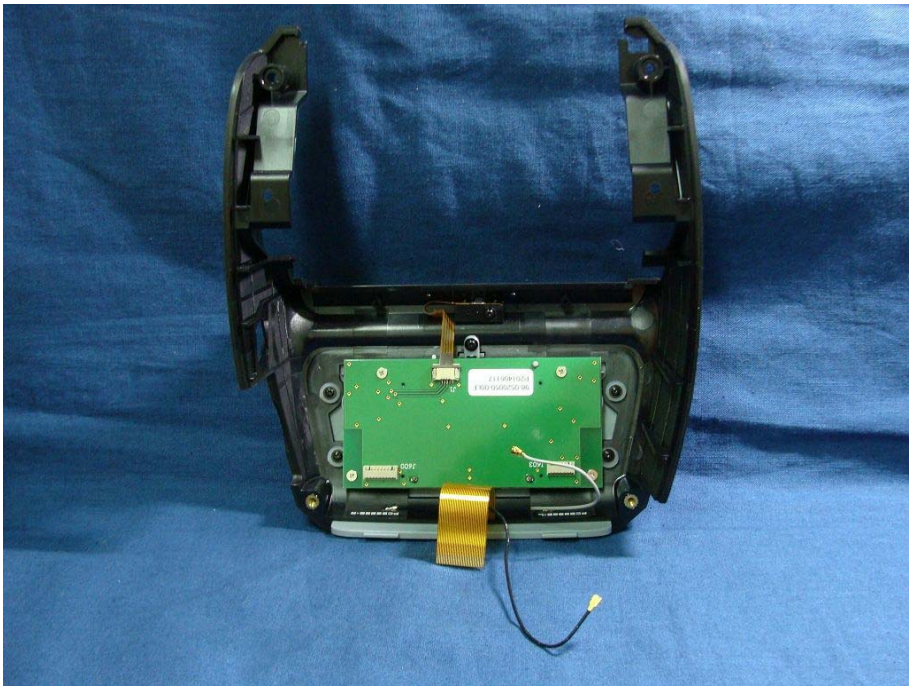

Remove this cover before
docking the printer

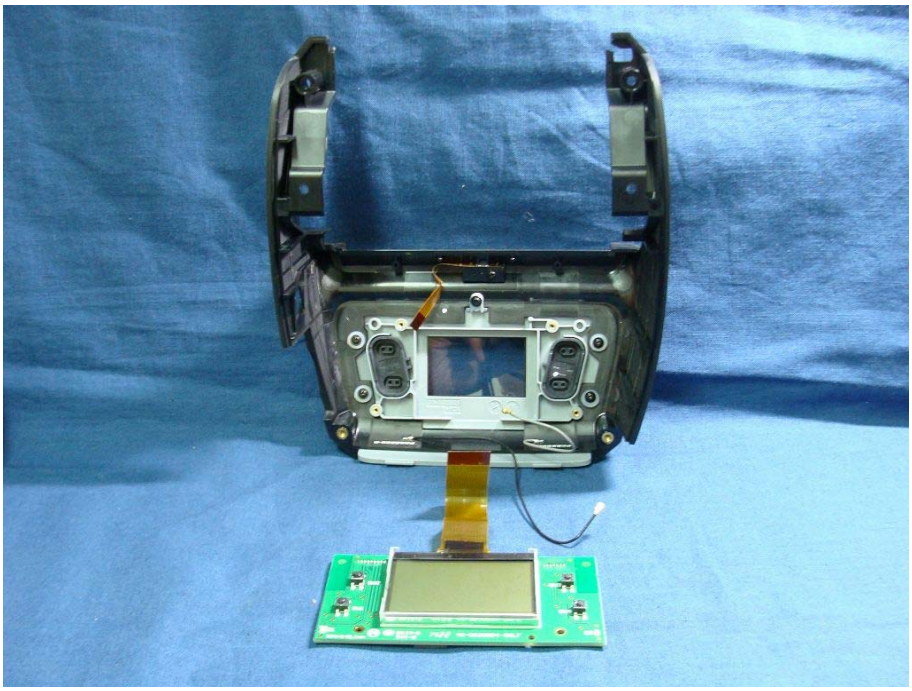

MICRO
SD


Remove this cover before
docking the printer

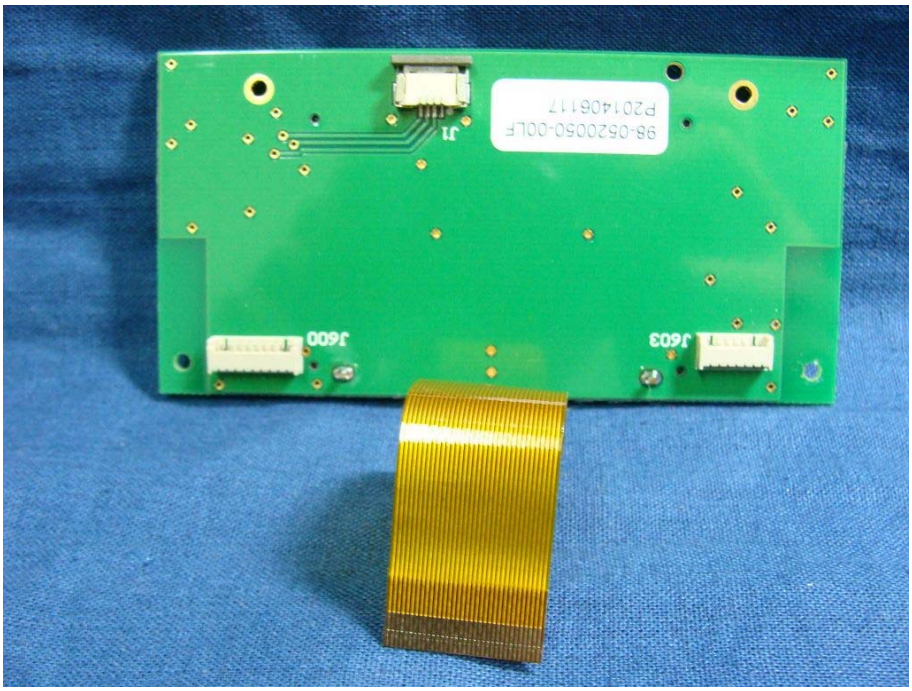

Remove this cover before
docking the printer

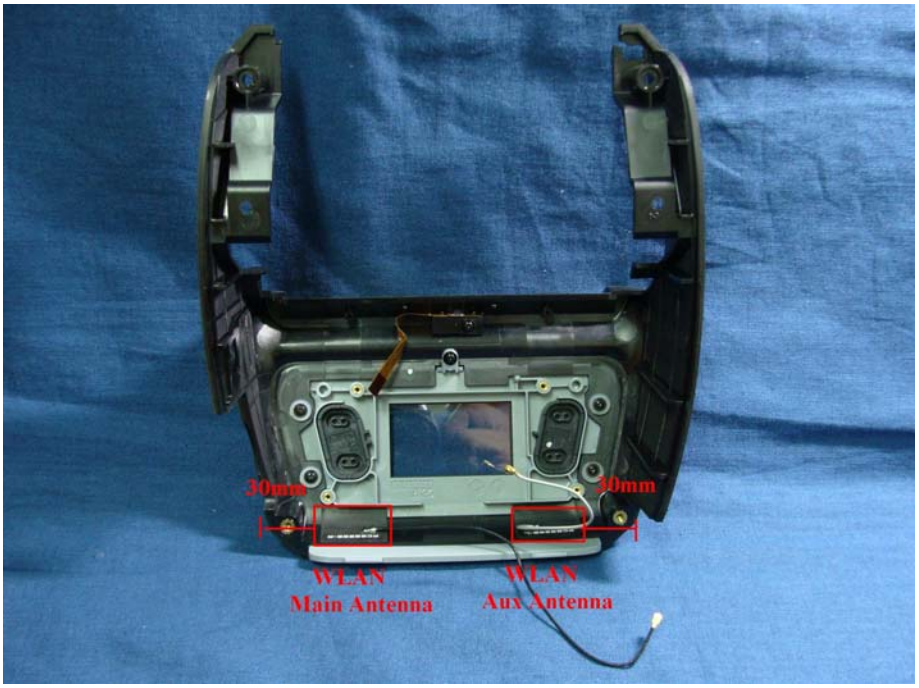


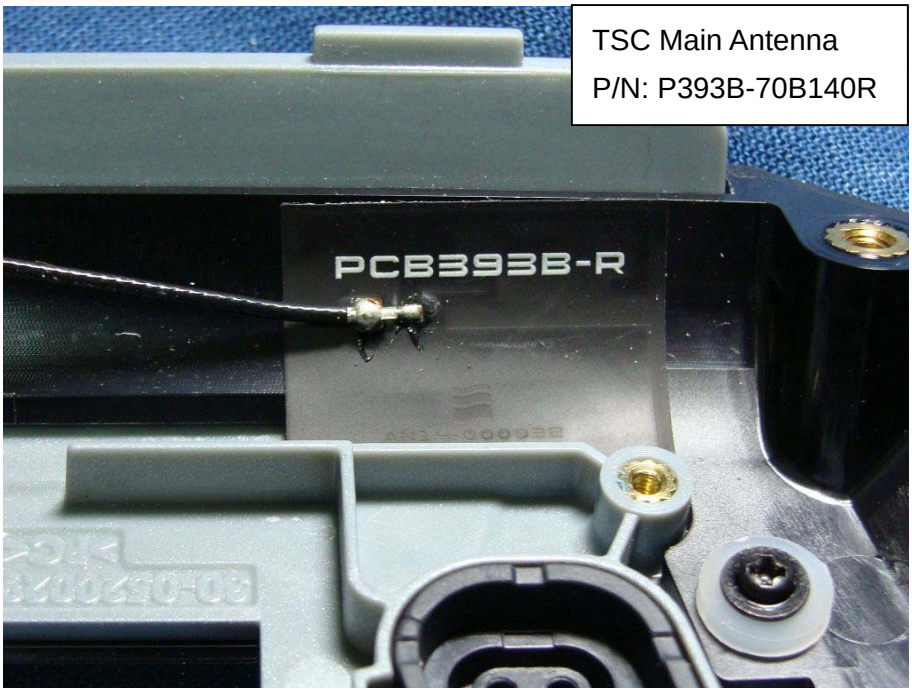







J1
98-052005D-00LF
P20140611?
J600
J603

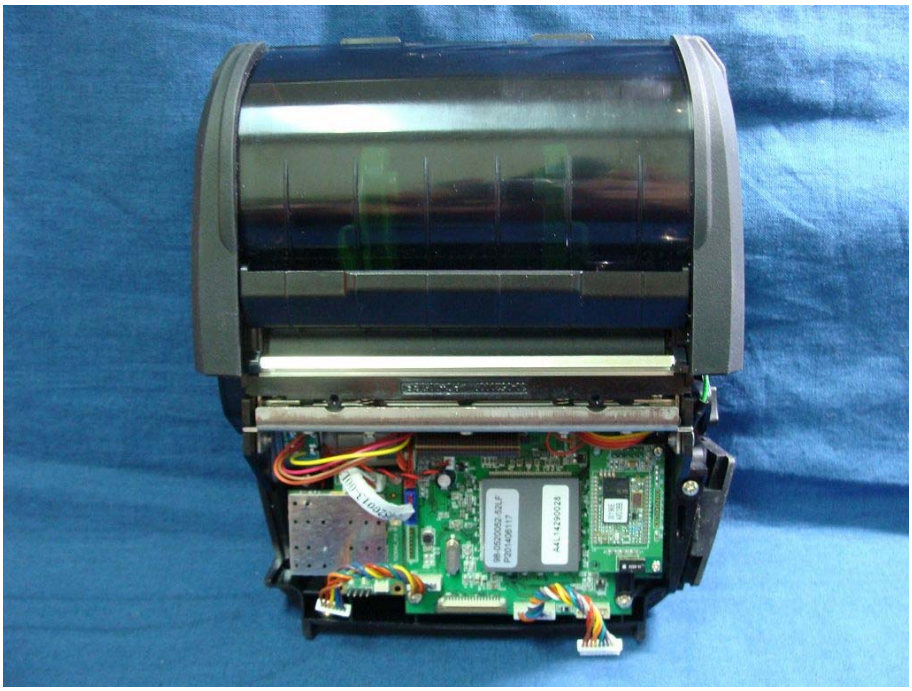

30mm
30mm
WLAN
Main Antenna
WLAN
Aux Antenna

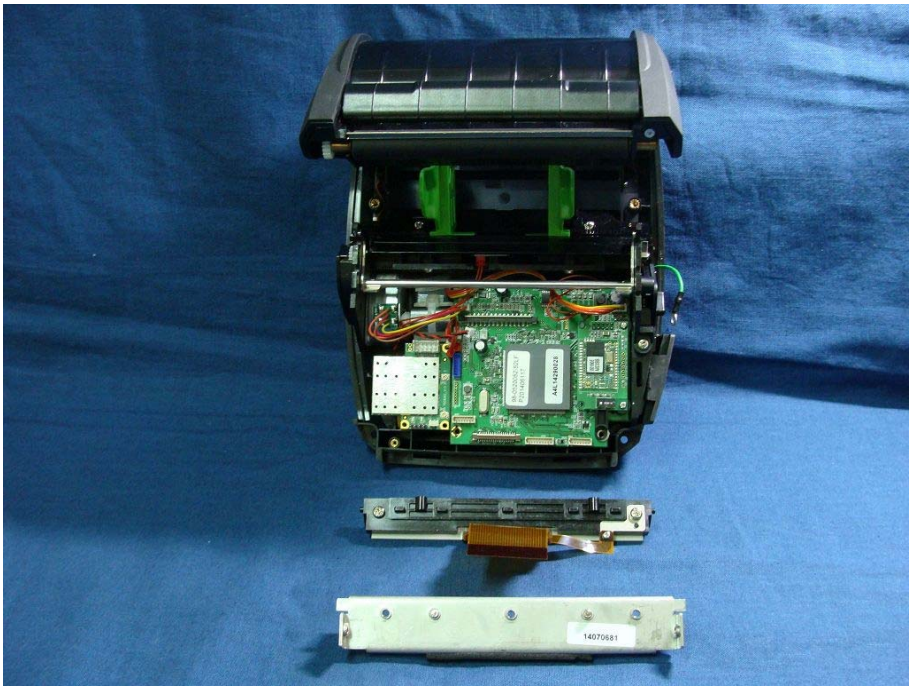


TSC Main Antenna
P/N: P393B-70B140R

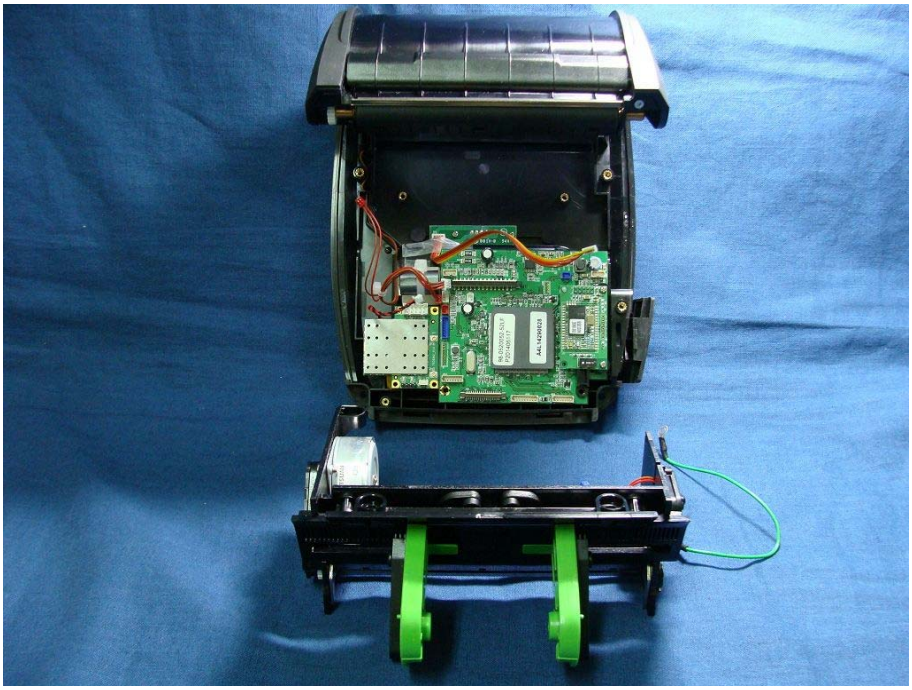


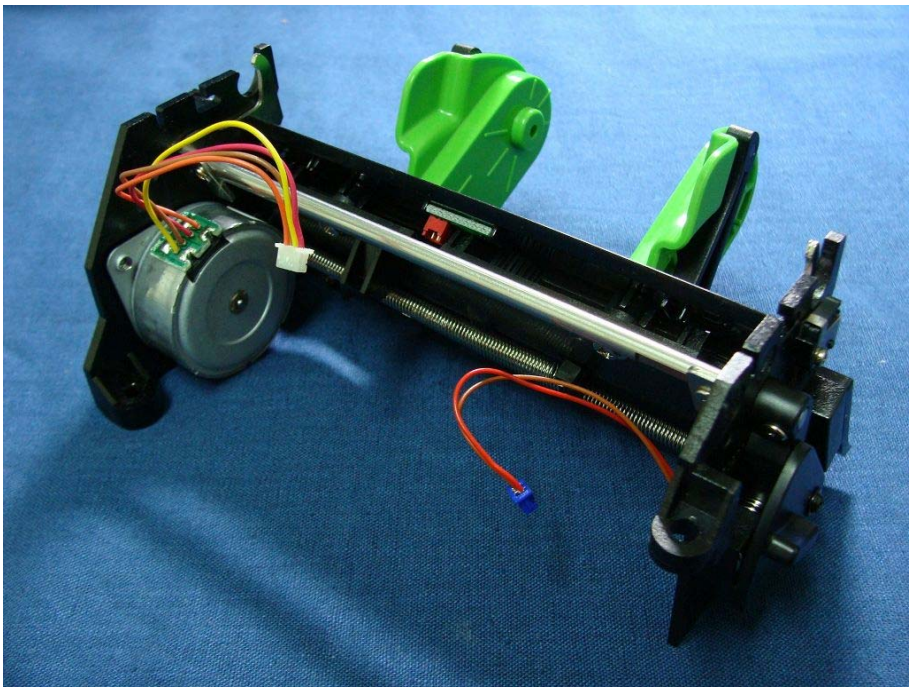
TSC Aux Antenna
P/N: P393B-70-82-L

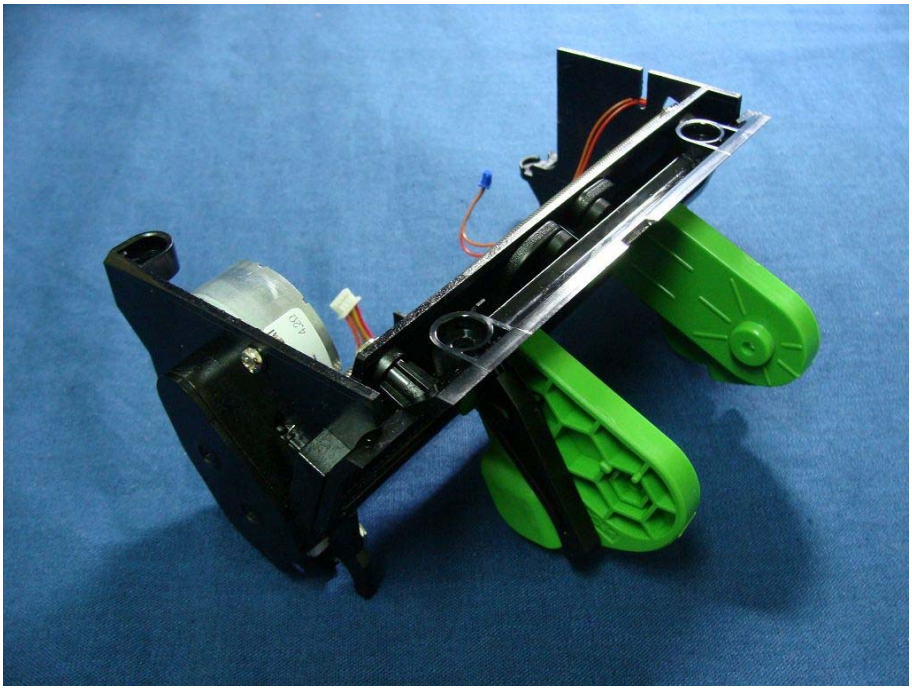




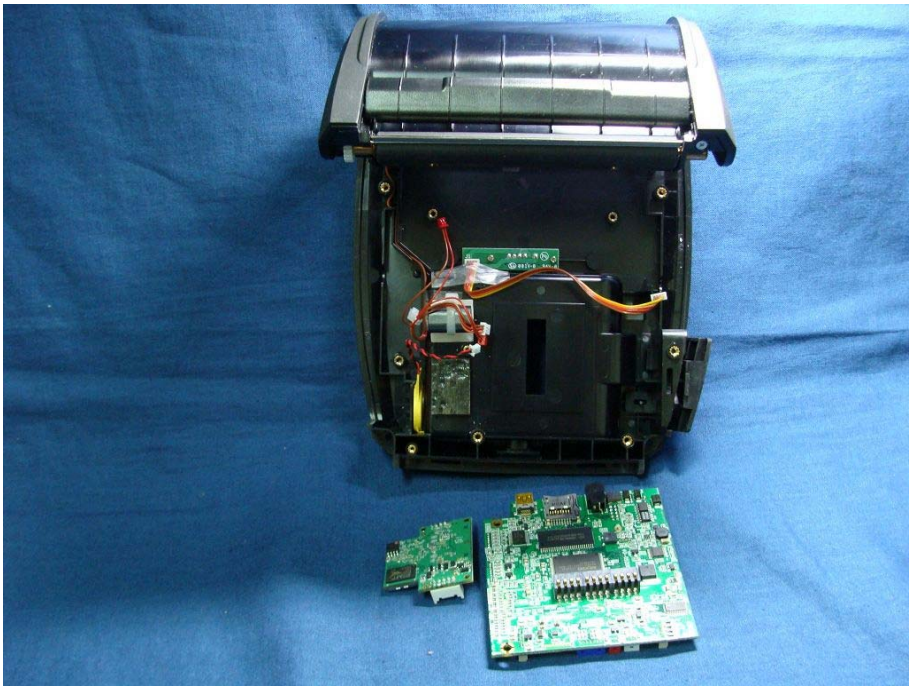


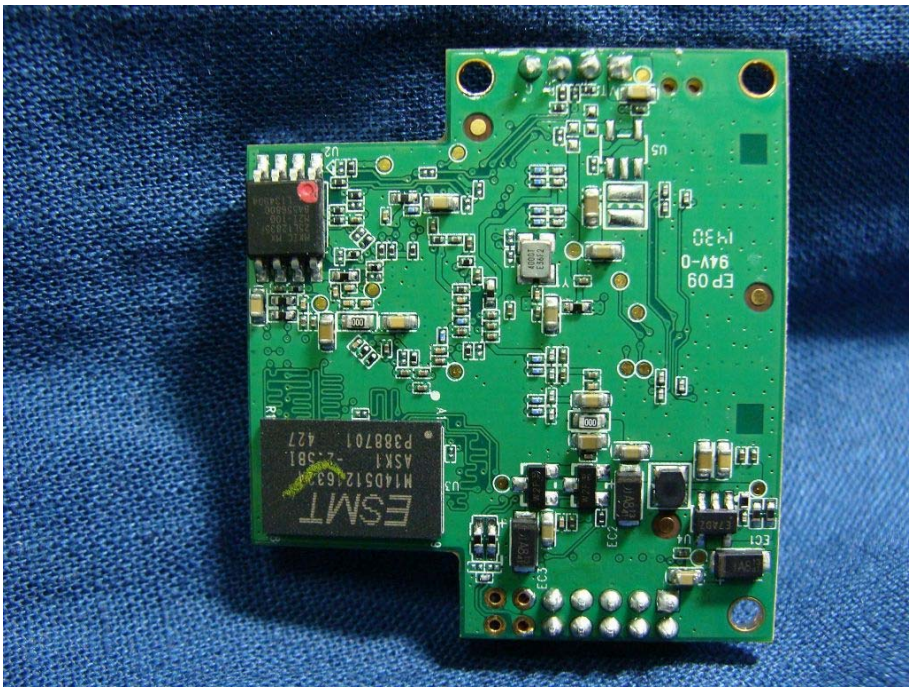


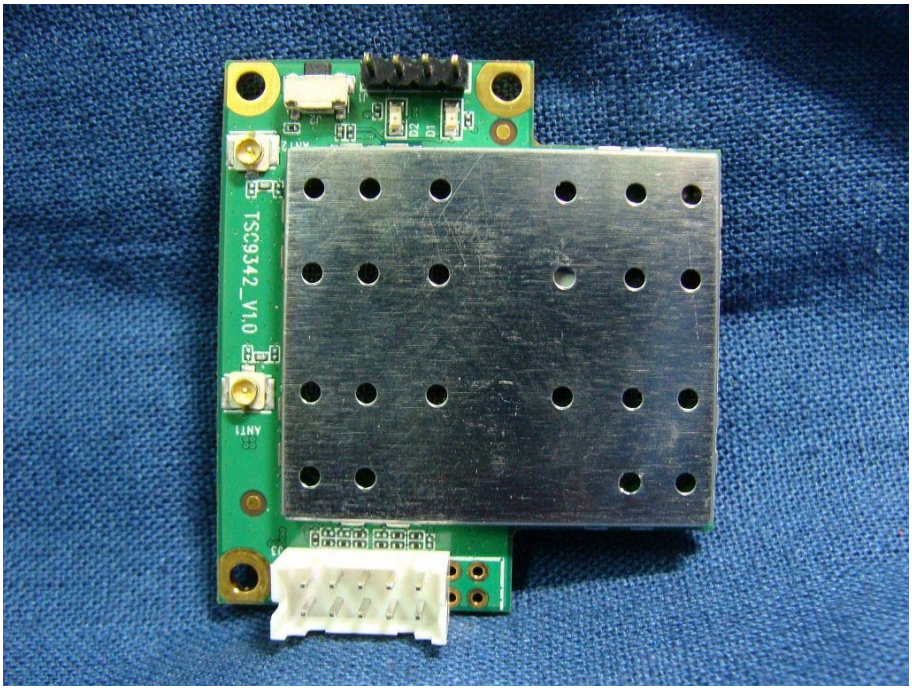


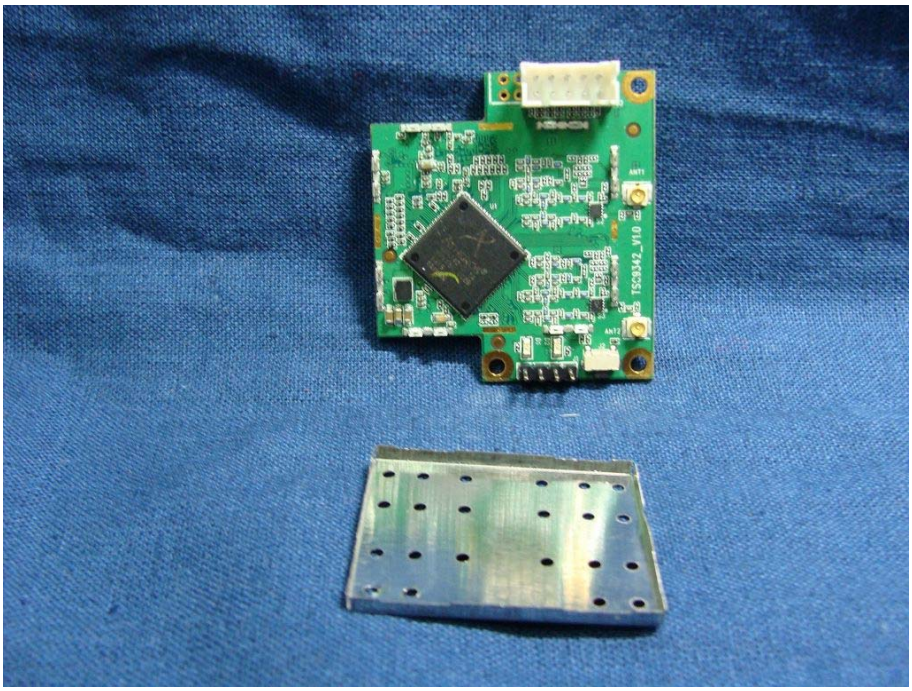


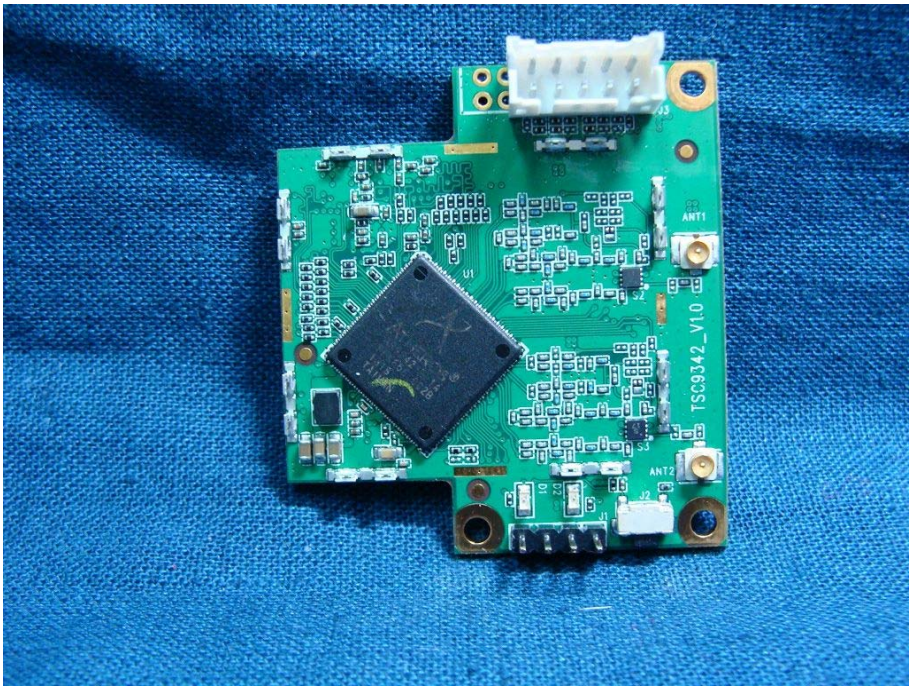




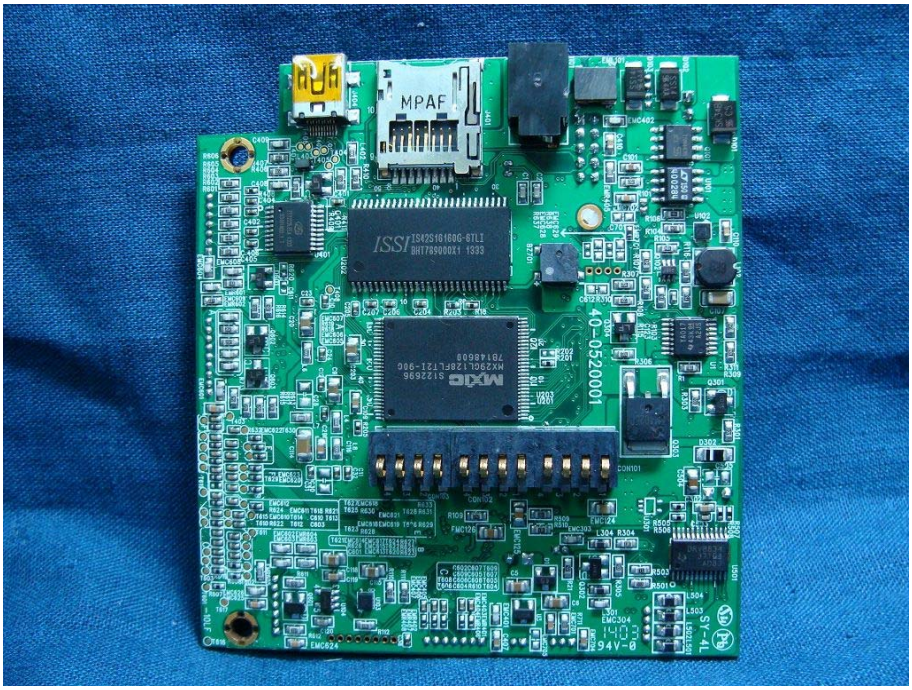

ESMT

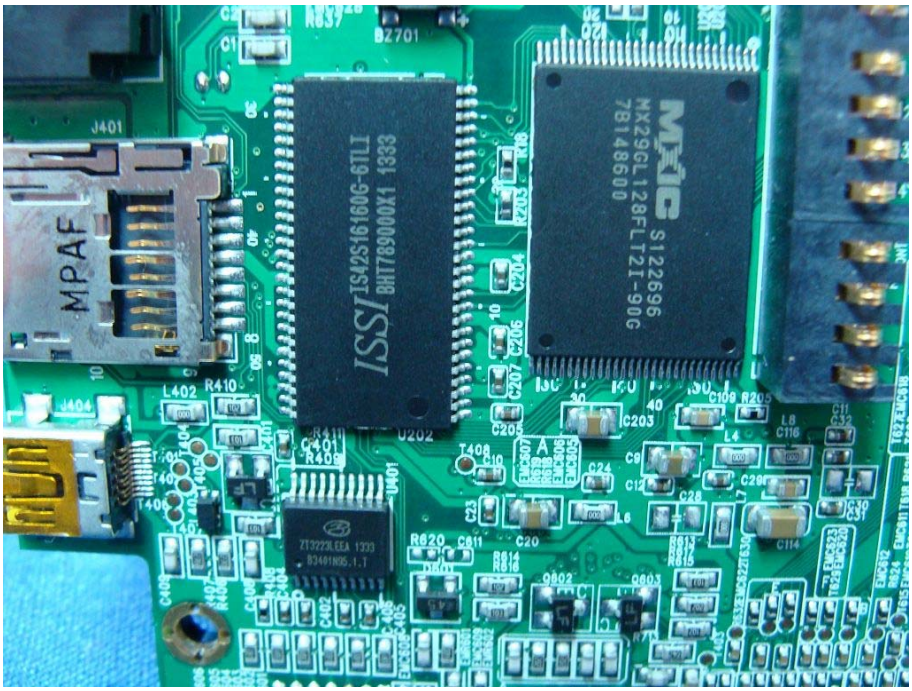

TSC9342_V1.0
ANT1

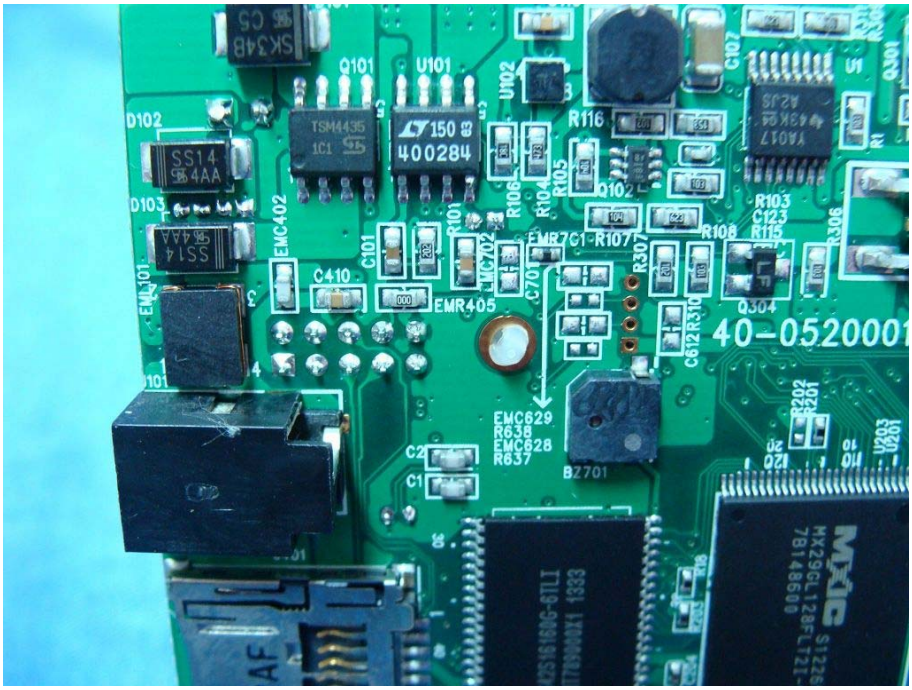


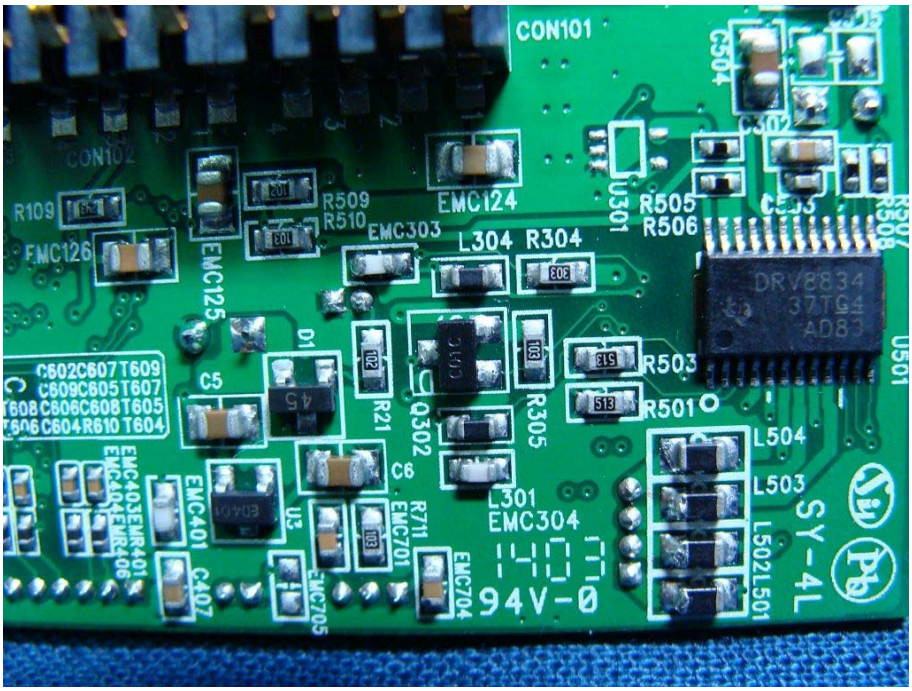

ANT1
TSC9342_V1.0
ANT2

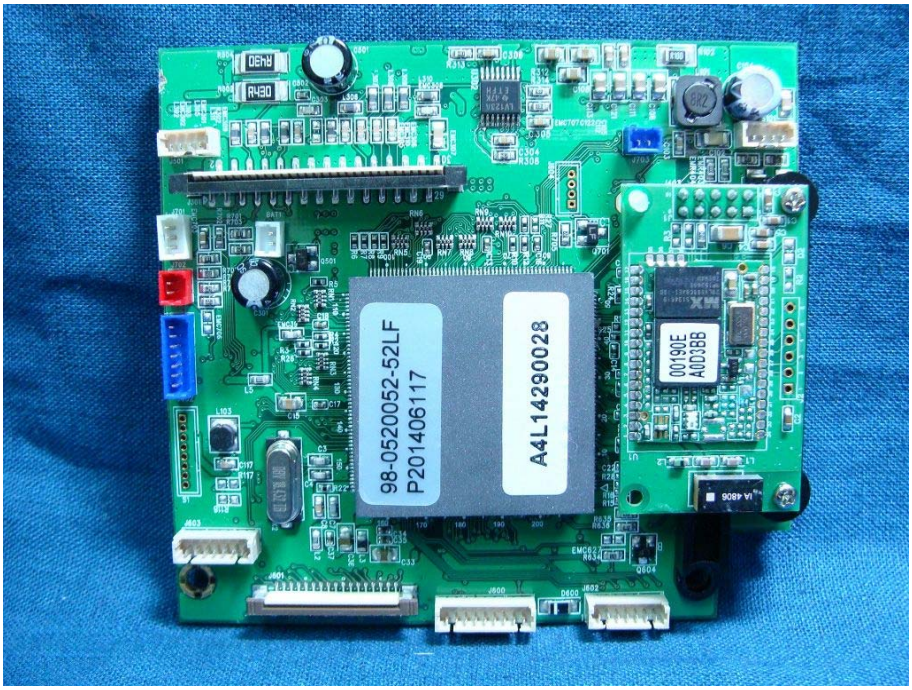

ATHEROS

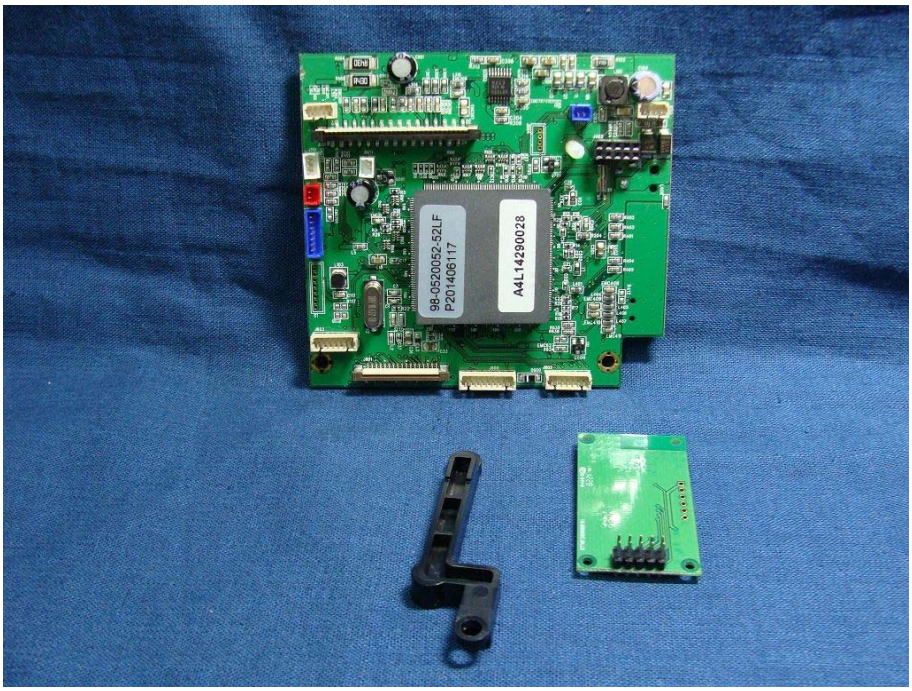

MPAF
ISSI
40-0520001

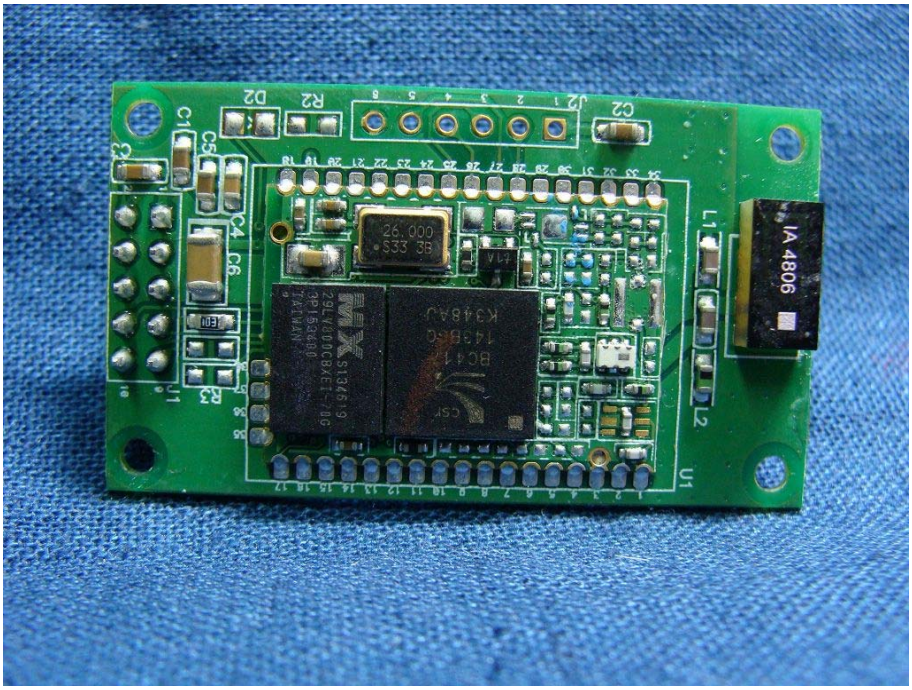

J401
MPAF
J404
L402
R410
U202
U401
R620
C611
C20
C203
C205
C207
C204
C24
C114
C116
BZ701
MX29GL128FL12I-90G
S122696
7B148600
IS42S16160G-6TLI
0HT789000X1 1333

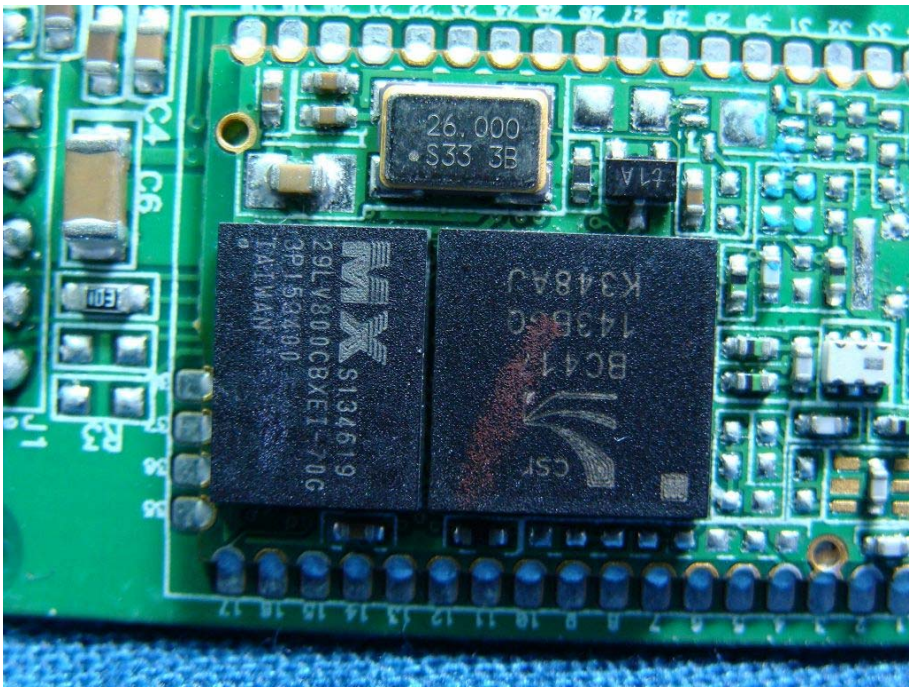

SK34B
Q101
U101
U102
D102
SS14
4AA
TSM4435
1C1
150 03
400284
R116
R105
R104
R106
Q102
R103
R108
R307
D103
EMC402
C101
C410
EMR405
EMR7C1-R107
Q304
40-0520001
EMC629
R638
EMC628
R637
BZ701
C2
C1
MX29GL128FL12I-
7B148600

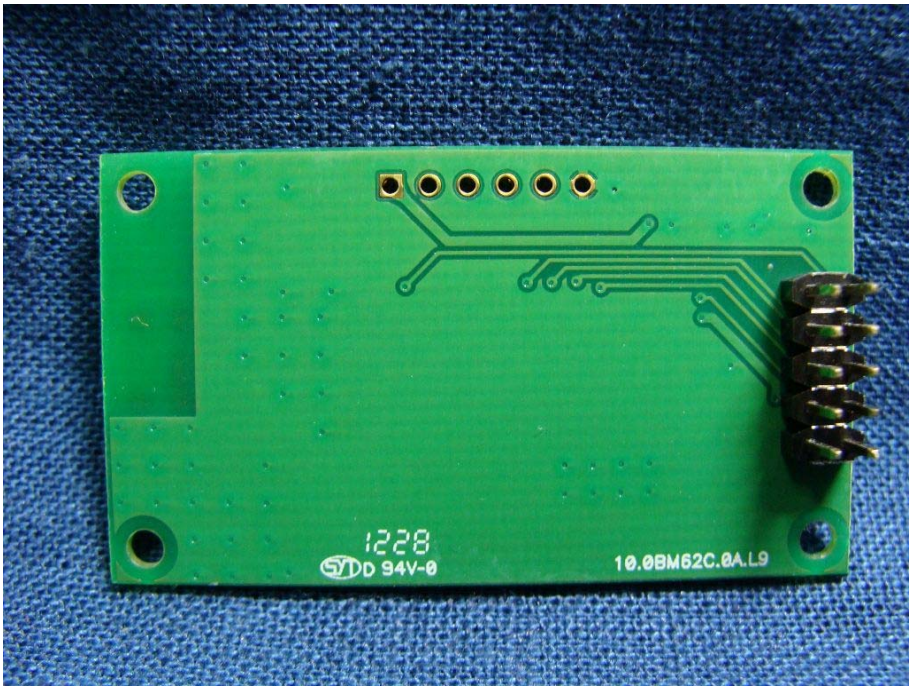

CON101
CON102
R109
EMC126
EMC125
R509
R510
EMC124
EMC303
L304
R304
U301
R505
R506
C504
DRV8834
37TG4
AD83
U501
R503
R501
R305
Q302
R21
D1
C5
C6
C502C607T609
C609C605T607
T608C606C608T605
T606C604R610T604
EMC403EMC401
EMC404EMC406
EMC401
U3
R711
EMC701
EMC705
EMC704
L301
EMC304
L504
L503
L502L501
SY-4L
94V-0


98-0520052-52LF
P201406117
A4L14290028
0190E
A003BB


98-05220052-52LF
P2014061117
A4L14290028


26.000
S33 3B
IA 4806


26.000
S33 3B
MX
S134519
29LV800CBXEI-70G
CSR


1228
94V-0
10.0BM62C.0A.L9


98-0520052-52LF
P201406117
A4L14290028

