




TTYW857206 Hexa 6.0 Drone with Camera/Avec caméra Instruction/Directives

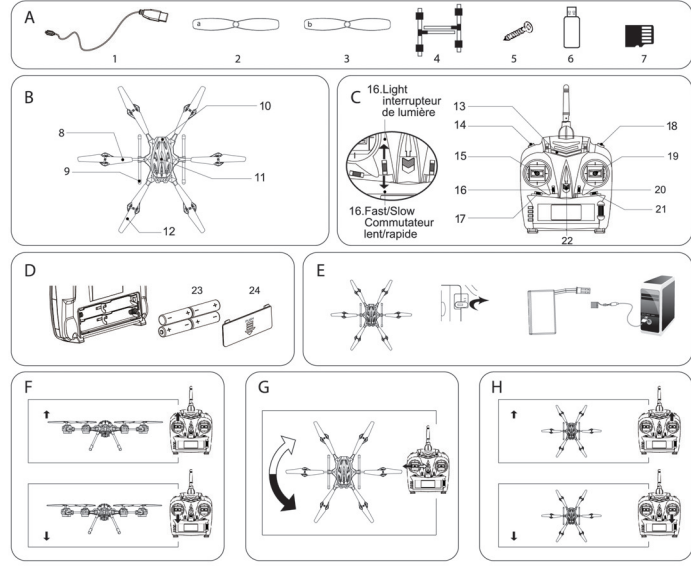

EN

Contents and overview

Functions and Specifications:

- Full function: Rise, fall, turn left, turn right, forward, backward, stop, left side flying, right side flying, flip and roll, camera recording.
- Power supply: 4x(AA/LR6) Alkaline batteries for remote controller (Batteries sold separately) built-in high-performance lipo battery for aircraft.
- Altitude height: 30 meters
- Remote control distance: 320 meters
- Flight time: 20 minutes

Pack list:(Fig.A)

- | | | | |
|---------------------|----|----------------|----|
| 1.USB Charging Wire | X1 | 4.Landing Gear | X2 |
| 2.Blade a | X3 | 5.Screw | X2 |
| 3.Blade b | X3 | 6.Card Reader | X1 |
| | | 7.Memory Card | X1 |

Components:(Fig.B&C)

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 8.Blade c | 15.Throttle Lever | 16.Fast/Slow Button | Light Switch |
| 9.Landing Gear | 17.Left/Right Trimmer | 18.Camera Recording | |
| 10.Power Switch | 19.Steering Lever | 20.Forward/Backward Trimmer | |
| 11.Camera | 21.Left/Right Side Flying Trimmer | 22.Power Switch | |
| 12.Blade b | | | |
| 13.Power Indicator | | | |
| 14.Flip & Roll | | | |

Assembly instructions

Battery Installation Transmitter:(Fig.D)

Slide the battery compartment cover to open. Insert 4AA (LR6)(Fig.23) batteries in correct polarity, and then close the battery cover (Fig.24).

Charging DRONE:(Fig. E)

Use the power switch on the Drone to the "OFF" position. Insert the USB charging cable into the USB port on a PC and connect it to the charging socket of the helicopter. When charging, the indicator light on the charging cable will light up. Charging time will be about 40 minutes. When charging is complete, the indicator light will go off.

Flying your DRONE:

- Move the power switch on the Drone to the "ON" position and place the Drone on the flat surface.
- Move the power switch on the controller to the "ON" position, push the throttle lever to the top and then push it back to the bottom.
- The controller and Drone will pair automatically in about 3-5 seconds.

Up And Down:(Fig.F)

When you push the throttle lever upward, the Drone will fly up. When you push the steering lever downward, the Drone will fly down.

Rotation:(Fig.G)

When you push the steering lever to the left, the Drone will turn left. When you push the steering lever to the right, the Drone will turn right.

Forward & Backward:(Fig.H)

Pushing the steering lever upward will cause the Drone to fly down and forward. Pushing the steering lever downward will cause the Drone to fly up and backward.

Flip & Roll:(Fig.I)

When the Drone stops spinning in the air, press "Flip&Roll" button (Fig.C.14) on the top left of controller. Then use the controls on the right handle of controller for forward/backward/left side/right side/360 degrees.

Flight Tips:(Fig.J)

- If the Drone rotates counter-clockwise, you can press the "Left/Right" trimmer (Fig.C.17) to the right until the Drone stops spinning.
- If the Drone rotates clockwise, you can press the "Left/Right" trimmer (Fig.C.17) to the left until the Drone stops spinning.
- If the Drone moves forward, you can press the "Forward/Backward" trimmer (Fig.C.20) forward until the Drone stops moving.
- If the Drone moves backward, you can press the "Forward/Backward" trimmer (Fig.C.20) backward until the Drone stops moving.
- If the Drone moves towards the left, you can press the "Left/Right Side Flying" trimmer (Fig.C.21) to the left until the Drone stops moving.
- If the Drone moves towards the right, you can press the "Left/Right Side Flying" trimmer (Fig.C.21) to the right until the Drone stops moving.

SPEED & LIGHT CONTROL

- To adjust the speed setting, slide the FAST / SLOW switch (C.16) downward.
- This will change to fast or slow mode. To readjust, slide the switch downward again.
- To control the light, slide the same switch (C.16) upward. This will turn the light on or off.

BC

14+ YEARS
14+ Ans
2.4GHz Radio Control Drone
4.0 Channel
USER MANUAL
Drone radiocommande 2,4 GHz
Canal 4.0
Mode d'emploi

Blades replacement:(Fig.K)

- 1. Two shapes of replacement blades are provided: Blade a & b.
- 2. Replace Blade a, turn in counterclockwise direction. To replace Blade b, turn in clockwise direction.

Control Notes:

Gaining a feel for the controller lever is most important for achieving smooth flight control. Adjust slowly until you feel the change in the flight trajectory. For beginners (after following the trimmer instructions), it is most important to become familiar with the controller lever. First, focus on how to control the left handle to enable the Drone to keep at least 1m distance from the ground. Then, begin to master the direction of flight control tips. For beginners, it's best to master training tips slowly, you can add speed as you become more familiar and comfortable with control.

Environment for flight:

- Fly in dry, outdoor conditions with little or no wind.
- Space: It is recommended to have an open space area of over 10ft (w) x 20ft (l).
- 10ft (h) for safe flying, with a smooth, level ground.

FN

Table des matières et aperçu

Fonctions et caractéristiques :

- Fonctions complètes : Monter, descendre, voler, tourner à droite, à gauche, avancer, reculer, aller vers la gauche, aller vers la droite, faire des boucles et tonneaux, enregistrer avec la caméra.
- Alimentation électrique : pile rechargeable LiPo intégrée dans l'appareil.
- Hauteur de vol : 30 mètres
- Portée de la télécommande : 320 mètres

Contenu de l'emballage : (Fig. A)

- | | | | |
|-----------------------|----|--|----|
| 1.Câble de charge USB | x2 | 4.Train d'atterrissage | x2 |
| 2.Pile a | x3 | 5.Vile | x2 |
| 3.Pile b | x3 | 6.Lecteur de carte | x1 |
| | | 7.Carte mémoire | x1 |
| | | 15.Lever d'accélération | |
| | | 16.Commutateur interrupteur de lumière | |
| | | 17.Commutateur gauche/droite | |
| | | 18.Caméra enregistreuse | |
| | | 19.Lever de direction | |
| | | 20.Commutateur avant/arrière | |
| | | 21.Commutateur de vol gauche/droite | |
| | | 22.Interrupteur d'alimentation | |

Directives de montage

Installation des piles de l'émetteur : (Fig. D)

Faire glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir. Insérer 4 piles AA (LR6) (Fig. 23) dans le compartiment à piles.

Recharge du drone (Fig. E)

Mettre l'interrupteur d'alimentation du drone en position d'ARRET. Insérer la prise du câble de charge USB dans une prise USB d'ordinateur et raccorder l'autre extrémité dans la prise de charge du drone. Le témoin lumineux du câble de charge s'allumera pendant la charge. La charge complète prend environ 40 minutes. Le témoin de charge s'éteint une fois l'appareil chargé.

Faire voler le drone :

- Mettre l'interrupteur d'alimentation en position de marche et déposer le drone sur une surface plane.
- Mettre l'interrupteur d'alimentation de la commande en position de marche et relever au maximum le levier de l'accélérateur avant de l'abaisser au minimum.
- La commande et le drone s'appaireront automatiquement en 3 à 5 secondes.

Monter et descendre : (Fig. F)

Relever le levier d'accélérateur fait s'élever le drone. Abaisser le levier d'accélérateur fait descendre le drone.

Rotation:(Fig.G)

Pousser le levier de direction vers la gauche pour faire tourner le drone à gauche. Pousser le levier de direction vers la droite pour faire tourner le drone à droite.


Avancer et reculer : (Fig. H)

Relever le levier de direction fait voler le drone vers le bas et l'avant. Abaisser le levier de direction fait voler le drone vers le haut et l'arrière.


I




J

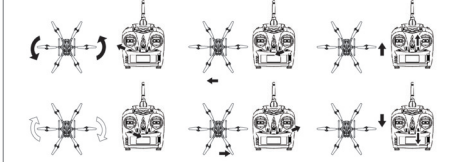


L

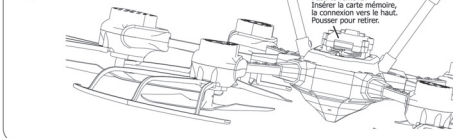

M

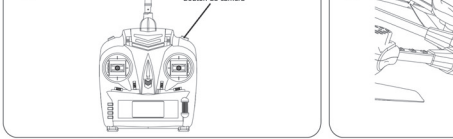

N

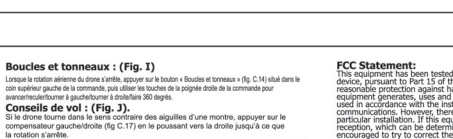

Boucles et tonneaux : (Fig. I)

Lorsque la rotation arrière du drone s'arrête, appuyer sur la bouton « Boucles et tonneaux » (Fig. C.14) situé dans le coin supérieur gauche de la commande, puis utiliser la bague de la gauche droite de la commande pour avancer/reculer la gâchette vers l'avant/arrière 360 degrés.

Conseils de vol : (Fig. J)

- Si le drone tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, appuyer sur le commutateur gauche/droite (Fig. C.17) en le poussant vers la droite jusqu'à ce que la rotation s'arrête.
- Si le drone tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyer sur le commutateur gauche/droite (Fig. C.17) en le poussant vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.
- Si le drone avance, appuyer sur le commutateur avant/arrière (Fig. C.20) en le poussant vers l'avant jusqu'à ce que le mouvement s'arrête.
- Si le drone recule, appuyer sur le commutateur avant/arrière (Fig. C.20) en le poussant vers l'arrière jusqu'à ce que le mouvement s'arrête.

Control Notes:

Gaining a feel for the controller lever is most important for achieving smooth flight control. Adjust slowly until you feel the change in the flight trajectory. For beginners (after following the trimmer instructions), it is most important to become familiar with the controller lever. First, focus on how to control the left handle to enable the Drone to keep at least 1m distance from the ground. Then, begin to master the direction of flight control tips. For beginners, it's best to master training tips slowly, you can add speed as you become more familiar and comfortable with control.

Remplacement des pales : (Fig. K)

1. Deux formes de pales de recharge sont fournies : Pile a et b. S'assurer de remplacer les pales endommagées avec le bon modèle, tel qu'illustré à la figure K. Remplacer les pales par le mauvais modèle empêchera de commander adéquatement le drone.
2. Pour remplacer une pale a, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Caméra enregistreuse : (Fig. L, M, N)

Insérer la carte mémoire dans la caméra du drone. Appuyer sur le bouton d'enregistrement de la caméra pour démarrer l'enregistrement. Le témoin lumineux de la caméra s'allumera en rouge lorsque la caméra enregistre. Pour arrêter l'enregistrement de la caméra, appuyer de nouveau sur le bouton et le témoin lumineux passera au vert pour représenter le mode d'attente.

Remarques sur les commandes :

Il est très important de se servir du levier de commande pour apprendre à bien l'utiliser et arriver à faire voler le drone en douceur. Régler lentement le levier jusqu'à observer une modification de la trajectoire. Les débutants doivent impérativement se familiariser avec le levier de commande (en suivant les directives touchant le contrôleur). Se concentrer d'abord sur la maîtrise de la poignée de gauche afin de permettre au drone de rester à au moins 1 mètre au-dessus du sol. Ensuite, travailler à maîtriser les commandes touchant la direction du vol. Il est conseillé aux débutants d'apprendre à maîtriser les commandes à basse vitesse.

Environnement de vol :

- Faire voler à l'extérieur, dans des conditions sans vent ou avec peu de vent.
- Espace : Pour un vol sûr, il est recommandé de faire voler l'appareil dans un espace ouvert de 3 m (10 pi) (L) x 6 m (20 pi) (L) x 3 m (10 pi) (H) ayant un sol plat et au niveau.

WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ATTENTION :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Caution & Warning

- Batteries are small objects.
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
- Promptly remove dead batt eries from the toy.
- Remove batteries for prolonged storage.
- Dispose of used batteries properly.
- DO NOT incinerate used batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT use rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.

ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites ont pour effet d'offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet des ondes radiofréquences, il peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio ou télévision. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel provoque un brouillage préjudiciable à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être établi en coupant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ce brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Réorienter l'antenne du récepteur.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Obtenir l'aide d'un technicien ou d'un technicien de radio/TV compétent.

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement déficient du dispositif.

REMARQUE : Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Informations de sécurité concernant les piles

- Les piles sont de petits objets.
- Le remplacement des piles doit être réalisé par un adulte.
- Respecter le diagramme de polarité (+/-) dans le compartiment des piles.
- Retirer rapidement les piles usées du jouet.
- Éliminer les piles usées selon les réglementations en vigueur.
- Ne pas brûler les piles usées.
- Utiliser uniquement les piles d'un même type ou de type équivalent, tel que recommandé.
- NE PAS mélanger des piles alcalines et des piles neuves ou différents types de piles (c.-à-d. alcaline/standard).
- NE PAS recharger les piles rechargeables.
- NE PAS mélanger les piles non rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

QUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO.,LTD
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai,
Shantou, Guangdong, China(518000)

© 2015 ALPHA. All Rights Reserved.
Auldey Toys of North America
1900 Crown Colony Drive Ste 388
Quincy, MA 02169
Tel: (844)-303-8936

E-mail: customerservice@auldey.us
Website: www.auldeytoys.com

