

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

HYBRID INSTANT CAMERA

APPAREIL INSTANTANÉ HYBRIDE

CÁMARA INSTANTÁNEA HÍBRIDA



EN

FR

ES

Quick Start Guide/Safety Precautions

Guide de démarrage rapide/Précautions de sécurité

Guía de inicio rápido/Precauciones de seguridad

model number/numéro de modèle/número de modelo: FI044

BO44A33001-300

Note on handling the instax™ mini instant Film Cartridge (sold separately)

EN Do not open the Film Door until all 10 film sheets of the instax™ mini instant Film Cartridge (sold separately) have been used. Opening the Film Door will expose any remaining, unused film sheets, rendering the remainder of the Film Cartridge unusable.

Note sur la manipulation de la cassette de films instantanés instax^{MC} mini (vendue séparément)


FR N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

Nota sobre el manejo del cartucho de película instantánea instax™ mini (se vende por separado)

ES No abra la puerta de película hasta que se hayan utilizado las 10 hojas de película del cartucho de película instantánea instax™ mini (se venden por separado). Al abrir la puerta de la película, se expondrán las hojas de película restantes y sin usar, lo que inutilizará el resto del cartucho de película.



Inserting and Removing a Micro SD Memory Card (sold separately) / Insertion et retrait d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) / Inserción y Extracción de una tarjeta de memoria Micro SD (se vende por separado)

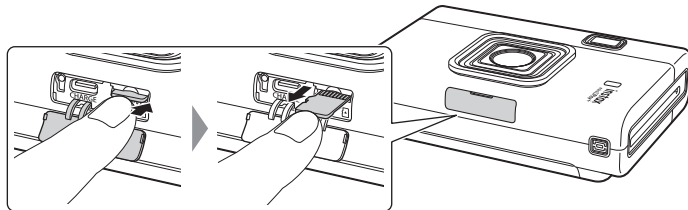

EN To insert or remove a Micro SD memory card, press it in with your finger, then gently release to insert or eject it from the card slot.

NOTE:

The instax mini LiPlay+™ hybrid instant camera has limited internal storage of roughly 45 images. Micro SD memory card (sold separately) is required for further image storage.

FR Pour insérer ou retirer une carte mémoire Micro SD, appuyez dessus avec votre doigt, puis relâchez doucement la pression sur la carte pour l'insérer ou l'éjecter.

REMARQUE :


L'appareil photo instantané hybride instax mini LiPlay+^{MC} a une capacité de stockage interne limitée d'environ 45 images. Une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) est nécessaire pour stocker plus d'images.

ES Para insertar o extraer una tarjeta de memoria Micro SD, presiónela con el dedo y luego suéltela suavemente para insertarla o expulsarla de la ranura.


NOTA :

La cámara instantánea híbrida instax mini LiPlay+™ ha limitado el almacenamiento interno a aproximadamente 45 imágenes. Se requiere una tarjeta de memoria Micro SD (se vende por separado) para almacenar más imágenes.

Inserting the instax™ mini Instant Film Cartridge (Sold Separately) / Insertion de la cartouche de films instantanés instax^{MC} mini (vendue séparément) / Inserción del cartucho de película instantánea instax™ mini (vendido por separado)

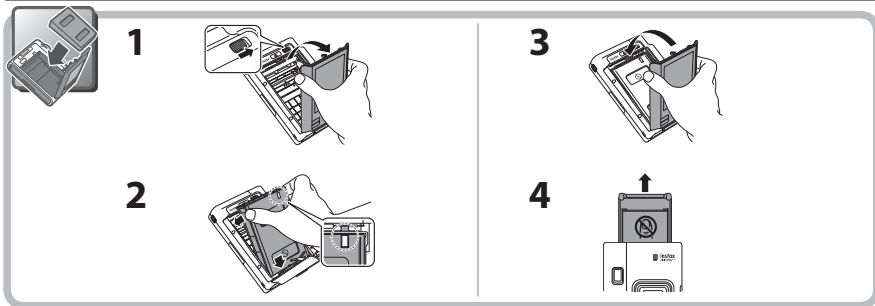

Removing the instax™ mini Instant Film Cartridge / Retrait de la cartouche de films instantanés instax^{MC} mini / Extracción del cartucho de la película instantánea instax™ mini

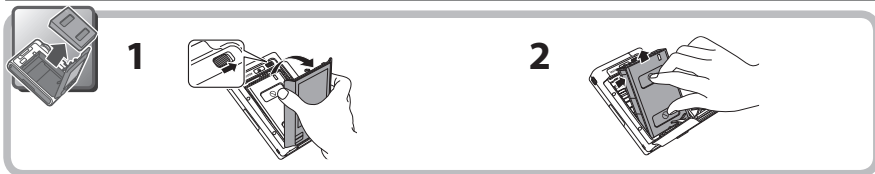

ENGLISH

EN

Before Use

Before using the camera, check to make sure you have the following accessories:

Supplied Accessories

- USB Type-C Cable (1)
(BO44A34001)
- Hand Strap (1)



The battery has not been fully charged at the factory. Be sure to fully charge the battery using the supplied USB Type-C Cable. The free instax mini LiPlay+™ App will need to be downloaded and paired with your Smartphone prior to initial use. The included USB Type-C Cable should only be used for charging the camera.

About the instax mini LiPlay+™ Hybrid Instant Camera

This Quick Start Guide provides a quick guide for the use of the instax mini LiPlay+™ Hybrid Instant Camera. For more details, enter the URLs below or scan the QR codes.

Full User Guide

https://instax.com/mini_liplay_plus/en/support/manuals/



instax mini LiPlay+™ Website

https://instax.com/mini_liplay_plus/



FAQ

https://instax.com/mini_liplay_plus/support/faq/




The text QR code itself is a registered trademark and wordmark of Denso Wave Incorporated.


Part Names

EN

Front

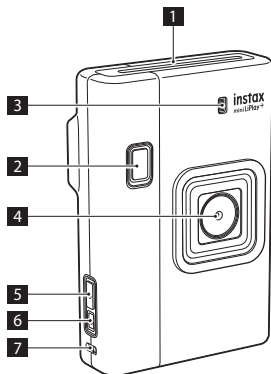

Rear

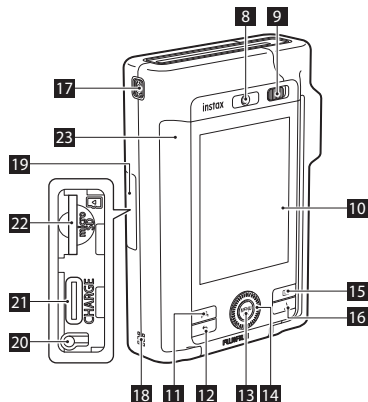

1 Film Ejection Slot**2** Shutter Button

Determine the composition and press the Shutter Button halfway to focus. After confirming that the focus is correct, press it down all the way to take the photo.

3 Flash/Self-Timer Lamp

The Flash operates depending on the camera setting. The Self-Timer Lamp lights up when using the Flash and flashes when shooting using the Self-Timer. It also lights up during charging and turns off when charging is complete.

4 Lens for Main Camera**5** Lens Switching Button

Press the button to switch between the Main Camera and Selfie Camera.

6 Power Button

Press and hold the Power button for approximately 1 second to turn the camera on or off. Press it again to turn off the power. If no operation is performed for a certain period of time, the camera will automatically turn off after 2 minutes. If the camera turns off automatically, press the Power Button again to turn it on. You can also change the default settings from SHOOTING MENU.

7 Hand Strap Hook**8** Lens for Selfie Camera**9** Film Door Lock**10** LCD Monitor**11** Print Button

Select a captured image from the camera's internal memory and print it out.

12 Back Button**13** Menu/Ok Button**14** Select Button/Command Dial**15** Playback Button

Press to view previously taken images on the LCD monitor. Fully depress the shutter button to return to the shooting screen.

16 Shooting Mode Switch Button

Switch the Shooting Mode by pressing the Shooting Mode Switch Button until you reach your preferred Mode. Normal Mode -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

17 Microphone

You can use the microphone to record up to 10 seconds of audio. A QR code for the recorded audio can be printed out on the captured image.

18 Speaker**19** Micro SD Card Slot Cover**20** Reset Button

If the camera is not operating properly, press this button to force the camera to turn off. After pressing the Reset Button, turn the Power Switch off and then on again to start the camera. Do not use the Reset Button while the camera is operating normally. Doing so may cause the photo data to be erased.

21 USB Type-C Port

This is the USB port for charging the camera. A USB Type-C Cable has been supplied with the camera. The USB port cannot be used for data transfer.

22 Micro SD Card Slot

Insert a Micro SD Memory Card (Sold Separately) into the camera.

23 Film Door

Shooting Modes



The camera has 3 additional Shooting Modes alongside Normal Mode.

Press the  button (Shooting Mode Switch button) to cycle through the modes.

- **instax Sound Print™**
(Download of free instax mini LiPlay+™ App required)
Record sound with the instax mini LiPlay+™ camera and convert it to a QR code printed on your instax™ photo for Smartphone scan playback. The sound is played when the QR code is scanned with your Smartphone.
- **instax Sound Album™**
(Download of free instax mini LiPlay+™ App required)
Capture up to 5 images with sound and turn them into a photo slideshow. Select backdrop and background music and one image as your cover photo and print it with a QR code. To view the animated photo slideshow, scan the QR code with your Smartphone. Using images you captured previously, you can also select up to 10 images from the camera's photo gallery to create an animated photo slideshow.
- **Layered Photo Mode**
Capture the whole moment with the Layered Photo Mode camera feature, combining a selfie and the world around you into one photo. Use the Selfie Camera to take a selfie, then the Main Camera to photograph your environment.


Printing

You can print the images you have taken using the following steps:

- 1 Turn on the power.
- 2 Press  (Playback).
The last image taken is displayed.
- 3 Press  or  to select the image you want to print.
- 4 Select desired settings such as frame and zoom.
- 5 Press  (Print).
- 6 Press  or  to select [NORMAL PRINT] or [instax Sound Print].

Note

To [instax Sound Print], use the sound function of the free instax mini LiPlay+™ Smartphone App.

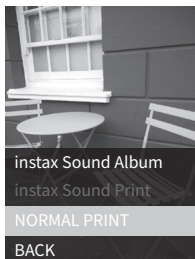

- 7 Press Menu/Ok.

Printing will begin.

- To [instax Sound Print], use  to change the print position of the QR code as needed.
- To cancel printing, select [BACK] or press  (Back).

- 8 When the sound of the film being ejected stops, grasp the edge of the ejected film and take the film out.



Note

Be careful not to let your fingers or the Hand Strap get caught in the Film Ejection Slot.

EN

EN

IMPORTANT SAFETY NOTICE

This product has been designed with safety in mind, and to provide safe service when handled correctly and in accordance with the instructions in this Quick Start Guide. It is important that both the product and the instax™ mini instant film pack are handled properly and used only to print photos as instructed in the Quick Start Guide and in the instax™ mini instant film pack instructions. For your ease and safety, strictly follow the instructions in this Quick Start Guide. Keep this Quick Start Guide in a safe, convenient place for easy future reference as needed.

WARNING

This symbol indicates danger, which could result in product damage, injury or death. Follow the instructions indicated to avoid damage to the camera or injury.

WARNING

-  If one of the following cases occur, immediately unplug the supplied USB Type-C Cable, turn the camera off, refrain from any further use of the camera and call the applicable Fujifilm Customer Service Center:
- The camera becomes hot, emits smoke, has a burnt smell, or otherwise seems abnormal.
 - The camera is dropped into water, or foreign objects like water, sand, dirt or metal get inside the camera.
-  The camera has a built-in battery. Do not subject it to heat, expose it to an open flame, drop it, or otherwise apply impact to it. Doing so may cause the camera to explode, resulting in injury.

WARNING

-  Never attempt to take this product apart. You may be injured.
-  All repairs should be handled solely by Fujifilm. Injury may result from attempts to self-assess or repair this camera.
-  If this product is dropped or damaged so that the inside is showing, do not touch it. Call the applicable Fujifilm Customer Service Center.
-  Do not touch any parts which are inside the Film Door. You may be injured.
-  Never get this product wet or handle it with wet hands. Doing so may result in electric shock and injury.
-  Promptly unplug the supplied USB Type-C Cable once the battery is fully charged. Camera should not over-charge.
-  Keep out of the reach of small children. This product could cause injury in the hands of a child.
-  Do not cover or wrap the camera or the USB AC power adapter (sold separately) in a cloth or blanket, or otherwise place the camera in the sun or an environment where heat may build up. This could distort the casing and cause a fire.



The "CE" mark certifies that this product satisfies the requirements of the EU (European Union) regarding safety, public health, environment and consumer protection. ("CE" is the abbreviation of Conformité Européenne.)

Camera Care

■ Camera Care

1. Do not open the Film Door until all 10 film sheets of the instax™ mini instant Film Cartridge (sold

separately) have been used. Opening the Film Door will expose any remaining, unused film sheets, rendering the remainder of the Film Cartridge unusable.

2. Your camera is a precision instrument. Do not get it wet or drop it. Also, do not expose it to sand, dust or dirt.
3. Do not use a strap made for cellular phones or other similar electronic products. These straps are usually too weak to hold your camera securely. For safety, only use the included Hand Strap designed for your camera, and use only as specifically intended and instructed.
4. Do not use cleaning products or solvents such as those with bleach or alcohol to remove dirt. Wipe with a dry clean cloth if and as necessary.
5. In hot weather, do not leave your camera in hot places such as in a car or on the beach. Do not leave it in damp places or places where weather exposure could result.
6. Moth repellent gas such as naphthalene may affect your camera and instant photos. Store your camera and instant photos in a place where exposure to harmful cleaning or other household elements will be avoided.
7. Note that the temperature range within which your camera can be used is +41°F to +104°F (+5°C to +40°C).
8. Take great care to ensure that your instant photos do not violate copyright, image rights, privacy or other personal rights and do not offend public decency. Actions that violate the rights of others, are contrary to public decency or constitute a nuisance may be punishable by law or otherwise legally actionable.
9. This camera is for general household use. It is not suitable for commercial photography and other applications where a large number of prints are needed.

■ Handling the LCD Monitor

As the LCD Monitor can be easily scratched or damaged

by sharp or solid objects, we recommend you attach a protective sheet (sold separately) on the monitor.

■ Charging the Battery

The battery is not charged at shipment. Charge the battery completely before use.

Charge the battery using the supplied USB Type-C Cable and a USB AC adapter (sold separately) from your Smartphone. Charging times will increase at ambient temperatures below +50°F (+10°C) or above +95°F (+35°C). Do not attempt to charge the battery in environments with temperatures above +104°F (+40°C); at temperatures below +41°F (+5°C), the battery will not charge.

■ Battery Life

At normal temperatures, the battery can be recharged about 300 times. A noticeable decrease in the length of time the battery will hold a charge indicates that it has reached the end of its service life.

■ Caution: Handling the Battery

The battery and camera body may become warm to the touch after extended use. This is normal.

■ Certification marks acquired by the camera are located inside the film chamber.

■ Cautions During Printing



Do not shake the camera while printing.



Do not impact the camera while printing.



Do not cover the Film Ejection Slot while printing.

■ instax™ mini Instant Film and Print Care

This camera uses instax™ mini instant film, sold separately. See FUJIFILM instax™ mini instant film pack use instructions. Follow all instructions for safe and proper use, including:

1. Keep the film in a cool place. Do not leave the film in a place where the temperature is extremely high (e.g. in a closed car) for many hours.
2. Do not puncture, tear, or cut instax™ mini instant film. If film becomes damaged, do not use.
3. When you load a film pack, use the film as soon as possible.
4. If the film has been kept in a place where the temperature is extremely high or low, bring it to room temperature before loading or starting to print photos.
5. Be sure to use the film before the expiration or "Use Before" date.
6. Avoid airport checked luggage inspection and other strong X-ray illumination. Such exposure may cause fogging and otherwise affect your unused film. Carrying your camera and film onto an aircraft in your carry-on luggage is recommended. (Check with each airport for more information.)
7. Avoid exposing the developed instant photos to strong light, and keep them in a cool, dry place.
8. ⚠ **CAUTION:** Do not puncture or cut this film as it contains a small amount of caustic paste (high alkaline). Never let children or animals put the film into their mouth. Also pay attention so that the paste does not come into contact with skin or clothes.
9. ⚠ **CAUTION:** In case the paste inside the film comes into contact with skin or clothes, immediately wash off with plenty of water. If the paste comes into contact with the eyes or mouth, immediately wash the area with plenty of water and contact a doctor. Note that

the alkaline inside the film remains active for about 10 minutes after the photo has been printed.

10. Do not store photos in a sealed bag, as this may cause discoloration.
11. Do not touch the image during the development time.

■ ⚠ **CAUTION - When Handling instax™ mini Instant Film and Photos**

See below for film activities to be avoided:



Bluetooth® Devices: Cautions

IMPORTANT: Read the following notices before using the product's built-in Bluetooth transmitter.

■ **Use only as part of a Bluetooth network.**

FUJIFILM Corporation and its affiliates do not accept liability for damages resulting from unauthorized use. Do not use in applications requiring a high degree of reliability, for example in medical devices or other systems that may directly or indirectly impact human life. When using the device in computer and other systems that demand a greater degree of reliability than Bluetooth networks, be sure to take all necessary precautions to ensure safety and prevent malfunction.

■ **Use only in the country in which the device was purchased.**

This device conforms to regulations governing Bluetooth devices in the country in which it was purchased. Observe all location regulations when using the device. FUJIFILM Corporation and its affiliates do not accept liability for problems arising from use in other jurisdictions.

■ **Wireless data (images) may be intercepted by third parties.**

The security of data transmitted over wireless networks is not guaranteed.

■ **Do not use the device in locations subject to magnetic fields, static electricity, or radio interference.**

Do not use the transmitter in the vicinity of microwave ovens or in other locations subject to magnetic fields, static electricity, or radio interference that may prevent reception of wireless signals. Mutual interference may occur when the transmitter is used in the vicinity of other wireless devices operating in the 2.4 GHz band.

■ **The Bluetooth transmitter operates in the 2.4 GHz band. The maximum radio-frequency power is 5.65 mW.**

■ **This device operates on the same frequency as commercial, educational, and medical devices and wireless transmitters.**

It also operates on the same frequency as licensed transmitters and special unlicensed low-voltage transmitters used in radio-frequency identification tracking systems for assembly lines and in other similar applications.

■ **To prevent interference with the above devices, observe the following precautions:**

Confirm that the radio-frequency identification transmitter is not in operation before using this device. If you notice that this device causes interference in low-voltage radio-frequency identification tracing systems, contact a FUJIFILM representative.

■ **The following may be punishable by law:**

- Disassembly or modification of this device.
- Removal of device certification labels.

EN

For customers in the USA:

FCC ID : W2Z-03000016

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For more information, access the website below.

https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

CAUTION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by FUJIFILM responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

14

Notes on the Grant

To comply with Part 15 of the FCC Rules, this product must be used with the supplied USB Type-C cable.

RF Exposure warning

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> after searching on FCC ID: W2Z-03000016.

For customers in Canada :

IC : 7736B-03000016

ISED statement:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits.

The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.
(Antennas are greater than 0 mm from a person's body).

Information for FUJIFILM in the United States

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, USA
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

Information for FUJIFILM in Canada

FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by FUJIFILM is under license.

Independent JPEG Group (IJG) Licenses

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print and instax Sound Album are trademarks of FUJIFILM Corporation and its affiliates.

© 2025 FUJIFILM Corporation. All rights reserved.

FRANÇAIS

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous d'avoir les accessoires suivants :

Accessoires fournis

- Câble USB de type-C (1)
(BO44A34001)
- Dragonne (1)



La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de charger complètement la batterie en utilisant le câble USB de type-C fourni. L'application gratuite instax mini LiPlay+^{MC} doit être téléchargée et jumelée avec votre téléphone intelligent avant la première utilisation. Le câble USB de type-C fourni ne doit être utilisé que pour charger l'appareil photo.

À propos de l'appareil photo instantané hybride instax mini LiPlay+^{MC}

Ce guide de démarrage rapide fournit un aperçu sur l'utilisation de l'appareil photo instantané hybride instax mini LiPlay+^{MC}. Pour plus de détails, saisissez les URL ci-dessous ou scannez les codes QR.

Guide d'utilisation complet

https://instax.com/mini_liplay_plus/en/support/manuals/



Site web instax mini LiPlay+^{MC}

https://instax.com/mini_liplay_plus/



FAQ

https://instax.com/mini_liplay_plus/support/faq/



Code QR est une marque déposée et un mot-symbole de Denso Wave Incorporated.



FR

Nom des pièces

Avant

Arrière

FR

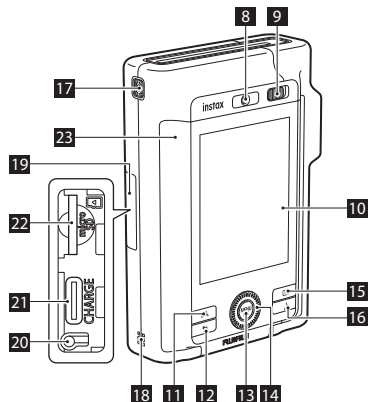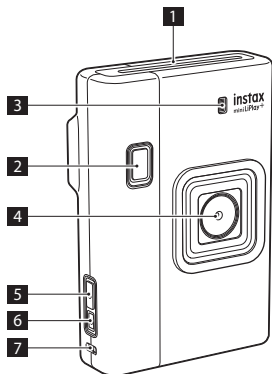

1 Fente d'éjection du film

2 Déclencheur

Décidez de la composition et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour mettre au point. Après avoir vérifié que la mise au point est correcte, appuyez à fond pour prendre la photo.

3 Flash/Témoin du retardateur

L'activation du flash dépend du réglage de l'appareil photo. Le témoin du retardateur s'allume quand le flash est utilisé et clignote pendant une prise de vue à l'aide du retardateur. Il s'allume également pendant la charge et s'éteint quand la charge est finie.

4 Objectif pour l'appareil photo principal

5 Touche de commutation de l'objectif

Appuyez sur cette touche pour commuter entre l'appareil photo principal et l'appareil photo à selfie.

6 Touche d'alimentation

Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant environ 1 seconde pour mettre l'appareil photo sous ou hors tension. Appuyez de nouveau sur la touche pour mettre l'appareil photo hors tension. Si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'appareil photo se met automatiquement hors tension au bout de 2 minutes. Si l'appareil photo se met automatiquement hors tension, appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation pour le remettre sous tension. Vous pouvez aussi changer les réglages par défaut à partir du MENU DE POSE.

7 Cillet pour dragonne

8 Objectif pour l'appareil photo à selfie

9 Verrou de la porte des films

10 Écran ACL

11 Touche d'impression

Sélectionnez une image prise dans la mémoire interne de l'appareil photo et imprimez-la.

12 Touche de retour

13 Touche Menu/Ok

14 Touche de sélection/Molette de commande

15 Touche de lecture

Appuyez sur cette touche pour afficher les images prises précédemment sur l'écran ACL.

Appuyez à fond sur le déclencheur pour revenir à l'écran de prise de vue.

16 Touche de commutation du mode de prise de vue

Changez le mode de prise de vue en appuyant sur la touche de commutation du mode de prise de vue jusqu'à ce que vous atteigniez le mode que vous préférez.
Mode normal -> instax Sound Print^{MC} -> instax Sound Album^{MC} -> Mode photos superposées

FR

17 Micro

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 secondes d'audio à l'aide du micro. Un code QR pour l'audio enregistrée peut être imprimé sur l'image prise.

18 Haut-parleur**19** Couverture de la fente pour carte Micro SD**20** Touche de réinitialisation

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, appuyez sur cette touche pour le forcer à se mettre hors tension. Après avoir appuyé sur la touche de réinitialisation, utilisez la touche d'alimentation pour mettre l'appareil photo hors tension puis remettez-le sous tension pour démarrer l'appareil photo. N'utilisez pas la touche de réinitialisation quand l'appareil photo fonctionne normalement. Cela pourrait entraîner la suppression des données photo.

21 Port USB de type-C

Port USB qui permet de charger l'appareil photo. Un câble USB de type-C est fourni avec l'appareil photo. Le port USB ne peut pas être utilisé pour le transfert de données.

22 Fente pour carte Micro SD

Insérez une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) dans l'appareil photo.

23 Porte des films

20

Modes de prise de vue

L'appareil photo possède 3 modes de prise de vue supplémentaires en plus du mode normal.

Appuyez sur la touche  (Touche de commutation du mode de prise de vue) pour passer d'un mode à l'autre.

- **instax Sound Print^{MC}**
(téléchargement de l'application instax mini LiPlay+^{MC} nécessaire)
Enregistrez le son avec l'appareil photo instax mini LiPlay+^{MC} et convertissez-le en un code QR imprimé sur votre photo instax^{MC} pouvant être lu à l'aide d'un téléphone intelligent. Le son est diffusé lorsque le code QR est scanné avec votre téléphone intelligent.
- **instax Sound Album^{MC}**
(téléchargement de l'application instax mini LiPlay+^{MC} nécessaire)
Prenez jusqu'à 5 images avec du son et transformez-les en un diaporama de photos. Sélectionnez un arrière-plan et une musique d'ambiance ainsi qu'une image comme photo de couverture et imprimez-la avec un code QR. Pour visualiser le diaporama de photos animées, scannez le code QR avec votre téléphone intelligent. Vous pouvez également sélectionner, dans la galerie photo de l'appareil, jusqu'à 10 images prises précédemment pour créer un diaporama de photos animé.
- **Mode photos superposées**
Capturez l'ensemble du moment grâce à la fonction Mode photo superposé de l'appareil photo, qui combine un selfie et le monde qui vous entoure en une seule photo. Utilisez l'appareil photo à selfie pour prendre un selfie, puis l'appareil photo principal pour photographier votre environnement.


Impression

Vous pouvez imprimer les images que vous avez prises en suivant les étapes suivantes :

- 1 Allumez l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  (Lecture).
La dernière image prise est affichée.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'image que vous souhaitez imprimer.
- 4 Sélectionnez les réglages souhaités, tels que le cadre et le zoom.
- 5 Appuyez sur  (Impression).
- 6 Appuyez sur  ou  pour sélectionner [IMPRIMER] ou [instax Sound Print].

Remarque

Pour [instax Sound Print] (imprimer avec son), utilisez la fonction sonore de l'application gratuite pour téléphone intelligent instax mini LiPlay+^{MC}.

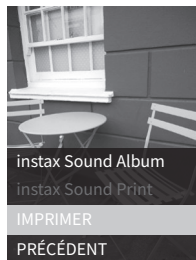

- 7 Appuyez sur Menu/Ok.

L'impression démarre.

- Pour [instax Sound Print] (imprimer avec son), utilisez   pour changer la position d'impression du code QR si nécessaire.
- Pour annuler l'impression, sélectionnez [PRÉCÉDENT] ou appuyez sur  (Retour).

- 8 Quand le son du film en cours d'éjection s'arrête, tenez le film éjecté par le côté et retirez-le.



Remarque

Faites attention à ne pas laisser vos doigts ou la dragonne se coincer dans la fente d'éjection du film.

FR

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu dans un esprit de sécurité, afin de fournir un fonctionnement sûr lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce Guide de démarrage rapide. Il est important que le produit et la cassette de films instantanés instax^{MC} mini soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos comme indiqué dans le guide de démarrage rapide et dans les instructions des cassettes de films instantanés instax^{MC} mini. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce Guide de démarrage rapide. Conservez ce guide dans un endroit sûr et pratique pour pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des dommages au produit, des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'appareil photo ou de vous blesser.

⚠ AVERTISSEMENT

- ⚠ Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez immédiatement le câble USB de type-C, mettez l'appareil photo hors tension, abstenez-vous d'utiliser l'appareil photo et appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié :
- L'appareil photo devient chaud, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou quelque chose d'autre semble anormal.
 - L'appareil photo est tombé dans l'eau ou des corps étrangers tels que de l'eau, du sable, des saletés ou des métaux pénètrent à l'intérieur de l'appareil photo.

⚠ L'appareil photo a une batterie intégrée. Ne la soumettez pas à la chaleur, ne l'exposez pas à une flamme nue, ne la laissez pas tomber et ne lui appliquez aucun impact. Vous risqueriez de faire exploser l'appareil photo et de vous blesser.

⚠ AVERTISSEMENT

- ⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par FUJIFILM. Des blessures peuvent résulter de tentatives d'auto-évaluation ou de réparation de l'appareil photo.
- ⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les pièces internes deviennent apparentes, n'y touchez pas. Appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié.
- ⚠ Ne touchez aucune des pièces situées à l'intérieur de la porte des films. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Ne mouillez jamais ce produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution et des blessures.
- ⚠ Débranchez rapidement le câble USB de type-C fourni dès que la batterie est complètement chargée. L'appareil photo ne doit pas être trop chargé.
- ⚠ Tenez ce produit hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.
- ⚠ Ne couvrez pas et n'enveloppez pas l'appareil photo ni l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) dans un tissu ou une couverture, et ne placez pas l'appareil photo au soleil ou dans un environnement où la chaleur pourrait s'accumuler. Cela pourrait déformer le boîtier et provoquer un incendie.



La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'utilisation, la santé publique, et la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

Entretien de l'appareil photo

■ Entretien de l'appareil photo

1. **N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées.** L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.
2. Votre appareil photo est un instrument de précision. Évitez de le mouiller ou de le faire tomber. De plus, ne l'exposez pas au sable, à la poussière ou à la saleté.
3. N'utilisez pas une dragonne faite pour les téléphones portables ou d'autres produits électroniques similaires. Ces dragonnes sont habituellement trop faibles pour soutenir votre appareil photo en toute sécurité. Pour votre sécurité, utilisez uniquement une dragonne conçue pour votre appareil photo, et utilisez-la conformément aux instructions.
4. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants tels que ceux contenant de l'eau de javel ou de l'alcool pour enlever la saleté. Essayez avec un chiffon sec et propre si nécessaire.
5. Par temps chaud, ne laissez pas l'appareil photo exposé à la chaleur, comme dans une voiture ou sur la plage. Ne le laissez pas dans des endroits humides ou exposés aux intempéries.
6. Les gaz des produits antimites tel que le naphtalène

peuvent affecter votre appareil photo et les photos instantanées. Rangez votre appareil photo et vos photos instantanées dans un endroit à l'écart des produits de nettoyage ou autres éléments domestiques nocifs.

7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'appareil photo est comprise entre +41 °F et +104 °F (+5 °C et +40 °C).
8. Veillez à ce que vos photos instantanées ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires à la décence publique ou qui constituent une nuisance, peuvent être punies par la loi.
9. Cet appareil photo est conçu pour une utilisation domestique générale. Il n'est pas adapté à la photographie commerciale ni à d'autres applications nécessitant un grand nombre d'impressions.

■ Utilisation de l'écran ACL

L'écran ACL pouvant être facilement rayé ou endommagé par des objets pointus ou solides, nous vous recommandons de le protéger à l'aide d'une feuille de protection (vendue séparément).

■ Charge de la batterie

La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition. Chargez complètement la batterie avant utilisation.

Chargez la batterie à l'aide du câble USB de type-C fourni et de l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) de votre téléphone intelligent. Les temps de charge augmentent aux températures ambiantes en dessous de +50°F (+10°C) ou au-dessus de +95°F (+35°C). N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à +104°F (+40°C) ; si la température est inférieure à +41°F (+5°C), la batterie ne se rechargera pas.

FR

■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

■ Attention : Manipulation de la batterie

Le boîtier de la batterie et de l'appareil photo peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

■ Les étiquettes de certification de l'appareil photo sont situées dans la chambre des films.

■ Précautions lors de l'impression



Ne secouez pas l'appareil photo en cours d'impression.



Ne heurtez pas l'appareil photo pendant l'impression.



N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.

■ Soins des films instantanés et des impressions instax^{MC} mini

Cet appareil photo utilise uniquement les films instantanés instax^{MC} mini, vendus séparément. Consultez le mode d'emploi de la cassette de films instantanés instax^{MC} mini. Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation, y compris :

1. Gardez les films dans un endroit frais. Ne laissez pas les films dans un endroit où la température est extrêmement chaude pendant une longue durée (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, de déchirer ou de couper les films

instantanés instax^{MC} mini. Si un film est endommagé, ne l'utilisez pas.

3. Lorsque vous chargez une cassette de films, utilisez les films aussitôt que possible.
4. Si un film a été conservé dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-le à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser les films avant la date d'expiration « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou toute autre source puissante de rayons X. Une telle exposition peut provoquer de la buée et ainsi affecter tout film inutilisé. En avion, il est recommandé de transporter votre appareil photo et vos films dans votre bagage à main. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez d'exposer vos photos instantanées à une lumière intense et gardez-les dans un endroit frais et sec.
8. ⚠ **ATTENTION** : Ne percez pas ou ne coupez pas les films car ils contiennent une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques mettre un film dans la bouche. Faites également attention à ce que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. ⚠ **ATTENTION** : Dans le cas où la colle à l'intérieur d'un film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur d'un film reste actif environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.

10. Ne rangez pas les photos dans un sac en plastique fermé. Cela pourrait provoquer une décoloration.
11. Ne touchez pas l'image pendant qu'elle se développe.

■ **⚠ ATTENTION - Manipulation des films instantanés et des photos instax^{MC} mini**

Voici les choses à éviter lorsque vous manipulez un film.



Périphériques Bluetooth® : Précautions

IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth intégré du produit.

- **Utilisez ce dispositif uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth.**

FUJIFILM Corporation et ses filiales déclinent toute

responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non autorisée. N'utilisez pas ce produit dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple des appareils médicaux ou tout autre système pouvant mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth, veuillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

- **Utilisez ce produit uniquement dans son pays d'achat.** Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité pour les problèmes résultant de l'utilisation dans d'autres territoires.

- **Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.**

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

- **N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.**

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio pouvant empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.

FR

- **Le transmetteur Bluetooth fonctionne dans la bande 2,4 GHz. La puissance de radiofréquence maximale est de 5,65 mW.**
- **Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.**
Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.
- **Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.**
Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.
- **Ce qui suit est passible d'une sanction :**
 - Démontage ou modification de cet appareil.
 - Suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

Pour les clients des États-Unis :

Identifiant FCC : W22-03000016

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous.
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

ATTENTION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par FUJIFILM, responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarques concernant l'aide au développement

Pour être conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec le câble USB de type-C fourni.

Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales pour l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et construit pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications du gouvernement américain.

La norme d'exposition utilise une unité de mesure désignée « débit d'absorption spécifique » ou SAR. La limite SAR de la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de SAR sont effectués selon des conditions d'utilisation standard acceptées par la FCC, l'équipement étant en émission à un niveau de puissance spécifié sur différents canaux.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil, tous les niveaux de SAR rapportés ayant été évalués comme conformes aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Les informations sur le SAR de cet appareil sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section « Display Grant » du site <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>, en effectuant une recherche avec l'identifiant FCC : W22-03000016.

Pour les clients au Canada :

CI : 7736B-03000016

Déclaration ISDE :

Cet appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L'appareil sans fil doit être utilisé de telle manière que le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal soit minimisé. Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique ("SAR") ISDE lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portables. (Les antennes sont à plus de 0 mm du corps d'une personne).

FR

Informations sur FUJIFILM aux États-Unis

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, États-Unis
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

FR

Informations sur FUJIFILM au Canada

FUJIFILM Canada inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIFILM s'effectue sous licence.

Licences du Groupe Indépendant JPEG (IJG)

Ce logiciel se base en partie sur le travail du Groupe Indépendant JPEG.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print et instax Sound Album sont des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses filiales.

© FUJIFILM Corporation, 2025. Tous droits réservés.

ESPAÑOL

Antes del uso

Antes de usar la cámara, asegúrese de que tiene los accesorios siguientes:

Accesorios suministrados

- Cable USB tipo-C (1)
(BO44A34001)
- Correa de mano (1)



La batería no se ha cargado completamente en fábrica. Asegúrese de cargar completamente la batería utilizando el cable USB tipo-C suministrado. La aplicación gratuita instax mini LiPlay+™ deberá descargarse y vincularse a su Teléfono inteligente antes del uso inicial. El cable USB tipo-C incluido solo se debe utilizar para cargar la cámara.

Acerca de la cámara instantánea híbrida instax mini LiPlay+™

Esta Guía de Inicio Rápido proporciona una guía rápida para el uso de la cámara instantánea híbrida instax mini LiPlay+™. Para obtener más detalles, introduzca las siguientes URL o escanee los códigos QR.

Guía completa del usuario

https://instax.com/mini_liplay_plus/en/support/manuals/



Sitio web de instax mini LiPlay+™

https://instax.com/mini_liplay_plus/



Preguntas frecuentes

https://instax.com/mini_liplay_plus/support/faq/



El texto código QR en sí mismo es una marca registrada y una palabra comercial de Denso Wave Incorporated.



ES

Nombres de las partes

Frontal

Posterior

ES

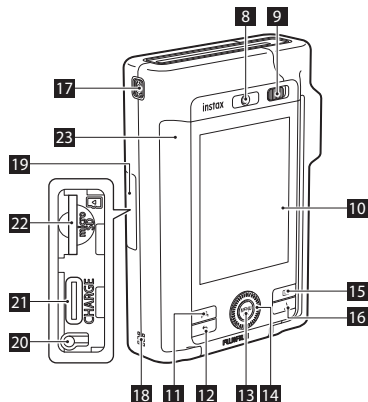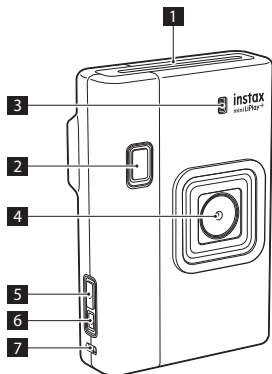

1 Ranura de expulsión de la película

2 Botón del obturador

Determine la composición y pulse el Botón del obturador hasta la mitad para enfocar. Después de confirmar que el enfoque es correcto, púlselo hasta el fondo para capturar la foto.

3 Flash/Luz del autodisparador

El Flash funciona según la configuración de la cámara. La Luz del autodisparador se enciende al usar el Flash y parpadea al disparar usando el Autodisparador. También se enciende durante la carga y se apaga cuando la carga está completa.

4 Objetivo para la cámara principal

5 Botón de cambio del objetivo

Pulse el botón para cambiar entre la Cámara principal y la Cámara para selfie.

6 Botón de alimentación

Pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación durante aproximadamente 1 segundo para encender o apagar la cámara. Presione nuevamente para apagar la alimentación. Si no se realiza ninguna operación durante un cierto período de tiempo, la cámara se apagará automáticamente transcurridos 2 minutos. Si la cámara se apaga automáticamente, vuelva a pulsar el Botón de alimentación para encenderla. También puede cambiar los ajustes predeterminados desde el MENÚ DE DISPARO.

7 Gancho de la correa de mano

8 Objetivo de la Cámara para selfie

9 Traba de la puerta de la película

10 Monitor LCD

11 Botón de impresión

Seleccione una imagen capturada de la memoria interna de la cámara e imprímala.

12 Botón atrás

13 Botón Menu/Ok

14 Botón de selección/Dial de control

15 Botón de reproducción

Pulse para ver las imágenes tomadas anteriormente en el monitor LCD.

Presione completamente el botón del obturador para volver a la pantalla de disparo.

16 Botón de cambio del modo de disparo

Cambie el Modo de disparo pulsando el Botón de cambio de modo de disparo hasta que llegue al modo que prefiera. Modo normal -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Modo de foto a capas

ES

17 Micrófono

Puede usar el micrófono para grabar hasta 10 segundos de audio. Con la imagen capturada podrá imprimir un código QR para el audio grabado.

18 Altavoz**19** Tapa de la ranura de la tarjeta Micro SD**20** Botón de reinicio

Si la cámara no funciona correctamente, presione este botón para apagarla forzosamente. Después de presionar el botón de reinicio, apague y luego encienda el interruptor de encendido para reiniciar la cámara. No utilice el botón de reinicio mientras la cámara funciona normalmente. Hacerlo podría borrar los datos de las fotos.

21 Puerto USB tipo-C

Este es el puerto USB para la carga de la cámara. Con la cámara se suministra un cable USB tipo-C. El puerto USB no se puede utilizar para la transferencia de datos.

22 Ranura para tarjeta Micro SD

Inserte una tarjeta de memoria Micro SD (se vende por separado) en la cámara.

23 Puerta de la película

Modos de disparo



La cámara tiene 3 Modos de disparo adicionales junto con el Modo normal.

Pulse el botón  (botón de cambio del modo de disparo) para desplazarse por los modos.

- **instax Sound Print™**

(Se requiere la descarga de la aplicación gratuita instax mini LiPlay+™) Grabe sonido con la cámara instax mini LiPlay+™ y conviértalo en un código QR impreso en su foto instax™ para su reproducción mediante escaneo con un Smartphone. El sonido se reproduce cuando se escanea el código QR con su Smartphone.

- **Álbum de Sonido instax™**

(Se requiere la descarga de la aplicación gratuita instax mini LiPlay+™) Captura hasta 5 imágenes con sonido y conviértelas en una presentación de diapositivas fotográficas. Seleccione el fondo y la música de fondo, una imagen como su foto de portada y imprímala con un código QR. Para ver la presentación de diapositivas fotográficas animadas, escanee el código QR con su teléfono inteligente. Utilizando imágenes que capturó previamente, también puede seleccionar hasta 10 imágenes de la galería de fotos de la cámara para crear una presentación de diapositivas fotográficas animadas.

- **Modo de foto a capas**

Capture todo el momento con la función de la cámara Modo foto a capas, combinando un selfie y el mundo que le rodea en una sola foto. Utilice la Cámara para selfie para tomar un selfie y, a continuación, la Cámara principal para fotografiar su entorno.


Imprimiendo

Puede imprimir las imágenes que ha tomado mediante los pasos siguientes:

- 1 Encienda la alimentación.
- 2 Presione  (Reproducción).
Se muestra la última imagen tomada.
- 3 Presione  o  para seleccionar la imagen que desea imprimir.
- 4 Seleccione los ajustes deseados tales como el marco y el zoom.
- 5 Presione  (Imprimir).
- 6 Presione  o  para seleccionar [IMPRIMIR] o [instax Sound Print].

Nota

Para utilizar [instax Sound Print], utilice la función de sonido de la aplicación gratuita para teléfono inteligente instax mini LiPlay+™.

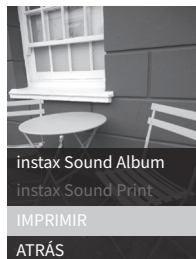

- 7 Presione Menu/Ok.

Comenzará la impresión.

- Para utilizar [instax Sound Print], use  para cambiar la posición de impresión del código QR según sea necesario.
- Para cancelar la impresión, seleccione [ATRÁS] o presione  (Atrás).

- 8 Cuando el sonido de la película siendo expulsada se detiene, sostén el borde de la película expulsada y extraiga la película.



Nota

Procure que sus dedos o la Correa de mano no queden atrapados en la Ranura de expulsión de la película.

ES

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Este producto ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad y para proporcionar un servicio seguro cuando se maneja correctamente y de conformidad con las instrucciones de esta Guía de inicio rápido. Es importante que tanto el producto como el cartucho de película instantánea instax™ mini se manipulen correctamente y que se utilicen exclusivamente para imprimir fotos como se indica en la Guía de inicio rápido y en las instrucciones del cartucho de película instantánea instax™ mini. Para su conveniencia y seguridad, siga estrictamente las instrucciones de esta Guía de inicio rápido. Guarde esta Guía de inicio rápido en un lugar seguro y conveniente para futuras referencias cuando sea necesario.

⚠ ADVERTENCIA

Este símbolo indica una situación de peligro que puede causar daños en el producto, lesiones graves o la muerte. Siga las instrucciones indicadas para evitar daños a la cámara o lesiones.

⚠ ADVERTENCIA

- ⚠ Si se produce alguna de las siguientes situaciones, desenchufe inmediatamente el cable USB tipo-C suministrado, apague la cámara, evite cualquier otro uso posterior de la cámara y comuníquese con el Centro de atención al cliente de Fujifilm correspondiente:
 - Si la cámara se calienta, emite humo, huele a quemado o muestra cualquier otra anomalía.
 - La cámara se cae al agua u objetos extraños como agua, arena, suciedad o metales entran en la cámara.
- ⚠ La cámara tiene una batería incorporada. No la someta a calor, no la exponga a una llama abierta, no la deje caer ni la someta a impactos. De hacerlo, la cámara podría explotar y provocar lesiones.

34

⚠ ADVERTENCIA

- ⚠ No intente desmontar este producto. Podría sufrir lesiones.
- ⚠ Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por Fujifilm. Se pueden producir lesiones durante los intentos de autoevaluación o reparación de esta cámara.
- ⚠ No toque el interior de este producto si este ha quedado al descubierto o si ha sufrido daños, por ejemplo, debido a una caída. Llame al Centro de atención al cliente de Fujifilm correspondiente:
- ⚠ No toque ninguna pieza que esté dentro de la Puerta de la película. Podría sufrir lesiones.
- ⚠ No moje este producto ni lo toque con las manos mojadas. De hacerlo, podría sufrir una descarga eléctrica y lesiones.
- ⚠ Desenchufe inmediatamente el cable USB tipo-C suministrado una vez que la batería esté completamente cargada. La cámara no debe sobrecargarse.
- ⚠ Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Este producto puede producir lesiones en manos de los niños.
- ⚠ No cubra ni envuelva la cámara o el adaptador de alimentación de CA USB (se vende por separado) con un paño o una manta, ni coloque la cámara expuesta al sol o en un entorno donde pueda acumularse calor. Esto podría distorsionar la carcasa y provocar un incendio.



La marca "CE" certifica que este producto cumple los requisitos de la UE (Unión Europea) en lo que se refiere a la seguridad, la salud pública y la protección del medio ambiente y del consumidor. ("CE" es la abreviatura de Conformité Européenne).

Cuidados de la cámara

■ Cuidados de la cámara

1. No abra la puerta de película hasta que se hayan utilizado las 10 hojas de película del cartucho de película instantánea instax™ mini (se venden por separado). Al abrir la puerta de la película, se expondrán las hojas de película restantes y sin usar, lo que inutilizará el resto del cartucho de película.
2. Su cámara es un instrumento de precisión. No la moje ni la deje caer. Tampoco la exponga a la arena, el polvo o la suciedad.
3. No use una correa hecha para teléfonos móviles u otros productos electrónicos similares. Estas correas suelen ser demasiado débiles para sujetar la cámara de forma segura. Para mayor seguridad, use solo la Correa de mano incluida diseñada para su cámara y utilícela solo según lo previsto e instruido.
4. No utilice productos de limpieza o disolventes como los que contienen lejía o alcohol para eliminar la suciedad. Limpie con un paño limpio y seco si es necesario.
5. Cuando haga calor, no deje la cámara en lugares calurosos como en el interior de un coche o en la playa. No la deje en lugares húmedos o en lugares donde pueda quedar expuesta al clima.
6. Los vapores producidos por productos antipolillas, como la naftalina, tienen efectos nocivos sobre la cámara y las fotos instantáneas. Guarde su cámara y sus fotos instantáneas en un lugar donde no estén expuestas a productos de limpieza nocivos u otros artículos domésticos.
7. Tenga en cuenta que la cámara se puede utilizar dentro de un intervalo de temperaturas de entre +41 °F y +104 °F (entre +5 °C y +40 °C).

8. Tenga sumo cuidado para evitar que sus fotos instantáneas no infrinjan las leyes de derechos de autor, la privacidad u otros derechos personales y que no atenten contra la decencia pública. Las acciones que puedan violar los derechos de terceros, que sean contrarias a la decencia pública o que constituyan una afrenta pueden ser punibles o procesables legalmente.
9. Esta cámara ha sido diseñada para uso doméstico general. No es apta para la fotografía comercial ni para ninguna otra aplicación en donde se necesite un gran número de impresiones.

■ Manejo del monitor LCD

Debido a que el Monitor LCD se puede rayar o dañar fácilmente con objetos afilados o sólidos, le recomendamos que coloque una lámina protectora (se vende por separado) en el monitor.

■ Carga de la batería

La batería no está cargada cuando se expide de fábrica. Cargue la batería por completo antes del uso.

Cargue la batería con el cable USB tipo-C suministrado y un adaptador de CA USB (se vende por separado) de su Teléfono inteligente. Los tiempos de carga aumentarán a temperaturas ambiente inferiores a +50 °F (+10 °C) o superiores a +95 °F (+35 °C). No intente cargar la batería en entornos con temperaturas superiores a los +104 °F (+40 °C); a temperaturas inferiores a +41 °F (+5 °C), la batería no se cargará.

■ Vida de la batería

A temperaturas normales, la batería puede recargarse unas 300 veces. Una disminución notable en la duración de la retención de la carga de la batería indica que ha alcanzado el fin de su vida útil.

ES

■ Precaución: Manipulación de la batería

La batería y el cuerpo de la cámara podrían notarse calientes al tacto después de un uso prolongado. Esto es normal.

■ Las marcas de certificación obtenidas por la cámara se encuentran dentro del compartimento de la película.

■ Precauciones durante la impresión



No sacuda la cámara mientras está imprimiendo.



No golpee la cámara mientras está imprimiendo.



No cubra la Ranura de expulsión de la película mientras está imprimiendo.

■ Cuidado de la película instantánea instax™ mini y de las impresiones

Esta cámara utiliza la película instantánea instax™ mini, que se vende por separado. Consulte las instrucciones de uso del cartucho de película instantánea FUJIFILM instax™ mini. Siga todas las instrucciones para un uso seguro y adecuado, incluyendo:

1. Guarde la película en un lugar fresco. No deje la película en un lugar donde la temperatura sea extremadamente alta (p. ej., dentro de un vehículo cerrado) durante muchas horas.
2. No perforo, rasque ni corte la película instantánea instax™ mini. No utilice la película si está dañada.
3. Al cargar un cartucho de película, use la película lo antes posible.

4. Si ha dejado la película en lugares donde la temperatura es excesivamente alta o baja, aclimatéla a temperatura ambiente antes de colocarla o de empezar a imprimir fotos.
5. Asegúrese de usar la película antes de la fecha de caducidad o "Usar antes de".
6. Evite que la película sea expuesta a fuentes de iluminación intensa por rayos X como, por ejemplo, los aparatos de inspección de equipaje en los aeropuertos. Esta exposición puede empañar la cámara y de esta manera afectar a la película que no haya utilizado. Se recomienda que lleve la cámara y la película en su equipaje de mano cuando viaje en avión. (Solicite más información al personal de cada aeropuerto).
7. Evite exponer las fotos instantáneas reveladas a una luz intensa y manténgalas en un lugar fresco y seco.
8. ⚠️ **PRECAUCIÓN:** No perforo ni corte esta película, esta contiene una pequeña cantidad de pasta de sosa cáustica (muy alcalina). Nunca permita que niños o animales se introduzcan la película en la boca. Preste también atención a que la pasta no entre en contacto con la piel o la ropa.
9. ⚠️ **PRECAUCIÓN:** En caso de que la pasta en el interior de la película entre en contacto con la piel o la ropa, lávelas inmediatamente con abundante agua. Si la pasta entra en contacto con los ojos o la boca, lave el área inmediatamente con abundante agua y póngase en contacto con un médico. Tenga en cuenta que el alcalino en el interior de la película permanece activo durante aproximadamente los 10 minutos siguientes a la impresión de la fotografía.
10. No guarde las fotos en una bolsa sellada, puesto que puede causar decoloración.
11. No toque la imagen durante el revelado.

- **⚠ PRECAUCIÓN: Al manipular la película y las fotos instantáneas instax™ mini**
Consulte lo siguiente para obtener información sobre las acciones relacionadas con la película que se deben evitar:



Dispositivos Bluetooth®: Precauciones

IMPORTANTE: Antes de utilizar el transmisor Bluetooth integrado del producto, asegúrese de leer los siguientes avisos.

- **Utilizar únicamente como parte de una red Bluetooth.**
FUJIFILM Corporation y sus filiales no se hacen responsables por los daños derivados de un uso no autorizado. No utilizar con aplicaciones que requieran un alto grado de fiabilidad,

por ejemplo con dispositivos médicos u otros sistemas que posean un impacto directo o indirecto sobre la vida humana. Al utilizar el dispositivo en un ordenador y en otros sistemas que demanden un nivel de fiabilidad superior al suministrado por las redes Bluetooth, asegúrese de tomar todas las precauciones necesarias para mantener un entorno seguro y evitar funcionamientos erróneos.

- **Utilizar únicamente en el país de adquisición.**

Este dispositivo está en conformidad con las regulaciones vigentes respectivas a los dispositivos Bluetooth del país de adquisición. Cumpla con todas las normativas locales al utilizar el dispositivo. FUJIFILM Corporation y sus filiales no se hacen responsables por los problemas surgidos del uso en otras jurisdicciones.

- **Los datos inalámbricos (imágenes) podrían ser interceptados por terceras personas.**

No se garantiza la seguridad de los datos transmitidos mediante redes inalámbricas.

- **No utilice el dispositivo en ubicaciones sometidas a campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de radio.**

No utilice el transmisor cerca de hornos microondas o en ubicaciones sometidas a campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de radio que puedan bloquear la recepción de las señales inalámbricas. Si el transmisor se utiliza cerca de otros dispositivos inalámbricos que operen en la banda 2,4 GHz, podría producirse una interferencia mutua.

ES

- El transmisor Bluetooth opera en la banda de 2,4 GHz. La potencia máxima de radiofrecuencia es de 5,65 mW.
- Este dispositivo emite en la misma frecuencia que los dispositivos médicos, educativos y comerciales y que los transmisores inalámbricos.
Igualmente, emite en la misma frecuencia que la de los transmisores con licencia y algunos transmisores sin licencia de bajo voltaje especiales utilizados en sistemas de seguimiento de identificación de radiofrecuencia en líneas de producción en cadena y similares.
- **Para evitar interferir en dichos dispositivos, tenga en cuenta las siguientes precauciones:**
Antes de utilizar este dispositivo, compruebe que el transmisor de identificación de radiofrecuencia no está activado. Si nota que el dispositivo causa interferencias en sistemas de seguimiento de identificación de radiofrecuencia de bajo voltaje, contacte con un representante de FUJIFILM.
- **Lo siguiente puede ser sancionado por la ley:**
 - Desmontar o modificar este dispositivo.
 - Retirar las etiquetas de certificación del dispositivo.

Para clientes en Estados Unidos:

FCC ID: W22-03000016

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web.
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

PRECAUCIÓN

Este equipo ha sido sometido a pruebas y encontrado en conformidad con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por FUJIFILM responsables del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Las evidencias científicas disponibles no muestran que haya problemas de salud asociados con el uso de dispositivos inalámbricos de baja potencia. Sin embargo, no hay pruebas de que estos dispositivos inalámbricos de baja potencia sean absolutamente seguros. Los dispositivos inalámbricos de baja potencia emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas durante el uso. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos sobre la salud (al calentar los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel que no producen calentamiento no causa efectos adversos conocidos para la salud. Numerosos estudios de exposiciones a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que podrían ocurrir algunos efectos biológicos, pero tales hallazgos no han sido confirmados por investigaciones adicionales. Este dispositivo ha sido probado y demostrado que cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado y cumple con las directrices de exposición de radiofrecuencia (RF) de la FCC.

Notas sobre la garantía

Para cumplir con la Parte 15 de las Normas de la FCC, este producto debe ser utilizado con el cable USB tipo-C suministrado.

Para clientes en Canadá:

IC: 7736B-03000016

Declaración de ISDE:

Este dispositivo cumple con la exención de licencia del (de las) RSS de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Este dispositivo contiene la exención de licencia del (de los) transmisor(es)/receptor(es) que cumplan con la exención de licencia del (de los) RSS de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Las evidencias científicas disponibles no muestran que haya problemas de salud asociados con el uso de dispositivos inalámbricos de baja potencia.

Sin embargo, no hay pruebas de que estos dispositivos inalámbricos de baja potencia sean absolutamente seguros. Los dispositivos inalámbricos de baja potencia emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas durante el uso. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos sobre la salud (al calentar los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel que no producen

ES

calentamiento no causa efectos adversos conocidos para la salud. Numerosos estudios de exposiciones a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que podrían ocurrir algunos efectos biológicos, pero tales hallazgos no han sido confirmados por investigaciones adicionales. Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites de exposición a la radiación del ISED establecidos para un entorno no controlado y cumple con las normas de exposición de radiofrecuencia (RF) RSS-102 del ISED.

Información sobre FUJIFILM en los Estados Unidos

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, Nueva York 10595, EE. UU.
1-800-800-3854 Opción #1 INSTAX

Información sobre FUJIFILM en Canadá

FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canadá
1-800-461-0416









La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de FUJIFILM se realiza bajo licencia.









Licencias Independent JPEG Group (IJG)









Este software se basa en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print e instax Sound Album son marcas comerciales de FUJIFILM Corporation y sus filiales.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Todos los derechos reservados.







EN If you have any inquiries about this product, please contact the applicable Fujifilm Customer Service/Repair Center, or access the website below.

FR Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez contacter le centre de service à la clientèle/réparation Fujifilm approprié ou accéder au site Web ci-dessous.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, por favor póngase en contacto con el correspondiente Centro de servicio al cliente/reparación de Fujifilm, o acceda al sitio web a continuación.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN/JAPON