

FUJIFILM

instax mini Evo Cinema^{MC}

HYBRID INSTANT CAMERA


APPAREIL INSTANTANÉ HYBRIDE

CÁMARA INSTANTÁNEA HÍBRIDA

EN

FR

ES

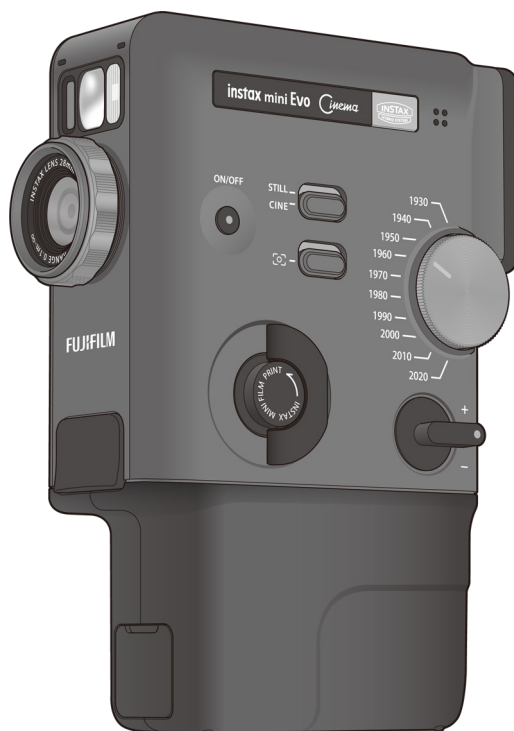

Quick Start Guide/Safety precautions
Guide de démarrage rapide/Précautions de sécurité
Guía de inicio rápido/Precauciones de seguridad

model number/numéro de modèle/número de modelo: FI041

BO41A33001-300

**instax mini Evo Cinema™ Website /
instax mini Evo Cinema^{MC} Site Internet /
instax mini Evo Cinema™ Sitio web**



https://instax.com/mini_evo_cinema/

**Support /
Assistance /
Soporte**



https://instax.com/mini_evo_cinema/support/

EN

For more detailed information on how to use this product, please enter the URL above or scan the QR code.

The text QR code itself is a registered trademark and wordmark of Denso Wave Incorporated.

ES

Para obtener información más detallada sobre el uso del producto, introduzca la URL anterior o escanee el código QR.

El texto código QR en sí mismo es una marca registrada y una palabra comercial de Denso Wave Incorporated.

FR

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez saisir l'URL ci-dessus ou scanner le code QR.

Code QR est une marque déposée et un motsymbole de Denso Wave Incorporated.

**Note on handling the instax™ mini instant Film Cartridge
(sold separately)**

EN

Do not open the Film Door until all 10 film sheets of the instax™ mini instant Film Cartridge (sold separately) have been used. Opening the Film Door will expose any remaining, unused film sheets, rendering the remainder of the Film Cartridge unusable.

**Note sur la manipulation de la cassette de films
instantanés instax^{MC} mini (vendue séparément)**







FR

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

**Nota sobre el manejo del cartucho de película
instantánea instax™ mini (se vende por separado)**

ES

No abra la puerta de película hasta que se hayan utilizado las 10 hojas de película del cartucho de película instantánea instax™ mini (se venden por separado). Al abrir la puerta de la película, se expondrán las hojas de película restantes y sin usar, lo que inutilizará el resto del cartucho de película.




Before Use


Before using the camera, check to make sure you have the following.

Supplied Accessories


- USB Type-C cable (BO38A34001) (1)
- Hand strap (1 set)

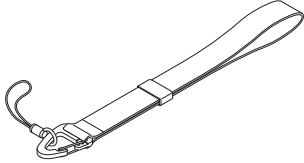


- Viewfinder Attachment [with a strap] (1)

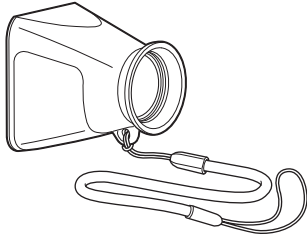

- Grip Attachment (1)

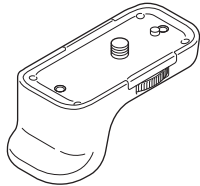

- ❗ The battery has not been fully charged at the factory. Be sure to fully charge the battery before using the camera.
- ❗ Bundled USB Type-C cable is dedicated to charge the camera.

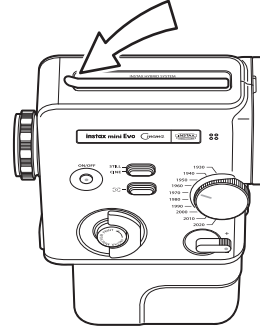


Please peel off the protective covers before use.



Part Names

❗ When using the camera for the first time, ensure that the battery is fully charged.

Front

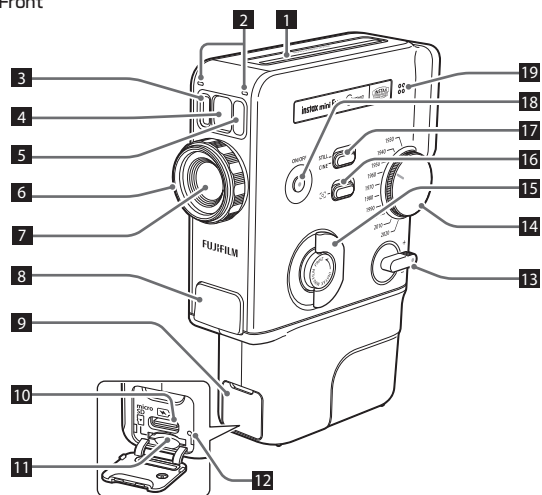

Rear

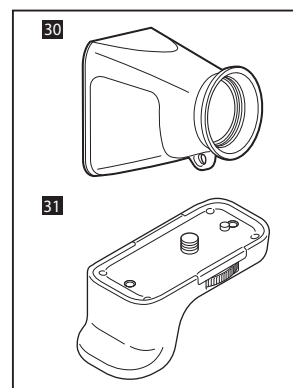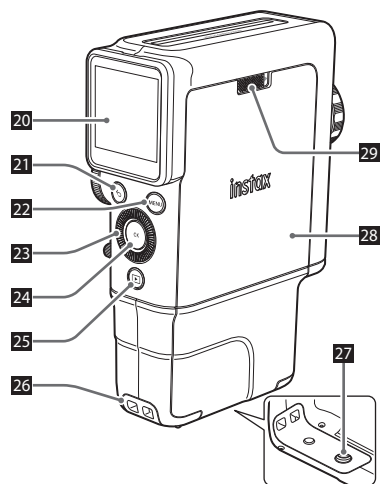

1 Film Ejection Slot

2 Microphone

3 Recording Light/Charging Lamp/Self-timer Lamp

Lights up or blinks according to the setting. Is lit when recording videos and blinks when using the Self-timer.

Also lights up while charging and turns off when charging is complete.

4 Selfie Mirror

Use the Selfie Mirror to check the composition of your photo, and ensure you are in the shot.

5 Flash

The Flash operates depending on the setting.

6 Degree Control Dial

Adjusts the degree of the Eras Dial™ effect.

7 Lens

8 Shutter Button

Compose the picture and press the Shutter Button halfway down to focus. After confirming that the camera is in focus, press the Shutter Button all the way down to take a picture.

9 Cover for USB Type-C Port & Micro SD Card Slot

10 USB Type-C Port

This is the USB port for charging the camera. The USB Type-C Port cannot be used for data transfer.

11 Micro SD Card Slot

12 Reset Button

If the camera is not operating properly, press this button to force the camera to turn off. Do not use the Reset Button while the camera is operating normally. Doing so may cause the photo data to be erased.

13 Zoom Lever

Tilt it toward + to zoom in and toward – to zoom out.

14 Eras Dial™

Cycles through ten Eras Dial™ effects.

15 Print Lever

Lift the lever and rotate it 90 degrees counterclockwise to print.

16 Frame Switch

Turns on/off the frame for the selected Eras Dial™ effect.

17 Cine/Still Mode Switch

Switches between video (Cine) and still image (Still) mode when shooting.

18 Power Button

Press to turn on the power. Press it again to turn off the power.

If the camera is left idle for a short period of time, it will automatically shut down. To turn it back on, switch the power off and then on again.

19 Speaker

20 LCD Monitor

21 Back Button

22 MENU Button

23 Select Button/Command Dial

24 Ok Button

25 Playback Button

Playback videos/still images on the LCD Monitor. Press the Shutter Button all the way down to return to the shooting screen.

26 Strap Eyelets

27 Tripod Mount

Grip attachment (supplied) or a tripod can be attached.

28 Film Door

When loading/unloading a film cartridge, slide the Film Door Lock to unlock the Film Door and lift it open. Do not open the Film Door until all 10 film sheets of the instax™ mini instant Film Cartridge (sold separately) have been used. Opening the Film Door will expose any remaining, unused film sheets, rendering the remainder of the Film Cartridge unusable.

29 Film Door Lock

30 Viewfinder Attachment (supplied)


When attached to the LCD Monitor, it allows you to take pictures as if you were looking through the viewfinder. When attaching, be sure to align the protrusion on the top of the Viewfinder Attachment with the groove on the top of the LCD Monitor.

31 Grip Attachment (supplied)

It can be attached to the camera's Tripod Mount to make holding the camera easier. Once attached, rotate the dial to lock it in place.

EN

Charging the Battery

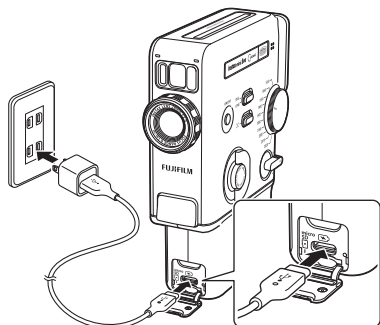

Charge the camera using the supplied USB Type-C cable in a USB outlet, or attach the USB Type-C cable to a USB AC adapter (adapter sold separately) and charge in an electric power outlet.


- Charging time is approximately 2 to 3 hours.
- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Charging Status Indication When the Camera is Turned Off


While charging	Charging Lamp lights up.
Charging complete	Charging Lamp turns off.
Charging error	Charging Lamp flashes.

Inserting the instax™ mini Film Cartridge (Sold Separately)


- 1 Slide the Film Door Lock and open the Film Door.

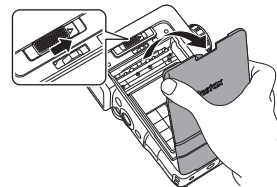


- 2 Insert an instax™ mini instant film cartridge by aligning the yellow marks.

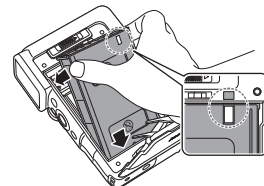

- 3 Close the Film Door.

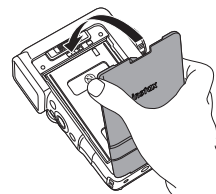


- 4 Remove the black protective film cover that is ejected automatically.

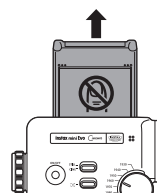


Printing Photos

- 1 Press the Playback Button.
The camera switches to the playback mode.

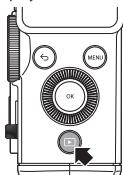


- 2 Press the right or left side of the Select Button/Command Dial to choose the photo you want to print.

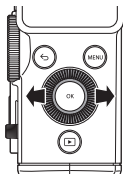


- 3 Lift the Print Lever and rotate it 90 degrees counterclockwise.
The camera is now ready to print.



- 4 Repeat step 3 and the camera will begin printing.
The camera will begin printing photos.

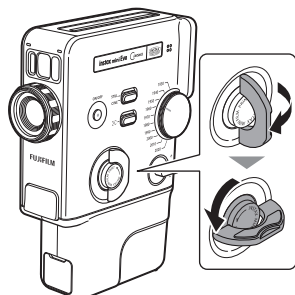

- 5 After the sound of the film ejecting stops, hold the tip of the ejected film and remove it.

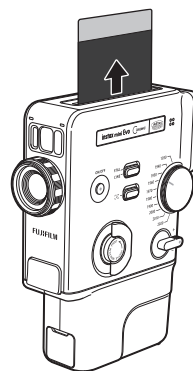

EN

Be careful not to let your fingers or the camera strap get caught in the Film Ejection Slot.


• Paired with the smartphone app, you can also add different frames to your photos.
For more information, visit the instax™ website.
https://instax.com/mini_evo_cinema/

Removing the instax™ mini Film Cartridge


Caution:

Do not open the Film Door until all 10 film sheets of the instax™ mini instant Film Cartridge (sold separately) have been used. Opening the Film Door will expose any remaining, unused film sheets, rendering the remainder of the Film Cartridge unusable. You can check the number of remaining films on the LCD Monitor.


- 1 Check that there are no remaining unused film sheets by reviewing on the LCD Monitor.

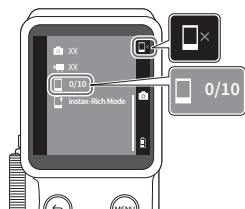

- 2 After you have confirmed that all film sheets have been used, slide the Film Door Lock and open the Film Door.

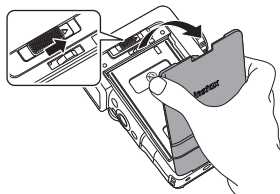


- 3 Grasp the rectangular holes on the film cartridge, then pull the film cartridge out from the camera.

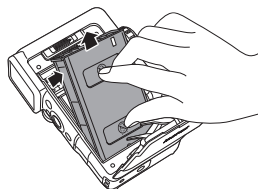


Removing the Battery

• Dispose of the battery according to the instructions of your local recycling center or in accordance with local laws.

- 1 Remove the Film Cartridge by following the "Removing the instax™ mini Film Cartridge" instructions on the left side of this page.
- 2 Remove the battery cover using a screwdriver (sold separately).

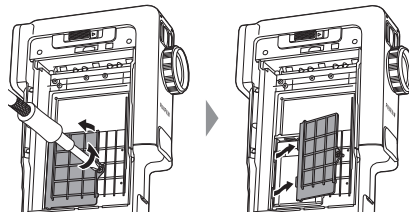

- 3 Gently lift the battery out of where it is located being careful not to damage the connecting wire. Disconnect the wire at the connection and pull the battery out.

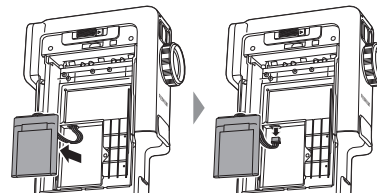

IMPORTANT SAFETY NOTICE

This product has been designed with safety in mind and to also provide safe operation when handled correctly and in accordance with the instructions in this Quick Start Guide. It is important that both the product and the instax™ mini instant film cartridge (sold separately) are handled properly and used only to print photos as instructed in the Quick Start Guide and in the instax™ mini instant film cartridge instructions. For your ease and safety, strictly follow the instructions in this Quick Start Guide. Keep this Quick Start Guide in a safe, convenient place for easy future reference as needed.

⚠ WARNING

This symbol indicates danger, which could result in injury or death. Follow the instructions indicated to avoid damage to the camera or injury.

- ⚠ If one of the following cases occur, immediately unplug the supplied USB Type-C cable, turn the camera off, refrain from any further use of the camera and call the applicable Fujifilm Customer Service Center:
 - The camera becomes hot, emits smoke, has a burnt smell, or otherwise seems abnormal.
 - The camera is dropped into water, or foreign objects like water or metal get inside the camera.
- ⚠ The camera has a built-in battery. Do not subject it to heat, expose it to an open flame, drop it, or otherwise impact it. Doing so may cause the camera to explode, resulting in injury.
- ⚠ Never take flash photographs of people engaged in activities where the flash may distract or startle them and cause an accident or other potentially dangerous or harmful situation (e.g., riding bicycles, driving cars, skateboarding, or riding a horse). Be cautious of using the flash around animals as the flash may frighten them.
- ⚠ Never get this product wet or handle it with wet hands. Doing so may result in an electric shock and injury.
- ⚠ Do not cover or wrap the camera or USB AC adapter (sold separately) in a cloth or blanket, or otherwise place the camera in the sun or an environment where heat may build up. This could distort the casing or cause a fire.

⚠ CAUTION

This symbol indicates a situation that may lead to injury or physical damage if ignored or incorrectly handled.

- ⚠ Never attempt to take this product apart. You may be injured.
- ⚠ Necessary repairs should be diagnosed and handled by Fujifilm. Injury may result from attempts to self-assess or self-repair this camera. Contact Fujifilm Customer Service to discuss repair issues.
- ⚠ If this product is dropped or damaged so that the inside is showing, do not touch it. Call the applicable Fujifilm Customer Service Center.
- ⚠ Do not touch any parts which are inside the Film Door. You may be injured.
- ⚠ Promptly unplug the supplied USB Type-C cable once the battery is fully charged. Camera should not over-charge.
- ⚠ Keep out of the reach of small children. This product could cause injury in the hands of a child.



The "CE" mark certifies that this product satisfies the requirements of the EU (European Union) regarding safety, public health, environment and consumer protection. ("CE" is the abbreviation of Conformité Européenne.)

Camera Care

■ Handling of Camera

1. Do not open the Film Door until all 10 film sheets of the instax™ mini instant Film Cartridge (sold separately) have been used. Opening the Film Door will expose any remaining, unused film sheets, rendering the remainder of the Film Cartridge unusable.
2. The camera is a precision instrument, so do not get it wet, drop it, or subject it to shock. Also do not place the camera where it will be exposed to sand, dirt or dust particles.

3. Do not use a strap made for cellular phones or other similar electronic products. These straps are usually too weak to hold your camera securely. For safety, only use the included shoulder strap designed for your camera, and use only as specifically intended and instructed.
4. Do not use solvent such as paint thinner or alcohol to remove dirt. Use a dry clean cloth.
5. Do not leave the camera in a closed motor vehicle, another hot place, a humid place, on the beach, etc. for a long period of time.
6. Gas containing moth repellent may adversely affect the camera and instax™ instant film. Avoid keeping the camera and instax™ instant film in a chest of drawers, etc. with mothballs.
7. The operating temperature range of this camera is 41°F (5°C) to 104°F (40°C).
8. When taking photos, please be careful not to violate the rights of others, such as copyright, image, publicity, or privacy rights, or otherwise violate any laws or public order. Violation of the rights of others or laws may be subject to legal penalties or claims for damages.
9. This camera is for general household use. It is not suitable for commercial photography and other applications where a large number of prints are needed.

■ Handling the LCD Monitor

As the LCD monitor can be easily scratched or damaged by sharp or solid objects, we recommend you attach a protective sheet (sold separately) onto the monitor.

■ Charging the Battery

The battery is not charged at shipment. Charge the battery completely before use.

Charge the camera using the supplied USB Type-C cable in a USB outlet, or attach the USB Type-C cable to a USB AC adapter (adapter sold separately) and charge in an electric power outlet.

Charging times will increase at ambient temperatures below 50°F (10°C) or above 95°F (35°C). Do not attempt to charge the battery in environments with temperatures above 104°F (40°C); at temperatures below 41°F (5°C), the battery will not charge.

■ Battery Life


At normal temperatures, the battery can be recharged about 300 times. A noticeable decrease in the length of time the battery will hold a charge indicates that it has reached the end of its service life.

■ Caution: Handling the Battery Compartment

The battery compartment and camera body may become warm to the touch after extended use. This is normal.

■ Applicable certification disclosures are located inside the film chamber.

■ Cautions During Printing

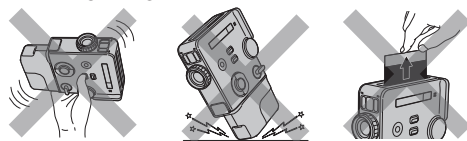

■ instax™ mini Instant Film and Photo Care

This camera uses instax™ mini instant film, sold separately. See FUJIFILM instax™ mini instant film cartridge use instructions. Follow all instructions for safe and proper use, including:

1. Keep the film cartridge in a cool place. Do not leave the film cartridge in a place where the temperature is extremely high (e.g., in a closed car) for many hours.
2. Do not puncture, tear, or cut instax™ mini instant film. If film becomes damaged, do not use.
3. When you load a film cartridge, use the film as soon as possible.
4. If the film cartridge or camera has been kept in a place where the temperature is extremely high or low, bring it to room temperature before starting to print photos.
5. Be sure to use the film cartridge before the expiration or "Use Before" date.
6. Avoid airport checked luggage inspection and other strong X-ray illumination. Such exposure may cause fogging and otherwise affect your unused film. Carrying your camera and film onto an aircraft in your carry-on is recommended. (Check with each airport for more information.)
7. Avoid exposing the developed instant photos to strong light, and keep them in a cool, dry place.

EN

8. ⚠ **CAUTION:** Do not puncture or cut your instax™ photo as it contains a small amount of caustic paste (high alkaline). Never let children or animals put an instax™ instant photo into their mouth. Also pay attention so that the paste does not come into contact with skin or clothes.
9. ⚠ **CAUTION:** In case the paste inside the film comes into contact with skin or clothes, immediately wash off with plenty of water. If the paste comes into contact with the eyes or mouth, immediately wash the area with plenty of water and contact a doctor. Note that the alkaline inside the film remains active for about 10 minutes after the photo has been printed.
10. Do not store photos in a sealed bag, as this may cause discoloration.
11. Do not touch the photo during development time.

- **Cautions on Handling of instax™ mini Instant Film and Finished Photos**
For details, see the instructions on the instax™ mini instant film packaging.



Wireless LAN / Bluetooth® Devices: Cautions

IMPORTANT: Read the following notices before using the product's built-in wireless LAN / Bluetooth transmitter.

- **Use only as part of a wireless LAN / Bluetooth network.**
FUJIFILM does not accept liability for damages resulting from unauthorized use. Do not use in applications requiring a high degree of reliability, for example in medical devices or other systems that may directly or indirectly impact human life. When using the device in computer and other systems that demand a greater degree of reliability than wireless LAN / Bluetooth networks, be sure to take all necessary precautions to ensure safety and prevent malfunction.
- **Use only in the country in which the device was purchased.**
This device conforms to regulations governing wireless LAN / Bluetooth devices in the country in which it was purchased. Observe all location regulations when using the device. FUJIFILM does not accept liability for problems arising from use in other jurisdictions.
- **Wireless data (images) may be intercepted by third parties.**
The security of data transmitted over wireless networks is not guaranteed.
- **Do not use the device in locations subject to magnetic fields, static electricity, or radio interference.**
Do not use the transmitter in the vicinity of microwave ovens or in other locations subject to magnetic fields, static electricity, or radio interference that may prevent reception of wireless signals. Mutual interference may occur when the transmitter is used in the vicinity of other wireless devices operating in the 2.4 GHz band.
- **The wireless transmitter operates in the 2.4 GHz band. The maximum radio-frequency power is 9.44 mW when using a wireless LAN network and 3.07 mW when using Bluetooth devices.**
- **This device operates on the same frequency as commercial, educational, and medical devices and wireless transmitters.**
It also operates on the same frequency as licensed transmitters and special unlicensed low-voltage transmitters used in radio-frequency identification tracking systems for assembly lines and in other similar applications.

- **To prevent interference with the above devices, observe the following precautions.**

Confirm that the radio-frequency identification transmitter is not in operation before using this device. If you notice that this device causes interference in low-voltage radio-frequency identification tracing systems, contact a FUJIFILM representative.

- **The following may be punishable by law:**

- Disassembly or modification of this device (except in connection with proper battery disposal).
- Removal of device certification labels.

For customers in the USA:

FCC ID : W2Z-0300017

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For more information, access the website below.

https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

CAUTION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by FUJIFILM responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notes on the Grant

To comply with Part 15 of the FCC Rules, this product must be used with a FUJIFILM-specified dedicated charging cable.

RF Exposure warning

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <https://apps.fcc.gov/etcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> after searching on FCC ID: W2Z-0300017.

For customers in Canada:

IC : 7736B-03000017

ISED statement:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B) / NMB-003 (B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits.

The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

(Antennas are greater than 0 mm from a person's body).

Information for FUJIFILM in the United States

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, USA
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

Information for FUJIFILM in Canada

FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court,
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416








The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Fujifilm is under license.

Independent JPEG Group (IJG) Licenses

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

FUJIFILM, *instax*, and *instax mini Evo Cinema* are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation and its affiliates.

© 2026 FUJIFILM Corporation. All rights reserved.




Avant l'utilisation


Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous d'avoir les accessoires suivants.

Accessoires fournis


- Câble USB de type C (BO38A34001) (1)
- Dragonne (1 jeu)

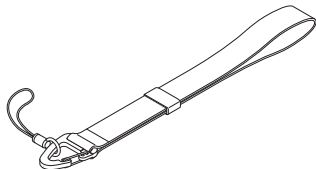


- Viseur externe [avec une dragonne] (1)

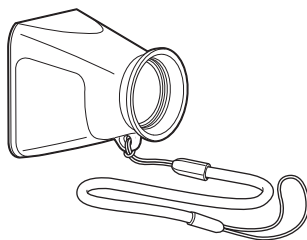

- Poignée externe (1)

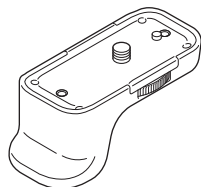

- ❗ La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- ❗ Le câble USB de type C fourni est dédié à la charge de l'appareil photo.

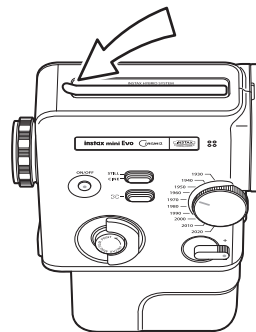


Veuillez décoller les pellicules de protection avant l'utilisation.




Insertion et retrait d'une carte mémoire Micro SD (vendue séparément)

Pour l'insertion

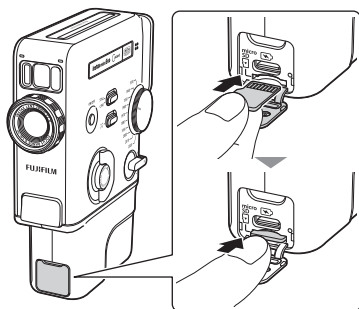

Lors du retrait

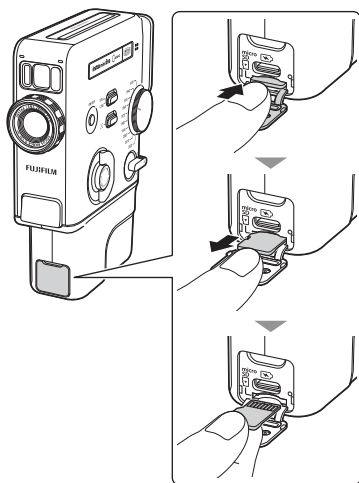

Pour insérer ou retirer une carte mémoire Micro SD, appuyez dessus avec votre doigt, puis relâchez doucement la pression sur la carte pour l'insérer ou l'éjecter.


REMARQUE :

L'appareil photo instantané hybride instax mini Evo Cinema^{MC} a une capacité de stockage interne limitée d'environ **XX** images. Une carte mémoire Micro SD (vendue séparément) est nécessaire pour stocker plus d'images.



Nom des pièces

⚠ Lorsque vous utilisez l'appareil photo pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Avant

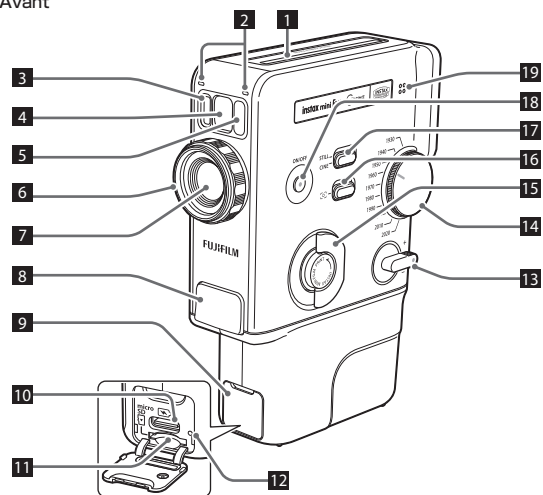

Arrière

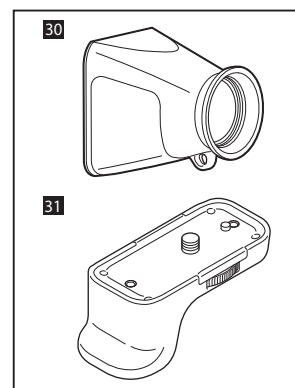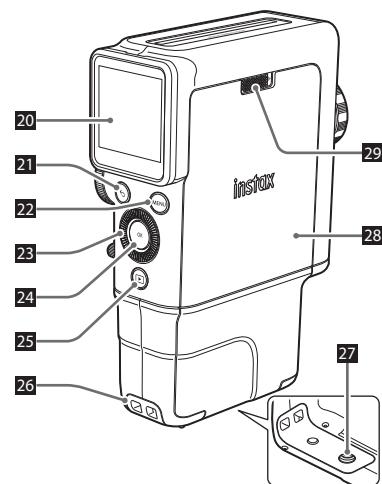

FR

1 Fente d'éjection du film

2 Micro

3 Témoin d'enregistrement/Témoin de charge/Témoin du retardateur

S'allume ou clignote en fonction du réglage. S'allume lors de l'enregistrement de vidéos et clignote lors de l'utilisation du retardateur.

Clignote aussi pendant la charge et arrête de clignoter quand la charge est terminée.

4 Miroir pour selfies

Utilisez le miroir pour selfies afin de vérifier la composition de la photo et vous assurer de bien apparaître dessus.

5 Flash

L'activation du flash dépend du réglage.

6 Molette de contrôle du degré

Règle le degré de l'effet de la molette Eras Dial^{MC}.

7 Objectif

8 Déclencheur

Composez l'image et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour mettre au point. Après avoir vérifié que l'appareil photo est bien mis au point, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre une photo.

9 Couvercle pour port USB de type C et fente pour carte Micro SD

10 Port USB de type C

Port USB qui permet de charger l'appareil photo. Le port USB de type C ne peut pas être utilisé pour le transfert de données.

11 Fente pour carte Micro SD

12 Touche de réinitialisation

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, appuyez sur cette touche pour le forcer à se mettre hors tension. N'utilisez pas la touche de réinitialisation quand l'appareil photo fonctionne normalement. Cela pourrait entraîner la suppression des données photo.

13 Levier de zoom

Inclinez-le vers + pour faire un zoom avant et vers – pour faire un zoom arrière.

14 Molette Eras Dial^{MC}

Permet de choisir un des effets Eras Dial^{MC}.

15 Levier d'impression

Soulevez le levier et tournez-le de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour imprimer.

16 Commutateur de cadre

Active/désactive le cadre pour l'effet Eras Dial^{MC} sélectionné.

17 Commutateur de mode Cinéma/Photo

Permet de basculer entre le mode photo (Still) et le mode cinéma (Cine) lors de la prise de vue.

18 Touche d'alimentation

Appuyez sur cette touche pour la mise sous tension. Appuyez de nouveau sur cette touche pour la mise hors tension.

Si l'appareil photo reste inactif pendant une courte période, il se met automatiquement hors tension. Pour le remettre sous tension, mettez le hors tension puis de nouveau sous tension.

19 Haut-parleur

20 Écran ACL

21 Touche de retour

22 Touche MENU

23 Touche de sélection/Molette de commande

24 Touche Ok

25 Touche Lecture

Lecture de vidéos/photos sur l'écran ACL. Appuyez à fond sur le déclencheur pour retourner à l'écran de prise de vue.

26 Ceillets pour dragonne

27 Fixation pour trépied

Une poignée externe (fournie) ou un trépied peuvent être fixés.

28 Porte des films

Lors du chargement/déchargement d'une cassette de films, faites coulisser le verrou de la porte des films pour déverrouiller la porte des films et soulevez-la pour l'ouvrir. N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

29 Verrou de la porte des films


30 Viseur externe (fourni)

Lorsqu'il est fixé à l'écran ACL, il vous permet de prendre des photos comme si vous regardiez dans le viseur. Lors de la fixation, veillez à aligner la saillie située sur le dessus du viseur externe avec la rainure située sur le dessus de l'écran ACL.

31 Poignée externe (fournie)

Elle peut être fixée à la fixation pour trépied de l'appareil photo afin de faciliter la prise en main de l'appareil. Une fois fixée, tournez le cadran pour la verrouiller en place.

Charge de la batterie

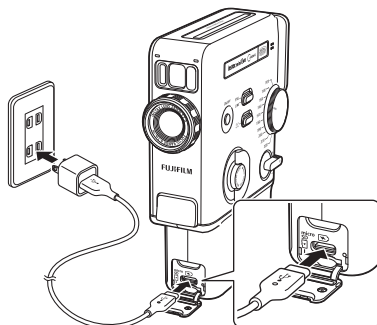

Chargez l'appareil photo en branchant le câble USB de type C fourni sur une prise USB, ou branchez le câble USB de type C sur un adaptateur secteur USB (adaptateur vendu séparément) et chargez l'appareil sur une prise d'alimentation électrique.


- Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures.
- La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 2,5 watt requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Indication de l'état de la charge lorsque l'appareil photo est hors tension

Pendant la charge	Le témoin de charge s'allume.
Charge terminée	Le témoin de charge s'éteint.
Erreur de charge	Le témoin de charge clignote.


Insertion de la cassette de films instax^{MC} mini (vendue séparément)

- 1 Faites coulisser le verrou de la porte des films et ouvrez la porte des films.

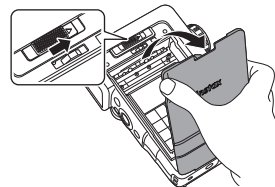


FR


- 2 Insérez une cassette de films instantanés instax^{MC} mini en alignant les repères jaunes.

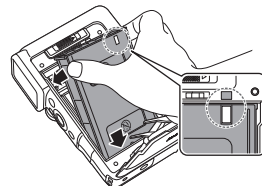

- 3 Fermez la porte des films.

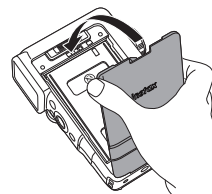


- 4 Retirez le couvercle noir de protection, qui est éjecté automatiquement.

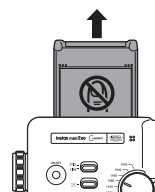


Impression de photos


- 1 Appuyez sur la touche de lecture.
L'appareil photo passe en mode de lecture.

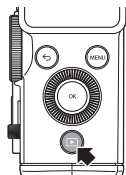


- 2 Appuyez sur le côté droit ou gauche de la touche de sélection/molette de commande pour choisir la photo que vous souhaitez imprimer.

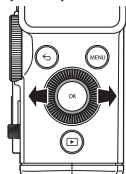


- 3 Soulevez le levier d'impression et tournez-le de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/
L'appareil photo est maintenant prêt à imprimer.

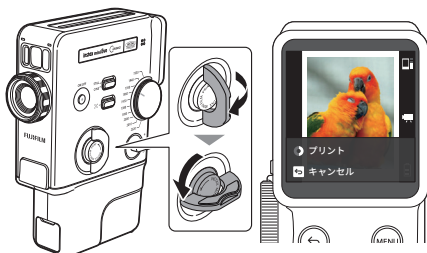

- 4 Répétez l'étape 3 et l'imprimante photo commencera à imprimer.
L'appareil photo commence à imprimer les photos.

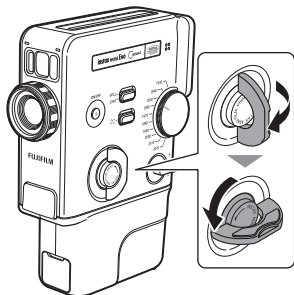

- 5 Après l'arrêt du son de l'éjection du film, tenez l'extrémité du film éjecté et retirez-le.

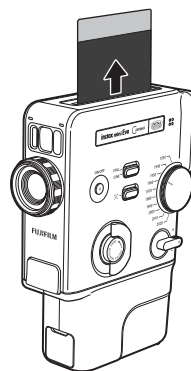

Faites attention à ne pas laisser vos doigts ou la courroie de l'appareil photo se coincer dans la fente d'éjection du film.

- Appairé à l'application pour téléphone intelligent, vous pouvez aussi ajouter différents cadres à vos photos. Pour plus d'informations, visitez le site web [instax^{MC}](https://instax.com/mini_evo_cinema/).


https://instax.com/mini_evo_cinema/

Retrait de la cassette de films instax^{MC} mini


Attention :

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables. Vous pouvez vérifier le nombre de feuilles de film restantes sur l'écran ACL.


- 1 Vérifiez qu'il n'y a pas de film sur l'écran ACL.

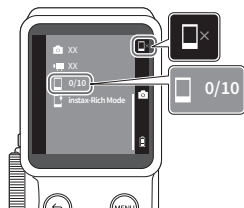

- 2 Faites coulisser le verrou de la porte des films et ouvrez la porte des films.

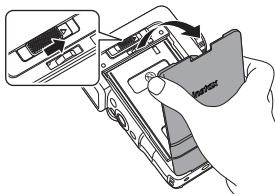


- 3 Saisissez la cassette de films par les trous rectangulaires puis tirez-la hors de l'appareil photo.

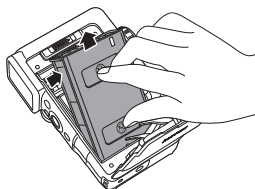


Retrait de la batterie

• Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions de votre centre de recyclage local et des autorités locales.

- 1 Ouvrez la porte des films et retirez la cassette de films.
- 2 Retirez le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis (vendu séparément).

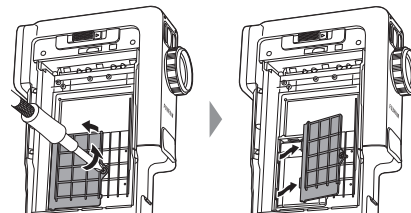

- 3 Retirez le câblage, retirez le connecteur et retirez la batterie.

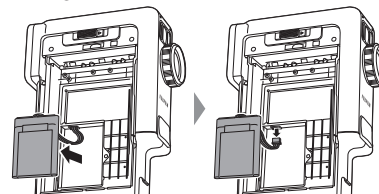

FR

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu dans un esprit de sécurité, et aussi afin de fournir une utilisation sûre lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide de démarrage rapide. Il est important que le produit et la cassette de films instantanés instax^{MC} mini soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos comme indiqué dans le guide de démarrage rapide et dans les instructions des cassettes de films instantanés instax^{MC} mini. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce guide de démarrage rapide. Conservez ce guide dans un endroit sûr et pratique pour pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'appareil photo ou de vous blesser.

- ⚠ Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez immédiatement le câble USB de type C, mettez l'appareil photo hors tension, abstenez-vous d'utiliser l'appareil photo et appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié :
 - L'appareil photo devient chaud, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou quelque chose d'autre semble anormal.
 - L'appareil photo est tombé dans l'eau ou des corps étrangers tels que de l'eau ou des métaux pénètrent à l'intérieur de l'appareil photo.
- ⚠ L'appareil photo a une batterie intégrée. Ne la soumettez pas à la chaleur, ne l'exposez pas à une flamme nue, ne la laissez pas tomber et ne lui appliquez aucun impact. Vous risqueriez de faire exploser l'appareil photo et de vous blesser.
- ⚠ Ne prenez jamais de photos avec flash de personnes faisant du vélo, conduisant une voiture, faisant de la planche à roulettes, montant à cheval, etc. Le flash peut surprendre, distraire, effrayer les animaux et provoquer un accident.
- ⚠ Ne mouillez jamais ce produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution et des blessures.
- ⚠ Ne couvrez pas et n'enveloppez pas l'appareil photo ni l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) dans un tissu ou une couverture, et ne placez pas l'appareil photo au soleil ou dans un environnement où la chaleur pourrait s'accumuler. Cela pourrait déformer le boîtier ou provoquer un incendie.

⚠ ATTENTION

Ceci indique un problème pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels s'il est ignoré ou en cas de manipulation incorrecte.

- ⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Toutes les réparations doivent être diagnostiquées et effectuées uniquement par Fujifilm. Des blessures peuvent résulter de tentatives d'auto-évaluation ou de réparation de cet appareil photo. Contactez le service à la clientèle Fujifilm pour discuter des problèmes de réparation.
- ⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les pièces internes deviennent apparentes, n'y touchez pas. Appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié.
- ⚠ Ne touchez aucune des pièces situées à l'intérieur de la porte des films. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Débranchez rapidement le câble USB de type C fourni dès que la batterie est complètement chargée. L'appareil photo ne doit pas être trop chargé.
- ⚠ Tenez ce produit hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.



La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'utilisation, la santé publique, et la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

Entretien de l'appareil photo

■ Manipulation de l'appareil photo

1. **N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} mini (vendu séparément) n'ont pas été utilisées.** L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.
2. Cet appareil photo est un instrument de précision : ne le mouillez pas, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs. Ne placez également pas l'appareil photo dans un endroit où il peut se trouver exposé au du sable, à de la saleté ou à des particules de poussière.
3. N'utilisez pas une dragonne faite pour les téléphones portables ou d'autres produits électroniques similaires. Ces dragonnes sont habituellement trop faibles pour soutenir votre appareil photo en toute sécurité. Pour votre sécurité, utilisez uniquement une bandoulière conçue pour votre appareil photo, et utilisez-la conformément aux instructions.
4. N'utilisez pas de solvant tel que diluant ou alcool pour retirer la saleté. Utilisez un chiffon propre et sec.
5. Ne laissez pas l'appareil photo dans un véhicule fermé, dans un autre endroit chaud ou humide, sur la plage etc. pendant une période de temps prolongée.
6. Les gaz des produits antimites peuvent affecter négativement l'appareil photo et les films instantanés instax^{MC}. Évitez de garder l'appareil photo et les films instax^{MC} dans une commode, etc. avec des boules de naphthaline.
7. La plage de température de fonctionnement de cet appareil photo est comprise entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F).
8. Lorsque vous prenez des photos, veuillez faire attention à ne pas violer les droits d'autrui, tels que les droits d'auteur, le droit à l'image et à la vie privée, etc., ou à ne pas attenter à l'ordre public. Toute action violant les droits d'autrui, contraire à l'ordre public ou à la morale, ou qui constitue un désagrément, est passible de sanctions pénales et d'une demande en dommages-intérêts.
9. Cet appareil photo est conçu pour une utilisation domestique générale. Elle n'est pas adaptée à la photographie commerciale ni à d'autres applications nécessitant un grand nombre d'impressions.

■ Utilisation de l'écran ACL

L'écran ACL pouvant être facilement rayé ou endommagé par des objets pointus ou solides, nous vous recommandons de le protéger à l'aide d'une feuille de protection (vendue séparément).

■ Charge de la batterie

La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition. Chargez complètement la batterie avant utilisation.

Chargez l'appareil photo en branchant le câble USB de type C fourni sur une prise USB, ou branchez le câble USB de type C sur un adaptateur secteur USB (adaptateur vendu séparément) et chargez l'appareil sur une prise d'alimentation électrique.

Les temps de charge augmentent aux températures ambiantes inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 35 °C (95 °F). N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à 104 °F (40 °C) ; si la température est inférieure à 41 °F (5 °C), la batterie ne se rechargera pas.

■ Autonomie de la batterie


À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

■ Attention : Manipulation du compartiment de la batterie

Le compartiment de la batterie et de l'appareil photo peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

■ Les déclarations de certification applicables se trouvent à l'intérieur de la chambre des films.

■ Précautions lors de l'impression

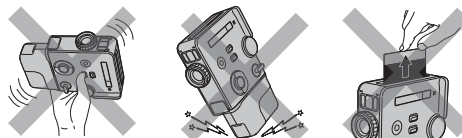

■ Soins des films instantanés et des photos instax^{MC} mini

Cet appareil photo utilise uniquement les films instantanés instax^{MC} mini, vendus séparément. Consultez le mode d'emploi de la cassette de films instantanés FUJIFILM instax^{MC} mini. Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation, y compris :

1. Gardez la cassette de films dans un endroit frais. Ne laissez pas la cassette de films de façon prolongée dans un endroit extrêmement chaud (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, de déchirer ou de couper les films instantanés instax^{MC} mini. Si un film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette de films, utilisez les films aussitôt que possible.
4. Si la cassette de films ou l'appareil photo a été conservé(e) dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-le(a) à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser la cassette de films avant la date d'expiration « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou toute autre source puissante de rayons X. Une telle exposition peut provoquer de la buée et ainsi affecter tout film inutilisé. En avion, il est recommandé de transporter votre appareil photo et vos films dans votre bagage à main. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez d'exposer vos photos instantanées à une lumière intense après le développement et gardez-les dans un endroit frais et sec.
8. ⚠ ATTENTION : Ne percez pas ou ne coupez pas les films instax^{MC} car ils contiennent une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques mettre une photo instax^{MC} dans la bouche. Faites également attention à ce que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. ⚠ ATTENTION : Dans le cas où la colle à l'intérieur d'un film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée à grande eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur d'un film reste actif environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.
10. Ne rangez pas les photos dans un sac en plastique fermé. Cela pourrait provoquer une décoloration.
11. Ne touchez pas la photo pendant qu'elle se développe.

■ Précautions relatives à la manipulation des films instantanés et des photos instax^{MC} mini

Pour plus de détails, voyez les instructions sur l'emballage des films instantanés instax^{MC} mini.



Appareils Bluetooth® : Précautions

IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth intégré au produit.

■ Utilisez ce dispositif uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth.

FUJIFILM décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non autorisée. N'utilisez pas ce produit dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple des appareils médicaux ou tout autre système pouvant mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

■ Utilisez ce produit uniquement dans son pays d'achat.

Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM décline toute responsabilité pour les problèmes résultant de l'utilisation dans d'autres territoires.

■ Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

■ N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio pouvant empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.

■ Le transmetteur Bluetooth fonctionne dans la bande 2,4 GHz. La puissance de radiofréquence maximale est de X.XX mW.

■ Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux intégrés aux systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.

■ Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.

■ Ce qui suit est passible d'une sanction :

- Démontage ou modification de cet appareil (sauf en cas de la mise au rebut correcte de la batterie).
- Suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

Pour les clients des États-Unis :

Identifiant FCC : W2Z-03000017

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous.
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

ATTENTION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie à fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par FUJIFILM, responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarques concernant l'aide au développement

Pour être conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble de charge dédié spécifié par FUJIFILM.

Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales pour l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et construit pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications du gouvernement américain. La norme d'exposition utilise une unité de mesure désignée « débit d'absorption spécifique » ou SAR. La limite SAR de la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de SAR sont effectués selon des conditions d'utilisation standard acceptées par la FCC, l'équipement étant en émission à un niveau de puissance spécifié sur différents canaux.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil, tous les niveaux de SAR rapportés ayant été évalués comme conformes aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Les informations sur le SAR de cet appareil sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section « Display Grant » du site <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>, en effectuant une recherche avec l'identifiant FCC : W2Z-03000017.

Pour les utilisateurs au Canada :

CI : 7736B-000017

Déclaration ISDE :

Cet appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-003(B) / NMB-003 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L'appareil sans fil doit être utilisé de telle manière que le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal soit minimisé. Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique ("SAR") ISDE lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portables. (Les antennes sont à plus de 0 mm du corps d'une personne).

Informations sur FUJIFILM aux États-Unis

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, États-Unis
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

Informations sur FUJIFILM au Canada

FUJIFILM Canada inc.
600 Suffolk Court,
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Fujifilm s'effectue sous licence.

Licences du Groupe Indépendant JPEG (IJG)

Ce logiciel se base en partie sur le travail du Groupe Indépendant JPEG.

FUJIFILM, Instax et instax mini Evo sont des marques déposées ou des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses affiliés.

© FUJIFILM Corporation, 2026. Tous droits réservés.

EN If you have any inquiries about this product, please contact the applicable Fujifilm customer service/ repair center, or access the website below.

FR Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un distributeur FUJIFILM autorisé, ou consultez le site web ci-dessous.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, consulte la información en la tarjeta de servicio adjunto o visite el siguiente sitio web.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN