




WI-FI HDD™

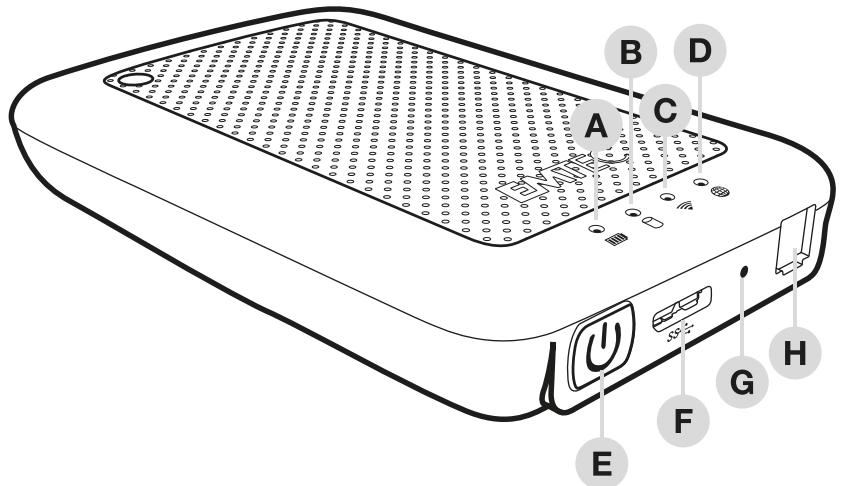

EN Introduction:

Thank you for purchasing the Emtec Wi-Fi HDD; we appreciate your trust in us. This product was manufactured with the utmost care, should you encounter any difficulties during the use, we recommend that you refer to this user guide. For optimal use, your Wi-Fi HDD should be used at an ambient temperature of between + 5°C and + 35°C (temperate climates). Keep the Wi-Fi HDD away from heat sources such as radiators, candles, lamps, etc. Avoid damp environments. For your comfort and safety, please read carefully the paragraphs below on recommendations and instructions.

Packaging content:

- Emtec Wi-Fi HDD
- Cable USB 3.0
- Quick User Guide

Charge the battery:

Connect the included USB 3.0 cable into any available USB port on your computer. The battery LED will start flashing while it is charging and will turn off once it is fully charged. You may use any Power Adapter (not included) with 5V/2.1A charging current to charge the product. In Wi-Fi HDD mode, Wi-Fi function works when the battery is charging.

Product overview:

- A** Battery level LED
 - Red: Low battery
 - Flashing Green: Charging
 - Solid Green: Drive On
 - Off: Battery full or Drive Off
- B** HDD read/write LED:
 - White - Stand-by
 - Flashing White - Read/Write (LED is blue when the device is connected at a USB3.0 port)
- C** Wi-Fi LED:
 - Blue: Wi-Fi ready.
- D** Internet LED
 - Green: Connected to Internet.
- E** Power Button:
 - Press and hold for 2 seconds to power on/turn off the device.
 - On - Wi-Fi HDD mode.
 - Off - Synchronization mode (The HDD works as a stand-dard portable HDD).
- F** USB 3.0 Port
 - To charge your Wi-Fi HDD battery.
 - To synchronize on a computer.
- G** Reset
 - Press and hold for 5 seconds to reset the device.
- H** Ethernet port (RJ45)
 - To connect your Wi-Fi HDD to a router in wired mode (RJ45 cable not included).

Download Emtec Connect APP:

Download the free Emtec Connect app in the App Store or Google Play.

Connect your Wi-Fi HDD to your mobile devices (no Internet connection required):

Go to Wi-Fi settings of your mobile device and choose the name of your Wi-Fi HDD in the network list. Enter the password (default: EMTEC4567). When the connection is established, open Emtec Connect app to enjoy your files.

Download/upload files:

Select file location by clicking on «EmtecConnect» (your Wi-Fi HDD) or «My Device» (your mobile device). Click on the action you want to do. Select file destination by clicking on «EmtecConnect» or «My Device». Click on the action you want to do.

Connect to the Internet:

Click on «System», «Emtec Connect settings» and «Internet settings».

- Wireless access**
 - Select Wireless access, then you can choose the Wi-Fi connection in the network list.
- Wired access (via Ethernet port)**
 - Connect the Ethernet cable, and select «Wired access».

You can now browse the Internet and stay connected to the Wi-Fi HDD at the same time.

Access Emtec Connect web interface:

There is no software to install on your computer! Simply open your web browser and enter the 10.10.10.254 IP address. For Mac users: Your Wi-Fi HDD must be formatted. Please refer to the dedicated section at the end of this quick start guide. Please connect your Wi-Fi HDD to your computer Apple Mac OS X version 10.6 or higher and follow these steps.

User manual:

A complete user manual is available at the following address: <http://www.emtec-connect.com>

Configuration and compatibility:

Wi-Fi connectivity
PC: Windows® XP/ Vista/7/8 - Mac: ≥ Mac OS X 10.6
Android™ ≥ 2.3 / Apple iOS ≥ 5.1

Warranty:

You may obtain a copy of the Guarantee from the dealer where you purchased your product, by downloading it from country specific website or by contacting EMTEC's Customer Information Centre, at the following address: <http://www.emtec-international.com/en-eu/warranty>
Please retain your sales receipt! For further information, please contact the Customer Information Centre at the following address: <http://www.emtec-international.com/en-eu/support>

FR Introduction :

Merci d'avoir acheté le Wi-Fi HDD Emtec ; nous vous remercions de votre confiance. Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin ; si vous rencontrez des difficultés au cours de son utilisation, nous vous recommandons de consulter le présent guide d'utili sation. Pour une qualité de fonctionnement optimale, votre Wi-Fi HDD doit être utilisé à une température ambiante comprise entre +5°C et +35°C (climats tempérés). Tenez le chargeur Wi-Fi HDD à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, bougies, lampes, etc.). Evitez les environnements humides. Pour votre confort et votre sécurité, veuillez lire attentivement les recommandations et instructions ci-après.

Contenu de l'emballage :

- Emtec Wi-Fi HDD
- Câble USB 3.0
- Guide d'utilisation rapide

Charger la batterie :

Connectez le câble USB3.0 inclus sur un des ports USB de votre ordinateur. Le témoin du niveau de batterie clignote pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur (non inclus) de 5V/2.1A. En mode Wi-Fi HDD, la fonction Wi-Fi reste disponible pendant la charge de la batterie.

Vue d'ensemble :

- A** Témoin du niveau de batterie
 - Rouge: batterie faible
 - 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil
 - Vert clignotant: en charge
 - Appareil en marche: mode Wi-Fi HDD
 - Eteint: batterie pleine ou appareil éteint
- B** Témoin de lecture/écriture du disque dur
 - Blanc: en veille
 - Blanc clignotant: lecture/écriture en cours (Le témoin est bleu quand l'appareil est connecté à un port USB3.0)
- C** Témoin Wi-Fi
 - Bleu: Wi-Fi prêt
- D** Témoin Internet
 - Vert: Connecté à Internet
- E** Bouton marche/arrêt
 - Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil
 - Appareil en marche: mode Wi-Fi HDD
 - Appareil éteint: mode synchronisation (le disque dur fonctionne comme un disque dur portable standard).
- F** Port USB 3.0
 - Pour charger la batterie.
 - Pour synchroniser le Wi-Fi HDD sur un ordinateur.
- G** Reset
 - Appuyez que le bouton pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.
- H** Port Ethernet (RJ45)
 - Pour connecter votre Wi-Fi HDD à un router via un câble Ethernet (câble non fourni).

Télécharger l'application Emtec Connect :

Téléchargez l'application gratuite Emtec Connect sur l'App Store et Google play.

Connecter votre Wi-Fi HDD à vos appareils mobiles (connexion Internet non requise) :

Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et choisissez le nom de votre Wi-Fi HDD dans la liste des réseaux disponibles. Saisissez le mot de passe (par défaut: EMTEC4567). Quand la connexion est établie, ouvrez l'application Emtec Connect et profitez de vos fichiers.

Télécharger des fichiers :

Sélectionnez l'emplacement du fichier en appuyant sur «EmtecConnect» (votre Wi-Fi HDD) ou «Mon Appareil» (votre appareil mobile). Appuyez sur (visuel outil) puis sur l'action souhaitée. Sélectionnez la destination du fichier en appuyant sur «EmtecConnect» ou «Mon Appareil». Appuyez sur (visuel outil) puis sur l'action souhaitée.

Se connecter à Internet :

Appuyez sur «Système», «Paramètres Emtec Connect» et «Paramètres Internet».

- Accès sans fil**
 - Sélectionnez «Accès sans fil» puis choisissez la connexion Wi-Fi dans la liste des réseaux.
- Accès câblé (via le port Ethernet)**
 - Branchez le câble Ethernet et sélectionnez «Accès câblé».

Vous pouvez désormais surfer sur Internet tout en restant connecté à votre Wi-Fi HDD.

Accéder à l'interface web Emtec Connect :

Il n'y a aucun logiciel à installer! Ouvrez simplement votre navigateur Internet et entrez l'adresse IP suivante : 10.10.10.254. Pour les utilisateurs Mac : Votre Wi-Fi HDD doit être formaté. Merci de vous référer à la rubrique dédiée, à la fin du guide de démarrage rapide. Veuillez connecter votre Wi-Fi HDD à votre ordinateur Apple Mac OS X version 10.6 ou supérieure et suivre ces étapes.

Manuel d'utilisation :

Le manuel d'utilisation complet du Wi-Fi HDD est disponible à l'adresse suivante : <http://www.emtec-connect.com>

Configuration et compatibilité :

Connectivité Wi-Fi
PC: Windows® XP/ Vista/7/8 - Mac: ≥ Mac OS X 10.6
Android™ ≥ 2.3 / Apple iOS ≥ 5.1

Garantie :

Vous pouvez obtenir une copie de la garantie du revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit en le télé-chargeant sur le site Web du pays concerné ou en contactant le Centre d'information à la clientèle d'EMTEC à l'adresse suivante : <http://www.emtec-international.com/en-eu/warranty>
Veuillez conserver votre ticket de caisse! Pour plus d'informations, veuillez contacter le Centre d'information à la clientèle à l'adresse suivante : <http://www.emtec-international.com/en-eu/support>

ES Introducción:

Gracias por comprar el Emtec Wi-Fi HDD y por la confianza depositada en nosotros. Este producto ha sido fabricado con la máxima atención. En caso de que experimente cualquier dificultad durante su uso, le recomendamos que consulte esta guía de usuario. Para gozar de la mejor calidad de funcionamiento, su Wi-Fi HDD debe utilizarse en una temperatura ambiente entre + 5 °C y + 35 °C (climas templados). Mantenga el Wi-Fi HDD lejos de fuentes de calor como radiadores, velas, lámparas, etc. Evite los ambientes húmedos. Por su comodidad y seguridad, le rogamos que lea atentamente los siguientes párrafos sobre recomendaciones e instrucciones.

Aufladen der Batterie:

Verbinde das beinhaltenete USB 3.0 Kabel mit jedem verfügbaren USB Anschluss deines Computers. Während des Ladevorganges wird die LED bis zur vollständigen Aufladung am blinken sein. Sie können ebenfalls ein 5V/2.1A Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden um das Gerät aufzuladen. Auch während die Batterie am laden ist, wird die WLAN Funktion im Festplattenlaufwerk Modus weiterhin ausgeführt.

Überblick:

- A** LED der Batterieanzeige
 - Rot: schwache Batterie
 - Grün (blinkend): Ladezustand
 - Grün: Laufwerk eingeschaltet
 - Aus: Batterie vollständig geladen oder Laufwerk ausgeschaltet
- B** LED des Laufwerks beim lesen/schreiben :
 - Weiß: Stand-by Modus
 - Weiß (blinkend): lesend/schreibend (Die LED leuchtet blau wenn sie mit einem USB 3.0 Anschluss verbunden ist.)
- C** WLAN LED:
 - Blau: WLAN bereit
- D** Internet LED
 - Grün: Mit Internet verbunden
- E** Power Button / Startknopf
 - Den Power Button für 2 Sekunden gedrückt halten um das Gerät ein- und auszuschalten.
 - An: WLAN Festplattenlaufwerk Modus
 - Aus: Offline USB-Modus (wird als normale externe Festplatte gelesen)
- F** USB 3.0 Anschluss
 - Um die Batterie aufzuladen.
 - Um den WiFi HDD mit einem Rechner zu synchronisieren.
- G** Reset
 - Halten Sie den Knopf während 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
- H** Ethernet-Anschluss (RJ45)
 - Um Ihren WiFi HDD mit einem Router über ein Ethernet-Kabel zu verbinden (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Download von Emtec Connect-Anwendungen:

Laden Sie sich die kostenfreie Emtec Connect-App im App Store oder bei Google play herunter.

Benutzen Sie Wi-Fi HDD zur Verbindung mit Ihren mobilen Geräten (keine Internet Verbindung benötigt):

Wählen Sie «Wi-Fi HDD» in der Netzwerkliste unter Ihren WLAN Einstellungen Ihres Mobilen Gerätes. Geben Sie das Passwort ein : (Voreinstellung: EMTEC4567) Bitte benutzen Sie Ihre WLAN-Festplatte mit Ihrem Apple Computer und dem Betriebssystem Mac OS X Version 10.6 oder höher und folgen diesen Schritten.

Download/Upload von Dateien:

Wählen Sie den Speicherort der Datei durch Drücken von «EmtecConnect» (Ihrem Wi-Fi HDD) oder «Mein Gerät» (Ihres mobilen Gerätes). Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Wählen Sie die Zieldatei durch Drücken von «EmtecConnect» oder «Mein Gerät». Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.

Verbindung mit Internet:

Drücken Sie auf «System», «Emtec Connect-Einstellungen» und «Internet-Einstellungen».

- WLAN Zugang**
 - Wählen Sie «Kabelloser Zugr.» und wählen Sie die WLAN-Netzwerkliste.
- Netzwerkkabel (über den Ethernet / Netzwerkkabel Anschluss)**
 - Schließen Sie das Netzwerkkabel an und wählen Sie «Verkabelter Zugr.».

Sie können jetzt im Internet surfen und bleiben weiterhin mit Wi-Fi HDD verbunden.

Zugang zur Web-Schnittstelle Emtec Connect:

Es muss keine Software installiert werden! Öffnen Sie einfach Ihren Internet-Browser und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: 10.10.10.254. Für Mac Benutzer: Ihre WLAN-Festplatte muss formatiert werden. Bitte ziehen Sie den entsprechenden Abschnitt am Ende des Schnellstart-Guides zurate. Bitte verbinden Sie Ihre WLAN-Festplatte mit Ihrem Apple Computer und dem Betriebssystem Mac OS X Version 10.6 oder höher und folgen diesen Schritten.

Contenido del paquete:

- Emtec Wi-Fi HDD
- Cable USB 3.0
- Guía de inicio rápido

Cargar la batería:

Conecte el cable USB 3.0 incluido en cualquiera de los puertos USB de su ordenador. El indicador de nivel de batería pestañea durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada. Se puede utilizar un adaptador (no incluido) de 5V/2.1A. En modo Wi-Fi HDD, la función Wi-Fi sigue disponible durante la carga de la batería.

Esquema:

- A** Indicador de nivel de batería
 - Rojo: batería baja
 - Verde intermitente: cargando
 - Verde: cargado
 - Apagado: batería llena o aparato desconectado.
- B** Indicador de lectura/escritura del disco duro
 - Blanco: en reposo
 - Blanco intermitente: lectura/escritura en curso (El color del indicador será azul cuando el aparato esté conectado a un puerto USB3.0)
- C** Indicador Wi-Fi
 - Azul: Wi-Fi conectado
- D** Indicador internet
 - Verde: Conectado a Internet
- E** Botón on/off
 - Mantener el botón apretado 2 segundos para encender/apagar el aparato.
 - Aparato en funcionamiento: modo Wi-Fi HDD
 - Aparato apagado: modo sincronización (el disco duro funciona como un disco duro portátil estándar)
- F** Puerto USB 3.0
 - Para cargar la batería.
 - Para sincronizar su Wi-Fi HDD en un ordenador.
- G** Reset
 - Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.
- H** Puerto Ethernet (RJ45)
 - Para conectar su Wi-Fi HDD con un router mediante conexión por cable Ethernet (cable no incluido).

Descargar la aplicación Emtec Connect:

Descargar la aplicación gratuita Emtec Connect en l'App Store o Google play.

Conecte su Wi-Fi HDD a sus dispositivos móviles (no se precisa conexión a Internet):

Vaya a parámetros Wi-Fi en su dispositivo móvil y elija el nombre de su Wi-Fi HDD en la lista de redes disponibles. Introduzca la contraseña (por defecto: EMTEC4567). Cuando la conexión se establezca, abra la aplicación Emtec Connect y acceda a sus ficheros.

Descarga de ficheros:

Seleccione el emplazamiento del fichero haciendo click en «EmtecConnect» (su Wi-Fi HDD) o «Mi Equipo» (su aparato móvil). Haga click en la acción después en la acción que desee realizar. Seleccione el emplazamiento del fichero haciendo click en «EmtecConnect» o «Mi Equipo». Haga click en la acción después en la acción que desee realizar.

Conectarse a Internet:

Haga click sen «Sistema», «Parámetros Emtec Connect» y «Parámetros Internet».

- Modo inalámbrico**
 - Seleccione «Modo inalámbrico» y después elija la conexión Wi-Fi en la lista de redes.
- Acceso con cable (a través del puerto Ethernet)**
 - Conecte el cable Ethernet y seleccione «Modo con cable».

Ya puede navegar por internet con conexión a su Wi-Fi HDD.

Acceda a la interfaz web de Emtec Connect:

¡No hay software para instalar en su ordenador! Solo tiene que abrir su navegador web e introducir la dirección IP 10.10.10.254. Para los usuarios de Mac: Su Wi-Fi HDD debe de estar formateado.

Benutzerhandbuch:

Das vollständige Benutzerhandbuch des Wi-Fi HDD ist unter der folgenden Adresse erhältlich: <http://www.emtec-connect.com>

Konfiguration und Kompatibilität:

WLAN-Konnektivität
PC: Windows® XP/ Vista/7/8 - Mac: ≥ Mac OS X 10.6
Android™ ≥ 2.3 / Apple iOS ≥ 5.1

Garantie:

Um eine Kopie der Garantie zu erhalten, fragen Sie bei Ihrem Händler nach, laden Sie sie von der spezifischen Website für Ihr Land herunter oder wenden Sie sich an das Kundeninformationszentrum von EMTEC: <http://www.emtec-international.com/en-eu/warranty>
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf! Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundeninformationszentrum: <http://www.emtec-international.com/en-eu/support>

PT Introdução:

Obrigado por ter adquirido o Wi-Fi HDD da Emtec; agradecemos a confiança que depositou em nós. Este produto foi fabricado com o maior cuidado, caso tenha alguma dificuldade durante a sua utilização recomendamos que consulte este guia de utilização. Para uma óptima qualidade de carregamento, o seu Wi-Fi HDD deve ser utilizado à temperatura ambiente, entre +5 °C e +35 °C (climas temperados). Mantenha o Wi-Fi HDD afastado de fontes de calor tais como radiadores, velas, lâmpadas, etc. Evitar ambientes húmidos. Para seu conforto e segurança, leia com cuidado os parágrafos abaixo sobre recomendações e instruções.

Conteúdo da embalagem:

- Wi-Fi HDD da Emtec
- Cabo USB 3.0
- Guia Rápido do Utilizador

Carregar a bateria:

Conecte o cabo USB 3.0 incluído, a qualquer porta USB disponível no seu computador. O LED da bateria começa a piscar enquanto está a carregar e vai desligar assim que estiver totalmente carregada. Pode utilizar qualquer adaptador de alimentação (não incluído) com 5V/2.1A. Em modo Wi-Fi HDD, a função Wi-Fi está disponível enquanto carrega a bateria.

Vista geral:

- A** LED de nível de bateria
 - Vermelho: Bateria fraca
 - Verde intermitente: A carregar
 - Verde: Conectado
 - Desligado: Totalmente carregado ou desconectado
- B** Leitura HDD / Escrita LED
 - Branco: Stand-by
 - Branco intermitente: Leitura/Escrita em curso (LED azul, quando a unidade está conectado a uma porta USB 3.0)
- C** LED Wi-Fi:
 - Azul: Wi-Fi disponível
- D** LED Internet
 - Verde: Conectado a Internet
- E** Botão Ligar/Desligar
 - Pressione e segure por 2 segundos para ligar/desligar a unidade.
 - Ligado - Modo Wi-Fi HDD
 - Desligado - Modo de sincronização (o HDD funciona como um disco rígido portátil standard)
- F** Porta USB 3.0
 - Para carregar a bateria.
 - Para sincronizar o Wi-Fi HDD com um computador.
- G** Reset
 - Pressione o botão durante 5 segundos para reiniciar o dispositivo.
- H** Porta Ethernet (RJ45)
 - Para conectar o seu Wi-Fi HDD a um router através de um cabo Ethernet (cabo não fornecido).

Descarregue a aplicação «Emtec Connect»:

Descarregue a aplicação grátis «Emtec Connect» na «App Store» ou no «Google Play».