

75*150mm

DOSS

Home Speaker



DOSS

Model Name: DOSS SoundBox XL
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

@dossav @dossfans @dossdirect

www.dossaudio.com

Customer Service Email: 1-833-275-9777 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)
US: support_us@dossav.com CA: support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com DE: support_es@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com ES: support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com JP: support_jp@dossav.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Unit T1 First Floor, Hay Road Business
Centre, Telford, Shropshire, TF11 9DR
contact@evatost.com

EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Helmweg 39
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com


Wonders Technology Co.,Ltd

EN

Package Content

- Home speaker x 1
- USB-C charging cable x 1
- User manual x 1


Product Overview

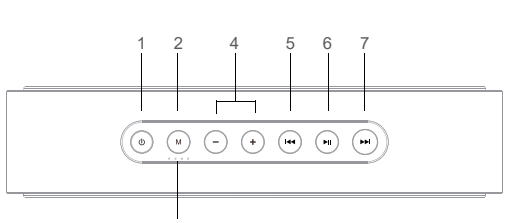

1. Long press to turn ON/OFF.
2. M- Press to switch modes between Bluetooth, Aux in and TF card Mode. Press and hold to enter into TWS mode.
3. LED lights from left to right: Bluetooth mode; Aux in mode; TF card mode; battery status.
4. Volume control: **←** Press to turn down, **→** Press to turn up.
5. **⏮** Press to track back.
6. **⏮** Press to play/pause; Press to connect the last connected device. Long press to disconnect Bluetooth.
7. **⏭** Press to track forward.

Note:

- Press and hold the **⏮** + simultaneously to check version ID (while Bluetooth is disconnected).
- Press and hold the **⏮** + to restore factory setting.
- Press and hold the **⏮** = to cancel/active the prompt tone

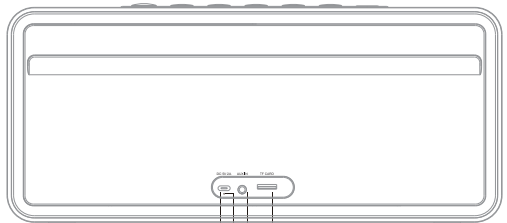

8. Power input: DC 5V 2A
9. Charging light: Charging: steady red
Fully charged: light off
10. AUX in: Play via 3.5mm Auxiliary cable (not supplied)
11. TF card audio format: MP3, WAV, FLAC, APE (Max capacity 256G) / play in download order

Status Indicators

LED lights on the top	① Flashing blue	Bluetooth pairing
	② Steady blue	Bluetooth connected
	③ Steady red	Aux in mode
	④ Steady green	TF card mode
Battery LED	⑤ Flashing green	Maximum volume
	⑥ Flashing red	Low Battery
Steady red	Charging	
	Light off	Fully charged

Pairing DOSS SoundBox XL with Your Device


1. Place the speaker and the device within one meter.
2. Turn on the speaker and make sure the LED on the top is flashing blue, if it's steady blue, long press play/pause button for 5 seconds.
3. Turn on Bluetooth on your device, and choose DOSS SoundBox XL on the Bluetooth list.
4. Once paired, you will hear a prompt tone and the LED on the top will change to steady blue. If the pairing failed, please repeat steps 1 through 3 again.

DE

Paket Inhalt

- Heim Lautsprecher x 1
- USB-C-Ladekabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1


Produktübersicht

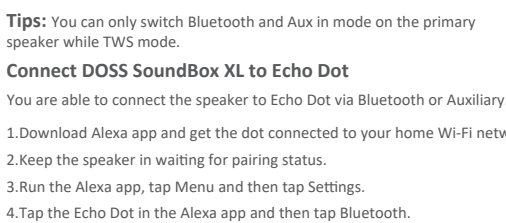

1. Lange drücken, um EIN/AUS zu schalten.
2. M- Drücken, um den Modus zwischen Bluetooth, Aux-Eingang und TF-Kartenmodus zu wechseln.
3. LED Leuchten (von links nach rechts): Bluetooth-Modus; Aux-in-Modus; TF-Kartenmodus; Batteriestatus.
4. Lautstärkeknopf: **←** Zum Verringeren drücken, **→** Drücken, um aufzustauen.
5. **⏮** Drücken Sie, um zurückzuvorgelassen.
6. **⏮** Zum Abspielen/Pausieren drücken. Drücken Sie diese Taste, um das zuletzt angeschlossene Gerät zu verbinden. Lange drücken, um Bluetooth zu trennen.
7. **⏭** Drücken Sie, um vorwärts zu verfolgen.

ANMERKUNG:

- Halten Sie die **⏮** + Taste gleichzeitig gedrückt, um die Versions-ID zu prüfen (während die Bluetooth-Verbindung getrennt wird).
- Halten Sie die **⏮** + Taste gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- Halten Sie die **⏮** + Taste gedrückt, um den Aufforderungen abbrechen/zu aktivieren.

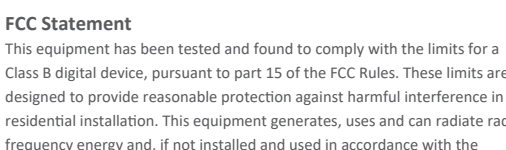

8. Leistungsaufnahme: DC 5 V 2 A
9. LED-Leuchte: Aufladen: Dauerlich rot
Vollständig aufgeladen: Licht aus
10. AUX-Eingang: Wiedergabe über 3,5-mm-Auxiliary-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
11. Audioformat der TF-Karte: MP3, WAV, FLAC, APE (maximale Kapazität 256 GB) / in Download-Reihenfolge spielen

Statusanzeigen


LED oben	① blinkt blau	Bluetooth-Kopplung
	② Dauerhaft blau	Bluetooth verbunden
	③ Dauerhaft rot	Aux-in-Modus
	④ stetig grün	TF-Kartenmodus
Batterie-LED	⑤ blinkt grün	Maximale Lautstärke
	⑥ blinkt rot	Batterie schwach
Dauerhaft rot	Laden	
	Licht aus	Voll aufgeladen

FR

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur domestique x 1
- Câble de charge USB-C x 1
- Manuel d'utilisation x 1


Présentation du Produit

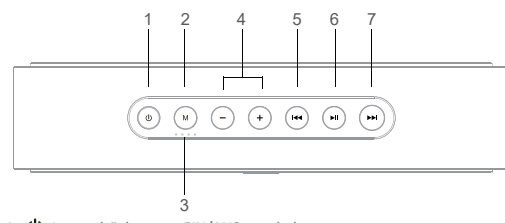

1. Appuyez longuement pour Allumer/Éteindre.
2. M- Appuyez pour basculer entre les modes Bluetooth, Aux in et Carte TF. Appuyez et maintenez pour entrer en mode TWS.
3. Lumière LED (de gauche à droite): Mode Bluetooth, mode Aux in, mode carte TF, état de la batterie.
4. Contrôle du volume: **←** Appuyez pour baisser le volume; **→** Appuyez pour augmenter le volume.
5. **⏮** Appuyez sur pour revenir en arrière.
6. **⏮** Appuyez sur pour l'mettre en pause; Appuyez sur cette touche pour connecter le dernier appareil connecté.Appuyez longuement pour déconnecter Bluetooth.
7. **⏭** Appuyez pour suivre vers l'avant.

NB:

- Appuyez simultanément sur **⏮** + et à maintenir enfoncée pour vérifier l'ID de la version (à l'état de la déconnexion du Bluetooth).
- Appuyez sur **⏮** + et à maintenir enfoncée pour rétablir les paramètres d'usine.
- Appuyez sur **⏮** = et à maintenir enfoncée pour annuler/activer la tonalité d'invite.

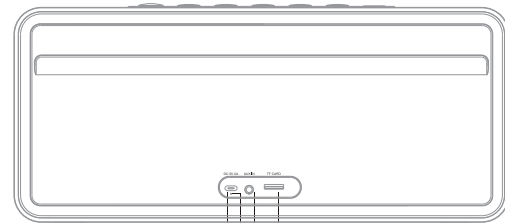

8. Entrée d'alimentation: DC 5 V 2 A
9. Lumière de charge LED: Chargement: Rouge fixe
Charge complète: Lumière éteinte
10. AUX in: Lecteur via un câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni)
11. Format audio de la carte TF: MP3, WAV, FLAC, APE (capacité maximale de 256G) / jouer dans l'ordre de téléchargement

Indicateurs d'état

LED sur le dessus	①Bleu clignotant	Appariement Bluetooth
	②Bleu fixe	Bluetooth connecté
	③Rouge fixe	Mode Aux in
	④Vert fixe	Mode TF carte
LED de la batterie	⑤Vert clignotant	Volume maximum
	⑥Rouge clignotant	Batterie faible
Rouge fixe	Chargement	
	Lumière éteinte	Complètement chargé

Couplage DOSS SoundBox XL avec votre appareil

1. Placez le haut-parleur et l'appareil à moins d'un mètre.
2. Allumez le haut-parleur et assurez-vous que la LED sur le dessus clignote en bleu, si elle est bleue fixe, appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pendant 5 secondes.
<3. Activez Bluetooth sur votre appareil et choisissez DOSS SoundBox XL dans la liste Bluetooth.4. Une fois le jumelage effectué, vous entendrez une tonalité d'invite et la LED sur le dessus passera au bleu fixe. Si le jumelage échoue, veuillez répéter les étapes 1 à 3 à nouveau.

Haben Sie noch ein Problem?

Wenden Sie sich bitte an unser Support Team unter <support_de@dossav.com>

True Wireless Stereo-Kopplung

1. Schalten Sie den ersten Lautsprecher ein.
2. Schalten Sie den zweiten Lautsprecher ein.
3. Halten Sie die M-Taste an beiden Lautsprechern gedrückt, um in die TWS-Kopplung zu gelangen.
4. Sobald die TWS-Kopplung ist, leuchtet die LED am primären Lautsprecher durchgehend blau, während der sekundäre Lautsprecher blau blinkt.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS SoundBox XL.

Tipp: Sie können in TWS-Modus nur den Bluetooth- und Aux-In-Modus am primären Lautsprecher umschalten.

Verbinden Sie DOSS SoundBox XL mit Echo Dot

- Sie können den Lautsprecher über Bluetooth oder Auxiliary mit Echo Dot verbinden.
1. Laden Sie die Alexa App herunter und verbinden Sie den Punkt mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk.
 2. Lassen Sie den Lautsprecher auf den Kopplungsstatus warten.
 3. Führen Sie die Alexa App aus, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
 4. Tippen Sie in der Alexa App auf den Echo Dot und dann auf Bluetooth.
 5. Wählen Sie DOSS SoundBox XL in der Bluetooth-Liste aus. Wenn es nicht in der Bluetooth-Liste angezeigt wird, halten Sie bitte die Wiedergabe/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie erneut, eine Verbindung

Produktspezifikationen

Abmessungen: 29,97 x 6,71 x 13,21 cm
Gewicht: 1451,50g
Bluetooth-Reichweite: bis zu 20m/66ft
Ausgangslistung: 2 x 10 W + 12 W Subwoofer

Batterie

Typ: Li-Ion 7.2V, 2600 mAh
Ladest: 3 Stunden
Spielzeit: 10 Stunden (bei 50 % Lautstärke)

Warnung

- Lassen Sie das Gerät NICHT fallen, stoßen oder schützen Sie es nicht.
- Den Lautsprecher NICHT zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über längere Zeit übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie das Gerät NICHT an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder von WLAN-Produkten.

Voll aufgeladen Koppeln der DOSS SoundBox XL mit Ihrem Gerät


1. Stellen Sie den Lautsprecher und das Gerät innerhalb eines Meters auf.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass die LED oben blau leuchtet. Wenn sie konstant blau leuchtet, drücken Sie die Play/Pause-Taste 5 Sekunden lang.
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS SoundBox XL in der Bluetooth-Liste.
4. Nach der Kopplung hören Sie einen Aufforderungston und die LED auf der Oberseite wechselt zu konstantem Blau. Wenn die Kopplung fehlschlagen ist, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3 erneut.

IT

Contenuto della confezione

- Altoparlante domestico x 1
- Cavo di ricarica USB-C x 1
- Manuale utente x 1


Descrizione del prodotto

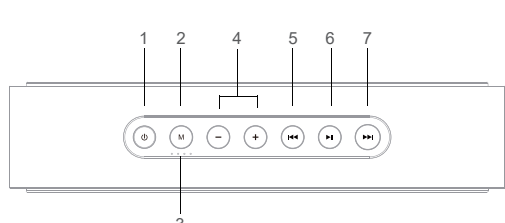

1. Premere e tenere premuto per accendere/spegnere.
2. Premere M per cambiare modalità tra Bluetooth, Aux in e TF card modalità. Tenere premuto per entrare in modalità TWS.
3. Luci LED (da sinistra a destra): modalità Bluetooth; modalità Aux in; modalità TF card; stato della batteria.
4. Controllo del volume: **←** Premere per diminuire; **→** Premere per aumentare; **⏮** Premere per riavvolgere.
5. **⏮** Premere per riprodurre/pausare; Premere per collegare l'ultimo dispositivo collegato premendo a lungo per spegnere il Bluetooth.
6. **⏭** Premere per avanzare velocemente la traccia.

NOTA:

- Tenere premuto il tasto **⏮** + contemporaneamente per controllare l'ID della versione (mentre il Bluetooth è disconnetto).
- Tenere premuto **⏮** + per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Tenere premuto **⏮** = per annullare/attivare il segnale acustico.

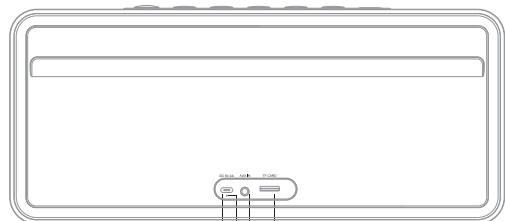

8. Ingresso di potenza: DC 5V 2A
9. Luci di carica a LED: In carica: rosso fuso
Carica completa: luce spenta
10. Ingresso AUX: riprodurre l'audio in un cavo ausiliario da 3,5 mm (non fornito)
11. Scheda SD formato audio: MP3, WAV, FLAC, APE (capacità massima 256G) / giocare in ordine di download

Indicatori di stato

LED nella parte superiore	①Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	②Blu fisso	Bluetooth accoppiato
	③Rosso fisso	Modalità AUX
	④Verde fisso	Modalità Scheda di Memoria
LED della batteria	⑤Verde lampeggiante	Volume massimo
	⑥Rosso lampeggiante	Batteria scarica
Rosso fisso	In carica	
	Luce spenta	Carica completa

Accoppiamento di DOSS SoundBox XL con il vostro dispositivo


1. Collocare l'altoparlante e il dispositivo a un metro di distanza l'uno dall'altro.
2. Accendere l'altoparlante e assicurarsi che il LED sulla parte superiore sia blu lampeggiante, se è blu fisso, premere a lungo il pulsante play/pause per 5 secondi.
3. Accendere il Bluetooth sul dispositivo e scegliere DOSS SoundBox XL dalla lista del Bluetooth.
4. Una volta accoppiato, si sentirà un tono di avviso e il LED sulla parte superiore diventerà blu fisso. Se l'accoppiamento non riesce, ripetere nuovamente i passi 1 a 3.

ES

Contenido del paquete

- Altavoz doméstico x 1
- Cable de carga USB-C x 1
- Manual de usuario x 1


Descripción del producto

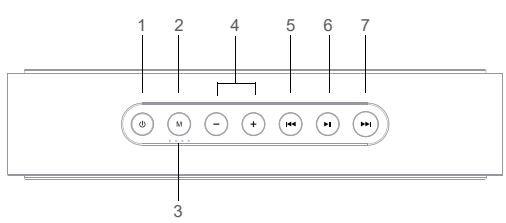

1. Mantenga presionado para encender/apagar.
2. Presione M para cambiar los modos entre Bluetooth, Aux in y TF card modo.Mantenga presionado para entrar en el modo TWS.
3. Luces LED (de izquierda a derecha): Modo Bluetooth; Modo Aux in; Modo tarjeta TF; Estado de la batería.
4. Una vez emparejado TWS, el LED del altavoz principal se vuelve azul fijo, mientras que el altavoz secundario se vuelve azul flash.
5. Encienda el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona el DOSS SoundBox XL.

Consejos:

- Sólo puede cambiar el modo Bluetooth y Aux in en el altavoz primario mientras el modo TWS.

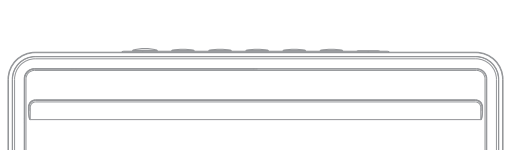

8. Entrada de alimentación: DC 5V 2A
9. Luz de carga a LED: Cargando: rojo fijo
Carga completa: luz apagada
10. Entrada AUX: Reproducir a través de un cable auxiliar de 3,5 mm (no suministrado).
11. Formato de audio de la tarjeta Micro SD: MP3, WAV, FLAC, APE (capacidad máxima 256G) / reproducir en orden de descarga.

Indicadores de estado

LED en la parte superior	①Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	②Azul fijo	Bluetooth emparejado
	③Rojo fijo	Modo de audio in
	④Verde fijo	Modo de tarjeta Micro SD
LED de la batería	⑤Verde parpadeante	Volumen máximo
	⑥Rojo parpadeante	Batería baja
Rojo fijo	Cargando	
	Luz apagada	Completamente cargado

Emparejando DOSS SoundBox XL con tu dispositivo


1. Coloque el altavoz y el dispositivo a menos de un metro.
2. Encienda el altavoz y asegúrate de que el LED de la parte superior parpadee en azul, si está fijo en azul, pulse largo prolongadamente el botón de reproducción/pausa durante 5 segundos.
3. Encienda el Bluetooth en su dispositivo, y elija DOSS SoundBox XL en la lista de Bluetooth.
4. Una vez emparejado, escuchará un tono de aviso y el LED de la parte superior cambiará a azul fijo. Si el emparejamiento falla, por favor repite los pasos 1 a 3 de nuevo.

JP

同梱品一覧

- ホームスピーカー×1
- USB-C充電ケーブル×1
- 取扱説明書（本書）×1


基本操作

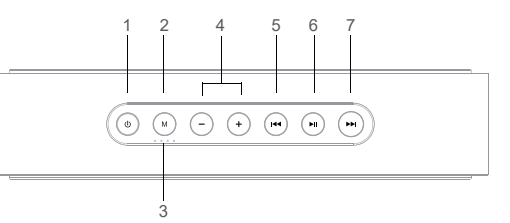

1. 長押しすると電源 ON/OFF.
2. M を押して再生モード（ Bluetooth、TFカード、AUX IN）を切り替えます。長押ししてTWSモードに入ります。
3. LED ライト表示(左から右まで): Bluetoothモード、Aux inモード、TFカードモード、バッテリー状態を表示します。
4. 音量コントロール → を押すと音量を下がり、+ を押すと音量を上げます。
5. 長押しして前の曲を再生します。
6. 長押しして音楽を再生一時停止、Bluetooth未接続の状態に押すとすぐ前のデバイスに再接続します。長押ししてBluetooth接続中のデバイスに再接続を強制します。
7. 長押しして次の曲を再生します。

ご注意:

- ① + を同時に長押ししてバージョンを確認できます。(Bluetooth接続の状態)
- ① + を同時に長押しして工場出荷状態に戻します。
- ① = を同時に長押しして再生音をオン/オフします。

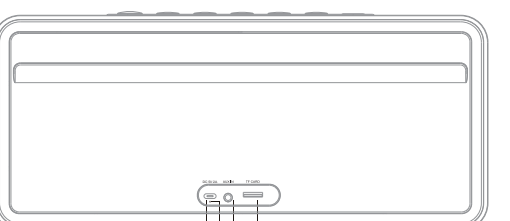

8. 充電ポート: DC 5V 2A
9. LED充電ランプ: 充電中: 赤点灯
充電完了: ランプは消灯
10. AUX in: 3.5mm AUXケーブル（別売）で外部音声を再生します。
11. TFカードオーディオフォーマット: MP3、WAV、FLAC、APE（最大容量256G）ダウンロード順番によって音楽を再生します。

状態インジケータ

本体上面のLED	①青点滅	Bluetoothモード
	①青点灯	Bluetooth接続（接続）済み
	②赤点灯	Aux inモード
	③緑点灯	カードモード
バッテリーのLED	④緑点滅	最大音量
	⑤赤点滅	電池残量は低下
赤点灯	充電中	
	ランプは消灯	充電完了

デバイスをDOSS SoundBox XLと接続

- 1.本機をBluetooth機器の1m以内においてください。
- 2.スピーカーをオンにして本体上面のLEDは青色に点滅します。LEDは青色に点灯した場合は、「再生一時停止」ボタンを5秒間長押ししてください。
- 3.デバイスのBluetooth機能を起動し、Bluetoothリストにて「DOSS SoundBox XL」を選択ください。
- 4.ペアリングは成功になると、「ビービー」という表示音がします。スピーカー上面のLEDは青色の点灯になります。ペアリングは失敗になる場合、1〜3の操作方法を再度試してください。

Vous avez toujours un problème ?

N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à l'adresse <support_fr@dossav.com>

Vérifiable couplage stéréo sans fil

- 1.Allumez la première haut-parleur.
2. Allumez la deuxième haut-parleur.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "M" sur les deux haut-parleurs pour entrer dans l'appairage TWS.
4. Une fois le TWS apparié, le voyant du haut-parleur principal devient bleu fixe, tandis que le haut-parleur secondaire devient bleu clignotant.
5. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez DOSS SoundBox XL.

NB:Vous ne pouvez activer mode Bluetooth et Aux in sur le haut-parleur principal qu'en mode TWS.

Connectez DOSS SoundBox XL à Echo Dot

- Vous pouvez connecter le haut-parleur à Echo Dot via Bluetooth ou Auxiliaire
- 1.Téléchargez l'application Alexa et connectez le point à votre réseau Wi-Fi domestique.
 - 2.Gardez le haut-parleur en attente de l'état d'apparement.
 - 3.Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis appuyez sur Paramètres.
 - 4.Appuyez sur Echo Dot dans l'application Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
 - 5.Sélectionnez DOSS SoundBox XL dans la liste Bluetooth. S'il ne s'affiche pas dans la liste Bluetooth, veuillez appuyer longuement sur le bouton Lecture/Pause pendant 5 secondes et essayez de vous reconnecter.

Specifications

Dimensions: 29.97 x 6.71 x 13.21 cm
Poids: 1451.50g
Portée Bluetooth: Jusqu'à 20m/66ft
Puissance de sortie: 2 x 10 W + Caisson de basses 12 W

Batterie

Type: Li-ion 7.2v, 2600mAh
Temps de charge: 3 heures
Autonomie: 10 heures (à 50 % de volume)

Avertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS désassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS stocker l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS jouer des objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou d'un produit LEM sans fil.