

75*150mm

DOSS

Wireless Soundbox Speaker



UK DE FR IT ES JP CN

Model Name: Soundbox Pro+ Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossfans
@dossaudio

Customer Service Email: 1-888-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

US: support_us@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com
IT: support_it@dossav.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
20th Fl First Floor, Hay Road Business Centre, Telford, Shropshire, TF11 9AB, SPAIN (UK)
EC REP eVatost Consulting GmbH
Bismarck 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatost.com

Wonders Technology Co.,Ltd

EN


1.Packing content

- DOSS SoundBox Pro+ x 1
- Micro-USB charging cable x 1
- User manual x 1

2.Specifications

Bluetooth version: V5.0
Range: 20 m/66ft
Output: 12W x 2
Input: 5V-2A
Battery: Li-ion 3.7V-4400mAh
Weight: 758g
Unit dimensions: 8.9 x 3.3 x 3.5 inches
Play time: 15 hours (at 50% volume)
Warranty: One-year

3.Product overview

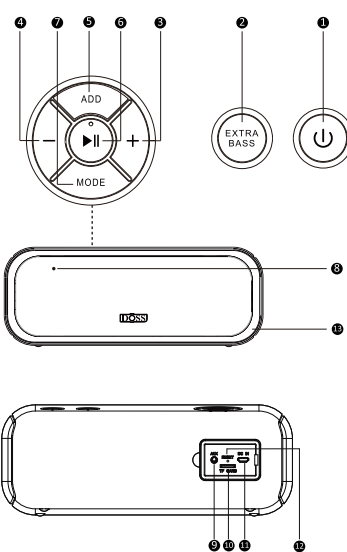

4.Buttons and controls

No.	Buttons	You want to	How to
1	⏻	Turn on/off	Press
2	⏮	Add/Cancel extra bass	Press
		Change/Turn on/off the light mode	Press and hold
3	+	Increase the volume	Press
		Skip to the next track	Press and hold
4	-	Decrease the volume	Press
		Skip to the previous track	Press and hold
5	ADD	Enter/quit Play/Pause	Press and hold
6	⏮	Answer/end a call	Press
		Disconnect the device	Press and hold
		Reject a call	Press and hold
7	MODE	Switch modes	Press
		Change the light colors	Press and hold
8	🔊	Use handfree function	Speak to the Mic
9	0	Play via audio-in	Insert in AUX cable
10		Play via Micro SD card	Insert the Micro SD card
11	🔊	Charge the speaker	Insert the charging cable
12	+	Reset the speaker	Poke it with a needle

5.Indicators

Indicator view	Indicator state	System state
•	Rapidly flashing blue	Bluetooth disconnected
•	Solid blue	Bluetooth connected
•	Solid red	Audio in mode
•	Solid green	Micro SD card mode
•	OFF	Power off
•	Solid white	Extra bass mode
•	Light off	Cancel extra bass
•	L(left) and R(right) rapidly flashing white alternately	TWS Pairing
•	L(left)/R(right) solid white	TWS Paired
•	Solid red	Charging
•	OFF	Fully charged

6.Pairing your device via Bluetooth

- 1.Enable Bluetooth on your device and search for the speaker.
- 2.Select Soundbox Pro+ on the Bluetooth list.
- 3.Once paired, you can see the connected status on your device.

• The speaker will auto power off after 15 minutes without any media input.

• To remove the function, please contact <support@dossav.com> for support.

• The music volume will drop down 15% automatically when the speaker is on low battery.

Having problems connecting?

- Make sure that your device is within 1 meter from the speaker.
- Press and hold the Play/Pause button for 5 seconds.
- Still have problems? Contact DOSS customer service at support@dossav.com for assistance.

7.Pairing your device via Auxiliary cable

Play via 3.5mm Auxiliary cable(not supplied)


8. Play music from a Micro SD card

Play in download order

Support format: MP3, WAV, WMA

9. How to set up true wireless stereo pairing

- Make sure both speakers didn't connect to any device via Bluetooth, if they did, please press and hold play/pause button for 5 seconds.
- Turn on both speakers.
- Press and hold the ADD button on one of the speakers for 3s.

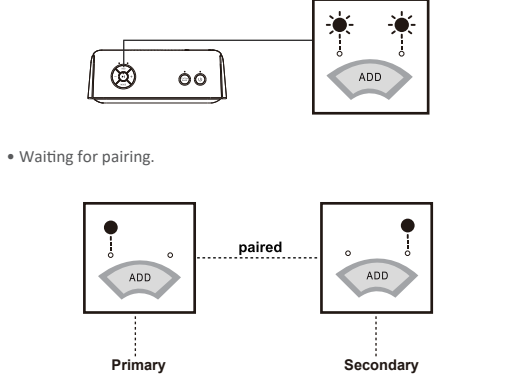

- Once paired successfully, the speaker with the left led on is the Primary, the speaker with the right led on is the Secondary.
- Turn on Bluetooth on your device and select DOSS Soundbox Pro+ on your Bluetooth list.

Warning

DO NOT drop, hit or shake the speaker.
DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device complies with license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exploitation.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

DE


1.Verpackungsinhalt

- DOSS SoundBox Pro+ x 1
- Micro-USB-Ladekabel x 1
- Anleitung x 1

2. Spezifikationen

Bluetooth-Version: V5.0
Reichweite: 20 m
Leistung: 12 W x 2
Eingang: 5V-2A
Batterie: Lithium-Ionen 3.7V-4400mAh
Gewicht: 758g
Einheitsmaße: 22,61 x 8,38 x 19,02 cm
Spielzeit: 15 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Garantie: 1 Jahr

3.Produktübersicht

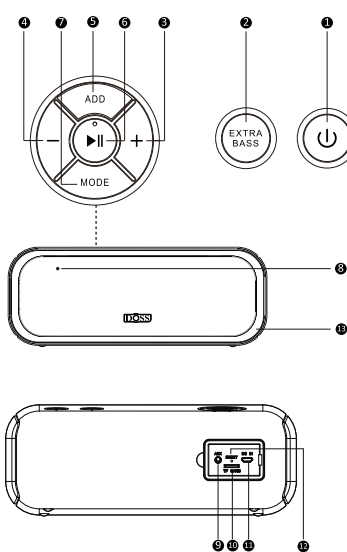

4.Tasten und Bedienelemente

Nr.	Tasten	Was möchten	Wie macht man
1	⏻	Ein / Ausschalten	Drücken
2	⏮	Zusätzliche Bass hinzufügen/Abbrechen	Drücken
		Leistungsmodus ändern/ein-/ausschalten	Drücken und halten
3	+	Die Lautstärke erhöhen	Drücken
		Zum nächsten Titel springen	Drücken und halten
4	-	Die Lautstärke verringern	Drücken
		Zum vorherigen Titel springen	Drücken und halten
5	ADD	TWS-Modus aufrufen/enden	Drücken und halten
6	⏮	Anruf annehmen/beenden	Drücken
		Trennen Sie das Gerät	Drücken und halten
		Anruf ablehnen	Drücken und halten
7	MODE	Modi wechseln	Drücken
		Ändern Sie die Lichtfarben	Drücken und halten Sie
8	🔊	Freisprecherfunktion verwenden	Sprechen Sie mit dem Mikrofon
9	0	Spielen Sie über Micro-SD-Karte ein	Stecken Sie das Micro-SD-Karte ein
10		Spielen Sie über Micro-SD-Karte ein	Legen Sie die Micro-SD-Karte ein
11	🔊	Laden Sie den Lautsprecher auf	Stecken Sie das Ladekabel ein
12	+	Setzen Sie den Lautsprecher zurück	Mit einer Nadel stechen

5.Indikatoren

Indikatoransicht	Indikatorzustand	Systemzustand
•	Schnell blau blinkend	Bluetooth wird getrennt
•	Einfarbig blau	Bluetooth verbunden
•	Einfarbig rot	Audio im Modus
•	Einfarbig grün	Micro-SD-Kartenmodus
•	AUS	Ausschalten
•	Solides Weiss	Extrabass an
•	Licht aus	Extrabass aus
•	L (links) und R (rechts) blinken abwechselnd schnell weiß	TWS-Kopplung
•	L (links)/R (rechts) durchgehend weiß	TWS gekoppelt
•	Einfarbig Einfarbig rot	Laden
•	OFF	Voll aufgeladen

6.Koppeln Sie Ihr Gerät über Bluetooth

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
2. Wählen Sie Soundbox Pro+ in der Bluetooth-Liste aus.
3. Nach der Kopplung können Sie den Verbindungsstatus auf Ihrem Gerät sehen.

• Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Medieneingabe automatisch aus. Um die Funktion zu entfernen, kontaktieren Sie bitte <support_de@dossav.com> für Support.

• Die Musiklautstärke wird automatisch um 15 % verringert, wenn die Batterie des Lautsprechers schwach ist.

Haben Sie Verbindungsprobleme?

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 1 Meter vom Lautsprecher befindet.
- Halten Sie die Play/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
- Haben Sie noch Probleme? Wenden Sie sich an den DOSS-Kundendienst unter <support_de@dossav.com> um Unterstützung zu erhalten.

7.Koppeln Sie Ihr Gerät über ein Hilfskabel

Wiedergabe über 3,5-mm-Auxiliary-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)


8. Spielen Sie Musik von einer Micro-SD-Karte ab

Unterstützte Formate: MP3, WAV, WMA

9. So richten Sie True Wireless Stereo Pairing ein

- Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher nicht über Bluetooth mit einem Gerät verbunden sind. Wenn dies der Fall ist, halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

- Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
- Halten Sie die ADD-Taste an einem der Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt.

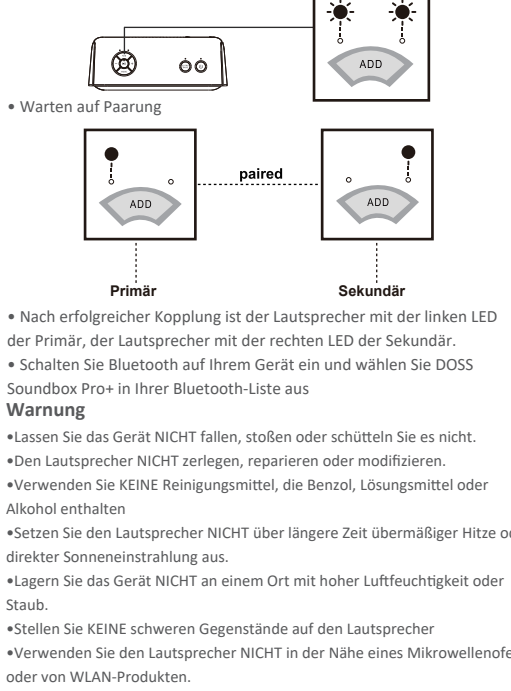

FR


1.Contenu de l'emballage

- DOSS SoundBox Pro+ x 1
- Câble de chargement Micro USB x 1
- Manuel d'utilisation x 1

2.Specifications

Version Bluetooth : V5.0
Portée: 20 m/66ft
Sortie: 12W x 2
Entrée: 5V-2A
Batterie : Li-ion 3.7V-4400mAh
Poids: 758g
Dimensions de l'unité: 22.61 x 8.38 x 19.02 cm
Durée de lecture: 15 heures (à 50 % du volume)
Garantie : Un an

3.Présentation du Produit

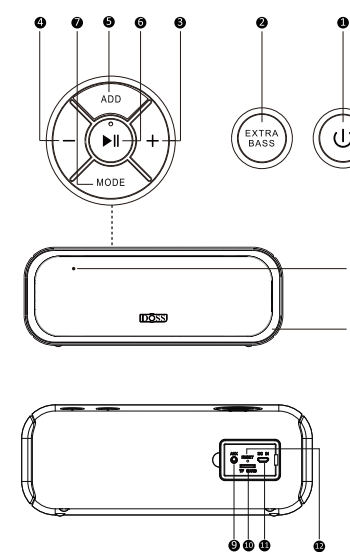

4.Boutons et Commandes

No.	Boutons	Vous voulez	Comment
1	⏻	Allumer / Éteindre	Appuyez
2	⏮	Ajouter/annuler les basses supplémentaires	Appuyez
		Modifier/Allumer/Éteindre le mode d'éclairage	Appuyez et maintenez
3	+	Augmenter le volume	Appuyez
		Passer à la piste suivante	Appuyez et maintenez
4	-	Diminuer le volume	Appuyez
		Passer à la piste précédente	Appuyez et maintenez
5	ADD	Entrer/Quitter le mode TWS	Appuyez et maintenez
6	⏮	Répondre/Mettre fin à un appel	Appuyez
		Déconnecter l'appareil	Appuyez et maintenez
		Refuser un appel	Appuyez et maintenez
7	MODE	Changer de mode	Appuyez
		Changer les couleurs de la lumière	Appuyez et maintenez
8	🔊	Utiliser la fonction mains libres	Parlez au micro
9	0	Jouer via audio-in	Branchez le câble AUX
10		Jouer via une carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD
11	🔊	Charger l'enceinte bluetooth	Insérez le câble de chargement
12	+	Reinitialiser l'enceinte bluetooth	Piquez le avec une aiguille

5.Indicateurs

Vue de l'indicateur	État de l'indicateur	État du système
•	Clicotement rapide en bleu	Bluetooth se déconnecte
•	Bleu fixe	Audio en mode
•	Rouge fixe	Audio en mode
•	Vert fixe	Mode de carte Micro SD
•	Éteint	Arrêt de l'alimentation
•	Blanc fixe	Mode extra-basse
•	Lumière éteinte	Annulez les basses supplémentaires
•	L (gauche) et R (droite) clignotent rapidement en blanc en alternance	Pairement TWS
•	L (gauche)/R (droite) blanc fixe	TWS païré
•	Rouge fixe	Chargement
•	Éteint	Entièrement chargé

6.Jumelage de votre appareil via Bluetooth

- 1.Activez Bluetooth sur votre appareil et recherchez l'enceinte bluetooth.
 - 2.Sélectionnez SoundBox Pro+ dans la liste Bluetooth.
 - 3.Une fois jumelé, vous pouvez voir l'état de connexion sur votre appareil.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans aucune entrée média. Pour supprimer cette fonction, veuillez contacter <support_fr@dossav.com> pour obtenir de l'aide.
 - Le volume de la musique baisse automatiquement de 15 % lorsque la batterie de l'enceinte bluetooth est faible.

Vous avez des problèmes de connexion ?

- Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins d'un mètre de l'enceinte.
- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- Vous avez encore des problèmes ? Contactez le service clientèle de DOSS à l'adresse support_fr@dossav.com pour obtenir de l'aide.

7.Couplage de votre appareil via un câble auxiliaire

Lecture via un câble auxiliaire de 3.5 mm (non fourni)

8.Lire de la musique à partir d'une carte Micro SD


Lecture dans l'ordre de téléchargement

Capacité du support : 32G ou moins

Formats pris en charge : MP3, WAV, WMA

9.Comment configurer un véritable couplage stéréo sans fil ?

- Assurez-vous que les deux haut-parleurs ne se sont pas connectés à un appareil via Bluetooth, s'ils l'ont fait, veuillez appuyer et maintenir le bouton lecture/pause pendant 5 secondes.
- Allumez les deux haut-parleurs.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ADD sur l'un des haut-parleurs pendant 3 secondes.

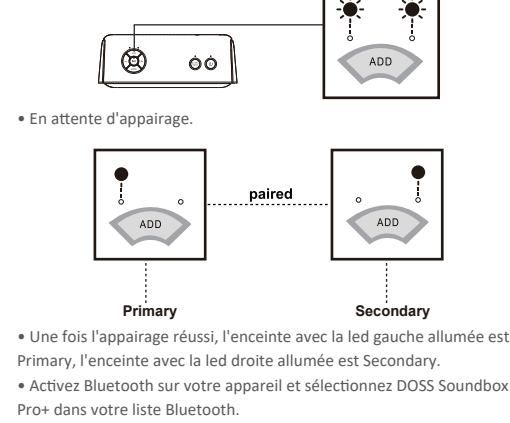

- Une fois l'appariage réussi, l'enceinte avec la led gauche allumée est Primary, l'enceinte avec la led droite allumée est Secondary.
- Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez DOSS Soundbox Pro+ dans votre liste Bluetooth.

Avvertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS déassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS stocker l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer des objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou d'un produit LAN sans fil.

IT


1.Contenuto della confezione

- DOSS SoundBox Pro+ x 1
- Cavo USB C x 1
- Manuale utente x 1

2.Specifiche

Versione Bluetooth: V5.0
Gamma: 20 m/66ft
Uscita: 12W x 2
Ingresso: 5V-2A
Batteria: Li-ion 3.7V-4400mAh
Peso: 758g
Dimensione dell'unità: 22.61 x 8.38 x 19.02cm
Tempo di riproduzione: 15 ore (al 50% del volume)
Garanzia: Uno anno

3.Panoramica del prodotto

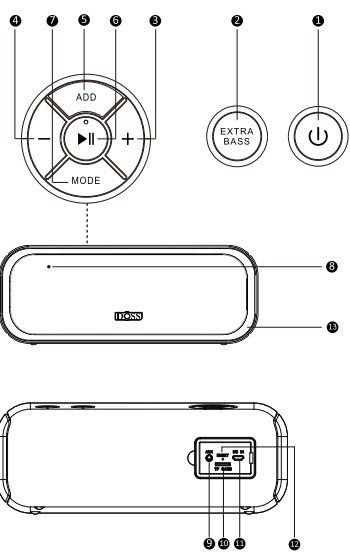

4.Pulsanti e controlli

No.	Pulsanti	Tu vuoi	Come
1	⏻	Accendere/Spengere	Premere
		Aggiungere/annullare l'extra bass	Premere
2	EXTRA BASS	Cambiare/accendere/spengere la modalità di illuminazione	Tenere premuto
3	+	Aumentare il volume	Premere
		Salutare alla prossima traccia	Tenere premuto
4	-	Diminuire il volume	Premere
		Passare alla traccia precedente	Tenere premuto
5	ADD	Entrare/uscire dalla modalità TWS	Tenere premuto
6	⏮	Riprodurre/Pausa	Premere
		Rispondere/finire una chiamata	Tenere premuto
		Disconnettere il dispositivo	Tenere premuto
		Rifiutare una chiamata	Tenere premuto
7	MODE	Cambiare modalità	Premere
		Cambiare i colori della luce	Tenere premuto
8	🔊	Usare la funzione vivavoce	Parlare al microfono
9	0	Riproduzione via audio-in	Inserire il cavo audio
10		Riproduzione via scheda di memoria	Inserire la scheda di memoria
11	🔊	Caricare l'altoparlante	Inserire il cavo di ricarica
12	+	Resetare l'altoparlante	Punteggiarlo con un ago

5.Indicatori

Aspetto dell'indicatore	Stato dell'indicatore	System state
•	Luce blu che lampeggia rapidamente	Bluetooth si disconnette
•	Luce blu fissa	Bluetooth accoppiato
•	Luce rossa fissa	Modalità Audio in
•	Luce verde fissa	Modalità scheda micro SD
•	La luce si spegne	Spegnimento
•	Luce bianca fissa	Modalità Bassi Extra
•	La luce si spegne	Annulla Bassi Extra
•	L (L) sinistra/R (R) destra lampeggia rapidamente e alternativamente	Accoppiamento TWS
•	L (L) sinistra/R (R) destra bianco fissa	TWS accoppiato
•	Luce rossa fissa	In carica
•	La luce si spegne	Carica completa

6.Accoppiamento del dispositivo via Bluetooth

- 1.Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca l'altoparlante.
- 2.Scegli Soundbox Pro+ nell'elenco Bluetooth.
- 3.Una volta accoppiato, vedrai lo stato di connessione sul tuo dispositivo.

• L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza alcun input multimediale. Per rimuovere questa funzione, contattate <support_it@dossav.com> per assistenza.

• Il volume della musica diminuirà automaticamente del 15% quando l'altoparlante ha la batteria scarica.

Hai problemi di connessione?

- Assicurarsi che il dispositivo sia entro 1 metro dall'altoparlante.
- Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per 5 secondi.
- Hai ancora problemi? Contatta il servizio clienti DOSS all'indirizzo support_it@dossav.com per assistenza.

7.Accoppiare il tuo dispositivo tramite cavo ausiliario

Riproduci via Cavo AUX 3.5mm(non fornito)

8. Riproduci musica da una scheda Micro SD


Riproduci in ordine di scaricamento

Capacità supportata: 32G o meno

Formato supportato: MP3, WAV, WMA

9.Come configurare un vero accoppiamento stereo senza fili

- Se assicurati che entrambi gli altoparlanti non siano collegati a un dispositivo via Bluetooth, se lo sono, tenere premuto il pulsante play/pause per 5 secondi.
- Accendere due altoparlanti.
- Il volume della musica diminuirà automaticamente del 15% quando l'altoparlante ha la batteria scarica.

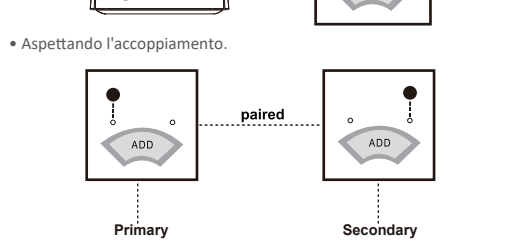

- Una volta accoppiato correttamente, l'altoparlante con il LED sinistro acceso è il Primary, quello con il LED destro acceso è il Secondo.
- Attiva il Bluetooth sul vostro dispositivo e seleziona la DOSS Soundbox Pro+ nella sua lista Bluetooth.

Attenzione

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare l'altoparlante.
- NON usare prodotti detergenti che contengono benzene, solventi o alcol.
- NON esporre l'altoparlante a calore eccessivo o a luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con alta umidità o polvere.
- NON posizionare oggetti pesanti