
材质：80g书纸，单黑印刷，风琴折再对折
成品尺寸：75*150mm

DOSS

Wireless Portable Waterproof Speaker

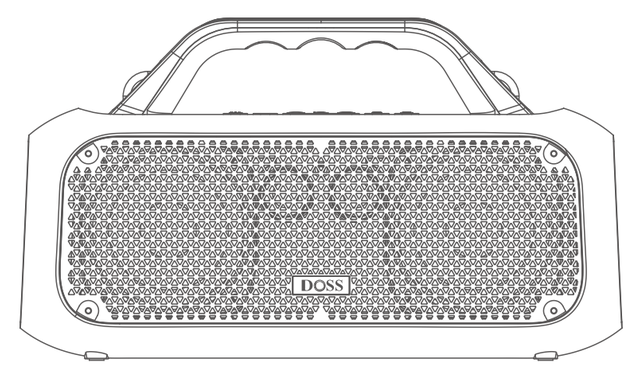

EN DE FR IT ES JP

Model No.: Extreme Boom
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossfans   @dossdirect
www.dossaudio.com
1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:
US: support@dossav.com   CA: support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com   DE: support_de@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com   ES: support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com   JP: support_jp@dossav.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

Wonders Technology Co.,Ltd

EN

1. Packing content

- 1 x Extreme Boom
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Strap
- 1 x Quick start guide

2. Specifications

Bluetooth range: up to 20m/66ft
Output power: 60W
DC power input: 5V ⎓ 2A
USB output: 5V ⎓ 1A
Capacity : 10400mAh
Charge time: 6hrs
Playtime: 30hrs (at 50% volume-Hotel California)
Net weight: 2.08Kg (4.6lbs)
Dimension: 323*120*184 mm (12.7*4.8*7.3inches)
TF card audio format: MP3, WMA, FLAC (Max capacity 128G)

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge it before first time using.
- The battery is at low level when the leftmost LED blinks.
- The speaker will auto power off after 15 minutes without audio input.
- To cancel the auto power off feature, press and hold ⏻ M for 2s simultaneously.
- The USB out is only for charging your device.
- Restore factory setting by press and hold the ⏻ ▷ for 2s simultaneously.
- Press any button to check the battery level while not charging.
- When all buttons can't be controlled, try to poke the Aux port with a paper clip.
- If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.


4. Buttons and control

Buttons	Function	How to control
⏻	Turn on/ off	Press and hold
BASS	Extra bass on/ off	Press
—	Volume down	Press
	Previous track	Press and hold
▷	Play/ pause	Press
	Reconnected to the last device	Press
	Disconnect device(s)	Press and hold
+	Volume up	Press
	Next track	Press and hold
M	Switch audio input modes	Press
	Enter/exit TWS mode	Press and hold
⋈	Enter/exit PartySync mode	Press and hold
⏻ ▷	Restore factory setting	Press and hold the two buttons for 2 secs

5. LED indication

⏻	☀•••	battery level 25%
	☀☀••	battery level 50%
	☀☀☀•	battery level 75%
	☀☀☀☀	battery level 100%
BASS	Solid white	Extra bass on
	Off	Extra bass off
M	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	Aux in mode
	Solid green	TF card mode
⋈	Solid white	PartySync mode

6. Connections

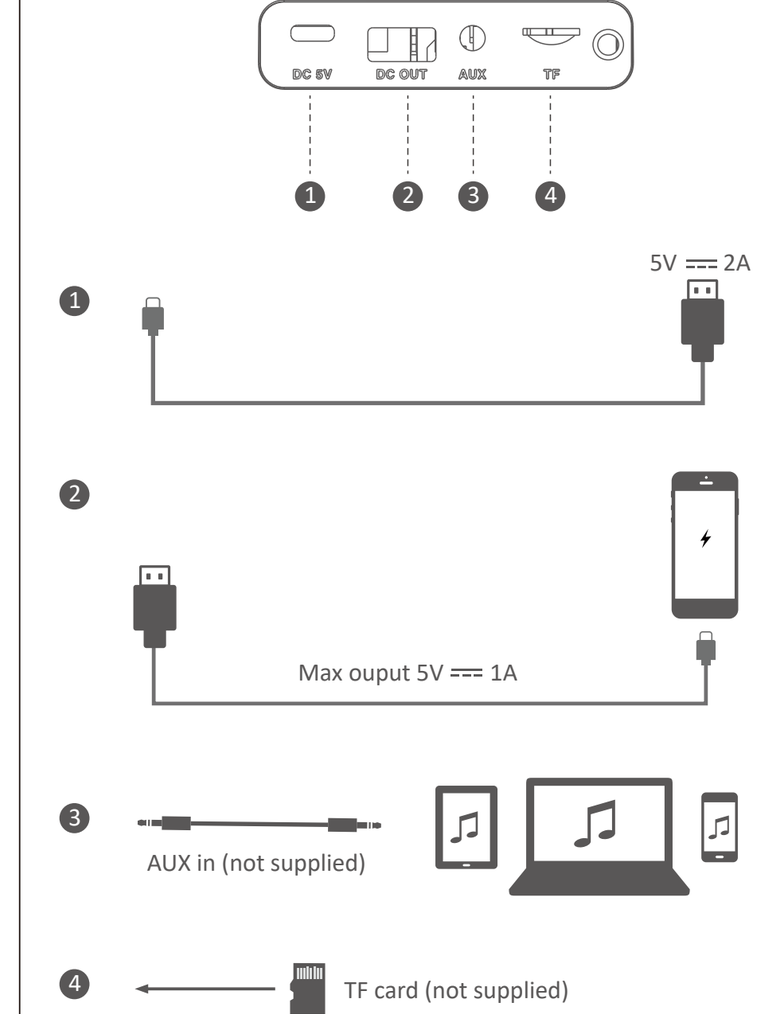

7. Bluetooth mode

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
2. Select Extreme Boom on the Bluetooth list.
3. Once paired, you can see the status "connected" on your device.

- Press ⏻ to re-enter Bluetooth pairing if your device can't find Extreme Boom in 10 secs.
- This speaker can pair with 2 devices via Bluetooth simultaneously, but it can only play music on one device at a time. To play from the other connected device, pause the currently playing one first.

8. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Press and hold M on both Extreme Boom to enter into TWS pairing.
2. Once paired, the LED of the primary speaker turns solid blue, while the secondary speaker flashes in blue.
3. Find "Extreme Boom" on your Bluetooth device and connect it.

- If 2 smart devices are connected, and you want to play via TWS mode, press and hold M to enter into TWS pairing, meanwhile, the current playing device will be disconnected.
- In TWS mode, if you want to play via PartySync mode, press and hold M to exit TWS mode first.

9. PartySync mode

1. Turn on one speaker and get it paired with your device, and long press ⋈ to enter the PartySync mode. The speaker will be the primary speaker, and LED turns solid red.
2. Turn on the other speaker(s) and long press ⋈ to enter the PartySync mode. The speaker(s) will be the secondary speaker(s), and LED turn(s) off

- If 2 smart devices are connected, and you want to play via PartySync mode, press and hold ⋈ to enter into PartySync pairing, meanwhile, the currently playing device will be disconnected.
- In PartySync mode, if you want to play via TWS, press and hold ⋈ to exit PartySync mode first.
- The ⊟▷⊞ on secondary speakers can't be controlled under PartySync mode.
- In PartySync mode, press the BASS on all Extreme Boom when you want to active the Extra bass.

10. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.
Please follow the steps to set up via Bluetooth:
1. Download the Alexa app and follow the standard setup procedure to get the dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the Extreme Boom to Bluetooth mode, you can press and hold the Bluetooth button to keep it in pairing status.
3. Run the Alexa App, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The Extreme Boom should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please long press the Bluetooth button and try it again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of speaker > tap "Forget Device"

Note:
Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

11. Safety instructions

Avoid dropping or hitting the speaker.
Avoid exposing to extreme temperature.
Avoid using the speaker near a microwave.
Never disassemble or repair the speaker.
Never use any corrosive cleanser/oil to clean.
Never leave the speaker in a car parked in the sun.
Never attempt to charge the speaker while it is wet.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE

1. Inhalt der Verpackung

- 1 x ExtremeBoom
- 1 x USB-C Ladekabel
- 1 x Schlaufe
- 1 x Schnellstart-Anleitung

2. Technische Daten

Bluetooth-Reichweite: bis zu 20m/66ft
Ausgangsleistung: 60W
DC Stromeingang: 5V ⎓ 2A
USB-Ausgang: 5V ⎓ 1A
Kapazität: 10400mAh
Ladezeit: 6Std.
Spielzeit: 30Std (bei 50% Lautstärke-Hotel Kalifornien)
Nettogewicht: 2.08Kg(4.6lbs)
Abmessungen: 323 120*184mm(127*48*7.3inches)
TFcard Audio-Format: MP3,WMA,FLAC (MaxKapazität 128G)

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Tum die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Die Batterie ist schwach,wenn die LED ganz links blinkt.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
- Um die Abschaltautomatik zu deaktivieren, halten Sie ⏻ M gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.
- Der USB-Ausgang wird nur zum Aufladen Ihres Geräts verwendet.
- Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her,indem Sie die Taste ⏻ ▷ 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Akkustand zu prüfen, während der Akku nicht geladen wird.
- Wenn sich nicht alle Tasten bedienen lassen, versuchen Sie, den Aux-Anschluss mit einer Büroklammer anzustechen.
- Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.


4. Schaltflächen und Steuerelement

Buttons	Function	Wie man kontrolliert
⏻	Einschalten/Ausschalten	Drücken und halten Sie
BASS	Extra Bass ein/aus	Drücken
—	Lautstärke runter	Drücken
	Vorheriger Titel	Drücken und halten Sie
▷	Wiedergabe/Pause	Drücken
	Erneut mit dem letzten Gerät verbunden	Drücken
	Gerät(e) abtrennen	Drücken und halten Sie
+	Lauter	Drücken
	Nächster Titel	Drücken und halten Sie
M	Umschalten der Audioeingangsmodi	Drücken
	TWS-Modus aufrufen/verlassen	Drücken und halten Sie
⋈	PartySync-Modus aufrufen/verlassen	Drücken und halten Sie
⏻ ▷	Werkseinstellung wiederherstellen	Drücken und halten Sie die beiden Tasten 2 Sekunden lang

5. LED-Anzeige

⏻	☀•••	Batteriestand 25%
	☀☀••	Batteriestand 50%
	☀☀☀•	Batteriestand 75%
	☀☀☀☀	Batteriestand 100%
BASS	Einfarbig weiß	Extra bass auf
	Ab	Extra bass ab
M	Flashing blue	Bluetooth-Kopplung
	Einfarbig blau	Bluetooth gekoppelt
	Einfarbig rot	Aux-in-Modus
	Einfarbig grün	TF-Karten-Modus
⋈	Einfarbig weiß	PartySync-Modus

6. Verbindungen

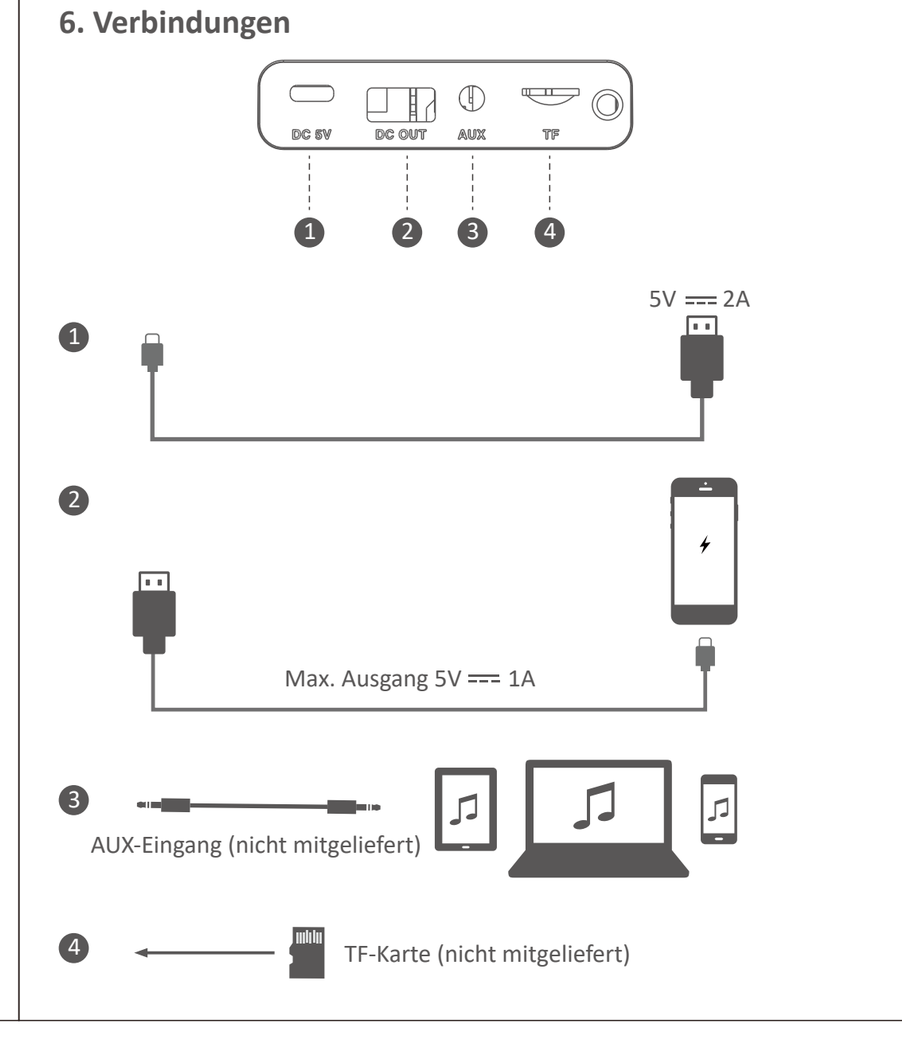

7. Bluetooth-Modus

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Wählen Sie Extreme Boom in der Bluetooth-Liste.
3. Nach der Kopplung können Sie den Status "verbunden" auf Ihrem Gerät

- Drücken Sie ⏻ , um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten, wenn Ihr Gerät Extreme nicht finden kann Boom nicht innerhalb von 10 Sekunden findet.
- Dieser Lautsprecher kann mit 2 Geräten gleichzeitig über Bluetooth gekoppelt werden, aber er kann kann jedoch nur auf einem Gerät gleichzeitig Musik abspielen. Um von dem anderen verbundenen Gerät abzuspielen, pausieren Sie zunächst das aktuell spielende Gerät.

8. TWS (True Wireless Stereo)-Modus

1. Halten Sie die M -Taste an beiden Extreme Booms gedrückt, um die Tws-Kopplung zu aktivieren.
2. Nach dem Pairing leuchtet die LED des primären Lautsprechers durchgehend blau, während der sekundäre Lautsprecher blau blinkt.
3. Suchen Sie "Extreme Boom" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.

- Wenn 2 Smart-Geräte verbunden sind und Sie über den Tws-Modus spielen möchten, drücken Sie und halten Sie M gedrückt, um das Tws-Pairing zu starten. In der Zwischenzeit wird das aktuelle Wiedergabegerät getrennt.
- Wenn Sie im TWS-Modus über den PartySync-Modus spielen möchten, halten Sie zunächst M gedrückt, um den Tws-Modus zu verlassen.

9. PartySync-Modus

1. Schalten Sie einen Lautsprecher ein und koppeln Sie ihn mit Ihrem Gerät, und drücken Sie lange ⋈ , um in den PartySync-Modus zu wechseln. Der Lautsprecher ist der primäre Lautsprecher und die LED leuchtet dauerhaft rot.
2. Schalten Sie den/die anderen Lautsprecher ein und drücken Sie lange auf ⋈ , um in den PartySync-Modus zu wechseln. Der/die Lautsprecher wird/werden der/die sekundäre(n) Lautsprecher und die LED erlöschen.

- Wenn 2 Smart-Geräte miteinander verbunden sind und Sie über den PartySync-Modus spielen möchten, halten Sie ⋈ gedrückt, um die Partysync-Kopplung zu aktivieren; in der Zwischenzeit wird das aktuell spielende Gerät getrennt.
- Wenn Sie im PartySync-Modus über Tws spielen möchten, halten Sie ⋈ gedrückt, um den PartySync-Modus zu verlassen.
- Das ⊟▷⊞ auf sekundären Lautsprechern kann im PartySync-Modus nicht gesteuert werden.
- Drücken Sie im PartySync-Modus an allen Extreme Boom die Taste BASS on all Extreme Boom when you want to active the Extra bass.

10. Den Lautsprecher mit dem Echo Dot verwenden

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:
1. Laden Sie die Alexa-App herunter und folgen Sie dem Standard-Einrichtungsverfahren, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu Hause zu verbinden
2. Schalten Sie den Extreme Boom in den Bluetooth-Modus, halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt, um den Kopplungsstatus beizubehalten.
3. Starten Sie die Alexa App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in Ihrer Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Der Extreme Boom sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Falls nicht, drücken Sie bitte lange auf die Bluetooth-Taste und versuchen Sie es erneut.
6. Sobald er in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, gehen Sie zurück zu Bluetooth > tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Hinweis:
Der Lautsprecher kann nicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

11. Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie es, den Lautsprecher fallen zu lassen oder zu stoßen.
Vermeiden Sie es, den Lautsprecher extremen Temperaturen auszusetzen.
Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe einer Mikrowelle.
Nehmen Sie den Lautsprecher niemals auseinander oder reparieren Sie ihn.
Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung.
Lassen Sie den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Auto stehen.
Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher zu laden, wenn er nass ist.

FR

1. Contenu du colis

- 1 x ExtremeBoom
- 1 x Câble de Chargement USB C
- 1 x Sangle
- 1 x Guide de Démarrage

2. Specifications

Bluetooth Plage: Jusqu'à 20m/66ft
Puissance de Sortie: 60W
Entrée d'alimentation DC: 5V ⎓ 2A
Sortie de USB: 5V ⎓ 1A
Capacité: 10400mAh
Temps de charge: 6Heures
Temps de Jeu : 30Heures (à 50 % de volume - Hotel California)
Poids net: 2.08 kg (4.6 lb)
Dimensions : 323* 120 * 184 mm (127 * 48 * 7.3 pouces)
Format audio de carte TF: MP3, WMA, FLAC (Capacité Maximale 128g)

3. Notes importantes avant d'utiliser

- Prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-le complètement avant la première fois en utilisant.
- La batterie est à faible niveau lorsque le voyant le plus à gauche clignote.
- L'enceinte bluetooth s'éteindra automatiquement après 15 minutes sans audio.
- Pour annuler la fonction d'arrêt automatique, maintenez-la enfoncée ⏻ M simultanément pendant 2 secondes.
- La sortie USB n'utilise que pour charger votre appareil.
- Restaurer le réglage d'usine en appuyant simultanément ⏻ ▷ pendant 2 secondes.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour vérifier le niveau de la batterie tout en chargeant.
- Lorsque tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés, essayez de piquer le port AUX avec un clip papier.
- Si vous avez besoin d'une assistance lors de l'utilisation de cet enceinte bluetooth, n'hésitez pas à contacter le service de client à support_fr@ dossav.com.


4. Boutons et Commandes

Buttons	Vous voulez	Comment
⏻	Allume / Éteint	Appuyez et maintenez
BASS	Extra bass Allume / Éteint	Appuyez
—	Diminuez le volume	Appuyez
	Piste précédente	Appuyez et maintenez
▷	Jouer/Pause	Appuyez
	Reconnecté au dernier appareil	Appuyez
	Déconnecte l'appareil	Appuyez et maintenez
+	Augmenter le volume	Appuyez
	Piste suivant	Appuyez et maintenez
M	Commutateur de modes d'entrée audio	Appuyez
	Entre/sort du mode TWS	Appuyez et maintenez
⋈	Entre/sort du mode PartySync	Appuyez et maintenez
⏻ ▷	Restaure les paramètres d'usine	Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 2 secondes

5. Indicateur LED

⏻	☀•••	niveau de la batterie 25%
	☀☀••	niveau de la batterie 50%
	☀☀☀•	niveau de la batterie 75%
	☀☀☀☀	niveau de la batterie 100%
BASS	Blanc fixe	Extra bass activé
	Éteint	Extra bass désactivé
M	Bleu clignotant	Appariement Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode Aux-in
	Verte fixe	Mode TF Carte
⋈	Blanc fixe	Mode PartySync

6. Connexions

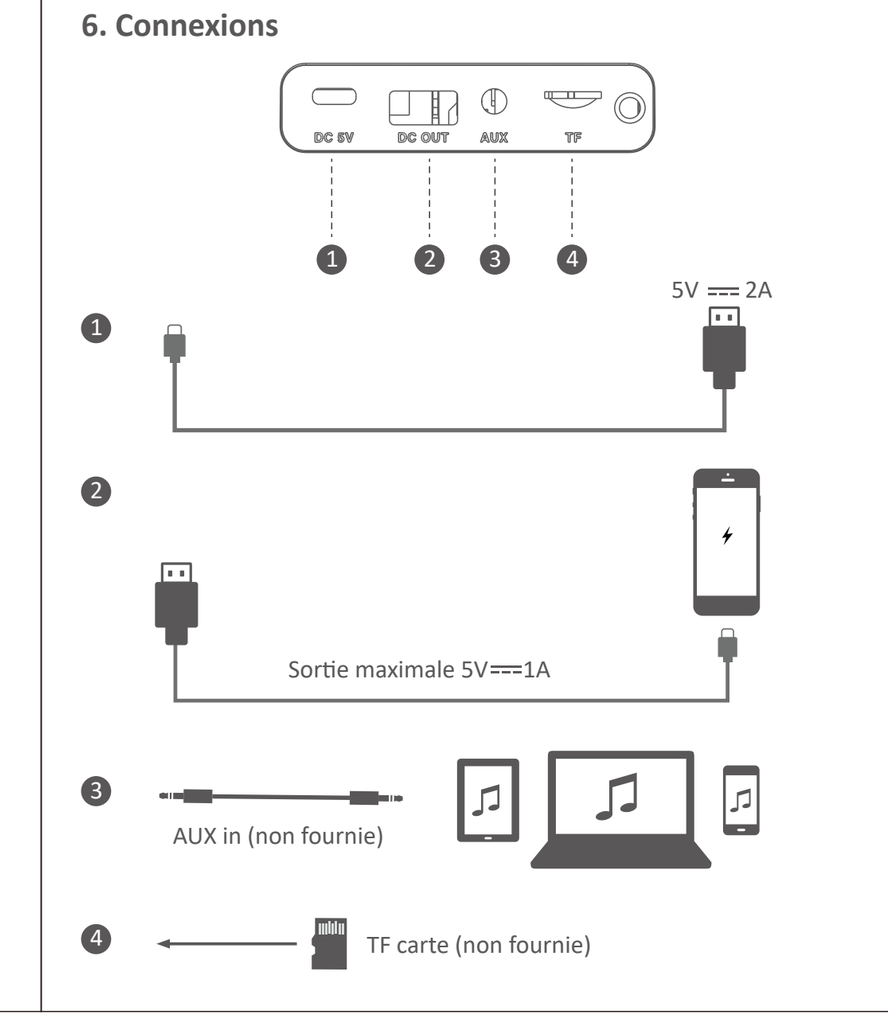

7. Mode Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2. Sélectionnez Extreme Boom dans la liste Bluetooth.
3. Une fois le jumelage effectué, vous pouvez voir le statu «connecté» sur votre appareil.

- Appuyez sur ⏻ pour rétablir le couplage Bluetooth si votre appareil ne trouve pas Extreme Boom en 10 secondes.
  Cette enceinte bluetooth se coupler avec 2 appareils via Bluetooth
- simultanément, mais il ne peut lire de la musique que sur un appareil à la fois. Pour jouer à partir de l'autre appareil connecté, mettez d'abord en pause celui en cours de lecture.

8. Mode TWS

1. Appuyez sur M des deux Extreme Boom et maintenez-la enfoncée pour accéder au couplage TWS.
2. Une fois jumelé, le voyant de l'enceinte principale devient bleu fixe, tandis que celui de l'enceinte secondaire clignote en bleu.
3. Trouvez «Extreme Boom» sur votre périphérique Bluetooth et connectez-le.

- Si 2 appareils intelligents sont connectés, et que vous voulez jouer via le mode Tws, appuyez sur et maintenez M enfoncée pour accéder au couplage TWS. Pendant ce temps, l'appareil en cours de lecture sera déconnecté.
- En mode TWS, si vous voulez jouer via le mode PartySync, appuyez d'abord sur M et maintenez-le enfoncé pour quitter le mode TWS.

9. Mode PartySync

1. Allumez une enceinte bluetooth et associez-la à votre appareil, puis appuyez longuement sur ⋈ pour passer en mode PartySync. L'enceinte bluetooth sera l'enceinte principale et la LED deviendra rouge fixe.
2. Allumez l'autre ou les autres et appuyez longuement sur ⋈ pour passer en mode PartySync. Le ou les enceintes bluetooth seront les enceintes bluetooth secondaires et les LED s'éteindront.

- Si 2 appareils intelligents sont connectés, et que vous voulez jouer via le mode PartySync, appuyez sur ⋈ et maintenez-le enfoncé pour accéder au couplage PartySync, pendant ce temps, l'appareil en cours de lecture sera déconnecté.
- En mode PartySync, si vous voulez jouer via TWS, maintenez la touche ⋈ enfoncée pour quitter le mode PartySync en premier.
- Le ⊟▷⊞ de l'enceinte secondaire ne peut pas être contrôlé sans le mode PartySync.
- En mode PartySync, appuyez sur BASS de tous les Extreme Boom lorsque vous souhaitez activer Extra bass.

10. Utilisez votre enceinte avec Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot au haut-parleur par Bluetooth. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration via Bluetooth :
1. Téléchargez l'application Alexa et suivez la procédure d'installation standard pour connecter l'Extreme Boom à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Passez l'Extreme Boom en mode Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton Bluetooth et le maintenir enfoncé pour conserver le statut d'appairage.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis sur Bluetooth.
5. Extreme Boom devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus de couplage.
7. Pour supprimer le dispositif, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom du haut-parleur > appuyez sur « Oublier l'appareil ».

NB :
La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte bluetooth si vous vous connectez à celui-ci via Bluetooth.

11. Consignes de sécurité

Évitez de faire tomber ou de frapper l'enceinte.
Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
Évitez d'utiliser l'enceinte à proximité d'un micro-ondes.
Ne démontez ou ne réparez jamais l'enceinte.
N'utilisez jamais de nettoyant/huile corrosif pour le nettoyer.
Ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée au soleil.
N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée.

IT

1. Contenuto della confezione

- 1 X Extreme Boom
- 1 X Cavo USB C
- 1 X Tracolla
- 1 X Guida rapida

2. Specifiche

Distanza Bluetooth: fino a 20m/66ft
Potenza di uscita: 60W
Ingresso alimentazione DC: 5V ⎓ 2A
Uscita USB: 5V ⎓ 1A
Capacità: 10400mAh
Tempo di ricarica: 6ore
Tempo di riproduzione: 30ore (al 50% di volume-Hotel California)
Peso netto: 2.08Kg(4.6lbs)
Dimensione: 323*120*184mm (127*48*7.3inches)
Formato audio Micro SD: MP3, WMA, FLAC (capacità massima 128G)

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la vita della batteria, caricala completamente prima di usarla per la prima volta.
- La batteria è scarica quando il LED a sinistra lampeggia.
- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza audio.
- Per annullare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto ⏻ M simultaneamente per 2 secondi.
- L'uscita USB è usata solo per caricare il tuo dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica tenendo premuto ⏻ ▷ simultaneamente per 2 secondi.
- Premi qualsiasi pulsante per controllare il livello della batteria mentre non è in carica.
- Quando tutti i pulsanti non possono essere controllati, provate a pizzicare la porta ausiliaria con delle graffette.
- Se hai bisogno di assistenza durante l'utilizzo di questo altoparlante, non esitare a contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.


4. Pulsanti e Funzionamento

Pulsanti	Funzione	Come controllare
⏻	Accensione/spegnimento	Tenere premuto
BASS	Bassi extra on/off	Premere
—	Abbassare il volume	Premere
	Traccia precedente	Tenere premuto
▷	Riprodurre/pausa	Premere
	Ricollegato all'ultimo dispositivo	Premere
	Disconnettere il dispositivo	Tenere premuto
+	Alzare il volume	Premere
	Prossima traccia	Tenere premuto
M	Prossima traccia	Premere
	Entrare/uscire dal modalità TWS	Tenere premuto
⋈	Entrare/uscire dal modalità PartySync	Tenere premuto
⏻ ▷	Ripristinare le impostazioni di fabbrica	Tenere premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi

5. Indicazione LED

⏻	☀•••	Livello della batteria 25%
	☀☀••	Livello della batteria 50%
	☀☀☀•	Livello della batteria 75%
	☀☀☀☀	Livello della batteria 100%
BASS	Luce bianca fissa	Bassi extra on
	Luce si spegne	Bassi extra off
M	Blu lampeggiante	Abbinamento Bluetooth
	Luce blu fissa	Bluetooth accoppiato
	Luce rossa fissa	Modalità AUX
	Luce verde fissa	Modalità scheda TF
⋈	Luce bianca fissa	Modalità PartySync

6.Connessioni

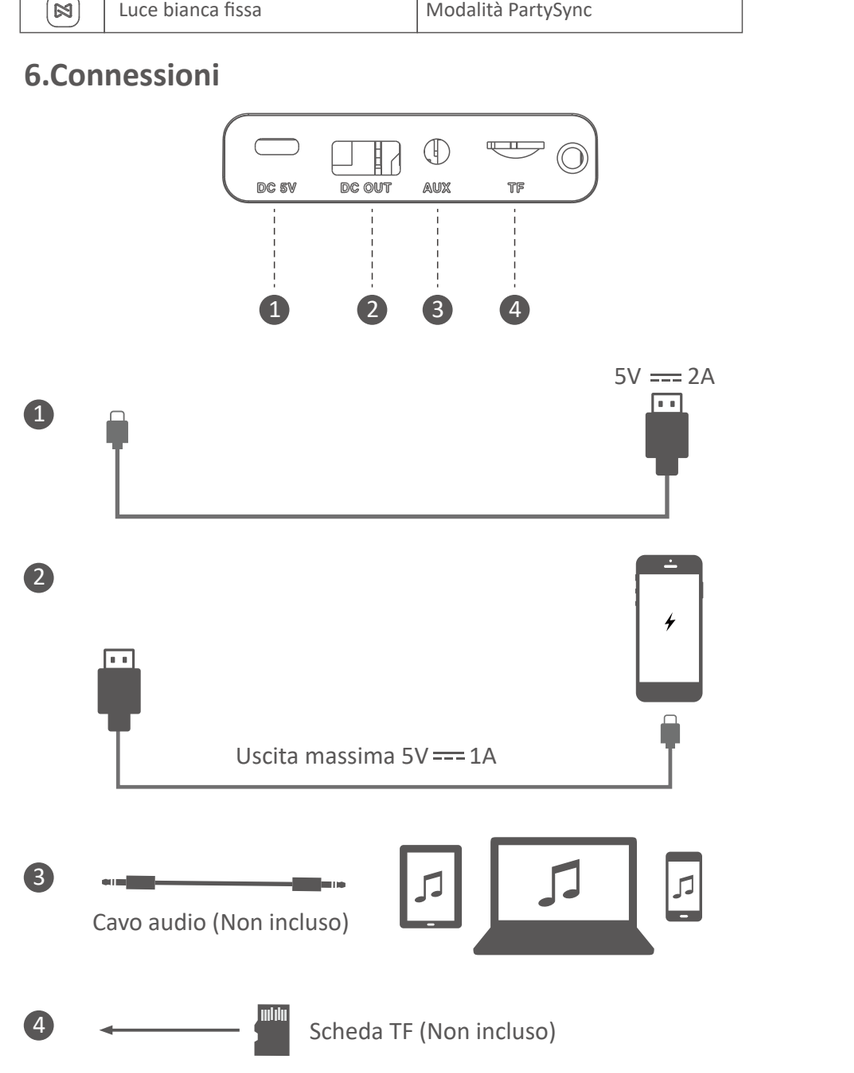

7. Modalità Bluetooth

1. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo.
2. Selezionare Extreme Boom dalla lista del Bluetooth.
3. Una volta accoppiato, vedrai lo stato "connected" sul tuo dispositivo.

- Premere ⏻ per riapplicare il Bluetooth se il dispositivo non trova l'Extreme Boom entro 10 secondi.
- Questo altoparlante può accoppiarsi con 2 dispositivi via Bluetooth simultaneamente, ma può riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo collegato, metti prima in pausa il dispositivo in riproduzione.

8. Modalità TWS (vero stereo senza fili)

1. Tenere premuto il tasto su entrambi gli Extreme Boom per entrare nell'accoppiamento TWS.
2. Una volta accoppiato, il LED sull'altoparlante principale si accende in blu, mentre il LED sul secondo altoparlante lampeggia in blu.
3. Cercate "Extreme Boom" sul vostro dispositivo Bluetooth e collegatelo.

- Se ci sono 2 dispositivi intelligenti collegati, e si vuole giocare tramite la modalità TWS, premere e tenere premuto M per entrare nell'accoppiamento TWS, nel frattempo, il dispositivo in riproduzione sarà disconnesso.
- In modalità TWS, se si vuole giocare attraverso la modalità PartySync, tenere premuto per uscire dalla modalità TWS.

9. Modalità PartySync

1. Accendi un altoparlante e fallo accoppiare con il tuo dispositivo, e premi a lungo ⋈ per entrare in modalità PartySync. L'altoparlante sarà l'altoparlante principale e il LED diventa rosso fisso.
2. Accendi altri altoparlanti e premi a lungo ⋈ per entrare in modalità PartySync. Gli altoparlanti saranno gli altoparlanti secondari e i LED saranno spenti.

- Se ci sono 2 dispositivi intelligenti collegati, e si vuole giocare tramite la modalità PartySync, premere e tenere premuto ⋈ per entrare nell'accoppiamento Partysync, nel frattempo, il dispositivo in riproduzione sarà disconnesso.
- In modalità PartySync, se vuoi giocare attraverso TWS, tieni premuto ⋈ per uscire dalla modalità PartySync.
- In modalità PartySync, il ⊟▷⊞ sull'altoparlante secondario non può essere controllato.
- In modalità PartySync, premi BASS e Extreme Boom quando vuoi attivare i bassi extra.

10. Utilizza il tuo altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot con l'altoparlante via Bluetooth. Per favore, segui i passi qui sotto per configurarlo via Bluetooth:
1. Scarica l'app Alexa e segui la procedura di configurazione standard per collegare il Dot alla tua rete Wi-Fi domestica.
2. Cambiare l'Extreme Boom in modalità Bluetooth, è possibile tenere premuto il pulsante Bluetooth per mantenerlo in stato di accoppiamento.
3. Avviare l'app Alexa, toccare Menu, quindi toccare Impostazioni.
4. Tocca Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, poi tocca Bluetooth.
5. L'Extreme Boom dovrebbe apparire nella lista dei dispositivi Bluetooth. Se non lo fa, premi a lungo il pulsante Bluetooth e prova di nuovo.
6. Una volta che appare nell'elenco, tocca l'altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, torna al Bluetooth > tocca il nome dell'altoparlante > tocca "Forget device".

Nota:
Il comando vocale non sarà in grado di accendere o spegnere l'altoparlante se lo colleghi via Bluetooth.

11. Istruzioni di sicurezza

Evitare di far cadere o battere l'altoparlante.
Evitare l'esposizione a temperature estreme.
Evitare di usare il diffusore vicino a un forno a microonde.
Non smontare o riparare mai il diffusore.
Non usare mai detergenti/oli forti per pulirlo.
Non lasciate mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
Non tentare mai di caricare il diffusore mentre è bagnato.

ES

1. Contenido del paquete

- 1 X Extreme Boom
- 1 X Cable USB C
- 1 X Correa de hombro
- 1 X Guía de inicio rápido

2. Especificaciones

Bluetooth Rango: hasta 20m/66ft
Potencia de salida: 60W
DC Entrada de alimentación: 5V ⎓ 2A
USB Salida: 5V ⎓ 1A
Capacidad: 10400mAh
Tiempo de carga: 6horas
Tiempo de reproduce: 30horas(al 50% de volumen-Hotel California)
Peso neto: 2.08Kg(4.6lbs)
Dimensiones: 323 *120*184mm(127*48*7.3inches)
Formato de audio TFcard: MP3,WMA,FLAC (Capacidad máxima 128G)

3. Notas importantes antes del uso

- Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez.
- La batería está en nivel bajo cuando el LED de la izquierda parpadea.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin audio.
- Para cancelar la función de apagado automático, manténgalo pulsado ⏻ M durante 2 segundos simultáneamente.
- La salida USB sólo se utiliza para cargar su dispositivo.
- Restablecer la configuración de fábrica manteniendo pulsados ⏻ ▷ durante 2 segundos simultáneamente.
- Pulse cualquier botón para comprobar el nivel de la batería mientras no se está cargando.
- Cuando no se puedan controlar todos los botones, intente pinchar el puerto auxiliar con clips de papel.
- Si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.


4. Botones y Operación

Botones	Función	Cómo controlar
⏻	Encendido/apagado	Mantenga pulsado
BASS	Extra bass encendido/apagado	Pulse
—	Baje el volumen	Pulse
	Pista anterior	Mantenga pulsado
▷	Reproduce/pausa	Pulse
	Reconectado al último dispositivo	Pulse
	Desconecte el dispositivo	Mantenga pulsado
+	Sube el volumen	Pulse
	Siguiente pista	Mantenga pulsado
M	Cambie el método de entrada de audio	Pulse
	Entra/sale del modo TWS	Mantenga pulsado
⋈	Entra/sale del modo PartySync	Mantenga pulsado
⏻ ▷	Restaura la configuración de fábrica	Mantenga pulsados los dos botones durante 2 segundos

5. Indicación LED

⏻	☀•••	Nivel de la batería 25%
	☀☀••	Nivel de la batería 50%
	☀☀☀•	Nivel de la batería 75%
	☀☀☀☀	Nivel de la batería 100%
BASS	Blanco sólido	Extra bass encendido
	Luz apagada	Extra bass apagado
M	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo de AUX
	Verde sólido	Modo de tarjeta TF
⋈	Blanco sólido	Modo de PartySync

6. Conexiones

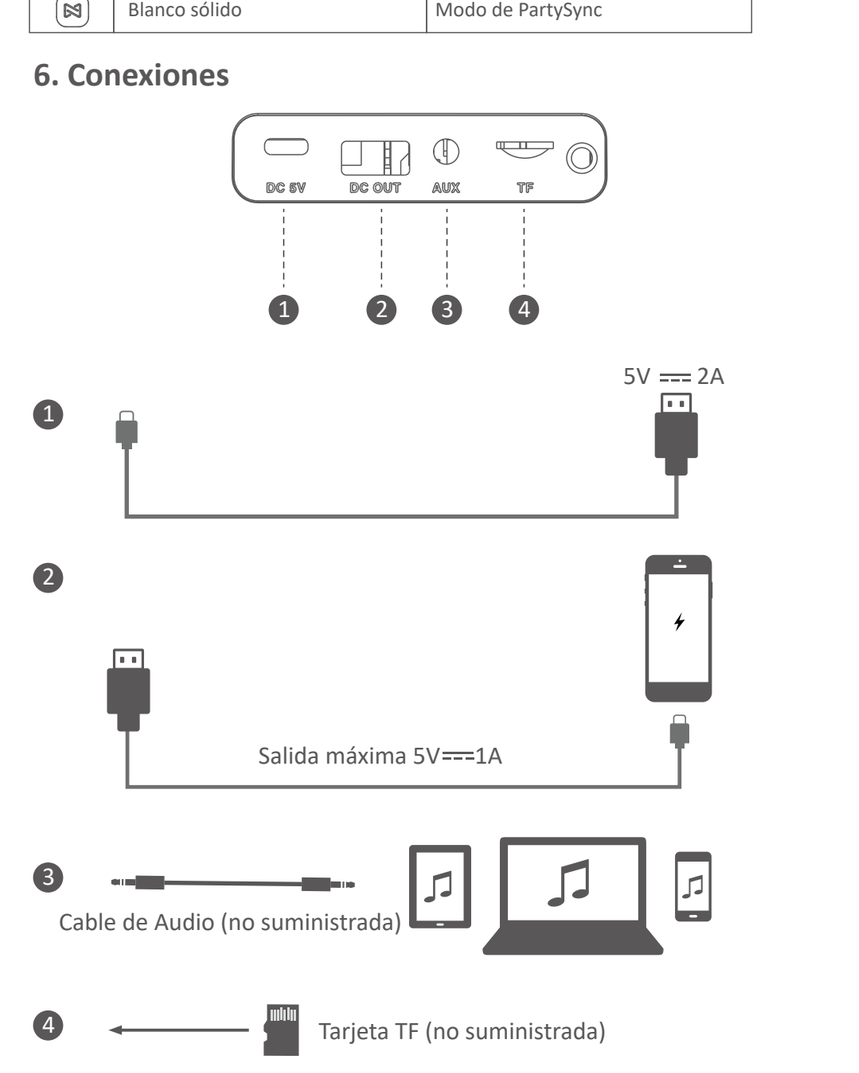

7. Modo Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en su dispositivo.
2. Selecciona Extreme Boom en la lista de Bluetooth.
3. Una vez emparejado, podrás ver el estado "connected" en tu dispositivo.

- Pulse ⏻ para volver a emparejar el Bluetooth si su dispositivo no encuentra el Extreme Boom en 10 segundos.
- Este altavoz puede emparejarse con 2 dispositivos a través de Bluetooth simultáneamente, pero sólo puede reproducir música en un dispositivo a la vez. Para reproducir desde otro dispositivo conectado, pon en pausa primero el dispositivo que se está reproduciendo.

8. Modo TWS(Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Mantén pulsada el M en ambos Extreme Boom para entrar en el emparejamiento TWS.
2. Una vez emparejados, el LED del altavoz principal se ilumina en azul, mientras que el del segundo parpadea en azul.
3. Busca "Extreme Boom" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

- Si hay 2 dispositivos inteligentes conectados, y quieres reproducir a través del modo TWS, mantén pulsado M para entrar en el emparejamiento TWS, mientras tanto, el dispositivo que se está reproduciendo se desconectará.
- En el modo TWS, si quiere reproducir a través del modo PartySync, mantenga pulsado M para salir del modo TWS.

9. Modo PartySync

1. Encienda un altavoz y empáréjelo con su dispositivo, y mantenga presionado ⋈ para entrar en el modo PartySync. El altavoz será el principal y el LED se iluminará en rojo.
2. Encienda los otros altavoces y mantenga presionado ⋈ para entrar en el modo PartySync. Los altavoces serán los secundarios y los LED se apagarán.

- Si hay 2 dispositivos inteligentes conectados, y quieres reproducir a través del modo PartySync, mantén pulsado ⋈ para entrar en el emparejamiento Partysync, mientras tanto, el dispositivo que se está reproduciendo se desconectará.
- En el modo PartySync, si desea reproducir a través de TWS, mantenga pulsado ⋈ para salir del modo PartySync.
- En el modo PartySync, el ⊟▷⊞ en altavoz secundario no se puede controlar.
- En el modo PartySync, pulse BASS e Extreme Boom cuando quiera activar los bajos extra.

10. Utiliza su altavoz con Echo Dot

Puedes conectar el Dot con el altavoz por Bluetooth. Por favor, sigue los siguientes pasos para configurarlo a través de Bluetooth:
1. Descarga la aplicación Alexa y sigue el procedimiento de configuración estándar para que el punto se conecte a tu red Wi-Fi doméstica.
2. Cambia el Extreme Boom al modo Bluetooth,puedes mantener pulsado el botón de Bluetooth para mantenerlo en estado de emparejamiento.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y luego toca Configuración.
4. Toca el Echo Dot en su lista de dispositivos Alexa, y luego toca Bluetooth.
5. El Extreme Boom debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, pulsa prolongadamente el botón de Bluetooth e inténtalo de nuevo.
6. Una vez que aparezca en la lista, toca el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > pulsa el nombre del altavoz > pulsa "Olvidar dispositivo".

Nota:
El comando de voz no podrá encender o apagar el altavoz si lo conectas por Bluetooth.

11. Instrucciones de seguridad

Evite que el altavoz se caiga o se golpee.
Evite exponerlo a temperaturas extremas.
Evite utilizar el altavoz cerca de un microondas.
No desmonte ni repare nunca el altavoz.
Nunca utilice detergentes/aceites fuertes para limpiarlo.
Nunca dejes el altavoz en un coche aparcado al sol.
Nunca intentes cargar el altavoz mientras esté mojado.

JP

1. 同梱品

- 1 x ExtremeBoom
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x ストラップ
- 1 x 取扱説明書（本書）

2. 基本仕様

Bluetooth通信距離: 最大約20m/66ft
実用最大出力: 60W
DC 入力電圧: 5V ⎓ 2A
USB 出力電圧: 5V ⎓ 1A
バッテリー容量: 10400mAh
充電時間: 6hrs
再生時間: 30hrs(50%ボリューム-Hotel California)
重量: 2.08Kg
外形寸法: 323*120*184mm
TFカード対応音声ファイル: MP3,WMA,FLAC (最大容量 128G)

3. ご使用になる前の注意事項

- 電池の寿命を延長するために、初めてご使用になる前に本機を満充電しておいてください。
- 左端のLEDは点滅している時は、電池残量が少なくなっています。
- 音声入力がない場合、15分間の後スピーカーは自動的に電源を切れます。
- ⏻ M を同時に2秒間押し続けると、「自動電源オフ機能」をキャンセルします。
- USB出力はデバイスを充電しか使用できません。
- ⏻ ▷を同時に2秒間押し続けるとスピーカーを初期化します。
- 充電していない場合、スピーカーのボタンのどれかを押すと、電池レベルをチェックすることができます。
- 全てのボタンはコントロール出来ない時は、ペーパークリップを使って「Aux」ポートに挿入してみてください。
- スピーカーを使用するとき何かご不明な点・ご問題がございましたら、お気軽にsupport_jp@dossav.com に連絡ください。


4. ボタンと操作

ボタン	やりたい操作	操作方法
⏻	電源オン／オフ	長押しする
BASS	Extra bass オン／オフ	押す
—	音量ー	押す
	前の曲	長押しする
▷	再生／一時停止	押す
	最後に接続されたデバイスと再接続	押す
	デバイスとの接続を解除	長押しする
+	音量＋	押す
	次の曲	長押しする
M	音声入力モードを切り替える	押す
	TWS モードをオン／オフ	長押しする
⋈	PartySyncモードをオン／オフ	長押しする
⏻ ▷	スピーカーをリセット	二つのボタンを同時に2秒間押し続ける

5. LED インジケーター

⏻	☀•••	バッテリーレベル 25%
	☀☀••	バッテリーレベル 50%
	☀☀☀•	バッテリーレベル 75%
	☀☀☀☀	バッテリーレベル 100%
BASS	白色に点灯	Extra bass オン
	ランプは消灯	Extra bass オフ
M	青色に点滅	Bluetooth ペアリングを待っており
	青色に点灯	Bluetoothペアリング済み
	赤色に点灯	Aux in モード
	緑色に点灯	TFカードモード
⋈	白色に点灯	PartySync モード

6. コネクター

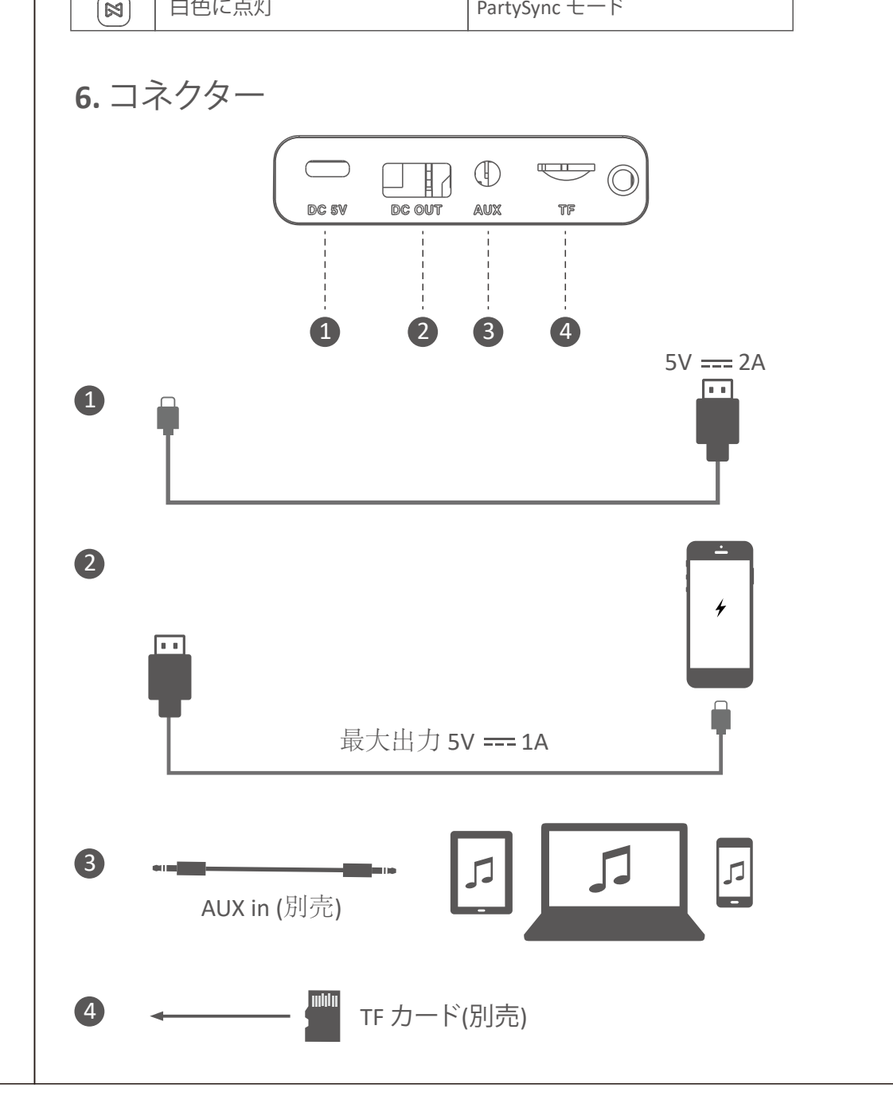

7. Bluetoothモード

1. デバイスのBluetoothを起動します。
2. Bluetoothリストにて「Extreme Boom」を選択してペアリングします。
3. ペアリングは成功すると、デバイス側で接続状態が確認できます。

- 10秒間内お使いデバイスにて「Extreme Boom」というBluetooth名が表示されない場合、⏻ を押するとBluetoothモードに再度入ります。
- 本機はBluetoothで2台のデバイスと同時に接続できますが、一台のデバイスの音楽しか再生できません。他の接続されたデバイスから音楽を再生したい場合、現在再生中のデバイスの音楽を一時停止してください。

8. TWSモード

1. 2台のExtreme Boomの M を押し続けてTWSモードに入ります。
2. ペアリング完了すると、マスタースピーカーのLEDは青色に点灯し、スレーブスピーカーのLEDは青色に点滅します。
3. デバイス画面にて「Extreme Boom」を選択して接続します。

- 2台のデバイスとペアリング中、TWSモードで音声を再生したい場合、M を押し続けるとTWSペアリングモードに入ります。現在再生中のデバイスが接続を解除されます。
- TWSモード中、PartySync モードで音声を再生したい場合、 M を押し続けてTWSモードをオフしてください。

9. PartySyncモード

1. 1台のスピーカーをオンにするとデバイスと接続し、⋈ を長押してPartySyncモードになります。LEDは赤点灯する場合、スピーカーはマスタースピーカーと示します。
2. 他のスピーカーの電源を入れて、⋈ を長押してPartySyncモードになります。LEDは消灯する場合、スピーカーはスレーブスピーカーと示します。

- 2台のデバイスとペアリング中、PartySyncモードで音声を再生したい場合、⋈ を押し続けるとPartySyncペアリングモードに入ります。現在再生中のデバイスが接続を解除されます。
- PartySyncモード中、TWSモードで音声を再生したい場合、⋈ を押し続けてPartySyncモードをオフしてください。
- PartySyncモード中、⊟▷⊞ボタンはスレーブスピーカー側でコントロールできません。
- PartySyncモード中、全てのExtreme Boomの BASS ボタンを押してExtra bass機能を起動できます。

10. Echo Dotと本機を接続

Bluetoothを通して本機とDotを接続することができます。以下の手順に従ってBluetooth経由で設定してください
1. Alexaアプリをダウンロードし、Dotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
2. Extreme BoomをBluetoothモードに切り替えてください。Bluetoothボタンを長押ししてペアリング状態になります。
3. Alexaアプリを起動し、「Menu」をクリックしてから「設定」ボタンをクリックして設定します。
4. AlexaデバイスのリストでEcho Dotをクリックしてから、Bluetoothをクリックします。
5. 「Extreme Boom」がBluetoothリストに表示されます。そうでない場合は、Bluetoothボタンを長押ししてからやり直してください。
6. リストに表示されると、「SoundBox Plus」をクリックしてペアリングします。
7. デバイスを削除するには、Bluetoothに戻り、スピーカーの名前を選択して、「デバイスを削除」をクリックします。

ご注意:
BluetoothでExtreme Boomに接続した場合、音声機能を介してExtreme Boomをオン／オフすることはコントロール出来ません。

11. 安全上のご注意

・本機を落としたり、ぶつけたり、揺れたりしないでください。
・自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないでください。
・本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
・本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないてく
ださい。
・本機を湿気のあたるところやホコリの多いところで保存しないでください。
・本機の上に重たい物体を置かないでください。
・本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。