75*150mm

DOSS

Portable Outdoor Speaker



EN DE FR IT ES JP

Model No.: Extreme Boom Pro
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossfans @dossdirect
www.dossaudio.com
1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT（USA）
Customer Service Email:
US: support@dossav.com
CA: support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com
DE: support_de@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com
ES: support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com
JP: support_ jp@dossav.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

Wonders Technology Co.,Ltd

EN

1. Packing content

- 1 x Extreme Boom Pro
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Strap
- 1 x User Manual


2. Specifications

Output power: 40W*2+10W*2
DC power input: 5V ⎓ 3A
USB output: 5V⎓2A
Battery: 10400mAh
Charge time: 4.5hrs
Playtime: 20hrs (at 50% volume-Hotel California)
Bluetooth range: up to 30m/99ft
Net weight:7.2lbs/3.24kg
Unit dimension: 14.25*6.37*8.07 inches
TF card audio format: MP3/ WAV/ FLAC/APE (Max capacity 256G)

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
- The battery is at a low level when the 25% LED indicator blinks.
- The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
- To cancel the auto-power off feature, press ○ M for 3s simultaneously.
- The USB out is only for charging your device.
- Restore the factory setting by pressing and holding ○ ▶ the for 3s simultaneously.
- Press any button to check the battery level while not charging.
- When all buttons can't be controlled, try to reset the speaker with a paper clip (the reset button on the back of the speaker).
- If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

4. Buttons and control




○	Press and hold 3s	Turn on/off
	Press	Enter Bluetooth pairing
+	Press and hold 3s	Next track
	Press	Volume up
−	Press and hold 3s	Previous track
	Press	Volume down
▶	Press and hold 3s	Disconnect Bluetooth
	Press	Play/pause
	Press	Reconnect with last device
☀	Press and hold 3s	Fixed light color
	Press	Change 5 light show effects
⋈	Press and hold 3s	Enter/Exit Partysync pairing
	Press	Enter/Exit TWS pairing
M	Press and hold 3s	Extra bass on/off
	Press	Change play modes
○ +	Press and hold 3s	Check version ID (Only Works while Bluetooth disconnecting)
○ ▶	Press and hold 3s	Restore factory setting
○ M	Press and hold 3s	Cancel/activate the auto-power off feature (Only works at Bluetooth mode)

5. LED indications

M	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	AUX mode
	Solid green	TF card mode
	Red blinks once	Extra bass on
	Green blinks once	Extra bass off
⋈	Flashing white	Enter TWS pairing
	Solid white	Enter Partysync pairing
○	4 white LEDs	Battery level 100%
	3 white LEDs	Battery level 75%
	2 white LEDs	Battery level 50%
	1 white LED	Battery level 25%

6. Connections

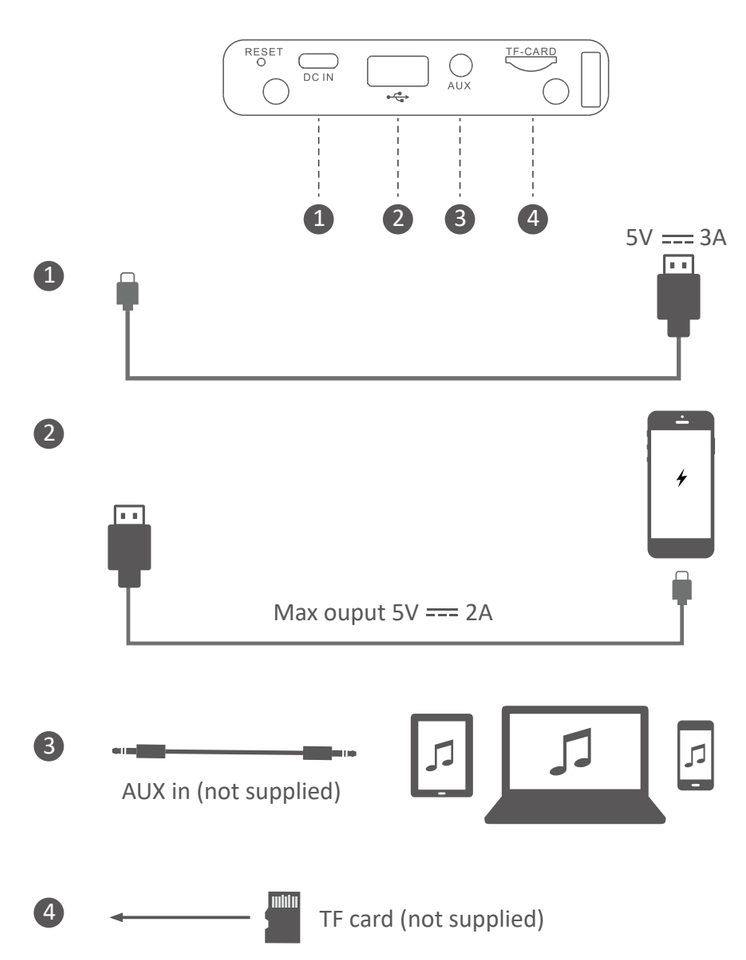

7. Bluetooth mode

1.Enable the Bluetooth feature on your device.
2.Find "Extreme Boom Pro" on the Bluetooth device and connect it.
3.Once paired, you can see the status "connected" on your device.

- Press ○ to re-enter Bluetooth pairing if your device can't find Extreme Boom Pro in 10 seconds.
- This speaker can pair with 2 devices via Bluetooth simultaneously, but it can only play music on one device at a time. To play from the other connected device, pause the currently playing one first.

8. TWS (True Wireless Stereo) mode

1.Press the ⋈ on both Extreme Boom Pro to enter into TWS pairing.
2.Once paired, the LED of the primary speaker turns solid white, while the second speaker turns to flash white.
3.Find "Extreme Boom Pro" on your Bluetooth device and connect it.

- If 2 smart devices are connected, and you want to play via TWS mode, press ⋈ to enter into TWS pairing, meanwhile, the current playing device will be disconnected.
- In TWS mode, if you want to play via PartySync mode, press ⋈ to exit TWS mode first.

9. PartySync mode

1.Turn on one speaker and get it paired with your device. Then press and hold ⋈ for 3s to enter the PartySync mode. The speaker will be the primary speaker and the LED comes solid white.
2.Turn on the other speaker(s) and long press ⋈ to enter the PartySync mode. The speaker(s) will be the secondary speaker(s) and the LED comes off.

- If 2 smart devices are connected, and you want to play via PartySync mode, press and hold ⋈ to enter into PartySync pairing, meanwhile, the currently playing device will be disconnected.
- In PartySync mode, if you want to play via TWS, press and hold ⋈ to exit PartySync mode first.
- The M ▶ − + on secondary speaker can't be controlled under PartySync mode.

10. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.
Please follow the steps to set up via Bluetooth:
1.Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2.Switch the Extreme Boom Pro to Bluetooth mode, you can press the power button to re-enter Bluetooth pairing.
3.Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
4.Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5.The Extreme Boom Pro should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.
6.Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7.To remove the device, return to Bluetooth＞tap the name of the speaker＞tap "Forget Device"

Note:
Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

11. Safety instructions

Avoid dropping or hitting the speaker.
Avoid exposing to extreme temperature.
Avoid using the speaker near a microwave.
Never disassemble or repair the speaker.
Never use any corrosive cleanser/oil to clean.
Never leave the speaker in a car parked in the sun.
Never attempt to charge the speaker while it is wet.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1.This device may not cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment should be installed and operated with a minumum distance of 20 cm between the radiator and your body.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables auxappareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toutbrouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre lefonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

DE

1. Inhalt der Packung

- 1 x Extreme Boom Pro
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Gurt
- 1 x Benutzerhandbuch


2. Spezifikationen

Ausgangsleistung: 40W*2+10W*2
DC-Eingang: 5V ⎓ 3A
USB-Ausgang: 5V ⎓ 2A
Akku: 10400mAh
Aufladezeit: 4,5 Std.
Spielzeit: 20 Stunden (bei 50% Lautstärke - Hotel California)
Bluetooth-Reichweite: bis zu 30m/99ft
Nettogewicht:7.2lbs/3.24kg
Abmessungen des Geräts: 36.20*16.18*20.50 CM
TF-Karte Audio-Format: MP3/ WAV/ FLAC/APE (maximale Kapazität 256G)

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Der Ladezustand des Akkus ist niedrig, wenn die 25%-LED-Anzeige blinkt.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
- Um die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang ○ M. Der USB-Ausgang dient nur zum Aufladen Ihres Geräts.
- Stellen Sie die Werkseinstellung wieder her, indem Sie die ○ ▶ Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Akkustand zu prüfen, während der Akku nicht geladen wird.
- Wenn sich nicht alle Tasten bedienen lassen, versuchen Sie, den Lautsprecher mit einer Büroklammer zurückzusetzen (die Reset-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers).
- Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.

4. knöpfe und Steuerung




○	3s drücken und halten	Einschalten/Ausschalten
	Press	Bluetooth-Kopplung durchführen
+	3s drücken und halten	Nächster Titel
	Press	Lauter
−	3s drücken und halten	Vorheriger Titel
	Press	Lautstärke runter
▶	3s drücken und halten	Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung
	Press	Wiedergabe/Pause
	Press	Verbindung mit dem letzten Gerät wiederherstellen
☀	3s drücken und halten	Feste Lichtfarbe
	Press	5 Lichtshow-Effekte ändern
⋈	3s drücken und halten	Partysync-Kopplung eingeben/beenden
	Press	TWS-Kopplung eingeben/verlassen
M	3s drücken und halten	Extra-Bass ein/aus
	Press	Spielmodi ändern
○ +	3s drücken und halten	Versions-ID prüfen(Funktioniert nur beim Trennen der Bluetooth-Verbindung)
○ ▶	3s drücken und halten	Restore factory setting
○ M	3s drücken und halten	Abbrechen/Aktivieren der automatischen Abschaltfunktion（Funktioniert nur im Bluetooth-Modus)

5. Indicazioni a LED

M	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Einfarbig Blau	Bluetooth gekoppelt
	Einfarbig rot	AUX-Modus
	Einfarbig grün	TF-Karten-Modus
	Rot blinkt einmal	Extra bass on
	Grün blinkt einmal	Extra Bass ab
⋈	Weiß blinkend	TWS-Paarung eingeben
	Einfarbig weiß	Partysync-Kopplung eingeben
○	4 weiße LEDs	Batteriestand 100%
	3 weiße LEDs	Batteriestand 75%
	2 weiße LEDs	Batteriestand 50%
	1 weiße LED	Batteriestand 25%

6. Verbindungen

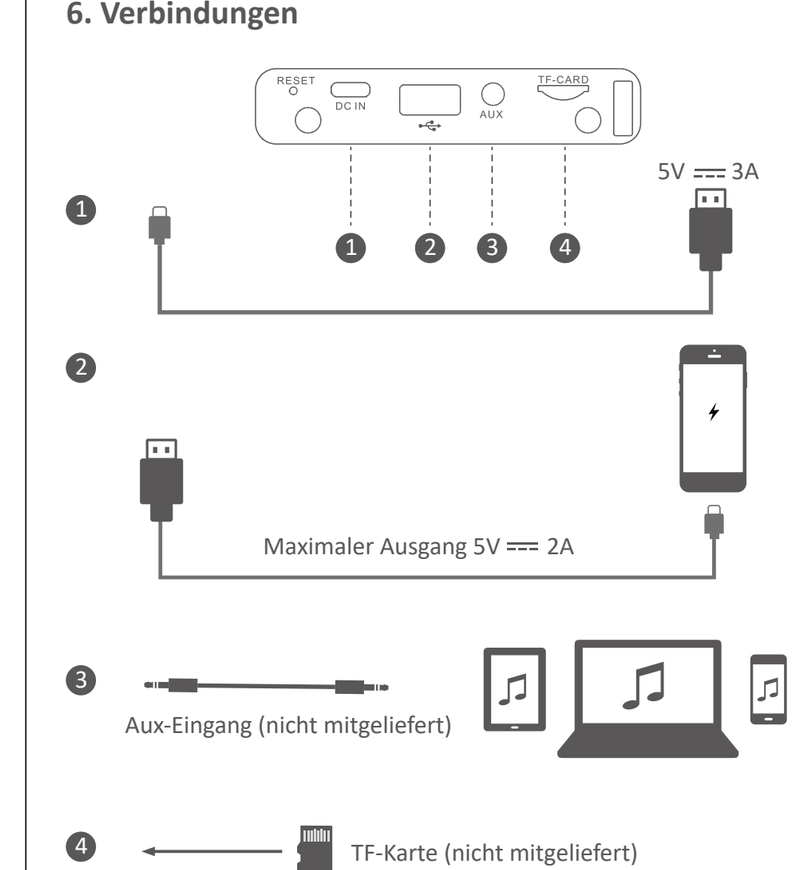

7. Bluetooth-Modus

1.aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2.finden Sie "Extreme Boom Pro" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.
3.Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen Sie auf Ihrem Gerät den Status "verbunden".

- Drücken Sie ○ tum die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten, wenn Ihr Gerät den Extreme Boom Pro nicht innerhalb von 10 Sekunden finden kann.
- Dieser Lautsprecher kann über Bluetooth mit 2 Geräten gleichzeitig gekoppelt werden, aber er kann nur auf einem Gerät gleichzeitig Musik abspielen. Um von dem anderen verbundenen Gerät abzuspielen, halten Sie das aktuell spielende Gerät zunächst an.

8. TWS (True Wireless Stereo) Modus

1.Drücken Sie die ⋈ Taste an beiden Extreme Boom Pro, um das TWS-Pairing zu aktivieren.
2.Nach der Kopplung leuchtet die LED des primären Lautsprechers durchgehend weiß, während der zweite Lautsprecher weiß blinkt.
3.Suchen Sie "Extreme Boom Pro" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.

- Wenn 2 Smart-Geräte verbunden sind und Sie über den TWS-Modus spielen möchten, drücken Sie ⋈ tum die TWS-Kopplung einzuleiten.
- Wenn Sie im TWS-Modus über den PartySync-Modus spielen möchten, drücken Sie zuerst ⋈ um den TWS-Modus zu beenden.

9. der PartySync-Modus

1.Schalten Sie einen Lautsprecher ein und koppeln Sie ihn mit Ihrem Gerät. Halten Sie dann ⋈ 3 Sekunden lang gedrückt, um den PartySync-Modus zu aktivieren. Der Lautsprecher wird zum primären Lautsprecher und die LED leuchtet weiß.
2.Schalten Sie den/die anderen Lautsprecher ein und drücken Sie lange auf ⋈ um den PartySync-Modus zu aktivieren. Der/die Lautsprecher wird/werden zum/zu den sekundären Lautsprecher(n) und die LED erlischt.

- Wenn 2 Smart-Geräte verbunden sind und Sie über den PartySync-Modus spielen möchten, halten Sie ⋈ gedrückt, um die PartySync-Kopplung zu aktivieren.
- Wenn Sie im PartySync-Modus über TWS spielen möchten, halten Sie ⋈ gedrückt, um den PartySync-Modus zu beenden.
- Das M ▶ − + auf dem zweiten Lautsprecher kann im PartySync-Modus nicht gesteuert werden.

10. verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden.
Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:
1.laden Sie die Alexa-App herunter und befolgen Sie die Einrichtungsschritte, um den Dot mit Ihrem Heim-Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
2.schalten Sie den Extreme Boom Pro in den Bluetooth-Modus, drücken Sie die Einschalttaste, um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten.
3.Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4.Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5.der Extreme Boom Pro sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6.obald er in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7.Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück＞tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers＞tippen Sie auf "Gerät vergessen".
Note:
Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

Hinweis:
Der Lautsprecher kann nicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

11. sicherheitshinweise

Avoid Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen und schlagen Sie nicht dagegen.
Avoid extremen Temperaturen aussetzen.
Avoid Verwendung des Lautsprechers in der Nähe einer Mikrowelle.
Never den Lautsprecher zu zerlegen oder zu reparieren.
Never ätzende Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung verwenden.
Never den Lautsprecher in einem in der Sonne geparkten Auto stehen lassen.
Never versuchen, den Lautsprecher zu laden, während er nass ist.

FR

1. Contenu du colis

- 1 x Extreme Boom Pro
- 1 x Câble de charge USB-C
- 1 x Courroie
- 1 x Manuel d'utilisation


2. Specifications

Puissance de sortie: 40W*2+10W*2
Entrée d'alimentation DC: 5V⎓3A
Sortie USB: 5V⎓2A
Batterie: 10400mAh
Temps de charge: 4.5 heures
Durée de lecture: 20 heures (à 50 % du volume - Hotel California)
Portée Bluetooth: jusqu'à 30 m
Poids net: 7.2lbs/3.24kg
Dimension de l'unité: 36.20*16.18*20.50 CM
Format audio de la carte TF: MP3/ WAV/ FLAC/APE (capacité maximale de 256G)

3.Notes importantes avant d'utiliser

- Prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-le complètement avant la première fois en utilisant.
- La batterie est à un niveau faible lorsque le voyant LED de 25% clignote.
- L'enceinte bluettooth s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
- Pour annuler la fonction de mise hors tension automatique, appuyez simultanément sur ○ M pendant 3s.
- La sortie USB sert uniquement à charger votre appareil.
- Rétablir le réglage d'usine en appuyant simultanément sur le bouton ○ ▶ pendant 3s.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour vérifier le niveau de la batterie lorsqu'elle n'est pas en charge.
- Lorsque tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés, essayez de réinitialiser l'enceinte bluetooth avec un trombone (le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'enceinte bluetooth).
- Si vous avez besoin d'une assistance lors de l'utilisation de cet enceinte bluetooth, n'hésitez pas à contacter le service de client à support_fr@ dossav.com.

4.Boutons et Commandes





○	Appuyez et maintenez 3s	Allume / Éteint
	Appuyez	Accéder à l'appairage Bluetooth
+	Appuyez et maintenez 3s	Piste suivante
	Appuyez	Augmenter le volume
−	Appuyez et maintenez 3s	Piste précédente
	Appuyez	Diminuer le volume
▶	Appuyez et maintenez 3s	Déconnecter le Bluetooth
	Appuyez	Jouer/Pause
	Appuyez	Reconnecté au dernier appareil
☀	Appuyez et maintenez 3s	Fixer la couleur de la lumière
	Appuyez	Changer 5 effets de spectacle lumineux
⋈	Appuyez et maintenez 3s	Entre/sort du mode PartySync
	Appuyez	Entre/sort du mode TWS
M	Appuyez et maintenez 3s	Extra bass marche/arrêt
	Appuyez	Changer de mode de jeu
○ +	Appuyez et maintenez 3s	Vérifier ID de la version (Ne fonctionne qu'en cas de déconnexion Bluetooth)
○ ▶	Appuyez et maintenez 3s	Restaurer les paramètres d'usine
○ M	Appuyez et maintenez 3s	Annuler/activer la fonction de mise hors tension automatique.（Ne fonctionne qu'en mode Bluetooth）

5. Indicateur LED

M	Bleu clignotant	Appariement Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode Aux
	Verte fixe	Mode TF Carte
	Rouge clignote une fois	Extra bass marche
	Vert clignote une fois	Extra bass arrêt
⋈	Blanc lignotant	Entrer l'appariement TWS
	Blanc fixe	Mode PartySync
○	4 LEDs blanches	Niveau de la batterie 100%
	3 LEDs blanches	Niveau de la batterie 75%
	2 LEDs blanches	Niveau de la batterie 50%
	1 LED blanche	Niveau de la batterie 25%

6. Connexions

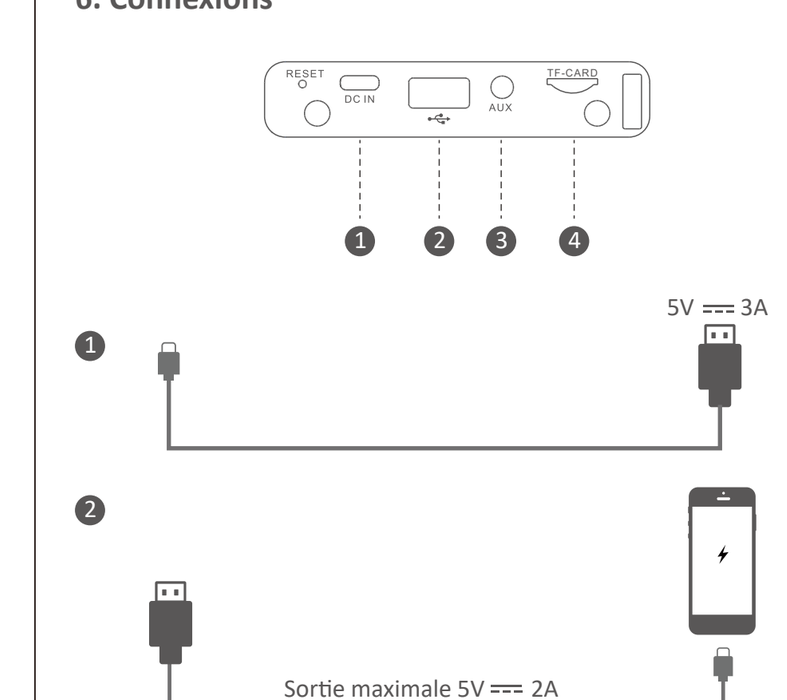

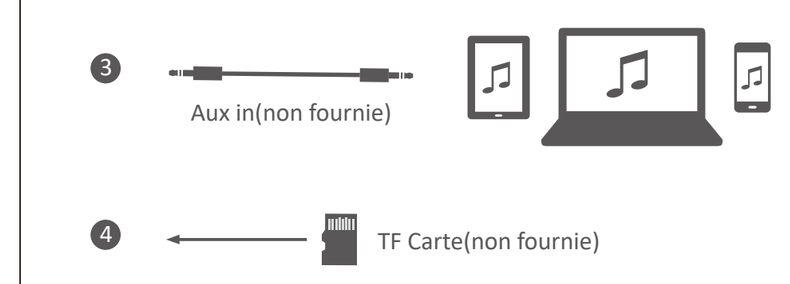

7. Mode Bluetooth

1.Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2.Sélectionnez «Extreme Boom Pro» dans la liste Bluetooth.
3.Une fois le jumelage effectué, vous pouvez voir le statu «connecté» sur votre appareil.

- Appuyez sur ○ pour rétablir le couplage Bluetooth si votre appareil ne trouve pas l'Extreme Boom Pro dans les 10 secondes.
- Cette enceinte bluetooth peut être couplée à deux appareils simultanément via Bluetooth, mais elle ne peut lire la musique que sur un seul appareil à la fois. Pour écouter la musique de l'autre appareil connecté, mettez d'abord en pause l'appareil en cours de lecture.

8.Mode TWS

1.Appuyez sur le bouton ⋈ des deux Extreme Boom Pro pour passer en mode d'appairage TWS.
2.Une fois le jumelage effectué, le voyant de l'enceinte principale devient blanc fixe, tandis que celui de l'enceinte secondaire clignote en blanc.
3.Trouvez «Extreme Boom Pro» sur votre dispositif Bluetooth et connectez-le.

- Si deux appareils intelligents sont connectés et que vous souhaitez jouer en mode TWS, appuyez sur ⋈ pour accéder à l'appairage TWS, pendant ce temps, l'appareil en cours de lecture sera déconnecté.
- En mode TWS, si vous souhaitez jouer via le mode PartySync, appuyez d'abord sur ⋈ pour quitter le mode TWS.

9. Mode PartySync

1.Allumez une enceinte et associez-la à votre appareil. Ensuite, appuyez sur ⋈ et maintenez-le enfoncé pendant 3s pour entrer en mode PartySync. L'enceinte sera l'enceinte principale et la LED deviendra blanche.
2.Allumez la ou les autres enceintes et appuyez longuement sur ⋈ pour passer en mode PartySync. L'enceinte (ou les enceintes) devient(nt) l'enceinte (ou les enceintes) secondaire(s) et la LED s'éteint.

- Si deux appareils intelligents sont connectés et que vous souhaitez jouer en mode PartySync, appuyez sur ⋈ et maintenez-le enfoncé pour accéder au couplage PartySync.
- En mode PartySync, si vous voulez jouer via TWS, appuyez sur ⋈ et maintenez-le enfoncé pour quitter le mode PartySync d'abord.
- Le M ▶ − + de l'enceinte secondaire ne peut pas être contrôlé sans le mode PartySync.

10.Utilisez votre enceinte avec Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot au haut-parleur par Bluetooth. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration via Bluetooth :
1.Téléchargez l'application Alexa et suivez la procédure d'installation standard pour connecter l'Extreme Boom Pro à votre réseau Wi-Fi domestique.
2.Passez l'Extreme Boom Pro en mode Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton Bluetooth et le maintenir enfoncé pour conserver le statut d'appairage.
3.Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4.Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis sur Bluetooth.
5.Extreme Boom Pro devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et réessayez.
6.Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus de couplage.
7.Pour supprimer le dispositif, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom du haut-parleur > appuyez sur « Oublier l'appareil ».

NB:
La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre le haut-parleur si vous vous y connectez via Bluetooth.

11. Consignes de sécurité

Évitez de faire tomber ou de frapper l'enceinte.
Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
Évitez d'utiliser l'enceinte à proximité d'un micro-ondes.
Ne démontez ou ne réparez jamais l'enceinte.
N'utilisez jamais de nettoyant/huile corrosif pour le nettoyer.
Ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée au soleil.
N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée.

IT

1. Contenuto della confezione

- 1 x Extreme Boom Pro
- 1 cavo di ricarica USB-C
- 1 cinturino
- 1 x Manuale d'uso


2. Specifiche tecniche

Potenza di uscita: 40W*2+10W*2
Ingresso alimentazione DC: 5V⎓3A
Uscita USB: 5V ⎓2A
Batteria: 10400mAh
Tempo di carica: 4,5 ore
Tempo di riproduzione: 20 ore (al 50% del volume - Hotel California)
Portata Bluetooth: fino a 30m/99ft
Peso netto: 7.2lbs/3.24kg
Dimensione dell'unità: 36.20*16.18*20.50 CM
Formato audio della scheda TF: MP3/ WAV/ FLAC/APE (capacità massima 256G)

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- La batteria è scarica quando l'indicatore LED 25% lampeggia.
- Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di audio.
- Per annullare la funzione di spegnimento automatico, premere ○ M per 3 secondi contemporaneamente. L'uscita USB serve solo per caricare il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica tenendo premuto contemporaneamente il tasto ○ ▶ per 3s.
- Premere un pulsante qualsiasi per controllare il livello della batteria quando non è in carica.
- Se non è possibile controllare tutti i pulsanti, provare a resettare il diffusore con una graffetta (il pulsante di reset si trova sul retro del diffusore).
- Se avete bisogno di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, non esitate a contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.

4. Pulsanti e controllo




○	Tenere premuto 3s	Accendere/spegnere
	Premere	Accedere all'accoppiamento Bluetooth
+	Tenere premuto 3s	Traccia successiva
	Premere	Aumenta il volume
−	Tenere premuto 3s	Traccia precedente
	Premere	Abbassare il volume
▶	Tenere premuto 3s	Disconnettere il Bluetooth
	Premere	Riproduzione/pausa
	Premere	Ricollegarsi all'ultimo dispositivo
☀	Tenere premuto 3s	Colore luce fisso
	Premere	Modifica di 5 effetti luminosi
⋈	Tenere premuto 3s	Entrare/uscire dall'accoppiamento Partysync
	Premere	Entrare/uscire dall'accoppiamento TWS
M	Tenere premuto 3s	Attivazione/disattivazione dei bassi extra
	Premere	Modifica della modalità di riproduzione
○ +	Tenere premuto 3s	Controllare l'ID della versione (Funziona solo durante la disconnessione Bluetooth)
○ ▶	Tenere premuto 3s	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
○ M	Tenere premuto 3s	Annullamento/attivazione della funzione di autospegnimento（Funziona solo in modalità Bluetooth.)

5. LED indications

M	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth accoppiato
	Rosso fisso	Modalità AUX
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Il rosso lampeggia una volta	Bassi extra attivati
	Il verde lampeggia una volta	Bassi extra disattivati
⋈	Bianco lampeggiante	Accedere all'accoppiamento TWS
	Bianco fisso	Accedere all'accoppiamento Partysync
○	4 LED bianchi	Livello della batteria 100%
	3 LED bianchi	Livello della batteria 75%
	2 LED bianchi	Livello della batteria 50%
	1 LED bianco	Livello della batteria 25%

6.Collegamenti

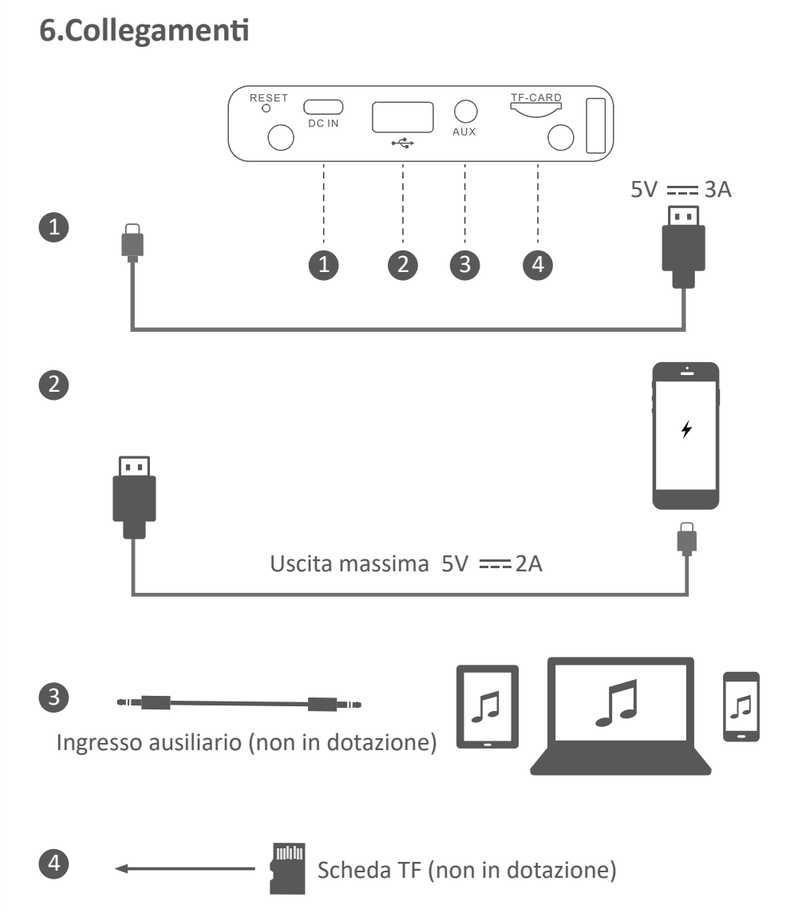

7. Modalità Bluetooth

1.Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
2.Trovare "Extreme Boom Pro" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
3.Una volta accoppiato, sul dispositivo viene visualizzato lo stato "connesso".

- Se il dispositivo non riesce a trovare Extreme Boom Pro entro 10 secondi, premere ○ per accedere nuovamente all'accoppiamento Bluetooth.
- Questo diffusore può accoppiarsi con 2 dispositivi via Bluetooth contemporaneamente, ma può riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre la musica dall'altro dispositivo collegato, mettere prima in pausa quello attualmente in riproduzione.

8. Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1.Premere il tasto ⋈ su entrambi gli Extreme Boom Pro per entrare in modalità TWS.
2.Una volta accoppiati, il LED dell'altoparlante principale diventa bianco fisso, mentre il secondo altoparlante diventa bianco lampeggiante.
3.Trovare "Extreme Boom Pro" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.

- Se sono collegati 2 dispositivi intelligenti e si desidera giocare in modalità TWS, premere ⋈ per entrare nell'accoppiamento TWS; nel frattempo, il dispositivo di riproduzione corrente verrà disconnesso.
- per entrare nell'accoppiamento TWS; nel frattempo, il dispositivo di riproduzione corrente verrà disconnesso. ⋈ per uscire dalla modalità TWS.

9. Modalità PartySync

1.Accendere un altoparlante e accoppiarlo al dispositivo. Quindi tenere premuto ⋈ per 3 secondi per accedere alla modalità PartySync. L'altoparlante sarà l'altoparlante principale e il LED diventerà bianco fisso.
2.Accendere gli altri diffusori e premere a lungo ⋈ per entrare in modalità PartySync. Il diffusore sarà il diffusore secondario e il LED si spegnerà.

- Se sono collegati due dispositivi intelligenti e si desidera giocare in modalità PartySync, tenere premuto ⋈ per entrare nell'accoppiamento PartySync; nel frattempo, il dispositivo attualmente in riproduzione verrà disconnesso.
- In modalità PartySync, se si desidera riprodurre tramite TWS, tenere premuto ⋈ per uscire dalla modalità PartySync.
- La M ▶ − + sul diffusore secondario non può essere controllata in modalità PartySync.

10. Utilizzare l'altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot all'altoparlante tramite Bluetooth.
Seguire la procedura di configurazione via Bluetooth:
1.Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di impostazione per connettere il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2.Passare l'Extreme Boom Pro alla modalità Bluetooth; premere il pulsante di accensione per riavviare l'accoppiamento Bluetooth.
3.Avviare l'app Alexa, toccare Menu, quindi Impostazioni.
4.Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5.Extreme Boom Pro dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6.Una volta inserito nell'elenco, toccare l'altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7.Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth＞toccare il nome dell'altoparlante＞toccare "Dimentica dispositivo".
Nota:
Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il diffusore se lo si collega tramite Bluetooth.

11. Istruzioni di sicurezza

Avoid far cadere o colpire il diffusore.
Avoid esporre il diffusore a temperature estreme.
Avoid utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde.
Never smontare o riparare il diffusore.
Never utilizzare detergenti/olio corrosivi per la pulizia.
Never lasciare il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
Never tentare di caricare il diffusore mentre è bagnato.

ES

1. Contenido del paquete

- 1x Extreme Boom Pro
- 1X Cable USB C
- 1X Correa de hombro
- 1x Manual del usuario


2. Especificaciones

Potencia de salida: 40W*2+10W*2
DC Entrada de alimentación: 5V ⎓ 3A
USB Salida: 5V ⎓ 2A
Batería: 10400mAh
Tiempo de carga: 4.5 horas
Tiempo de reproduce: 20 horas (al 50% de volumen-Hotel California)
Alcance del Bluetooth: hasta 30 m/99 pies
Peso neto:7.2lbs/3.24kg
Dimensiones unidad: 36.20*16.18*20.50 CM
Formato de audio de Tarjeta microSD: MP3/ WAV/ FLAC/APE (Capacidad máxima 256G)

3. Notas importantes antes del uso

- Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
- La batería está baja cuando el indicador LED del 25% parpadea.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin audio.
- Para cancelar la función de auto-power off, presione ○ M durante 3s simultáneamente.
- La salida USB sólo sirve para cargar el dispositivo.
- Restaure la configuración de fábrica manteniendo presionado el ○ ▶ durante 3s simultáneamente.
- Presione cualquier botón para comprobar el nivel de carga de la batería mientras no se esté cargando.
- Cuando no se puedan controlar todos los botones, intenta reiniciar el altavoz con un clip (el botón de reinicio está en la parte posterior del altavoz).
- Si necesitas ayuda mientras usas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com .

4.Botones y Mando




○	Mantenga presionado 3s	Encendido/apagado
	Presione	Entra en emparejamiento Bluetooth
+	Mantenga presionado 3s	Siguiente pista
	Presione	Sube el volumen
−	Mantenga presionado 3s	Anterior pista
	Presione	Baja el volumen
▶	Mantenga presionado 3s	Desconecta Bluetooth
	Presione	Reproduce/Pausa
	Presione	Reconecta al último dispositivo
☀	Mantenga presionado 3s	Color de luz fijo
	Presione	Cambia 5 efectos de luz
⋈	Mantenga presionado 3s	Entrada/salida del emparejamiento Partysync
	Presione	Entrada/salida del emparejamiento TWS
M	Mantenga presionado 3s	Extra bass on/off
	Presione	Cambia los modos de reproducción
○ +	Mantenga presionado 3s	Comprueba el ID de versión (Sólo funciona mientras se desconecta el Bluetooth)
○ ▶	Mantenga presionado 3s	Restaura la configuración de fábrica
○ M	Mantenga presionado 3s	Cancela/activa la función de auto-power off.（Sólo funciona en modo Bluetooth）

5. Indicación LED

M	Parpadea en azul	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo AUX
	Verde sólido	Modo Tarjeta microSD
	El rojo parpadea una vez	Extra bass on
	Verde parpadea una vez	Extra bass off
⋈	Parpadea en blanco	Entra en el emparejamiento TWS
	Blanco sólido	Entra en el emparejamiento Partysync
○	4 LED blancos	Nivel de batería 100%
	3 LED blancos	Nivel de batería 75%
	2 LED blancos	Nivel de batería 50%
	1 LED blanco	Nivel de batería 25%

6.Conexiones

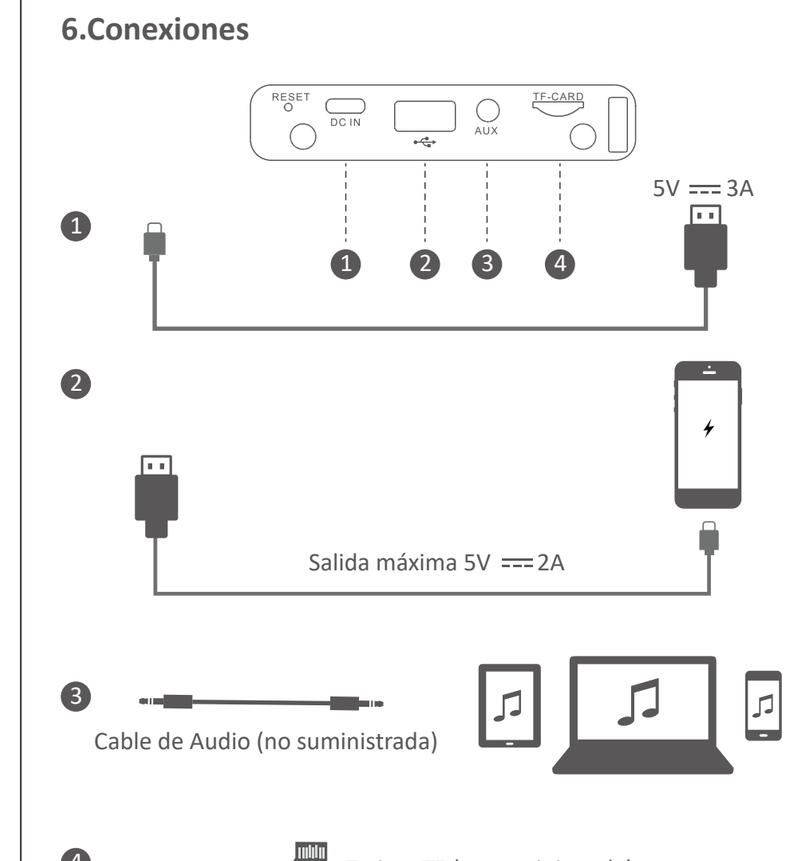

7. Bluetooth mode

1.Activa la función Bluetooth en su dispositivo.
2.Selecciona "Extreme Boom Pro" en la lista de Bluetooth.
3.Una vez emparejado, podrás ver el estado "connected" en tu dispositivo.

- Presione ○ para volver a emparejar el Bluetooth si su dispositivo no encuentra el Extreme Boom en 10 segundos.
- Este altavoz puede emparejarse con 2 dispositivos a través de Bluetooth simultáneamente, pero sólo puede reproducir música en un dispositivo a la vez. Para reproducir desde otro dispositivo conectado, pon en pausa primero el dispositivo que se está reproduciendo.

8. Modo TWS(Verdadero estéreo inalámbrico)

1.Mantenga presionado el ⋈ en ambos Extreme Boom Pro para entrar en el emparejamiento TWS.
2.Una vez emparejados, el LED del altavoz principal se ilumina en blanco, mientras que el del segundo parpadea en blanco.
3.Busca "Extreme Boom Pro" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

- Si hay 2 dispositivos inteligentes conectados, y quieres reproducir a través del modo TWS, mantenga presionado ⋈ para entrar en el emparejamiento TWS, mientras tanto, el dispositivo que se está reproduciendo se desconectará.
- En el modo TWS, si quiere reproducir a través del modo PartySync, presione ⋈ para salir del modo TWS.

9. Modo PartySync

1.Enciende un altavoz y empareljalo con tu dispositivo. A continuación, mantén presionado ⋈ durante 3s para entrar en el modo PartySync. El altavoz será el principal y el LED se iluminará en blanco.
2.Enciende otro(s) altavoz(es) y mantén presionado ⋈ para entrar en el modo PartySync. El altavoz(es) será el altavoz(es) secundario y el LED se apagará.

- Si hay 2 dispositivos inteligentes conectados, y quieres reproducir a través del modo PartySync, mantén presionado ⋈ para entrar en el emparejamiento Partysync, mientras tanto, el dispositivo que se está reproduciendo se desconectará.
- En el modo PartySync, si desea reproducir a través de TWS, mantenga presionado ⋈ para salir del modo PartySync.
- El M ▶ − + en el altavoz secundario no se puede controlar en el modo PartySync.

10.Utiliza su altavoz con Echo Dot

Puedes conectar el Dot con el altavoz por Bluetooth.
Sigue los pasos para configurarlo vía Bluetooth:
1.Descarga la aplicación Alexa y sigue el procedimiento de configuración estándar para que el punto se conecte a tu red Wi-Fi doméstica.
2.Cambia el Extreme Boom al modo Bluetooth,puedes mantener pulsado el botón de Bluetooth para mantenerlo en estado de emparejamiento.
3.Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y luego toca Configuración.
4.Toca el Echo Dot en su lista de dispositivos Alexa, y luego toca Bluetooth.
5.El Extreme Boom debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, pulsa prolongadamente el botón de Bluetooth e inténtalo de nuevo.
6.Una vez que aparezca en la lista, toca el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7.Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toca el nombre del altavoz > toca "Olvidar dispositivo".

Nota:
El comando de voz no podrá encender o apagar el altavoz si lo conectas por Bluetooth.

11. Instrucciones de seguridad

Evite que el altavoz se caiga o se golpee.
Evite exponerlo a temperaturas extremas.
Evite utilizar el altavoz cerca de un microondas.
No desmonte ni repare nunca el altavoz.
Nunca utilice detergentes/aceites fuertes para limpiarlo.
Nunca dejes el altavoz en un coche aparcado al sol.
Nunca intentes cargar el altavoz mientras esté mojado.

JP

1. パッケージ内容

- 1 x Extreme Boom Pro
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 xストラップ
- 1 x 取扱説明書（本書）

2. 主な仕様

実用最大出力: 40W*2+10W*2
DC 入力電圧: 5V ⎓ 3A
USB 出力電圧: 5V⎓ 2A
バッテリー容量: 10400mAh
充電時間: 4.5hrs
再生時間: 20hrs (50%ボリューム-Hotel California)
通信距離: 最大約30m/99ft
本体重量:7.2lbs/3.24kg
サイズ: 36.20*16.18*20.50 CM
TFカードファイル・フォーマット : MP3/ WAV/ FLAC/APE (最大容量256G)

3. ご使用前の注意事項

- 電池の寿命を延ばすために、初めてご使用になる前には本機を満充電しておいてください。
- 25%のLEDインジケータが点滅する時は、バッテリー残量が低下と示します。
- 音声入力がない状態が15分間続く場合、スピーカーは自動的に電源が切れます。
- 自動的に電源が切れる機能をキャンセルしたい場合、○とMボタンを同時に3秒間長押ししてください。
- USB出力ポートは自分のデバイスのみ充電します。
- ○と ▶ ボタンを同時に3 秒間長押しして本機をリセットします。
- 充電していない時、いずれかのボタンを押すと本機のバッテリー残量をチェックできます。
- 全てのボタンが操作できない場合は、針など細いものでスピーカーをリセットしてください。(リセットボタンはスピーカーの背面パネルにあります。)
- 本機を使用する時は、何かご問題･ご不明な点等がございましたら、お気軽にsupport_jp@dossav.comにご連絡ください。

4.各ボタンのコントロール




○	3秒間長押し	電源on/off
	押す	Bluetoothペアリングモード
+	3秒間長押し	次の曲
	押す	音量＋
−	3秒間長押し	前の曲
	押す	音量ー
▶	3秒間長押し	Bluetooth接続を解除
	押す	再生/一時停止
	押す	前回のデバイスと再接続
☀	3秒間長押し	固定された光の色
	押す	5種類のライトショー効果へ変更
⋈	3秒間長押し	Partysyncペアリングモードに入り/切れ
	押す	TWSペアリングモードに入り/切れ
M	3秒間長押し	Extra bass on/off
	押す	再生モードを切り替え
○ +	3秒間長押し	バージョンをチェック (Bluetooth未接続の状態のみ働きます)
○ ▶	3秒間長押し	初期設定に戻し
○ M	3秒間長押し	自動的に電源が切れる機能をキャンセル/再開 (Bluetoothモードのみ働きます)

5.LED インジケーター

M	青点滅	BLUETOOTH接続を探している
	青点灯	Bluetooth接続済み
	赤点灯	AUXモード
	緑点灯	TFカードモード
	一回ずつ赤点滅	Extra bass on
	一回ずつ緑点滅	Extra bass off
⋈	白点滅	TWSペアリングモードに入り
	白点灯	Partysyncペアリングモードに入り
○	4つLEDが白点灯	バッテリー残量100%
	3つLEDが白点灯	バッテリー残量 75%
	2つLEDが白点灯	バッテリー残量 50%
	1つLEDが白点灯	バッテリー残量 25%

6.コネクター

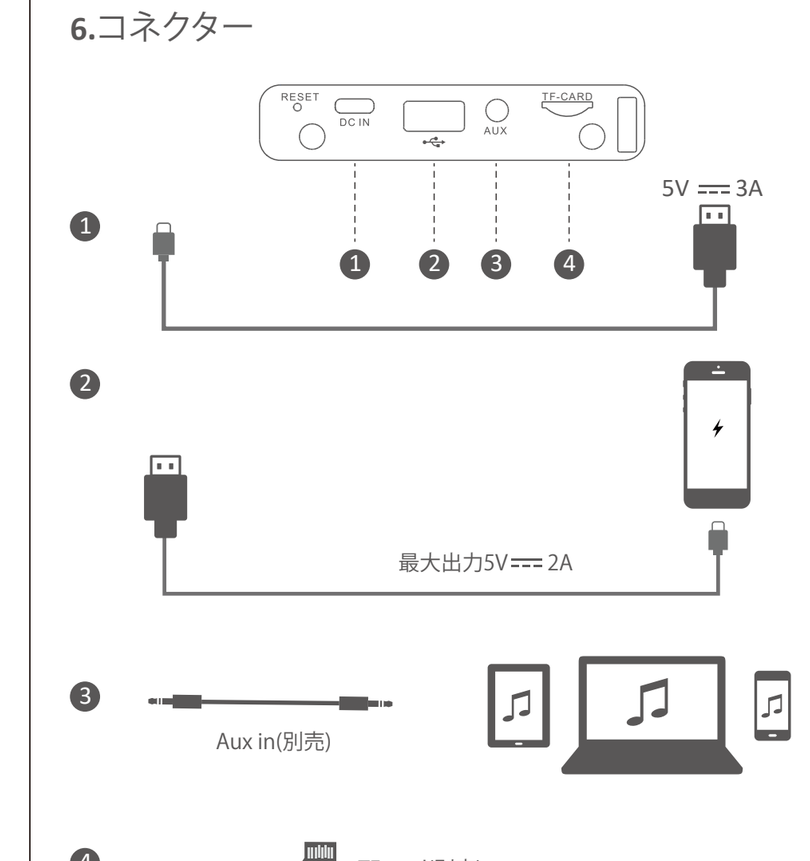

7. Bluetoothモード

1.Bluetooth対応機器側でBluetooth機能を有効にします。
2.Bluetoothリストから「Extreme Boom Pro」を選択して接続します。
3.接続が完了すると、Bluetooth対応機器にて「接続済み」と表示します。

- 10秒間内「Extreme Boom Pro」が未検出されると、○ を押してBluetoothペアリングモードに再度入れてください。
- 本機は2つのBluetooth対応機器と同時に接続可能ですが、一回に1つの機器しか音楽を再生できません。他の接続済みの機器から音楽を再生したい場合は、まず再生中の機器を一時停止してください。

8. TWS(True Wireless Stereo) モード

1.2台のExtreme Boom Proの ⋈ ボタンを押してTWSペアリングモードに入ります。
2. 接続が完了すると、メインスピーカーのLEDは白色に点灯します。サブスピーカーのLEDは白色に点滅します。
3. Bluetooth対応機器側で「Extreme Boom Pro」が検出されると選択してペアリングします。

- 2つのBluetooth対応機器と接続していた時、TWS モードで再生したい場合は、⋈ を押してTWSペアリングモードに入ります。その同時、再生中の機器とスピー カーの接続が解除されます。
- TWSモードでは、PartySyncモードで再生する場合は、まず ⋈ ボタンを押してTWS モードを終了してください。

9. PartySyncモード

1. 1つのスピーカーをオンにした後デバイスと接続します。⋈ を約3秒間押し続けてPartySync モードに入ります。このスピーカーはメインスピーカーになり、LED は白色に点灯します。
2.他のスピーカーをオンにした後 ⋈ を押し続けるとPartySync モードに入ります。他のスピーカーはサブスピーカーになり、LEDは消灯します。

- 2つのBluetooth対応機器と接続していた時、PartySync モードで再生したい場合は、⋈ を押し続けてPartySync ペアリングモードに入ります。その同時、再生中の機器とスピーカーの接続が解除されます。
- PartySyncモードでは、TWSモードで再生する場合は、まず ⋈ ボタンを押し続けてPartySync モードを終了してください。
- PartySyncモードでは、サブスピーカー側で M▶−＋ボタンは働くことができません。

10.本機をEcho Dotと接続

DotをBluetooth経由でスピーカーに接続できます。Bluetoothを使って接続する手順は以下のとおりです:
1.Alexaアプリをダウンロードして Dotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
2.Extreme Boom ProをBluetoothモードに切り替えてください。電源ボタンを押すことでBluetoothペアリングを再度行うことができます。
3.Alexaアプリを起動し、「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップして設定を行ってください。
4.AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップします。
5.「Extreme Boom Pro」は、Bluetooth機器のリストに表示されるはずです。表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
6.リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングします。
7.デバイスを削除するには、Bluetoothに戻り＞スピーカーの名前をタップし＞「デバイスを削除」をタップします。

注意
Bluetooth接続でスピーカーに接続している場合、音声コマンドでのスピーカーのオン/オフはできません。

11. 安全上のご注意

・本機を落としたり、ぶつけたり、揺れたりしないてください。
・本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないてください。
・本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。
・自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないてください。
・本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないてください。
・本機を直射日光のあたる車内に置かないでください。
・湿った状態で本機を充電しようとしないでください。