



Avantree®
For a better Experience

Quick User Guide

Wireless Speaker with FM radio

Avantree SP850



Scan me for FAQ
Avantree SP850


English ----- 01
Deutsch ----- 02
Français ----- 03
Italiano ----- 04
Español ----- 05

Model NO.: BTSP-850

www.avantree.com

Product Overview


Produktübersicht | Vue d'ensemble du produit | Panorámica del Producto | Resumen de producto

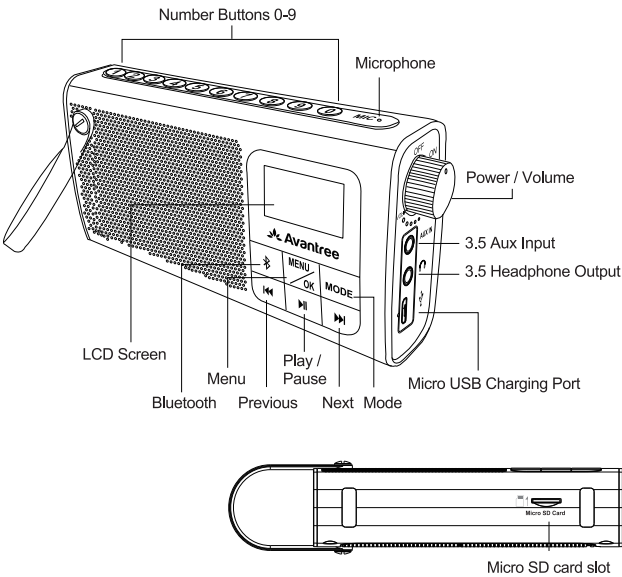

Number Buttons 0-9
Microphone
Power / Volume
3.5 Aux Input
3.5 Headphone Output
LCD Screen
Menu / Pause
Play / Previous
Next / Mode
Bluetooth
Micro USB Charging Port
Micro SD card slot

What's in the Box

- Wireless speaker
- Micro USB charging cable
- 3.5mm audio cable
- Quick user guide

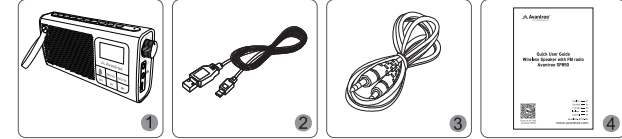

Any questions? Contact:

Support@avantree.com
(Response Time: 1 working day)

Self-service Support:

- More FAQs on support.avantree.com
- 100+ Step by step video Guide youtube.com/avantree/playlists

Telephone Support (Mon-Fri):

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to <http://www.avantree.com/contact-us>

English

Quick Start Guide

1. Basic Operation

Function	Operation
Power On	Clockwise rotate to ON
Power Off	Anti-clockwise rotate to OFF
Volume up	Clockwise rotate
Volume down	Anti-clockwise rotate
Micro SD card mode	Press Once
FM mode	Press Once
Reconnect to the last paired device	Press Once
Disconnect	Press and Hold 2s
Previous track	Press Once
Next track	Press Once
Pause/Play	Press Once

Power ON: Rotate volume button to 'ON', the LCD display will light.
Power OFF: Rotate volume button to turn 'OFF'.

2. Power ON/ OFF

3. Use as FM Radio

3.1 Auto – Searching Channel

Step 1: Turn on the device and short press 'MODE' button to enter FM mode.

Note: Upon initial power on, the SP850 will automatically enter FM radio mode. It will return to the last mode when used next time.

Step 2: Short press 'MENU/OK' button and select 'Auto-searching', then press 'MENU/OK' button again to confirm and start searching. It will search for and save all available channels.

3.2 Preset Favorite Channel

Step 1: Remember your favorite channel no. during auto-searching.

Step 2: Press and hold 'MENU/OK' button, select 'Factory Reset' to clear all auto saved channels.

Step 3: Press the number of channel directly. For example: press number 1-0-2-5, it will be auto saved as FM 102.5 to Channel 1; then press number 3-0-3-6 and it will be saved as FM103.6 to Channel 2. Continue entering the numbers directly to select and save channels.

4. Use as Bluetooth Speaker

4.1 Pair and Connect

Short press button to enter Bluetooth mode, then activate Bluetooth on your phone, and search 'Avantree SP850' to pair and connect.

4.2 Re-connect

Normally, after powering on the SP850, it will automatically reconnect to the last paired device. Otherwise, please click 'Avantree SP850' on your device manually.

5. Use as Micro SD card player

Insert Micro SD card (not included) with music files in MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC format. Rotate the knob to turn on the device, then short press MODE button to switch to Micro SD mode.

Note: Max storage capacity of the SD card is 32GB.

6. Charging

When it shows low battery from the LCD screen, you can connect SP850 via the supplied micro USB cable to your own USB chargers with 5V/500mA-1A or PC USB port. When charging, the 'battery volume icon' on the LCD screen should flash. Once fully charged, it will stop flashing.

7. Factory Reset

Power on the device, then press and hold 'MENU/OK' button 2s, select 'Factory Reset' by short press the 'NEXT' button, it will clear all the FM stations and Bluetooth pairing history.

8. Menu

Short press to enter current mode menu, long press to enter system settings.

Micro SD card mode

- Repeat All
- Repeat Folder
- Repeat one
- Random
- Return
- Natural
- Rock
- Pop
- Classic
- Jazz
- Soft
- Return

FM radio mode

- Auto-Searching
- Delete
- Return

Bluetooth Mode

- Equalizer
- Return
- Natural
- Rock
- Pop
- Classic
- Jazz
- Soft
- Return

System Setting

- Backlight
- Contrast
- Voice setting
- Factory reset
- Firmware Ver
- Return
- 0sec
- 10sec
- 30sec
- 1min
- 2min
- 5min
- 10min
- Return

9. Trouble Shooting

1. What can I do to improve poor FM reception?

Step1: Check for sources of FM interference. The FM antenna installed in the SP850 may be picking up outside interference. Check to see if the device is within three feet of any other electronic devices such as: televisions, cable boxes, wireless internet routers, dimmer switches, fluorescent/energy-saving lights, blinking seasonal lights, microwaves or similar appliances. If so, move the SP850 away from such devices.

Step2: Inserting a USB charging cable or audio cable into the port will enhance the signal reception as well.

2. LCD display is light off.

Long press 'MENU/OK' button to enter system settings. Short press it again to enter Backlight setting of LCD, press 'NEXT' button to select the time of backlight, then press 'MENU/OK' to confirm.

10. Specifications

- Li-ion Battery: 1000mAh / 3.7V
- Charge Voltage: DC5V – 500mA
- Audio Format: MP3 / WMA / WMV / APE / FLAC
- Frequency Response: 90Hz – 18KHz
- FM Radio Frequency Range: 87MHz – 108MHz

Deutsch

Schnellanleitung

1. Grundbedienung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Im Uhrzeigersinn auf ON drehen
Ausschalten	Gegen Uhrzeigersinn auf OFF drehen
Lautstärke erhöhen	Im Uhrzeigersinn drehen
Lautstärke senken	Gegen Uhrzeigersinn drehen
Micro SD Kartenmodus	Einmal drücken
FM-Modus	Einmal drücken
Erneut mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden	Einmal drücken
Trennen	gedrückt für 2 Sekunden halten
Vorheriger Titel	Einmal drücken
Nächster Titel	Einmal drücken
Pausieren / Spielen	Einmal drücken

2. Ein- und Ausschalten

Einschalten: Drehen Sie die Lautstärketaste auf 'ON', das LCD-Display leuchtet auf.

Ausschalten: Drehen Sie die Lautstärketaste, um "AUS" zu schalten.

3. Benutzen als FM Radio

3.1 Auto – Stationsuche

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie kurz die 'MODE' Taste, um in den FM-Modus zu gelangen.

Hinweis: Nach dem ersten Einschalten wechselt der SP850 automatisch in den FM-Radiomodus. Bei der nächsten Verwendung kehrt es zum letzten Modus zurück.

Schritt 2: Drücken Sie kurz die 'MENU/OK' Taste und wählen Sie 'Auto-Searching', drücken Sie dann erneut die 'MENU/OK' Taste, um es zu bestätigen und die Suche zu starten. Es sucht nach allen verfügbaren Stationen und speichert sie.

3.2 Lieblingsstationen einstellen

Schritt 1: Drücken und halten Sie die 'MENU/OK' Taste, wählen Sie 'Factory Reset', um alle automatisch gespeicherten Kanäle zu löschen.

Schritt 2: Drücken Sie die Nummer des Kanals direkt. Zum Beispiel: Drücke Nummer 1-0-2-5, es wird automatisch als FM 102.5 zu Kanal 1 gespeichert; dann drücken Sie die Nummer 1 0 3 6 und es wird als FM103.6 in Kanal 2 gespeichert. Geben Sie die Nummern direkt ein, um Kanäle auszuwählen und zu speichern.

4. Als Bluetooth Lautsprecher benutzen

4.1 Paaren und Verbinden

Drücken Sie kurz die -Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, aktivieren Sie dann Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie "Avantree SP850", um eine Verbindung herzustellen.

4.2 Wiederverbinden

Normalerweise wird nach dem Einschalten des SP850 automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt. Andernfalls klicken Sie bitte manuell auf "Avantree SP850" auf Ihrem Gerät.

5. Benutzen als Micro SD Karten

Legen Sie eine Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Musikdateien in MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC-Format ein. Drehen Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann kurz die MODE-Taste, um in den Micro SD-Modus zu wechseln.

Hinweis: Die maximale Speicherkapazität der SD-Karte beträgt 32 GB.

6. Aufladen

Wenn der Akku

Français		Guide d'utilisation Rapide	
1. Fonctions de base			
Fonction	Opération		
Mise en marche	Rotation horaire		vers ON
Arrêt	Rotation antihoraire		vers OFF
Augmenter le volume	Rotation horaire		
Baisser le volume	Rotation antihoraire		
Mode carte Micro SD	Appuyer 1 fois sur		
Mode FM	Appuyer 1 fois sur		
Reconnexion au dernier équipement associé	Appuyer 1 fois sur		
Déconnexion	Maintenir appuyé 2s le bouton		
Piste précédente	Appuyer 1 fois sur		
Piste suivante	Appuyer 1 fois sur		
Lecture/Pause	Appuyer 1 fois sur		
2. Mise en marche/arrêt (ON/ OFF)			
Marche: Tournez le bouton de volume sur «ON», l'écran LCD s'allumera. Arrêt: Tournez le bouton de volume sur «OFF» pour éteindre l'enceinte.			
3. Utilisation de la fonction radio FM			
3.1 Recherche automatique des canaux FM			
Etape 1: Allumez l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton «MODE» pour entrer en mode FM. Note: Lors de la mise sous tension initiale, le SP850 passe automatiquement en mode radio FM. Il reviendra au dernier mode lorsqu'il sera utilisé la prochaine fois.			
Etape 2: Appuyez brièvement sur le bouton «MENU/OK» et sélectionnez «Auto-searching», puis appuyez à nouveau sur le bouton «MENU/OK» pour confirmer et lancer la recherche. La recherche démarre et enregistre tous les canaux disponibles.			
3.2 Enregistrement manuel des canaux FM favoris			
Etape 1: Appuyez et maintenez le bouton «MENU/OK», sélectionnez «Factory Reset» pour effacer tous les canaux enregistrés automatiquement.			
Etape 2: Appuyez directement sur le numéro du canal. Ex: appuyez sur les chiffres 1-0-2-5, celui-ci sera automatiquement enregistré sous le nom FM 102.5 sur le canal 1. Puis appuyez sur les chiffres 1 0 3 6, FM103.6 sur le canal 2 sera enregistré. Continuez à entrer des numéros directement pour sélectionner et enregistrer les canaux FM souhaités.			
4. Utilisation de la fonction enceinte Bluetooth			
4.1 Appairage et connexion			
Appuyez brièvement sur le bouton pour entrer en mode Bluetooth, puis activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez «Avantree SP850». Sélectionnez l'enceinte pour la jumeler et la connecter à votre téléphone.			
4.2 Reconnexion			
Normalement, après la mise sous tension de l'enceinte SP850, elle se reconnectera automatiquement au dernier appareil associé. Dans le cas contraire, (ex. Smartphone) cliquez sur «Avantree SP850» pour une reconnexion manuelle.			
5. Utilisation de la fonction de lecture audio via carte Micro SD			
Insérez une carte Micro SD (non formatée) contenant des fichiers musicaux au format MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC. Tournez le bouton pour allumer le SP850, puis appuyez brièvement sur le bouton MODE afin de passer en mode lecture carte Micro SD. Note: la capacité de stockage maximale supportée pour une carte SD est de 32 Go.			
6. Recharge de l'enceinte			
Lorsque le SP850 affiche une batterie faible sur l'écran LCD, vous pouvez le connecter via le câble micro USB fourni à vos propres chargeurs USB (ou port USB PC) délivrant au minimum 5V / 500mA-1A. Lors de la recharge, l'icône batterie doit clignoter sur l'écran LCD. Une fois le SP850 totalement chargé, l'icône cessera de clignoter.			
7. Réinitialisation à la configuration usine (Reset)			
Allumez l'appareil. Appuyez et maintenez le bouton «MENU/OK» durant 2 secondes, «Factory Reset» en appuyant brièvement sur le bouton «NEXT» : cela effacera toutes les stations FM et l'historique d'appariement Bluetooth.			
8. MENU			
Appuyez brièvement pour accéder au menu du mode utilisé, appuyez longuement sur pour accéder aux paramètres.			
MODE MICRO CARTE SD Repeat Equalizer Local Folder Folder (Local) Delete file (Effacer) Repeat, one (Répéter Un) Random (Aleatoire) Return (Retour)		MODE FM RADIO Auto-Searching Recherche automatique Delete Effacer Return Retour Pop Classic (Classique) Jazz Soft Return (Retour)	
MODE BLUETOOTH Natural (Naturel) Rock Pop Classic (Classique) Jazz Soft Return (Retour)		PARAMETRES SYSTEME Backlight Contrast Voice setting (Paramètres vocaux) Factory reset (Paramètres d'usine) Firmware Ver Return (Retour)	
9. Dépannage			
1. Comment améliorer une mauvaise réception FM?			
Etape1: Vérifiez les sources d'interférences FM. L'antenne installée dans le SP850 peut détecter des interférences extérieures. Vérifiez si l'appareil est à moins de 1 mètre de tout autre appareil électronique (ex. téléviseurs, décodeurs, routeurs Internet sans fil, gradateurs, lampes fluorescentes / à économie d'énergie, lumières sans fil, gradateurs, lampes fluorescentes / à économie d'énergie, lumières sans fil, gradateurs, lampes fluorescentes / à économie d'énergie, etc.). Si oui, éloignez le SP850 de ces appareils.			
Etape2: connectez le câble USB fourni au SP850, ceci améliorera également la réception du signal et lui sert d'antenne supplémentaire.			
2. L'écran LCD n'est plus rétroéclairé.			
Appuyez longuement sur le bouton «MENU/OK» pour accéder aux paramètres du système. Appuyez ensuite brièvement sur cette touche pour entrer dans les réglages du rétroéclairage de l'écran LCD et appuyez sur le bouton «NEXT» pour sélectionner le temps de rétroéclairage. Enfin appuyez sur «MENU/OK» pour confirmer votre réglage.			
10. Spécifications			
• Batterie: Li-Ion 1000mAh / 3.7V • Tension de charge: DC5V -- 500mA • Formats audio supportés: MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC • Réponse en fréquence: 90Hz – 18KHz • Plage de fréquence FM: 87MHz – 108MHz			

Italiano	Guida Rapida
1. Operazioni di Base	
Funzione	Operazione
Accensione	Ruotare in senso orario su ON
Spegnimento	Ruotare in senso anti-orario su OFF
Aumento volume	Ruotare in senso orario
Diminuzione Volume	Ruotare in senso anti-orario
Modalità scheda Micro SD	Premere una volta [MODE]
Modalità FM	Premere una volta [MODE]
Riconnessione all'ultimo dispositivo accoppiato	Premere una volta [X]
Disconnesso	Tenere premuto per 2s
Traccia precedente	Premere una volta [4]
Traccia successiva	Premere una volta [5]
Pausa/Avvio	Premere una volta [6]
2. Accensione / Spegnimento	
Accensione: Ruotare il pulsante del volume su 'ON', lo schermo LCD si illuminerà.	
Spegnimento: Ruotare il pulsante del volume su 'OFF'.	
3. Utilizzo come Radio FM	
3.1 Ricerca automatica delle stazioni	
Passaggio 1: Accendere il dispositivo e premere brevemente il pulsante "MODE" per entrare in modalità FM.	
Nota: Dopo l'accensione iniziale SP850 entrerà automaticamente in modalità radio FM. All'utilizzo successivo ritornerà nell'ultima modalità utilizzata.	
Passaggio 2: premere brevemente il pulsante "MENU/OK" e selezionare "ricerca automatica" poi premere di nuovo il pulsante "MENU/OK" per confermare e iniziare la ricerca. Cercherà e salverà tutte le stazioni disponibili.	
3.2 Impostazione delle stazioni preferite	
Passaggio 1: Tenere premuto il pulsante "MENU/OK", selezionare "Eliminazione impostazioni di fabbrica" per eliminare tutte le stazioni salvate automaticamente.	
Nota: La capacità di immagazzinamento massima della scheda SD è di 32GB.	
Passaggio 2: Premere direttamente il numero della stazione. Per esempio, premendo i numeri 1-0-2-5, salverà automaticamente FM 102.5 sul Canale 1; poi premere i 0-3-6 e verrà salvato come FM103.6 sul Canale 2. Continuare ad inserire i numeri manualmente per selezionare e salvare le stazioni.	
4. Utilizzo come Cassa Bluetooth	
4.1 Accoppiamento e Connessione	
Premere brevemente il pulsante [8] per entrare la modalità Bluetooth, poi attivare il Bluetooth sul proprio telefono e ricercare "Avantree SP850" per accoppiarlo e connettersi.	
4.2 Riconnessione	
Solitamente dopo l'accensione, SP850 si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Se ciò non avviene, selezionare manualmente "Avantree SP850" sul proprio dispositivo.	
5. Utilizzo come riproduttore scheda Micro SD	
Inserire la scheda Micro SD (non inclusa nella confezione) contenente i file musicali in formato MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC. Ruotare la manopola per accendere il dispositivo, poi premere brevemente il pulsante MODE per passare alla modalità SD.	
Nota: La capacità di immagazzinamento massima della scheda SD è di 32GB.	
6. Ricarica	
Quando appare sullo schermo LCD il simbolo della batteria scarica, è possibile caricare SP850 collegando il cavo micro USB incluso nella confezione al proprio caricatore USB con 5V/500mA-1A o alla porta USB del PC. Durante la ricarica l'icona della batteria sullo schermo LCD dovrebbe lampeggiare. Una volta completata la ricarica, smetterà di lampeggiare.	
7. Ripristino delle impostazioni iniziali	
Accendere il dispositivo, poi tenere premuto il pulsante "MENU/OK" per 2s selezionare "Ripristino impostazioni iniziali" premendo brevemente il pulsante "Successivo". Ciò eliminerà tutte le stazioni FM e la cronologia degli accoppiamenti Bluetooth.	
8. Menu	
Premere brevemente [MENU/OK] per entrare nel menu della modalità corrente.	
Premere a lungo [MENU/OK] per entrare nelle impostazioni di sistema.	
Modalità micro card SD - Repeat (Ripeti) - Equalizer (Equalizzatore) - Local Folder (Cartella locale) - Delete file (Cancella file) - Repeat All (Ripeti tutti) - Repeat Folder (Ripeti cartella) - Delete one (Ripeti uno) - Random (Casuale) - Return (Indietro) Modalità Bluetooth - Natural (Naturale) - Rock - Pop - Classic (classica) - Jazz - Soft - Return (Indietro)	
Modalità radio FM - Auto-Searching (Ricerca automatica) - Delete (Cancella) - Return (Indietro) (Impostazioni di Sistema) - Backlight (Illuminazione schermo) - Contrast (Contrasto) - Voice setting (Impostazioni di Voce) - Factory reset (Ripristino di fabbrica) - Firmware Ver (Versione Firmware) - Return (Indietro)	
9. Risoluzione dei problemi	
1. Cosa posso fare per migliorare la ricezione delle stazioni FM?	
Passaggio 1: Verificare che non siano presenti interferenze FM. L'antenna FM installata su SP850 potrebbe rilevare interferenze esterne. Verificare che il dispositivo si trovi a una distanza inferiore a 3 piedi da altri dispositivi elettronici, come televisioni, scatole di cavi, router wireless, regolatori di carica, ecc. Se l'interferenza è basso consumo energetico, luci a intermittenza, forni a microonde, o apparecchiature simili. Se sono presenti, allontanare SP850 da tali dispositivi.	
Passaggio 2: Inserire il cavo di ricarica USB nella porta per migliorare la ricezione di ricezione.	
2. Il display LCD non si illumina.	
Tenere premuto il pulsante "MENU/OK" per entrare nelle impostazioni di sistema. Premere brevemente un'altra volta per entrare nelle impostazioni di illuminazione dell'LCD, premere il pulsante "SUCCESSIVO" per selezionare la durata dell'illuminazione, poi di nuovo il pulsante "MENU/OK" per confermare.	
10. Specifiche tecniche	
- Batteria agli ioni di litio: 1000mAh / 3.7V - Voltaggio di ricarica: DC5V ~ 500mA - Formato audio: MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC - Frequenza di risposta: 90Hz ~ 18KHz - Formato Frequenza Radio FM: 87MHz ~ 108MHz	

Español		Guía Rápida de Usuario	
1. Funciones Básicas			
Función	Procedimiento		
Encender	Girar hacia la derecha para ON		
Apagar	Girar hacia la izquierda para OFF		
Subir volumen	Girar hacia la derecha		
Bajar volumen	Girar hacia la izquierda		
Modo micro tarjeta SD	Pulsar una vez		
Modo FM	Pulsar una vez		
Volver a conectar con el último dispositivo emparejado	Pulsar una vez		
Desconectado	Mantener pulsado 2s		
Pista anterior	Pulsar		
Pista siguiente	Pulsar		
Pause/Play	Pulsar		
2. ON/ OFF			
ENCENDER: Girar el botón del volumen hacia 'ON', el dispositivo LCD se encenderá.			
APAGAR: Girar el botón del volumen hacia 'OFF'.			
3. Usar como Radio FM			
3.1 Buscar Canal Automáticamente			
Paso 1: Encienda el dispositivo y pulse brevemente el botón 'MODE' para entrar en el modo FM.			
Nota: Al encenderse, el SP850 entrará automáticamente en modo radio FM. Volverá al último modo cuando se utilice la vez.			
Paso 2: Pulse el botón 'MENU/OK' o seleccione 'Auto-búsqueda', luego pulse el botón 'MENU/OK' otra vez para confirmar y comenzar la búsqueda. Buscará y guardará todos los canales disponibles.			
3.2 Preconfigurar Canales Favoritos.			
Paso 1: Mantener pulsado el botón 'MENU/OK', seleccione 'Factory Reset' para borrar todos los canales guardados automáticamente.			
Paso 2: Presione el número del canal directamente. Por ejemplo: los números 1-0-2-5, se guardarán automáticamente como el canal FM 102.5 en el Canal 1, luego presione el número 1 0 3 6 y se guardará como FM103.6 en el canal 2. Continúe introduciendo los números directamente para seleccionar y guardar canales.			
4. Usar como el Altavoz Bluetooth.			
4.1 Emparejar y Conectar			
Pulsar el botón para entrar en modo Bluetooth, después actívalo en su teléfono y busque 'Avantree SP850' para sincronizar y conectar.			
4.2 Volver a Conectar			
Normalmente, después de encender el SP850, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Si no es así, haga clic en 'Avantree SP850' en su dispositivo.			
5. Usar como reproductor de Micro Tarjeta SD .			
Insertar la Micro tarjeta SD (no incluida) con archivos de música en formato MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC. Gire el botón para encender el dispositivo, luego pulse el botón MODE para cambiar al modo Micro SD.			
Nota: La capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD es de 32GB.			
6. Recargar			
Cuando aparezca batería baja en la pantalla LCD, puede conectar el SP850 a sus propios cargadores USB 5V/0.80A o puerto USB del PC con el micro cable USB incluido. Durante la carga, debería emitir luz el 'icono de volumen de la batería' en la pantalla LCD. Una vez cargado, dejará de brillar.			
7. Restablecer los valores de fábrica			
Encienda el dispositivo, luego mantenga pulsado el botón 'MENU/OK' 2s, seleccione 'Factory Reset' pulsando el botón 'NEXT', y se borrará todo el historial de emparejamiento de las estaciones de FM y Bluetooth.			
8. Menú			
Presione para entrar en modo menú, mantenga pulsado para entrar en configuración de sistema.			
Modo micro tarjeta SD Repeat All (Repetir todo) Repeat Folder (Repetir archivo) Repeat one (Repetir uno) Random (Al azar) Return (Volver) Local Folder (Archivo local) Delete file (Eliminar archivo) Return (Volver) Repeat (Repetir) Equalizer (Equalizador) Natural (Natural) Rock (Rock) Classic (Clásico) Jazz (Jazz) Soft (Suave) Return (Volver) FM radio mode Auto-Searching (Auto búsqueda) Delete (Eliminar) Return (Volver)			

Bluetooth Mode

Equalizer (Equalizador)

Return (Volver)

Natural (Natural)

Rock

Pop

Classic

Jazz

Soft

Return (Volver)

Configuración de sistema

Backlight (Luz de fondo)

Contrast (Contraste)

Voice setting (Configuración de voz)

Factory reset (Restablecer de fábrica)

10sec(segundos)

10sec(segundos)

0sec(segundos)

2min

5min

10min

Return(Volver)

9. Resolución de Problemas			
1. ¿Qué puedo hacer para mejorar la recepción de FM?			
Paso 1: Busque fuentes de interferencia de FM. La antena instalada en el SP850 puede recoger interferencias externas. Compruebe si el dispositivo está dentro de tres pies de cualquier otro dispositivo electrónico como: televisores, decodificadores con cable, routers inalámbricos de Internet, interruptores dimmer, luces fluorescentes/s de ahorro de energía, luces estroboscópicas parpadeantes, microondas o aparatos similares. Si es así, ponga el SP850 lejos de tales dispositivos.			
Paso 2: Insertar un cable de carga USB en el puerto mejorará la recepción de la señal también.			
2. La luz del dispositivo LCD está apagada.			
Long Press 'MENU/OK' botón para entrar en la configuración del sistema. Pulse otra vez para entrar en ajustes de retroiluminación de la pantalla, pulse el botón 'NEXT' para seleccionar el tiempo de luz de fondo, a continuación, pulse 'MENU/OK' para confirmar.			
10. Especificaciones			
- Batería de Li-Ion: 1000mAh / 3.7V - Voltaje de Carga: DC5V ~ 500mA - Formato de Audio: MP3 / WMA / VWMV / APE / FLAC - Respuesta de Frecuencia: 90Hz ~ 18KHz - Alcance de Frecuencia de Radio FM: 87MHz ~ 108MHz			

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.