




QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Signa S4™

1 Unpack

Check that you have the following items.




Sound bar




Subwoofer



Quick Start Guide



Safety Instructions



Wall Mounting
Template




Wall mount
spacers



Sound bar power
cable



Subwoofer power
cable



HDMI cable



Optical cable



Remote control




Batteries

2 Connect your TV

If your TV has an HDMI port, you will want to connect the sound bar via HDMI for the best sound performance.


1. Connect one end of the HDMI cable to the TV port labeled "eARC" or "ARC".
2. Connect the other end of the HDMI cable to the HDMI (eARC) port on the back of the sound bar.

NOTE: If your TV does not have an HDMI port, you can connect the sound bar to your TV using the optical cable. However, please note that an optical connection does not support Dolby Atmos.

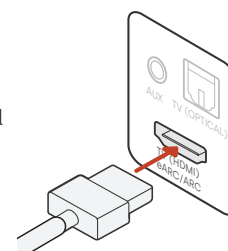

3 Plug in the power cable


Plug the power cable into the sound bar and into a wall outlet.

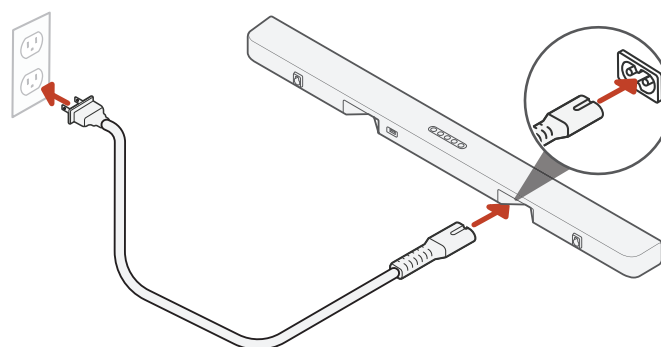



4 Place the sound bar

For the best listening experience, place the sound bar centered in front of your TV and flush with the front edge of your cabinet.

NOTE: If you want to mount the sound bar on the wall, use the included wall mounting template.

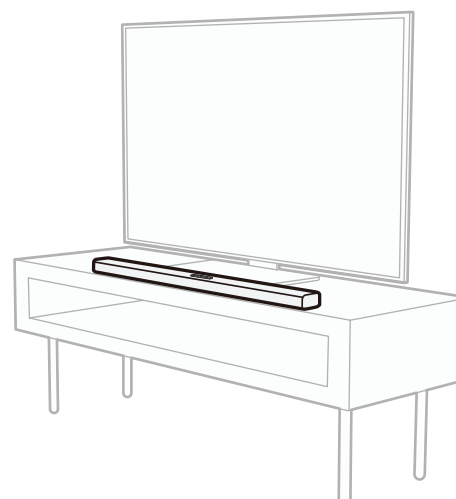




5 Set up the subwoofer

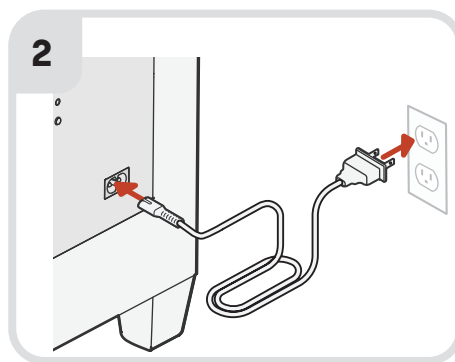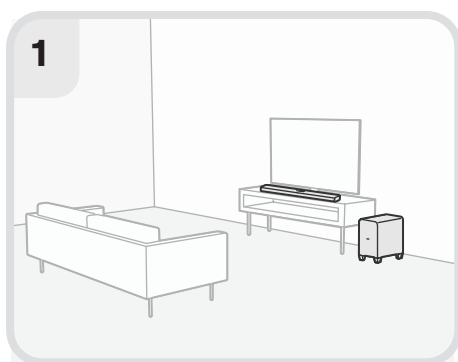

1. For best performance, place the subwoofer on the same wall as the TV, no more than 30ft (10m) from the sound bar.
2. Plug the power cable into the subwoofer and into a wall outlet.

English

6 Set up the remote

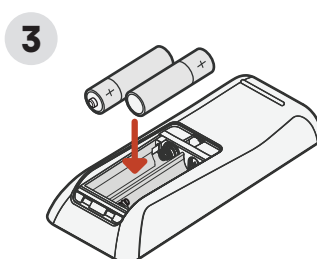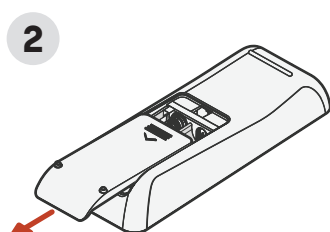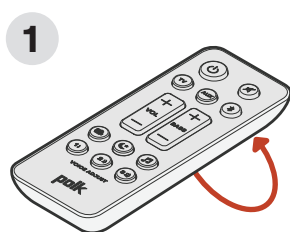


1. Turn the remote to view the back.
2. Open the back cover by sliding the bottom portion in the arrow direction.
3. Insert the two AAA batteries into the remote and replace the cover.


Setup is now complete!

Watch TV or play a movie and adjust the sound bar volume and other settings as desired. You can use the sound bar top panel, the sound bar remote, or your TV remote to change the settings. For more information, refer to the online manual.

polkaudio.com/signas4

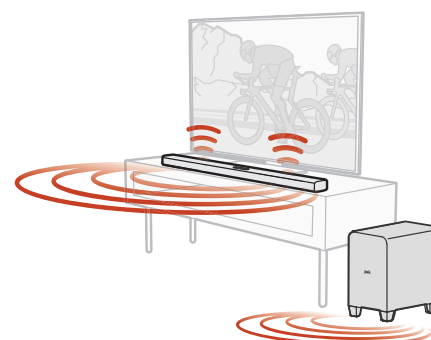

Remote Control Features

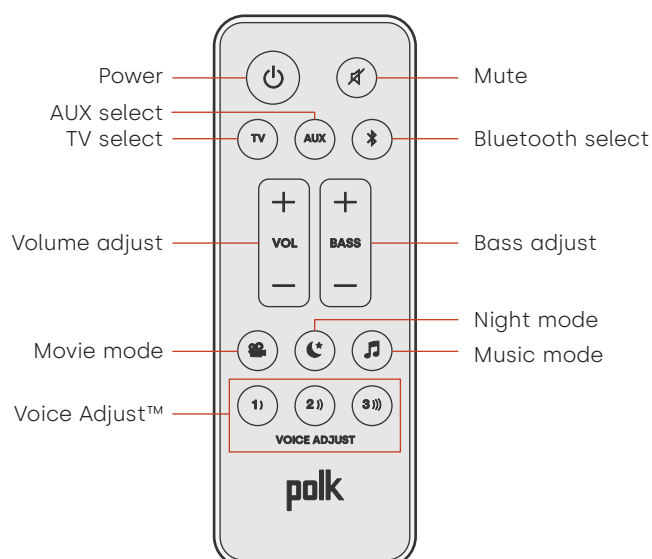

Sound Modes



Movie Mode

Enhances audio reproduction in TV and movies.



Night Mode

Reduces bass and volume dynamics while improving voice intelligibility for low-volume listening.



Music Mode

Enhances audio whenever you're listening to music, or watching TV or movies that have music playing in them.


1) 2) 3))

VOICE ADJUST™

Isolate and adjust the voice channel level to reproduce clear, crisp dialogue.

1 Déballer

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants.



Barre de son




Caisson de basse



Guide de démarrage rapide



Instructions de sécurité



Gabarit de montage mural




Pièces d'écartement mural



Câble d'alimentation de la barre de son



Câble d'alimentation du caisson de basse



Câble HDMI



Câble optique numérique



Télécommande




Piles

2 Connectez votre téléviseur

Pour obtenir les meilleures performances sonores, connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide du câble HDMI, si votre téléviseur dispose d'un port HDMI.


1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port du téléviseur étiqueté "eARC" ou "ARC".
2. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI (eARC) à l'arrière de la barre de son.

REMARQUE: Si votre téléviseur ne dispose pas d'un port HDMI, vous pouvez connecter la barre de son à votre téléviseur à l'aide du câble optique. Cependant, veuillez noter qu'une connexion optique ne prend pas en charge Dolby Atmos.

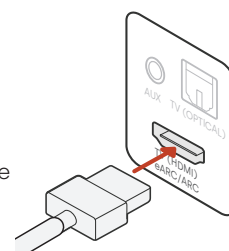

3 Branchez le câble d'alimentation


Branchez le câble d'alimentation sur la barre de son et sur une prise murale.

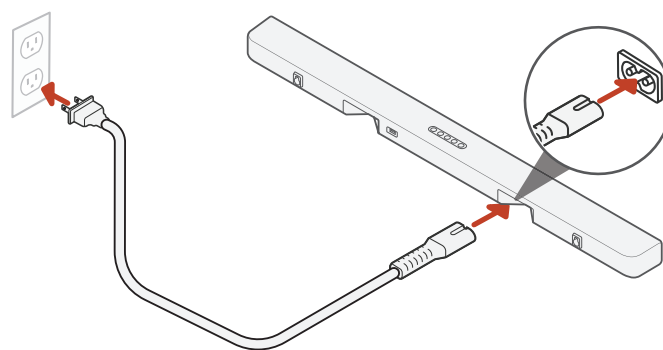



4 Placez la barre de son

Pour une expérience d'écoute optimale, placez la barre de son centrée devant votre téléviseur et au même niveau que le bord avant de votre meuble.

REMARQUE: Si vous souhaitez fixer la barre de son au mur, utilisez le gabarit de montage mural fourni.

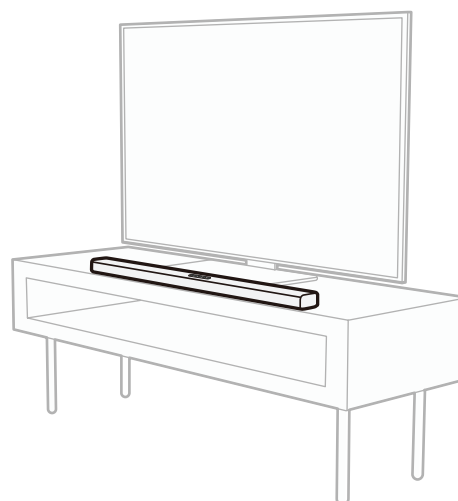




5 Installation du caisson de basse

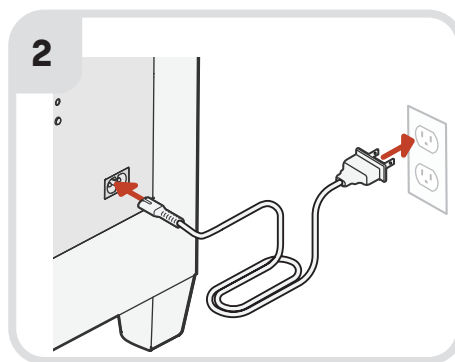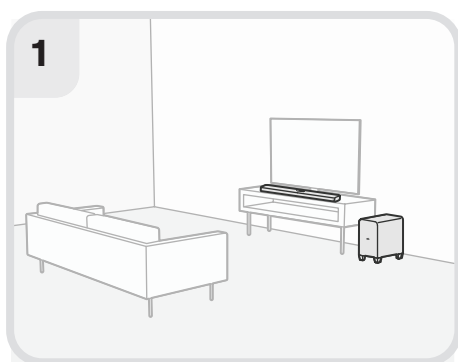

1. Pour des performances optimales, placez le caisson de basse sur le même mur que le téléviseur, à une distance maximale de 30 pi (10 m) de la barre de son.
2. Branchez le câble d'alimentation au caisson de basse et à une prise murale.

Français

6 Configurer la télécommande

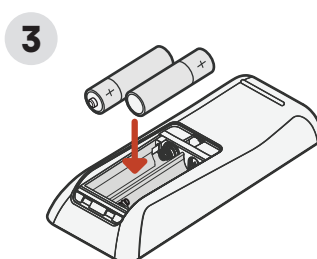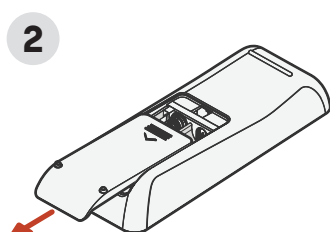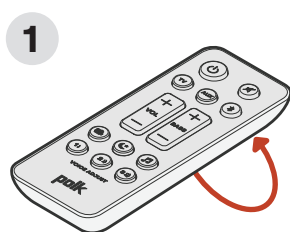


1. Tournez la télécommande pour voir l'arrière.
2. Ouvrez le couvercle arrière en faisant glisser la partie inférieure dans le sens de la flèche.
3. Insérez les deux piles AAA dans la télécommande et remettez le couvercle en place.


L'installation est maintenant terminée !

Regardez la télévision ou un film et réglez le volume de la barre de son et les autres paramètres comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser le panneau supérieur de la barre de son, la télécommande de la barre de son ou la télécommande de votre téléviseur pour modifier les paramètres. Pour plus d'informations, consultez le manuel en ligne.

polkaudio.com/signas4

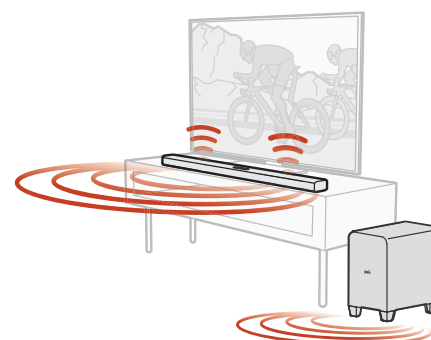

Caractéristiques de la télécommande

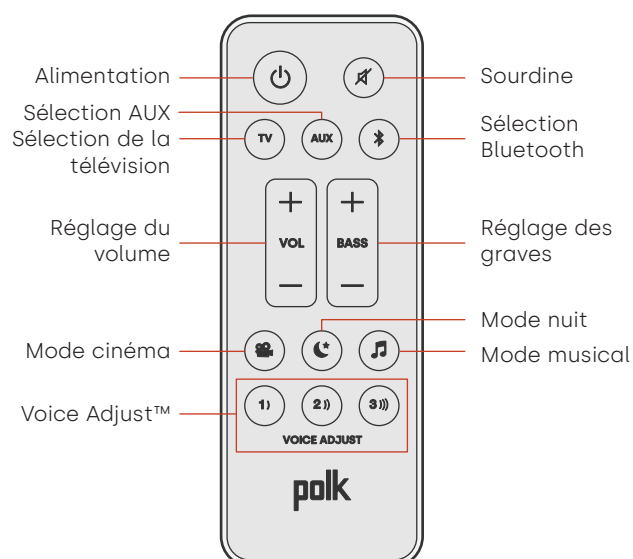

Modes sonores



Mode cinéma

Améliore la reproduction audio à la télévision et dans les films.



Mode nuit

Réduit la dynamique des basses et du volume tout en améliorant l'intelligibilité de la voix pour une écoute à faible volume.



Mode musical


Améliore le son lorsque vous écoutez de la musique, ou lorsque vous regardez des émissions de télévision ou des films dans lesquels de la musique est diffusée.

VOICE ADJUST™

- 1) 2) 3))
- Isole et ajuste le niveau du canal vocal pour reproduire des dialogues clairs et nets.

1 Desembalaje

Compruebe que tiene los elementos siguientes.




Barra de sonido




Subwoofer



Guía de inicio rápido



Instrucciones de seguridad



Plantilla para montaje en pared



Separadores para montaje en pared



Cable de alimentación de la barra de sonido



Cable de alimentación del subwoofer



Cable HDMI



Cable óptico digital



Mando a distancia




Pilas

2 Conexión del televisor

Para obtener la mejor calidad de sonido, conecte la barra de sonido al televisor utilizando el cable HDMI, si su televisor tiene un puerto HDMI.


1. Inserte un extremo del cable HDMI en el puerto del televisor con la etiqueta "eARC" o "ARC".
2. Inserte el otro extremo del cable HDMI en el puerto HDMI (eARC) situado en la parte posterior de la barra de sonido.

NOTA: Si su televisor no tiene un puerto HDMI, puede conectar la barra de sonido al televisor utilizando el cable óptico. No obstante, tenga en cuenta que la conexión óptica no es compatible con Dolby Atmos.

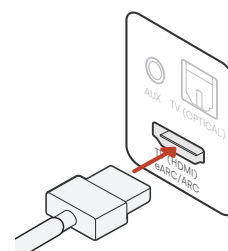

3 Conexión del cable de alimentación


Conecte el cable de alimentación en la barra de sonido y en una toma de corriente.

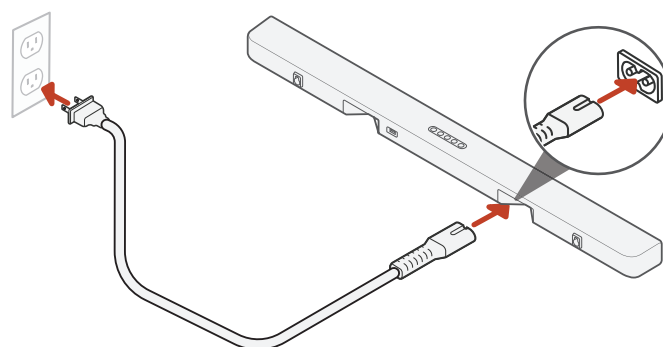



4 Colocación de la barra de sonido

Para obtener la mejor experiencia auditiva, coloque la barra de sonido centrada delante del televisor y enrasada con el borde delantero del mueble.

NOTA: Si desea montar la barra de sonido en la pared, utilice la plantilla incluida de montaje en pared.



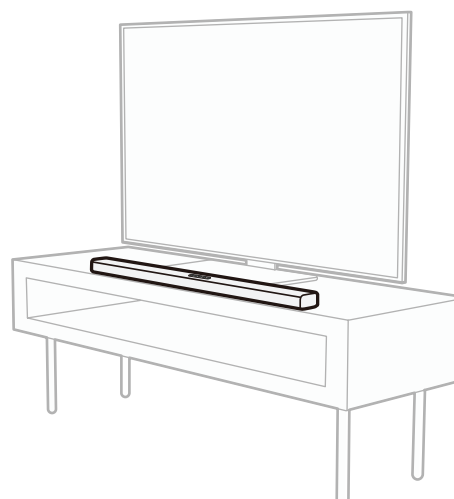


5 Instalación del subwoofer

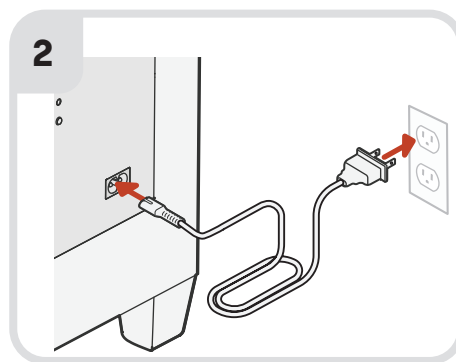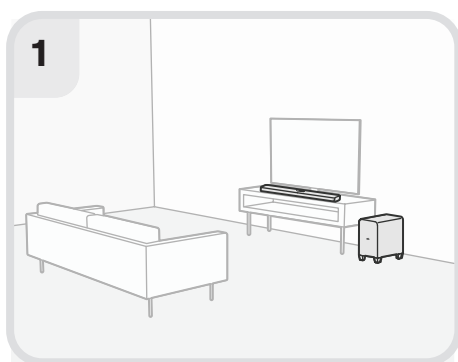

1. Para obtener la mejor experiencia auditiva, coloque el subwoofer en la misma pared que el televisor, a no más de 30 ft (10 m) de la barra de sonido.
2. Conecte al cable de alimentación en el subwoofer y en una toma de corriente.

6 Preparación del mando a distancia

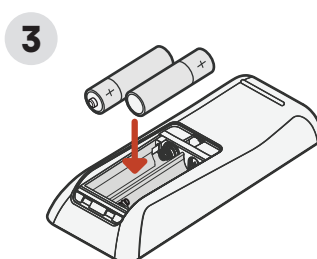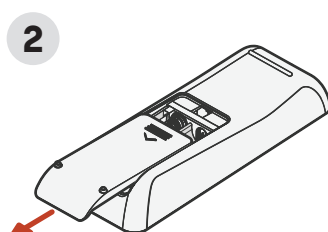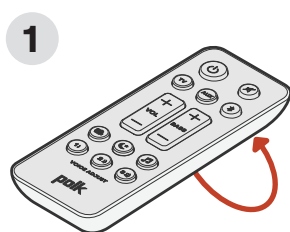


1. Gire el mando a distancia para ver la parte posterior.
2. Abra la tapa posterior deslizando la parte inferior en el sentido de la flecha.
3. Introduzca las dos pilas AAA en el mando a distancia y vuelva a colocar la tapa.


La instalación ya está completada !

Vea la televisión o reproduzca una película y ajuste el volumen de la barra de sonido y demás opciones como desee. Puede utilizar el panel superior de la barra de sonido, el mando a distancia de la barra de sonido o el mando a distancia del televisor para cambiar los ajustes. Para obtener más información, consulte el manual en línea.

polkaudio.com/signas4

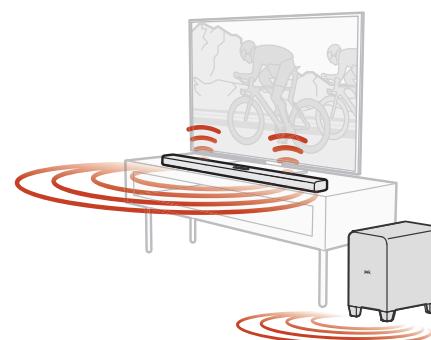

Funciones del mando a distancia

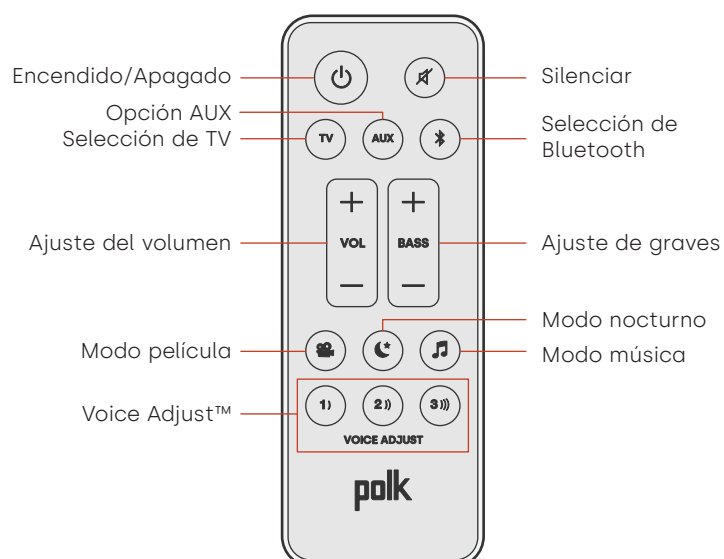

Modos de sonido



Modo película

Mejora la reproducción de audio en la televisión y en las películas.



Modo nocturno

Reduce la dinámica de graves y de volumen al tiempo que mejora la inteligibilidad de la voz cuando la audición se realiza a bajo volumen.



Modo música

Mejora el audio siempre que se escuche música o se vean programas de televisión o películas en los que se reproduzca música.

1) 2) 3))

VOICE ADJUST™

Aíse y ajuste el nivel del canal de voz para reproducir diálogos claros y nítidos.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polk Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



5541 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008, USA
www.polkaudio.com

54111193300AK



72-POLKS4-QSGB2

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に「スタートガイド」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。
製品を安全に正しくお使いいただく、あなたや他の人々への被害や財産への被害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味が次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 万が一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く**
- ・煙や臭異、異音が出たとき
 - ・落ちたり、破損したりしたとき
 - ・機器内部に水や金属類、燃えやすいものなどが入ったとき

すぐさま使用すると、火災・感電の原因となります。その本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。お客様による修理などは危険ですの「絶対にやらないでください」。

ご使用は正しい電源電圧で
表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 電源コードは大切に**
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加圧したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換を依頼してください。

電源プラグの交換および刃物の付近にほりや金物類が付着しているときは
電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で覆り磨いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

火や炎を近づけない
本機のもでろうそくを灯す・タバコの灰皿を使用するなどが火災の発生しているものを置かなくてください。火災の原因となります。

内部に水などの液体や異物を入れない
機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいものなどをまき込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のごいご家園ではご注意ください。

- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物の損害のみが発生が想定される内容を示しています。

- 付属の電源コードを使用する**
他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。また、電源コードは本機以外には使用しないでください。電圧容量の異なるものにしたり火災・感電の原因となることがあります。

電源コードは確実に接続し、ねじたままで使用しない
電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となることがあります。ねじたままでゆるみがあるコンセントには接続しないでください。その場合、販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。また、電源コードはねじたまで使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱源器具に近づけない
コードの被さぐが剥けて、火災・感電の原因となることがあります。

電源コードを抜くときは
電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。

すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるように設置する
電源のスイッチを切り、コンセントからは完全に遮断されています。万一の事故防止のため、本機をコンセントの近くに置き、すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができます。

機器の取扱説明書をよく読んでからおこなう
テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従ってください。また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする
突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

長時間音が歪んだ状態で使用しない
スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

次のような場所には置かない
火災・感電の原因となることがあります。
・調理台や加湿器のそばなど油煙や蒸気があったようなところ
・湿気や暖気の多いところ
・直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

使用上のご注意

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話を使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

- お手入れについて**
- ・キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
 - ・ペンシロやヤンナーなどの有線溶剤および溶剤類が本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

ステレオ音のエッチェット

- ・隣近所への配慮（おもひやり）を十分にいたしましょう。
- ・特に静かな夜間も、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞は、特に気を配りましょう。

絵表示の例

	感電注意	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
	分解禁止	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
	必ず実施	●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

この中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

- 水滴や水しぶきのかかるところに置かない
雨・天・雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。水がかかったり、濡れた状態で使用すると火災・感電の原因となります。

ねじを外したり、分解や改造したりしない
内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷が鳴り出したら
内部には電圧の高いたしは触れないでください。感電の原因となります。

使用中、使用直後に高温となる部分には触らないでください。
使用中、使用直後は上面や高温注意マークには触れないでください。機器の放熱のために高温となっており、触れた場合にやけどをする恐れがあります。

- 風呂・シャワー室では使用しない
火災・感電の原因となります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水や火油などの液体、おむつや小さな金属物を置かない
こられたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。

必ず AC 100V のコンセントに電源プラグを差し込んで使用する
本機は国内仕様です。AC 100V 以外の電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

保証と修理について

- **保証書**
この製品には保証書が添付されております。保証書には、必ず販売店や購入店などを記入してください。内容をよくお読みの上、よく保管してください。
- **保証期間中の修理**
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

- **ご注意**
- ・保証書が添付されない場合は有料修理になります。
 - ・誤使用、乱用、事故、不注意、間違った取り扱いなどによる断線や製品の不具合は保証の対象ではありません。
 - ・通常のご使用や環境変化による製品の損耗は保証の対象ではありません。

□ **保証期間経過後の修理**
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

- **修理料金のしくみ**
・技術料.....故障の診断と製品を正常に修繕するための料金です。技術者の人件費・技術者による満足機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
・部品代.....修理に使用した部品の料金です。その他修理に付帯する部材などを含める場合もあります。

□ **補修部品の保有期間**
本機の補修用部品部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

修理を依頼されるとき
正しい操作をしていただくだけで修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。
修理を依頼されるとき
この製品と its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- **依頼の際に連絡していただきたい内容**
・お名前、ご住所、お電話番号
・製品名・製造番号、型番欄に表示しています。
・できるだけ詳しく故障または異常の内容

□ **お客様の個人情報の保護について**
・お客様にご記入いただいた保証書の提出は、保証期間内のサービス活動およびその他の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきますが、あらかじめご了承ください。
・ご記入によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

安全説明

□ 安全注意事項

- 注意**
触電危険。 请勿打开。

注意:
为防电击，请勿打开机盖(或后盖)。本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有资格的技术人员进行维修。

等边三角形中有箭头闪电电标的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。

等边三角形中有感叹号的图形表示警告使用者该设备在操作与维护(维修)方面应严格按照所附设备说明书。

警告:
为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的处所。

- 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

注意:
为了完全切断本机的电源，请从墙上插座中拔出插头。电源插头属于完全中断机器的电源供应，必须置于使用者容易接近的地方。

「产品中有害物质的名称及含量」

零部件名称	对象零部件	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	备注
电路板	印刷配线板组件、安装・插入零部件、印刷配线板(不包括特定电子零部件)	×	○	○	○	○	○	
筐体	顶盖、底座、前壳、框架、整片、小螺丝等(金属、塑胶)、(包含的接合材料)	×	○	○	○	○	○	
显示器	FL、LCD显示器	×	○	○	○	○	○	
特定电子零部件	变压器、插入物、电源插座、电源用大型电解电容器等电子零部件、机内电缆	×	○	○	○	○	○	
附件	遥控器/AC适配器、电源线、RCA电缆等附件、封装	×	○	○	○	○	○	

备注：本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
X：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求
○：在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB/T 26572标准规定的限量要求（X判定：包括 EU RoHSの豁免项目）

(天線通信产品)
注意:
使用本说明书规定以外的控制或调节方法，或者执行本说明书规定以外的程序步骤，均有可能造成暴露于辐射下的危险。
除了有正式资格的技术人员进行外，任何人不得对本产品进行调节或修理。

- 1. 重要通知: 请勿改装本产品**
改装本产品可能会导致危险的无线电和EMC辐射。
2. 注意
・不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)、不得擅自外接天线或使用其它发射天线；
・使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
・使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗用设备的辐射干扰；
・不得在飞机和机场附近使用。
・在本产品的天线和所有人之间必须保持间隔至少20厘米的距离。
・本产品及其天线不得与任何其他天线或传输器一起放置或操作。

● 执行的国家标准编号
GB8898-2011
GB113837-2012
GB17625.1-2012

制造商: Sound United, LLC
生产厂: 惠州普力电讯科技有限公司
中国广东省惠州仲恺高新区潼侨镇工业基地联发大道北番88号

- **当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。**

お客様相談センター
☎ 0570(666)112 または
050(3388)6801
FAX: 044 3303 1367
・受付時間 10:00～18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

修理相談窓口
☎ 0570(666)811
・受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

- ・上記番号がご利用いただけない場合 ☎ 0466 (86) 9520
- 代表修理窓口**
● 首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX: 0466 (86) 9522

● 電話料は、ファックス番号は変更になる場合があります。
● ティーアンドエムホールディングス株式会社での修理の受け付けをおりません。お持ち込み頂いたものを受け取ることができますのでご了承ください。

- **IMPORTANT (For Network)**
After connecting this product to network hub or router, use only a shielded STP or SC7P LAN cable which is available at retail. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- **CAUTION (For Bluetooth/Wi-Fi)**
To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons. This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- **NOTE**
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to your television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
・ Recent or relocate the receiving antenna.
・ Increase the separation between the equipment and receiver.
・ Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
・ Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

- **IMPORTANT (For Network)**
After connecting this product to network hub or router, use only a shielded STP or SC7P LAN cable which is available at retail. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- **CAUTION (For Bluetooth/Wi-Fi)**
To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons. This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

□ **NOTE**
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to your television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
・ Recent or relocate the receiving antenna.
・ Increase the separation between the equipment and receiver.
・ Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
・ Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

- 警告**
- ・避免高温。
 - ・装置机架时应允充分散热。
 - ・小心操作电源箱。
 - ・从插座上拔出电源线时勿抓插头将其拔出。从插座上拔出电源线时请握住离插头最少的位置。
 - ・长时间不使用本机时须拔掉电源插头。
 - ・勿阻塞机壳的通风孔。
 - ・勿使异物掉入机内。
 - ・勿使杀虫剂、苯和稀释剂与机箱接触。
 - ・切勿拆卸或以任何方式改装本产品。
 - ・不得将电源线、电源线插座等物品靠近通风口，以免妨碍通风。
 - ・不得将易燃的棉布等易燃物放置在本机上。
 - ・请留意和遵守当地有关安全处理的法规条例。
 - ・请勿使液体滴落或喷洒到本机上。
 - ・请勿将花瓶等装有液体的物体放置在本机上。
 - ・请勿用湿手操作电源插座。
 - ・当开关打开“关闭”位置时，设备并未与主电源彻底切断。
 - ・应拆下设备安全盖时，以便不接入电源。
 - ・不要让本器材暴露于雨水、湿气、滴水或溅水之中。
 - ・电池不要存放在阳光直射或靠近热源的位置，例如靠近加热器。
 - ・不要弯曲或损坏设备上的插头连接器和微型USB电源线的连接。

- 注意:**
高温表面，请勿触摸。
在本产品连续工作时，内部散热器顶部的表面温度可能会很高。 接触表面时，请勿触摸高温区域，尤其是“高温表面标识”周围和顶部板面。

- 警告:**
为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的处所。
- 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

- 注意:**
为了完全切断本机的电源，请从墙上插座中拔出插头。电源插头属于完全中断机器的电源供应，必须置于使用者容易接近的地方。

零部件名称	对象零部件	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	备注
电路板	印刷配线板组件、安装・插入零部件、印刷配线板(不包括特定电子零部件)	×	○	○	○	○	○	
筐体	顶盖、底座、前壳、框架、整片、小螺丝等(金属、塑胶)、(包含的接合材料)	×	○	○	○	○	○	
显示器	FL、LCD显示器	×	○	○	○	○	○	
特定电子零部件	变压器、插入物、电源插座、电源用大型电解电容器等电子零部件、机内电缆	×	○	○	○	○	○	
附件	遥控器/AC适配器、电源线、RCA电缆等附件、封装	×	○	○	○	○	○	

备注：本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
X：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求
○：在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB/T 26572标准规定的限量要求（X判定：包括 EU RoHSの豁免项目）

(天線通信产品)
注意:
使用本说明书规定以外的控制或调节方法，或者执行本说明书规定以外的程序步骤，均有可能造成暴露于辐射下的危险。
除了有正式资格的技术人员进行外，任何人不得对本产品进行调节或修理。

- 1. 重要通知: 请勿改装本产品**
改装本产品可能会导致危险的无线电和EMC辐射。
2. 注意
・不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)、不得擅自外接天线或使用其它发射天线；
・使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
・使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗用设备的辐射干扰；
・不得在飞机和机场附近使用。
・在本产品的天线和所有人之间必须保持间隔至少20厘米的距离。
・本产品及其天线不得与任何其他天线或传输器一起放置或操作。

● 执行的国家标准编号
GB8898-2011
GB113837-2012
GB17625.1-2012

制造商: Sound United, LLC
生产厂: 惠州普力电讯科技有限公司
中国广东省惠州仲恺高新区潼侨镇工业基地联发大道北番88号

中华人民共和国产品质量法:

合格证

Notes on Radio

USA CANADA		
□ FCC Information (For US customers) 1. COMPLIANCE INFORMATION Product Name: HOME THEATER SYSTEM Model Number: Signa S4 THIS PRODUCT'S FCC ID: WLOSIGNAS/ WLOSIGNASUSUB This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) if this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Sound United, LLC 5541 Fermi Court Carlbad, CA 92008, USA Tel: 800.377.7695 2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly approved by Polk may void your authority, granted by the FCC, to use the product. 3. IMPORTANT (For Network) After connecting this product to network hub or router, use only a shielded STP or SC7P LAN cable which is available at retail. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your authority, granted by the FCC, to use the product. 4. CAUTION (For Bluetooth/Wi-Fi) To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons. This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 5. NOTE This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to your television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: ・ Recent or relocate the receiving antenna. ・ Increase the separation between the equipment and receiver. ・ Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ・ Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.	□ INFORMATION FCC (Pour la clientèle étatsunienne) 1. INFORMATIONS DE CONFORMITE Nom du produit: SYSTEMES HOME CINEMA Numéro de modèle: Signa S4 FCC ID DE CE PRODUIT: WLOSIGNAS/ WLOSIGNASUSUB Ce produit est conforme à la section 15 du règlement FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce produit ne provoque pas d'interférences nuisibles et (2) ce produit doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaitable. Sound United, LLC 5541 Fermi Court Carlbad, CA 92008, USA Tel: 800.377.7695 2. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT Ce produit, lorsqu'il est installé comme indiqué dans les instructions de ce manuel, est conforme aux normes FCC. Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par Polk peuvent annuler l'autorisation FCC d'utiliser le produit. 3. IMPORTANT (Pour réseau) Après avoir branché ce produit à un routeur ou à un concentrateur réseau, n'utilisez qu'un câble STP ou SC7P LAN blindé disponible chez un détaillant. Suivre toutes instructions d'installation. Dans le cas contraire, cela pourrait annuler l'autorisation FCC à utiliser ce produit. 4. PRECAUTION (Pour Bluetooth/Wi-Fi) Afin de répondre aux exigences de conformité FCC sur l'exposition aux RF, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre cet appareil et toutes les personnes. Ce produit et son antenne ne doivent pas se trouver à proximité immédiate, ni être utilisées en association avec une autre antenne ou un autre émetteur. 5. NOTE Ce produit a été testé et il est conforme aux limitations des dispositifs d'émission de la classe B, en vertu de la section 15 du règlement FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisives sur une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisables avec les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l'absence d'interférence avec certaines installations. En cas d'interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision provoquées par cet appareil, survient au moment de l'activation ON ou de la désactivation radio (RF) IC. Cet équipement a été testé faibles niveaux d'énergie RF qui sont jugés conformes sans test de taux d'absorption spécifique (SAR).	□ IC Information (For Canadian customers) 1. PRODUCT THIS PRODUCT'S IC ID: 7566A-SIGNAS4/ 7566A-SIGNASUSUB This product complies with RSS rules of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 2. CAUTION To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should not be chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication. □ Information sur IC (pour les clients canadiens) 1. APPAREIL IC ID DE CE PRODUIT: 7566A-SIGNAS4/ 7566A-SIGNASUSUB Cet appareil est conforme à la norme régiee Chât du Canada. L'utilisation de cet dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 2. ATTENTION Afin de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.) ne soit pas supérieure au niveau requis pour l'obtention d'une communication satisfaisante. For Canadian customers/Pour les clients canadiens : CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) □ RF Exposure Information This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR). This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. Cet équipement est conforme aux normes d'exposition aux radiations FCC/IC définies pour un environnement non contrôlé et satisfait les directives d'exposition à la radiofréquence (RF) dans le supplément C des OET65 et RSS-102 des règles d'exposition à la fréquence radio (RF) IC. Cet équipement a été testé faibles niveaux d'énergie RF qui sont jugés conformes sans test de taux d'absorption spécifique (SAR). Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

EU		
[ENGLISH] 1. DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Sound United, LLC declares that our product (Product Name: HOME THEATER SYSTEM, Model Number: Signa S4) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.polkaudio.com/declarations-of-conformity 2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets RE directive requirements. Modification of the product could result in separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons. This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. [DEUTSCH] 1. ÜBEREINSTIMMUNGSKLÄRUNG Hiermit erklärt Sound United, LLC, dass unser Produkt (Produktnamen: HEIMKINO SYSTEM, Modellnummer: Signa S4) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.polkaudio.com/declarations-of-conformity 2. WICHTIGER HINWEIS: NEMHEN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VOR Wenn dieses Produkt entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgebaut wird, entspricht es den Anforderungen der RE-Richtlinie. Veränderungen am Produkt können zu gefährlicher Funk- und EMV-Strahlung führen. 3. VORSICHT Zwischen dieses Produkts und Personenn muss ein Schutzabstand von 20 cm eingehalten werden. Dieses Produkt und seine Antenne dürfen nicht neben anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder zusammen mit ihnen verwendet werden. [FRANCAIS] 1. DECLARATION DE CONFORMITE Le soussigné, [Sound United, LLC], déclare que notre produit (Nom du produit: SYSTEMES HOME CINEMA, Numéro de modèle: Signa S4) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.polkaudio.com/declarations-of-conformity 2. MISE EN GARDE IMPORTANTE: NE JAMAIS MODIFIER CE PRODUIT Si toutes les consignes indiquées dans ce mode ont été respectées pendant son installation, ce produit est conforme aux directives RE. Toute modification du produit peut entraîner une séparation des radiations radio et EMC dangereuses. 3. ATTENTION L'appareil devra être situé à une distance de 20 cm au moins des personnes. Ce produit ainsi que son antenne ne devront en aucun cas être utilisés à proximité d'une autre antenne ou transmetteur.	[NEDERLANDS] 1. EENVOORMIGHEIDSVERKLARING Hierbij verklaart, [Sound United, LLC], dat ons product (Productnaam: THEATERSYSTEEM, Modelnummer: Signa S4) conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden gevonden op het volgende internetadres: https://www.polkaudio.com/declarations-of-conformity 2. BELANGRIJKE MEDEDELING: BRENG AAN DIT PRODUCT GEEN AANPASSINGEN AAN Dit product, indien geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing, voldoet aan de vereisten van de RE-Richtlijn. Aanpassing van dit product kan gevaarlijke radio- en EMV-straling veroorzaken. 3. LET OP Houd tussen en personen altijd een afstand van tenminste 20 cm tot omringingen. Apparaat en deze anten n mogen niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie daarmee worden gebruikt. [SVENSKA] 1. ÖVERENSSTÄMMELSESVINYTG Härmed förklarar [Sound United, LLC], att vår produkt (Produktnamn: HEIMKINOSYSTEM, Modellnummer: Signa S4) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-förklaringsom överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.polkaudio.com/declarations-of-conformity 2. VIKTIGT: APPARATEN FÅR INTE MODIFIERAS Under förutsättning att apparaten installeras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning, uppfyller denna	