


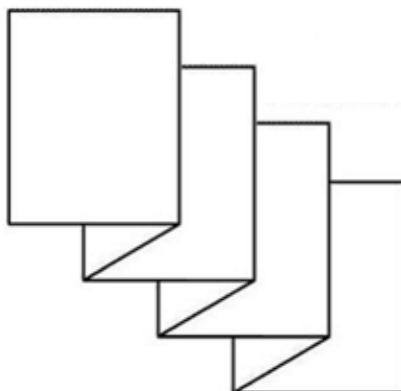

Double sided printing - Accordion Style Booklet

MANUAL (FR)



FRONT PANEL



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BARREL 2 XT

UN SON ENTIÈREMENT IMMERSIF POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE

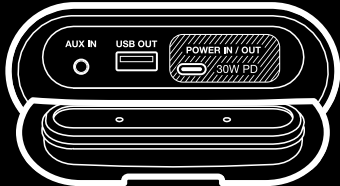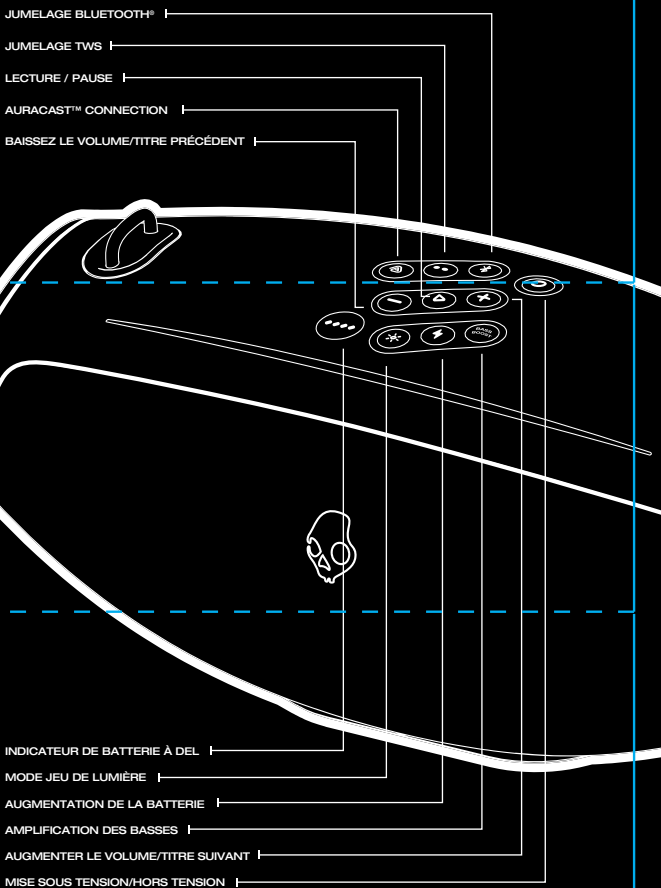

PORTS DU PANNEAU ARRIÈRE :
ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE 3,5 MM
SORTIE D'ALIMENTATION USB-A
ENTRÉE AUDIO/ALIMENTATION/SORTIE USB-C
* LE COUVERCLE DU PORT DOIT ÊTRE FERMÉ
POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ IPX5

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil. Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites en question visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les consignes, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

-Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.

-Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

-Brancher l'appareil à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement pour le Canada :

- Anglais :

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- Français :

Le présent appareil est conforme aux CNR l'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

MODÈLE: 2SKSK1017

GARANTIE D'UN AN

Skullcandy.com

info.skullcandy.com/Support.

Contenu de l'emballage:

(1) Enceinte Barrel 2

(1) Adaptateur de charge

(1) Dragonne

(1) Manuel de l'utilisateur

FONCTIONS

Mise sous tension/hors tension :

Appuyez sur le bouton « O » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. S'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth® ou s'il est connecté, mais inactif (sans lecture audio), le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

Marche/pause :

Appuyez une fois sur le bouton « ► » pour lire le contenu sonore ou le mettre en pause.

Augmenter le volume :

Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le volume.

Baisser le volume :

Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume.

Piste suivante :

Appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

Piste précédente :

Appuyez sur le bouton « - » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour aller à la dernière piste.

Jumelage Bluetooth® :

Commencez par brancher une enceinte Barrel 2 à un appareil émetteur (par Bluetooth®, AUX ou USB-C™), puis appuyez une fois sur le bouton « Auracast™ ». Ce bouton deviendra violet durant la transmission. *Lors de l'appairage de différents haut-parleurs SKDY entre eux, il est recommandé de définir le haut-parleur le plus récent (ou celui disposant du plus grand nombre de fonctionnalités) comme haut-parleur émetteur.

Jumelage stéréo avec véritable connexion sans fil :

Appuyez sur le bouton « TWS » pour jumeler deux haut-parleurs Barrel 2 et écouter du son en stéréo. Le bouton devient cyan pour l'enceinte droite et jaune pour l'enceinte gauche (avant l'appairage TWS, assurez-vous qu'une seule des enceintes est connectée à une source audio).

Quitter le mode stéréo avec véritable connexion sans fil :

Appuyez brièvement sur le bouton « TWS » pour quitter le mode d'appairage TWS.

Émission Auracast™ :

Commencez par brancher une enceinte Barrel 2 à un appareil émetteur (par Bluetooth®, AUX ou USB-C™), puis appuyez une fois sur le bouton « Auracast™ ». Ce bouton deviendra violet durant la transmission. *Lors de l'appairage de différents haut-parleurs SKDY entre eux, il est recommandé de définir le haut-parleur le plus récent (ou celui disposant du plus grand nombre de fonctionnalités) comme haut-parleur émetteur.

Mode récepteur Auracast™ :

Appuyez longuement sur le bouton « Bluetooth™ » pendant 2 secondes pour déconnecter tous les appareils appairés. Appuyez une fois sur le bouton « Auracast™ » pour configurer le haut-parleur en mode réception et tenter de se connecter à un haut-parleur émetteur. Le bouton s'allumera en blanc pour indiquer le mode réception.

Vérifier l'état de la batterie :

Les quatre voyants DEL indiquent le niveau de la batterie. Appuyez sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour lancer un message vocal sur le niveau de la batterie.

Activation/Désactivation du mode Boost de batterie :

Le mode Boost de batterie optimise le son de l'enceinte pour un rendu plus puissant et plus net, tout en prolongeant l'autonomie. Il s'active automatiquement lorsque la batterie est en cours de charge. Appuyez sur le bouton « Boost de batterie » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver manuellement ce mode. Il se désactive automatiquement dès que l'enceinte est branchée. L'icône « Boost de batterie » s'allume lorsque ce mode est actif.

Amplification des basses :

Maintenez le bouton « Amplification des basses » enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver ce mode. Le bouton « Amplification des basses » s'allume lorsque l'enceinte est en mode d'amplification des basses.

Activation/Désactivation du jeu de lumière :

Appuyez sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Mode de changement du jeu de lumière :

Appuyez une fois sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) pour passer d'un mode de jeu de lumière à l'autre.

Connexion de deux appareils :

Vous pouvez jumeler deux appareils émetteurs (téléphones cellulaires, par exemple) au haut-parleur Barrel 2 en même temps pour mixer le son. Mettez la musique sur le premier appareil en pause pour écouter une chanson à partir du deuxième appareil.

Recharge :

Lorsque le haut-parleur est allumé : Branchez un câble USB-C™ ou USB-A pour commencer à charger automatiquement votre appareil portable compatible.

CHARGER LE BARREL 2

Utilisez l'adaptateur de recharge fourni pour brancher le haut-parleur à une source d'alimentation appropriée et commencer à le charger. Les voyants DEL indiqueront que la batterie est en cours de charge. Lorsque les quatre voyants DEL sont allumés, la batterie est complètement chargée.

Avertissement :

Pour éviter d'endommager le haut-parleur et la batterie, il est important d'utiliser uniquement une source d'alimentation qui correspond aux exigences d'alimentation indiquées sur l'étiquette signalétique du haut-parleur.

2. Pour éviter la surchauffe, il est recommandé de ne pas placer le haut-parleur à la lumière directe du soleil, surtout pendant le chargement et la lecture de musique.

Indicateur de batterie

(Pas de facturation):

○ ○ ○ ○ 0-5%

✱ ○ ○ ○ 5-10%

● ○ ○ ○ 10-25%

● ● ○ ○ 25-50%

● ● ● ○ 50-75%

● ● ● ● 75-99%

● ● ● ● 75-100%

Indicateur de batterie

(Pendant la charge):

✱ ○ ○ ○ 0-25%

● ✱ ○ ○ 25-50%

● ● ✱ ○ 50-75%

● ● ● ✱ 75-99%

● ● ● ● 100%

PRIORITÉ DE CONNEXION

USB-C™ > AUX > BT (Bluetooth®)

Pour effectuer une lecture à partir d'une source AUX, branchez simplement un câble AUX au haut-parleur et à votre appareil de source audio. Il aura automatiquement la priorité sur USB et BT. Pour effectuer une lecture à partir d'une source USB, branchez une clé USB et assurez-vous que AUX est déconnecté. Il aura automatiquement la priorité sur BT (mais pas sur AUX). Pour effectuer une lecture à partir de la source BT, connectez un appareil compatible Bluetooth® et assurez-vous que AUX et USB sont déconnectés.

DÉPANNAGE

Réinitialisation d'usine :

Appuyez sur les boutons « - » et « + » en même temps et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes pour lancer la réinitialisation aux paramètres d'usine. Le haut-parleur reviendra aux paramètres d'usine et tous les appareils précédemment jumelés seront supprimés. Le voyant d'état clignotera entre le bleu et le rouge pendant la réinitialisation.

Le haut-parleur ne fonctionne pas sans fil :

Si le haut-parleur n'est pas en train de lire de l'audio, bien qu'il soit connecté à un appareil Bluetooth®, cela peut être dû à la priorité de connexion audio. Débranchez tous les câbles AUX ou USB-C™ qui peuvent être connectés au haut-parleur et réessayez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth® : 5.3

Capacité de la batterie : 11,1 V/4400 mAh

USB-C In: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,

15V/2A, 20V/1.5A

USB-C Out: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,

15V/2A, 20V/1.5A

Temps de lecture : jusqu'à 12 heures*

Temps de charge : 3,5 heures

Plage de fonctionnement : 10 M

Entrées audio : Bluetooth®, USB-A, Aux 3,5 mm

Sorties de recharge : USB-C, USB-A

Temps de veille de la batterie : 365 jours


Classement IPX : IPX5 (résistant à l'eau)

2025© Skullcandy est une marque déposée commercialisée et distribuée par Lifeworks technology Group LLC, New York NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques de commerce de USB Implementers Forum. La marque verbale et les logos Bluetooth®, ainsi que la marque Auracast™, sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Lifeworks Technology Group LLC, est assujéti à une licence. Toutes les marques sont des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives. * Le produit réel peut différer légèrement des images. Fabriqué en Chine. *La durée de lecture indiquée est basée sur la lecture de « M-Noise » à 50% Volume avec un spectacle de lumière et une amplification des basses en mode désactivé. La durée de lecture réelle varie en fonction du contenu audio, du périphérique de transmission et des conditions d'écoute.



English:
Notice: Manufacturer does not guarantee the availability of replacement parts, repair services, or maintenance/repair information for this product.

French:
* Avis : Le fabricant ne garantit pas la disponibilité de pièces de remplacement, de services de réparation ou de renseignements relatifs à l'entretien ou à la réparation de ce produit.



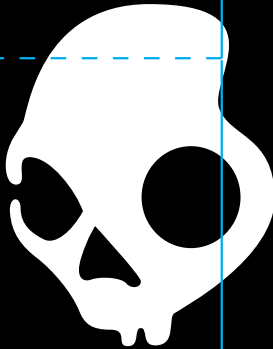


BACK PANEL

FRONT PANEL




SONIDO TOTALMENTE ENVOLVENTE PARA USTED Y SU EQUIPO

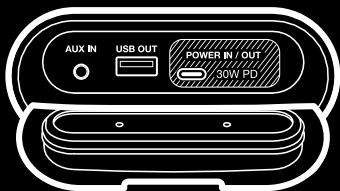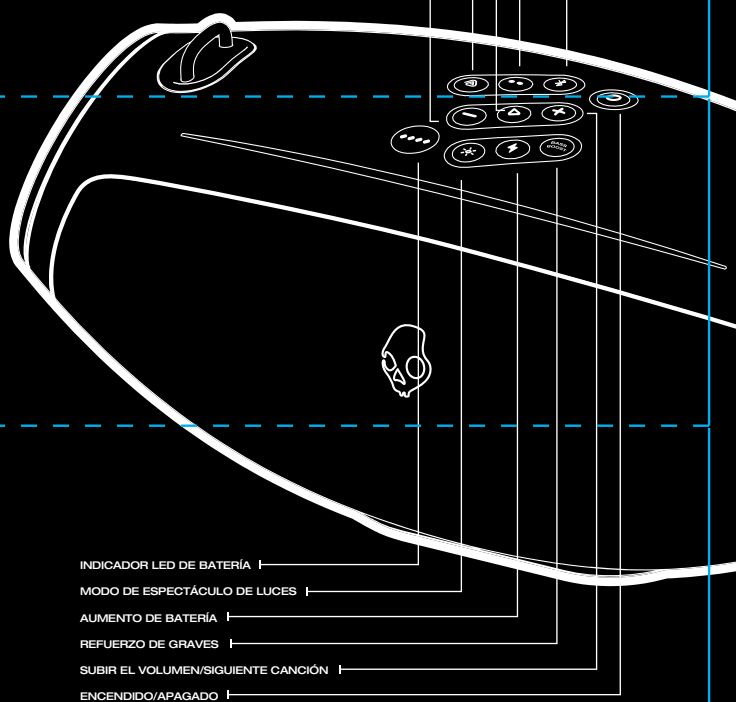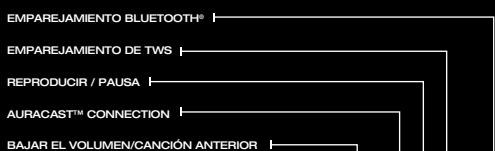

***LA TAPA DEL PUERTO DEBE ESTAR CERRADA
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA
EL AGUA IPX5**

(1) Altavoz Barrel 2
(1) Adaptador de carga
(1) Correa de mano
(1) Manual de usuario

202626 Skullcandy es una marca registrada comercializada y distribuida por Lifeworks technology Group LLC, Nueva York, NY 10018, USB Type-A™, USB Type-C™ y USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® y la marca comercial Auracast™ son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lifeworks Technology Group LLC, se realiza bajo licencia de Bluetooth SIG, Inc. y no debe ser usado por sus respectivas compañías. El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes. Hecho en China. "El tiempo de reproducción indicado se basa en la reproducción de "M-Noise" a 50% Volumen con especificado de luces y reproductor de graves en modo apagado. El tiempo de reproducción real variará según el contenido de audio, el dispositivo transmisor y las condiciones de escucha.



BACK PANEL