
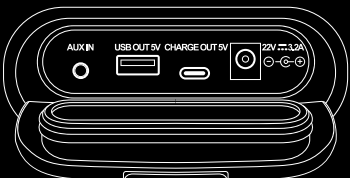
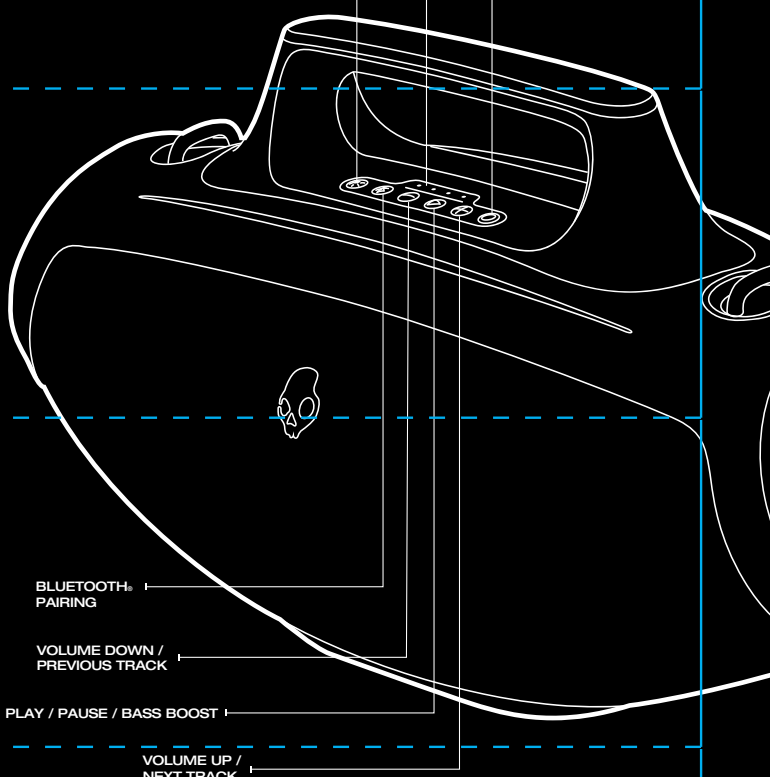


FRONT PANEL

QUICK START GUIDE

FULLY IMMERSIVE SOUND FOR YOU AND YOUR CREW




***PORT COVER MUST BE CLOSED TO ALLOW FOR IPX5 WATER PROTECTION**

Packaging includes:
(1) Barrel™ Speaker
(1) 10ft Charging Adapter
(1) Carry Strap
(1) User Manual

2023 © Skullcandy is a registered trademark. Marketed and distributed by Lifeworks Technology Group LLC., New York, NY. 10016-USB-Type-A™, USB-Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lifeworks Technology Group LLC. is under license. All brands are registered trademarks of their respective companies. *Actual product may differ slightly from images. *Battery playtime is based on 77 SPL (C), actual playtime will vary based on song type and playing conditions. Made in China.




EN: SCAN FOR SUPPORT
FR: NUMÉRISER POUR OBTENIR UN SOUTIEN
ES: ESCANEAR PARA OBTENER ASISTENCIA
PL: ZESKANUJ, ABY UZYSKAĆ POMOC
SV: SKANNA FÖR SUPPORT
NL: SCANNEN VOOR ONDERSTEUNING
IT: SCANSIONE PER ASSISTENZA
DE: FÜR SUPPORT SCANNEN

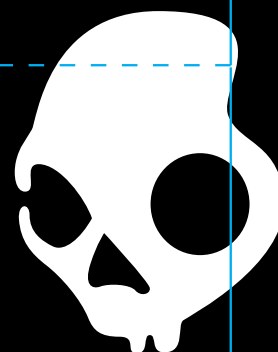

BACK PANEL

The image displays the Skullcandy brand identity. On the left is a large white skull icon inside a thin white circle. To the right are two identical rectangular boxes with rounded corners and a double-line border. Each box contains a smaller white skull icon followed by the word "Skullcandy" in a bold, white, sans-serif font.

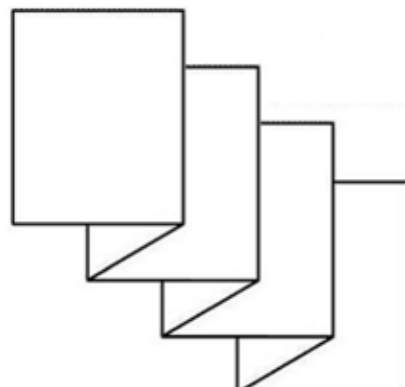

Double sided printing - Accordion Style Booklet

MANUAL (FR)

FRONT PANEL




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BARREL™

UN SON ENTIÈREMENT IMMERSIF POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE


CLIPS DE SANGLE

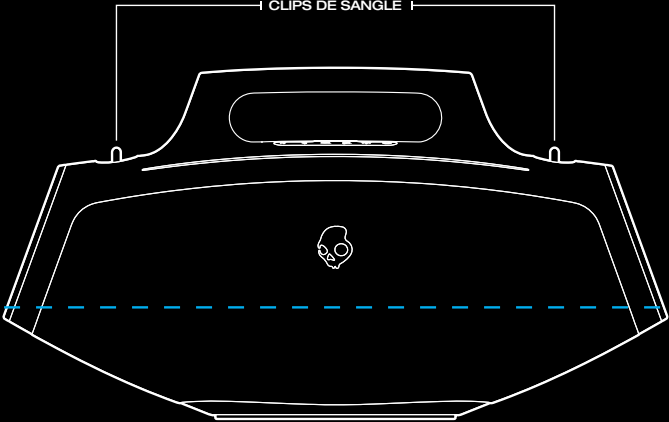

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION, JUMELAGE TWS

INDICATEUR DE BATTERIE À DEL

MODE SPECTACLE DE LUMIÈRE

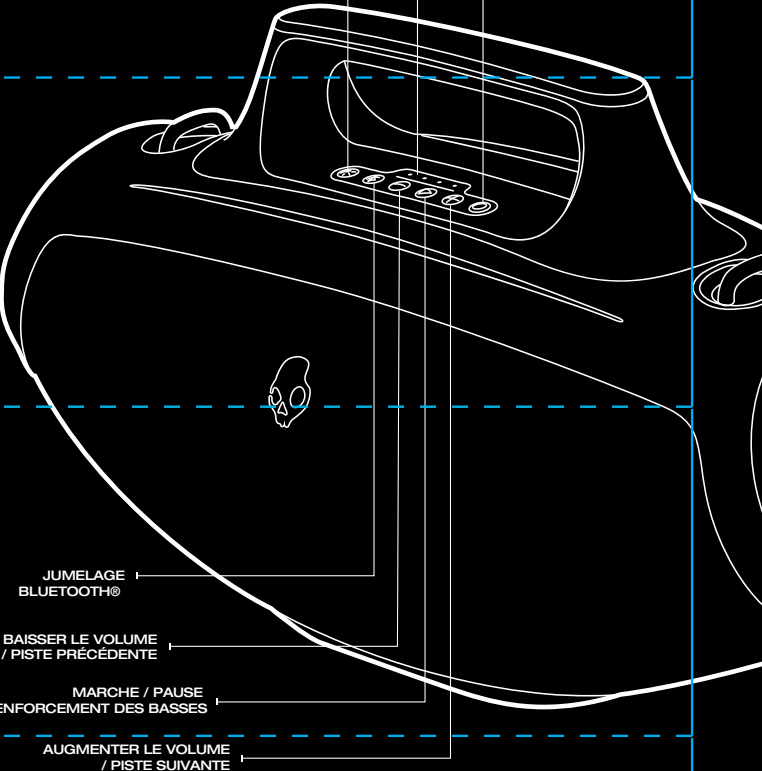


JUMELAGE BLUETOOTH®

BAISSER LE VOLUME / PISTE PRÉCÉDENTE

MARCHE / PAUSE / RENFORCEMENT DES BASSES

AUGMENTER LE VOLUME / PISTE SUIVANTE

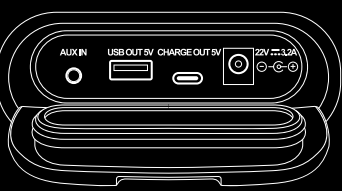

PORTS DU PANNEAU ARRIÈRE :

ENTRÉE AUDIO AUX 3,5 MM

ENTRÉE AUDIO USB-A / SORTIE D'ALIMENTATION

SORTIE D'ALIMENTATION USB-C

ENTRÉE D'ALIMENTATION CC

* LE COUVERCLE DU PORT DOIT ÊTRE FERMÉ POUR PERMETTRE UNE PROTECTION CONTRE L'EAU IPX5

Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil.
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites en question visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les consignes, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :
-Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
-Brancher l'appareil à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement pour le Canada :
- Anglais :
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
- Français :
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

MODÈLE: 25KSK1849
GARANTIE D'UN AN
Site Web: Skullcandy.com
Assistance: 877-543-3540

L'ensemble comprend:
(1) Haut-parleur Barrel™
(1) 10ft Adaptateur de charge
(1) Sangle de transport
(1) Manuel de l'utilisateur

FONCTIONS

Mise sous tension/hors tension :
Appuyez sur le bouton « O » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. S'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth® ou s'il est connecté, mais inactif (sans lecture audio), le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

Marche/pause :
Appuyez une fois sur le bouton « ► » pour lire le contenu sonore ou le mettre en pause.

Augmenter le volume:
Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le volume.

Baisser le volume:
Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume.

Piste suivante:
Appuyez sur le bouton « ➤ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

Piste précédente:
Appuyez sur le bouton « ➤ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour aller à la dernière piste.

Jumelage Bluetooth®:
Débranchez d'abord le haut-parleur de toute entrée AUX ou USB-A. Appuyez ensuite sur le bouton « Bluetooth® » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de jumelage Bluetooth®. Le haut-parleur se déconnectera de tout appareil jumelé et pourra être jumelé à de nouveaux appareils. Le haut-parleur restera en mode de jumelage récepteur 60 secondes ou jusqu'à ce qu'il soit connecté. Le voyant d'état clignotera en bleu en mode de jumelage Bluetooth®.

Jumelage stéréo avec véritable connexion sans fil:
Appuyez sur le bouton « O » trois fois pour jumeler deux haut-parleurs Barrel™ et obtenir un son stéréo. Le voyant d'état sera cyan pour indiquer le canal droit et jaune pour indiquer le canal gauche (avant le jumelage TWS, assurez-vous que seulement un des haut-parleurs est connecté à une source audio).

Quitter le mode stéréo avec véritable connexion sans fil:
Appuyez trois fois sur le bouton « O » pour quitter le jumelage TWS.

Émission SKDY Multi-link™:
Tout d'abord, connectez un haut-parleur Barrel™ à l'entrée audio Bluetooth®, AUX ou USB-A. Appuyez sur les boutons « ➤ » et « + » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour définir le haut-parleur comme étant l'émetteur. Le voyant d'état sera violet.

Mode récepteur SKDY Multi-link™:
Déconnectez d'abord le haut-parleur de tout appareil Bluetooth® en appuyant sur le bouton Bluetooth® et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Débranchez le haut-parleur de toute entrée AUX ou USB-A. Appuyez ensuite sur les boutons « ➤ » et « - » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour définir le haut-parleur comme étant le récepteur. Le voyant d'état sera vert. Jusqu'à 99 haut-parleurs récepteurs peuvent être connectés à un seul haut-parleur émetteur.

Vérifier l'état de la batterie:
Les quatre voyants DEL indiquent le niveau de la batterie. Appuyez sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour lancer un message vocal sur le niveau de la batterie.

Amplification des basses
Amplification des basses – Appuyez sur le bouton « Play » (Lecture) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le mode d'amplification des basses. Le bouton « ► » s'allume lorsque le haut-parleur est en mode Amplification des basses.

Activation/Désactivation du jeu de lumière
Appuyez sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Mode de changement du jeu de lumière
Appuyez une fois sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) pour passer d'un mode de jeu de lumière à l'autre.

Connexion de deux appareils:
Vous pouvez jumeler deux appareils émetteurs (téléphones cellulaires, par exemple) au haut-parleur Barrel™ en même temps pour mixer le son. Mettez la musique sur le premier appareil en pause pour écouter une chanson à partir du deuxième appareil.

Recharge:
Lorsque le haut-parleur est allumé : Branchez un câble USB-C™ ou USB-A pour commencer à charger automatiquement votre appareil portable compatible.

CHARGER LE BARREL™

Utilisez l'adaptateur de recharge fourni pour brancher le haut-parleur à une source d'alimentation appropriée et commencer à le charger. Les voyants DEL indiqueront que la batterie est en cours de charge. Lorsque les quatre voyants DEL sont allumés, la batterie est complètement chargée.

Avertissement:
1. Pour éviter d'endommager le haut-parleur et la batterie, il est important d'utiliser uniquement une source d'alimentation qui correspond aux exigences d'alimentation indiquées sur l'étiquette signalétique du haut-parleur.
2. Pour éviter la surchauffe, il est recommandé de ne pas placer le haut-parleur à la lumière directe du soleil, surtout pendant le chargement et la lecture de musique.

Indication de l'état de la batterie (n'est pas en cours de recharge):
De 0 à 5 % : le haut-parleur est éteint et les quatre voyants DEL sont éteints.
De 5 à 10 % : le 1er voyant DEL clignote en rouge, les autres voyants DEL sont éteints.
De 10 à 25 % : le 1er voyant DEL est allumé en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 25 à 50 % : les 1er et 2e voyants DEL sont allumés en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 50 à 75 % : les 1er, 2e et 3e voyants DEL sont allumés en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 75 à 100 % : tous les voyants DEL sont allumés en blanc.

Indication de l'état de la batterie (en cours de recharge) :
De 0 à 25 % : le 1er voyant DEL clignote en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 25 à 50 % : le 1er voyant DEL est allumé en blanc, le 2e clignote.
Les autres voyants DEL sont éteints.
De 50 à 75 % : les 1er et 2e voyants DEL sont allumés en blanc, le 3e voyant DEL clignote.
Les autres voyants DEL sont éteints.
De 75 à 99 % : les 1er, 2e et 3e voyants DEL sont allumés en blanc, le 4e voyant DEL clignote.
Les autres voyants DEL sont éteints.
100 % : Toutes les LED sont allumées pendant 1 minute, puis éteinte

PRIORITÉ DE CONNEXION

AUX > USB > BT (Bluetooth®)

Pour effectuer une lecture à partir d'une source AUX, branchez simplement un câble AUX au haut-parleur et à votre appareil de source audio. Il aura automatiquement la priorité sur USB et BT. Pour effectuer une lecture à partir d'une source USB, branchez une clé USB et assurez-vous que AUX est déconnecté. Il aura automatiquement la priorité sur BT (mais pas sur AUX). Pour effectuer une lecture à partir de la source BT, connectez un appareil compatible Bluetooth® et assurez-vous que AUX et USB sont déconnectés.

DÉPANNAGE

Réinitialisation d'usine:
Appuyez sur les boutons « - » et « + » en même temps et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes pour lancer la réinitialisation aux paramètres d'usine. Le haut-parleur reviendra aux paramètres d'usine et tous les appareils précédemment jumelés seront supprimés. Le voyant d'état clignotera entre le bleu et le rouge pendant la réinitialisation.

Le haut-parleur ne fonctionne pas sans fil :
Si le haut-parleur n'est pas en train de lire de l'audio, bien qu'il soit connecté à un appareil Bluetooth™, cela peut être dû à la priorité de connexion audio. Débranchez tous les câbles AUX ou USB-A qui peuvent être connectés au haut-parleur et réessayez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth® : 5.3
Capacité de la batterie : 11,1 V/4 400 mAh
Entrée de recharge : 22 V CC/3,2 A
Temps de lecture : jusqu'à 12 heures*
Temps de charge : 3,5 heures
Plage de fonctionnement : 10 M
Puissance nominale : 60 W
Entrées audio : Bluetooth®, USB-A, Aux 3,5 mm
Sorties de recharge : USB-C, USB-A
Temps de veille de la batterie : 365 jours
Classement IPX : IPX5 (résistant à l'eau)

2023© Skullcandy est une marque déposée commercialisée et distribuée par Lifeworks technology Group LLC, New York, NY 10018, USB Type-ATM, USB Type-CTM et USB-CTM sont des marques de commerce de USB Implementers Forum. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Lifeworks Technology Group LLC est sous licence. Toutes les marques sont des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives. * Le produit réel peut différer légèrement des images. *La durée de lecture de la batterie est basée sur 77 SPL (C), la durée de lecture réelle varie en fonction du type de morceau et des conditions de lecture. Fabriqué en Chine.



NUMÉRISER POUR OBTENIR UN SOUTIEN




BACK PANEL

Skullcandy

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BARREL™

SONIDO TOTALMENTE ENVOLVENTE PARA USTED Y SU EQUIPO

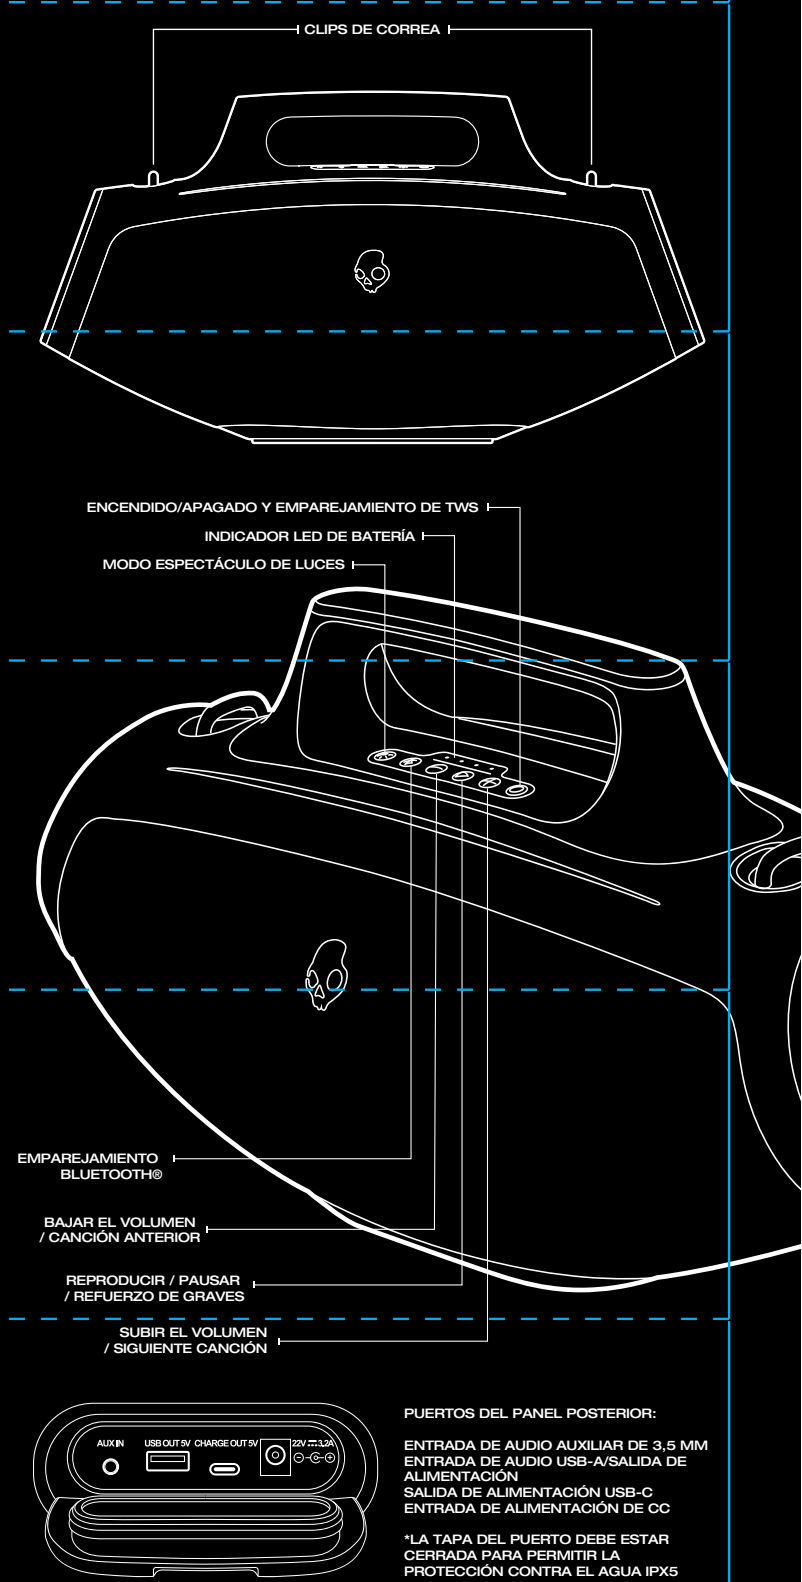

Avvertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites en question visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les consignes, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Avvertissement pour le Canada :

-Anglais:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

-Français:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

MODELO: 2SKSK1849

GARANTÍA DE UN AÑO

Sitio web: Skullcandy.com

Soporte: 877-543-3540

El paquete incluye:

- (1) Altavoz Barrel™
- (1) 10ft Adaptador de carga
- (1) Correa de transporte
- (1) Manual del usuario

FUNCIONES

Encendido/Apagado:

Mantenga presionado el botón "O" durante dos segundos. Si no está conectado a un dispositivo Bluetooth® o si está conectado pero inactivo (sin reproducir audio), el altavoz se APAGARÁ automáticamente después de 15 minutos.

Reproducir/Pausar:

Presione el botón "▶" una vez para reproducir o pausar el audio.

Subir el volumen:

Presione el botón "+" para subir el volumen.

Bajar el volumen:

Presione el botón "-" para bajar el volumen.

Siguiente canción:

Mantenga presionado el botón "+" durante dos segundos para pasar a la siguiente canción.

CanCIÓN anterior:

Mantenga presionado el botón "-" durante dos segundos para ir a la última canción.

Emparejamiento Bluetooth®:

Primero desconecte el altavoz de cualquier entrada AUX o USB-A. Luego, mantenga presionado el botón "Bluetooth" durante dos segundos para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth®. El altavoz se desconectará de cualquier dispositivo emparejado y estará disponible para emparejarse con nuevos dispositivos. El altavoz permanecerá en modo de emparejamiento durante sesenta segundos o hasta que esté conectado. El LED de estado parpadeará en azul mientras esté en modo de emparejamiento Bluetooth®.

Emparejamiento True Wireless Stereo:

Presione el botón "O" tres veces para emparejar dos altavoces Barrel™ para reproducir el audio en estéreo. El LED de estado será cian para indicar el canal derecho y amarillo para indicar el canal izquierdo (antes del emparejamiento TWS, asegúrese de que solo uno de los altavoces esté conectado a una fuente de audio).

Salir del modo True Wireless Stereo:

Presione el botón "O" tres veces para salir del emparejamiento TWS.

Transmisión SKDY Multi-link™:

Primero, conecte un altavoz Barrel™ a la entrada de audio Bluetooth®, AUX o USB-A. Luego, mantenga presionados los botones " " y "+" durante un segundo para configurar el altavoz como transmisor. El LED de estado será violeta.

Recepción en modo SKDY Multi-link™:

Primero, desconecte el altavoz de cualquier dispositivo Bluetooth® manteniendo presionado el botón "Bluetooth" durante dos segundos. Desconecte el altavoz de cualquier entrada AUX o USB-A. Luego, mantenga presionados los botones "▶" y "+" durante un segundo para configurar el altavoz como receptor. El LED de estado será verde. Se pueden conectar hasta 99 altavoces receptores a un solo altavoz transmisor.

Verificar el estado de la batería:

Los cuatro indicadores LED muestran el nivel de la batería. Mantenga presionados los botones "+" y "-" durante un segundo para iniciar una indicación de voz del nivel de batería.

Realce de graves

Realce de graves: mantenga presionado el botón "Reproducir" durante dos segundos para alternar el modo Realce de graves entre ENCENDIDO y APAGADO. El botón "▶" se iluminará mientras el altavoz esté en modo Realce de graves.

Show de luces Encendido/Apagado:

Mantenga presionado el botón "Show de luces" durante dos segundos.

Modo Cambiar show de luces

Presione el botón "Show de luces" una vez para alternar entre los modos del show de luces.

Conexión de doble dispositivo:

Puede emparejar dos dispositivos de transmisión (por ejemplo, teléfonos móviles) con el altavoz Barrel™ al mismo tiempo que CC 1. Pause la música en el primer dispositivo para reproducir una canción desde el segundo dispositivo.

Carga:

Mientras el altavoz está ENCENDIDO: Enchufe un cable USB-C™ o USB-A para comenzar a cargar su dispositivo portátil compatible automáticamente.

CARGA DEL ALTAVOZ BARREL™

Utilice el adaptador de carga incluido para conectar el altavoz a una fuente de alimentación adecuada para comenzar la carga. Los indicadores LED indicarán que la batería se está cargando. Cuando los cuatro indicadores LED están ENCENDIDOS, significa que la batería está completamente cargada.

Advertencia:

1. Para evitar daños en el altavoz y la batería, es importante utilizar únicamente una fuente de alimentación compatible con los requisitos de potencia indicados en la etiqueta de clasificación del altavoz.
2. Para evitar el sobrecalentamiento, se recomienda no colocar el altavoz bajo la luz solar directa, especialmente mientras se carga y reproduce música.

Indicación del estado de la batería (cuando no está cargando):

Del 0 al 5%: el primer LED está ENCENDIDO y los demás están APAGADOS.

Del 5 al 10%: el primer LED parpadea en rojo y los demás están APAGADOS.

Del 10 al 25%: el primer LED está ENCENDIDO en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 25 al 50%: el primer y segundo LED están ENCENDIDOS en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 50 al 7 %: el primer, segundo y tercer LED están ENCENDIDOS en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 75 al 100%: todos los LED están ENCENDIDOS en blanco.

Indicación del estado de la batería (durante la carga):

Del 0 al 25%: el primer LED parpadea en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 25 al 50%: el primer LED está ENCENDIDO en blanco y el segundo está parpadeando. Los demás LED están APAGADOS.

Del 50 al 75%: el primer y segundo LED están ENCENDIDOS en blanco y el tercero está parpadeando. Los demás LED están APAGADOS.

Del 75 al 99%: el primer, segundo y tercer LED están ENCENDIDOS en blanco y el cuarto está parpadeando. Los demás LED están APAGADOS.

100 %: todos los LED están encendidos durante 1 minuto y luego se apaga

AUX > USB > BT (Bluetooth®)

Para reproducir desde una fuente AUX, simplemente enchufe un cable AUX al altavoz y a su dispositivo de fuente de audio. Tendrá prioridad automáticamente sobre las fuentes USB y BT. Para reproducir desde una fuente USB, enchufe una unidad flash USB y asegúrese de que la fuente AUX esté desconectada. Tendrá prioridad automáticamente sobre la fuente BT (pero no sobre la fuente AUX). Para reproducir desde la fuente BT, conecte un dispositivo con Bluetooth® y asegúrese de que las fuentes AUX y USB estén desconectadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restablecimiento de fábrica:

Mantenga presionados los botones "-" y "+" al mismo tiempo durante diez segundos para iniciar el restablecimiento de fábrica. El altavoz restablecerá los ajustes de fábrica y se eliminarán todos los dispositivos emparejados anteriormente. El LED de estado parpadeará alternando entre azul y rojo durante el restablecimiento.

El altavoz no reproduce audio en modo inalámbrico:

Si el altavoz no reproduce audio, aunque está conectado a un dispositivo Bluetooth™, puede deberse a la prioridad de conexión de audio. Desconecte cualquier cable AUX o USB-A que pueda estar conectado al altavoz e inténtelo de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth : 5.3

Capacidad de la batería: 11.1 V/4400 mAh

Entrada de carga: CC 22 V/3.2 A

Tiempo de reproducción: Hasta 12 horas*

Tiempo de carga: 3.5 horas

Rango de funcionamiento: 10.M

Potencia nominal: 60 W

Entradas de audio: Bluetooth®, USB-A, AUX 3.5 mm

Salidas de carga: USB-C, USB-A


Duración de la batería en espera: 365 días

Calificación IPX: IPX5 (resistente al agua)

2023© Skullcandy es una marca registrada comercializada y distribuida por Lifeworks technology Group LLC., Nueva York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ y USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lifeworks Technology Group LLC, se realiza bajo licencia. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías. *El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes. *El tiempo de reproducción de la batería se basa en 77 SPL (C), el tiempo de reproducción real variará según el tipo de canción y las condiciones de reproducción. Hecho en China.






ESCANEAR PARA OBTENER ASISTENCIA

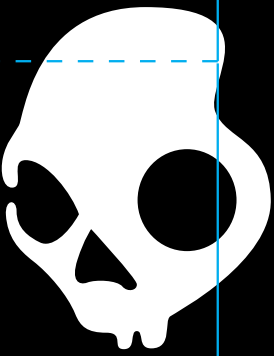

FRONT PANEL

QUICK START GUIDE

FULLY IMMERSIVE SOUND FOR YOU AND YOUR CREW

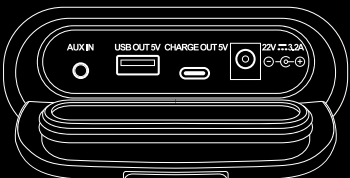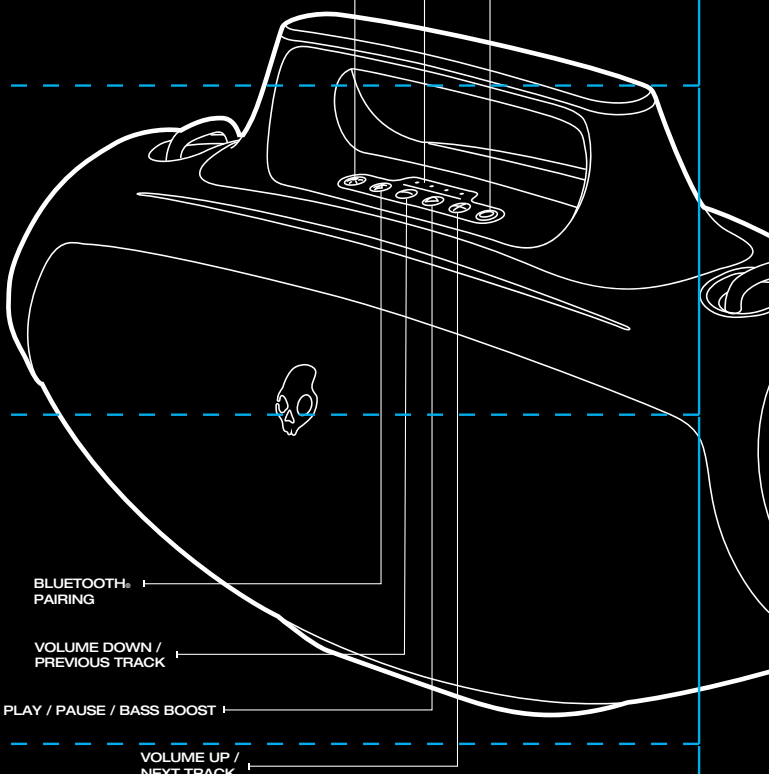


***PORT COVER MUST BE CLOSED TO ALLOW FOR IPX5 WATER PROTECTION**

- (1) Barrel™ Speaker
- (1) 10ft Charging Adapter
- (1) User Manual

20230 © Skulicandy is a registered trademark. Marketed and distributed by Lifeworks technology Group LLC, New York, NY 10018. USB type-A™, USB type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lifeworks Technology Group LLC is under license. All brands are registered trademarks of their respective companies. *Actual product may differ slightly from images. *Battery playtime is based on 77 SPL (C), actual playtime will vary based on song type and playing conditions. Made in China.




EN: SCAN FOR SUPPORT
FR: NUMÉRISER POUR OBTENIR UN SOUTIEN
ES: ESCANEAR PARA OBTENER ASISTENCIA
PL: ZESKANUJ, ABY UZYSKAĆ POMOC
SV: SKANNA FÖR SUPPORT
NL: SCANNEN VOOR ONDERSTEUNING
IT: SCANSIONE PER ASSISTENZA
DE: FÜR SUPPORT SCANNEN

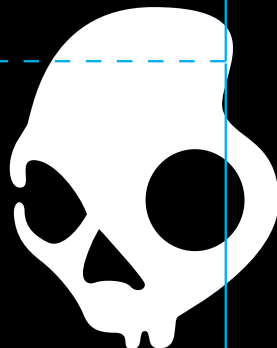

BACK PANEL

The image displays the Skullcandy brand identity. On the left is a large white skull icon inside a thin white circle. To the right are two instances of the Skullcandy logo, each consisting of a smaller white skull icon followed by the word "Skullcandy" in a bold, white, sans-serif font. The top logo is set against a dark blue rounded rectangular background, while the bottom logo is set against a white rounded rectangular background with a dark blue border.

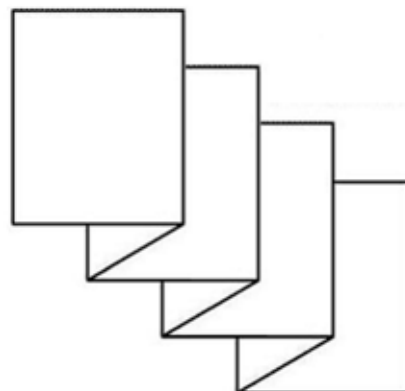

Double sided printing - Accordion Style Booklet

MANUAL (FR)

FRONT PANEL




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BARREL™ XT

UN SON ENTIÈREMENT IMMERSIF POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE


CLIPS DE SANGLE

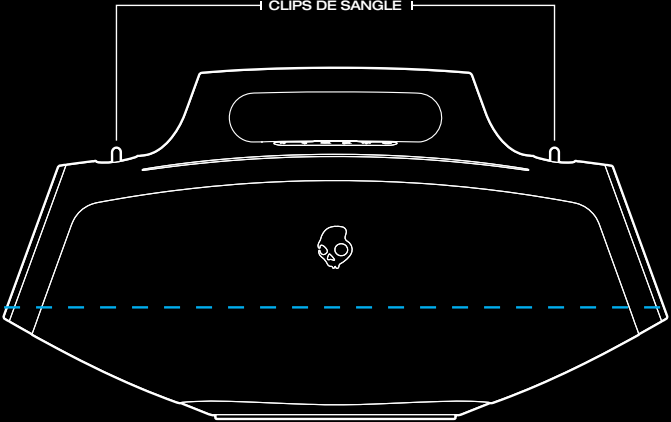

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION, JUMELAGE TWS

INDICATEUR DE BATTERIE À DEL

MODE SPECTACLE DE LUMIÈRE

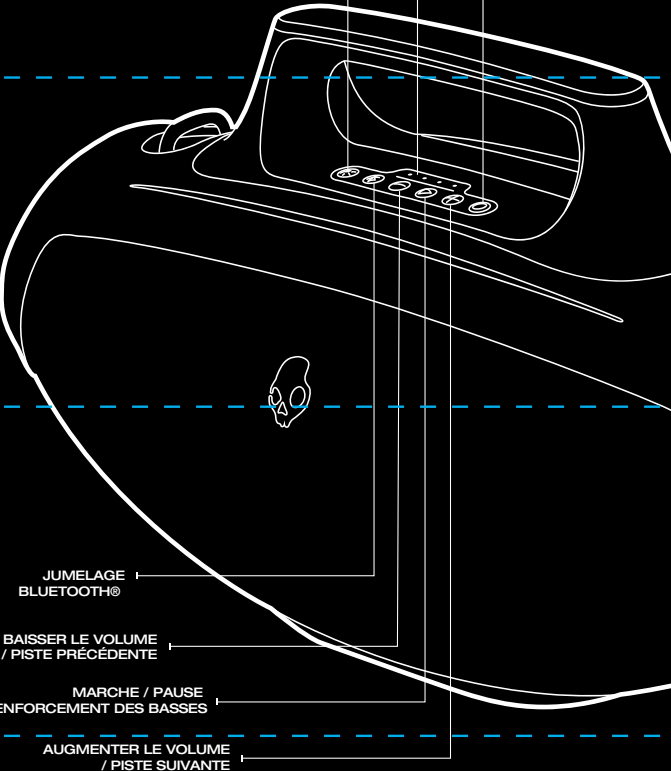


JUMELAGE BLUETOOTH®

BAISSER LE VOLUME / PISTE PRÉCÉDENTE

MARCHE / PAUSE / RENFORCEMENT DES BASSES

AUGMENTER LE VOLUME / PISTE SUIVANTE

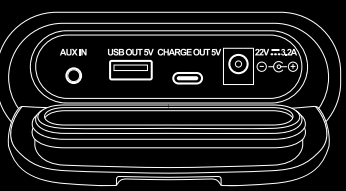

PORTS DU PANNEAU ARRIÈRE :

ENTRÉE AUDIO AUX 3,5 MM

ENTRÉE AUDIO USB-A / SORTIE D'ALIMENTATION

SORTIE D'ALIMENTATION USB-C

ENTRÉE D'ALIMENTATION CC

* LE COUVERCLE DU PORT DOIT ÊTRE FERMÉ POUR PERMETTRE UNE PROTECTION CONTRE L'EAU IPX5

Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil.
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites en question visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les consignes, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :
-Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
-Brancher l'appareil à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement pour le Canada :
- Anglais :
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
- Français :
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux flux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

MODÈLE: 25KSK1849
GARANTIE D'UN AN
Site Web: [Skullcandy.com](#)
Assistance: 877-543-3540

L'ensemble comprend:
(1) Haut-parleur Barrel™
(1) 10ft Adaptateur de charge
(1) Manuel de l'utilisateur

FONCTIONS

Mise sous tension/hors tension :
Appuyez sur le bouton « O » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. S'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth® ou s'il est connecté, mais inactif (sans lecture audio), le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

Marche/pause :
Appuyez une fois sur le bouton « ► » pour lire le contenu sonore ou le mettre en pause.

Augmenter le volume:
Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le volume.

Baisser le volume:
Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume.

Piste suivante:
Appuyez sur le bouton « ➤ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

Piste précédente:
Appuyez sur le bouton « ➤ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour aller à la dernière piste.

Jumelage Bluetooth®:
Débranchez d'abord le haut-parleur de toute entrée AUX ou USB-A. Appuyez ensuite sur le bouton « Bluetooth® » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de jumelage Bluetooth®. Le haut-parleur se déconnectera de tout appareil jumelé et pourra être jumelé à de nouveaux appareils. Le haut-parleur restera en mode de jumelage récepteur 60 secondes ou jusqu'à ce qu'il soit connecté. Le voyant d'état clignotera en bleu en mode de jumelage Bluetooth®.

Jumelage stéréo avec véritable connexion sans fil:
Appuyez sur le bouton « O » trois fois pour jumeler deux haut-parleurs Barrel™ et obtenir un son stéréo. Le voyant d'état sera cyan pour indiquer le canal droit et jaune pour indiquer le canal gauche (avant le jumelage TWS, assurez-vous que seulement un des haut-parleurs est connecté à une source audio).

Quitter le mode stéréo avec véritable connexion sans fil:
Appuyez trois fois sur le bouton « O » pour quitter le jumelage TWS.

Émission SKDY Multi-link™:
Tout d'abord, connectez un haut-parleur Barrel™ à l'entrée audio Bluetooth®, AUX ou USB-A. Appuyez sur les boutons « ➤ » et « + » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour définir le haut-parleur comme étant l'émetteur. Le voyant d'état sera violet.

Mode récepteur SKDY Multi-link™:
Déconnectez d'abord le haut-parleur de tout appareil Bluetooth® en appuyant sur le bouton Bluetooth® et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Débranchez le haut-parleur de toute entrée AUX ou USB-A. Appuyez ensuite sur les boutons « ➤ » et « - » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour définir le haut-parleur comme étant le récepteur. Le voyant d'état sera vert. Jusqu'à 99 haut-parleurs récepteurs peuvent être connectés à un seul haut-parleur émetteur.

Vérifier l'état de la batterie:
Les quatre voyants DEL indiquent le niveau de la batterie. Appuyez sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour lancer un message vocal sur le niveau de la batterie.

Amplification des basses
Amplification des basses – Appuyez sur le bouton « Play » (Lecture) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le mode d'amplification des basses. Le bouton « ► » s'allume lorsque le haut-parleur est en mode Amplification des basses.

Activation/Désactivation du jeu de lumière
Appuyez sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Mode de changement du jeu de lumière
Appuyez une fois sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) pour passer d'un mode de jeu de lumière à l'autre.

Connexion de deux appareils:
Vous pouvez jumeler deux appareils émetteurs (téléphones cellulaires, par exemple) au haut-parleur Barrel™ en même temps pour mixer le son. Mettez la musique sur le premier appareil en pause pour écouter une chanson à partir du deuxième appareil.

Recharge:
Lorsque le haut-parleur est allumé : Branchez un câble USB-C™ ou USB-A pour commencer à charger automatiquement votre appareil portable compatible.

CHARGER LE BARREL™

Utilisez l'adaptateur de recharge fourni pour brancher le haut-parleur à une source d'alimentation appropriée et commencer à le charger. Les voyants DEL indiqueront que la batterie est en cours de charge. Lorsque les quatre voyants DEL sont allumés, la batterie est complètement chargée.

Avertissement:
1. Pour éviter d'endommager le haut-parleur et la batterie, il est important d'utiliser uniquement une source d'alimentation qui correspond aux exigences d'alimentation indiquées sur l'étiquette signalétique du haut-parleur.
2. Pour éviter la surchauffe, il est recommandé de ne pas placer le haut-parleur à la lumière directe du soleil, surtout pendant le chargement et la lecture de musique.

Indication de l'état de la batterie (n'est pas en cours de recharge):
De 0 à 5 % : le haut-parleur est éteint et les quatre voyants DEL sont éteints.
De 5 à 10 % : le 1er voyant DEL clignote en rouge, les autres voyants DEL sont éteints.
De 10 à 25 % : le 1er voyant DEL est allumé en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 25 à 50 % : les 1er et 2e voyants DEL sont allumés en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 50 à 75 % : les 1er, 2e et 3e voyants DEL sont allumés en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 75 à 100 % : tous les voyants DEL sont allumés en blanc.

Indication de l'état de la batterie (en cours de recharge) :
De 0 à 25 % : le 1er voyant DEL clignote en blanc, les autres voyants DEL sont éteints.
De 25 à 50 % : le 1er voyant DEL est allumé en blanc, le 2e clignote.
Les autres voyants DEL sont éteints.
De 50 à 75 % : les 1er et 2e voyants DEL sont allumés en blanc, le 3e voyant DEL clignote.
Les autres voyants DEL sont éteints.
De 75 à 99 % : les 1er, 2e et 3e voyants DEL sont allumés en blanc, le 4e voyant DEL clignote.
Les autres voyants DEL sont éteints.
100 % : Toutes les LED sont allumées pendant 1 minute, puis éteinte

PRIORITÉ DE CONNEXION

AUX > USB > BT (Bluetooth®)

Pour effectuer une lecture à partir d'une source AUX, branchez simplement un câble AUX au haut-parleur et à votre appareil de source audio. Il aura automatiquement la priorité sur USB et BT. Pour effectuer une lecture à partir d'une source USB, branchez une clé USB et assurez-vous que AUX est déconnecté. Il aura automatiquement la priorité sur BT (mais pas sur AUX). Pour effectuer une lecture à partir de la source BT, connectez un appareil compatible Bluetooth® et assurez-vous que AUX et USB sont déconnectés.

DÉPANNAGE

Réinitialisation d'usine:
Appuyez sur les boutons « - » et « + » en même temps et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes pour lancer la réinitialisation aux paramètres d'usine. Le haut-parleur reviendra aux paramètres d'usine et tous les appareils précédemment jumelés seront supprimés. Le voyant d'état clignotera entre le bleu et le rouge pendant la réinitialisation.

Le haut-parleur ne fonctionne pas sans fil :
Si le haut-parleur n'est pas en train de lire de l'audio, bien qu'il soit connecté à un appareil Bluetooth™, cela peut être dû à la priorité de connexion audio. Débranchez tous les câbles AUX ou USB-A qui peuvent être connectés au haut-parleur et réessayez.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth® : 5.3
Capacité de la batterie : 11,1 V/4 400 mAh
Entrée de recharge : 22 V CC/3,2 A
Temps de lecture : jusqu'à 12 heures*
Temps de charge : 3,5 heures
Plage de fonctionnement : 10 M
Puissance nominale : 60 W
Entrées audio : Bluetooth®, USB-A, Aux 3,5 mm
Sorties de recharge : USB-C, USB-A
Temps de veille de la batterie : 365 jours
Classement IPX : IPX5 (résistant à l'eau)

2023© Skullcandy est une marque déposée commercialisée et distribuée par Lifeworks technology Group LLC, New York, NY 10018, USB Type-ATM, USB Type-CTM et USB-CTM sont des marques de commerce de USB Implementers Forum. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Lifeworks Technology Group LLC est sous licence. Toutes les marques sont des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives. * Le produit réel peut différer légèrement des images. *La durée de lecture de la batterie est basée sur 77 SPL (C), la durée de lecture réelle varie en fonction du type de morceau et des conditions de lecture. Fabriqué en Chine.



NUMÉRISER POUR OBTENIR UN SOUTIEN

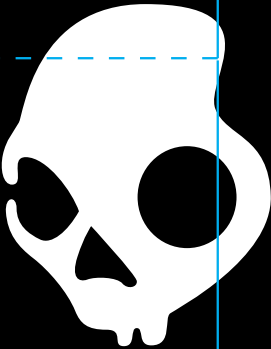


BACK PANEL



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BARREL™ XT

SONIDO TOTALMENTE ENVOLVENTE PARA USTED Y SU EQUIPO

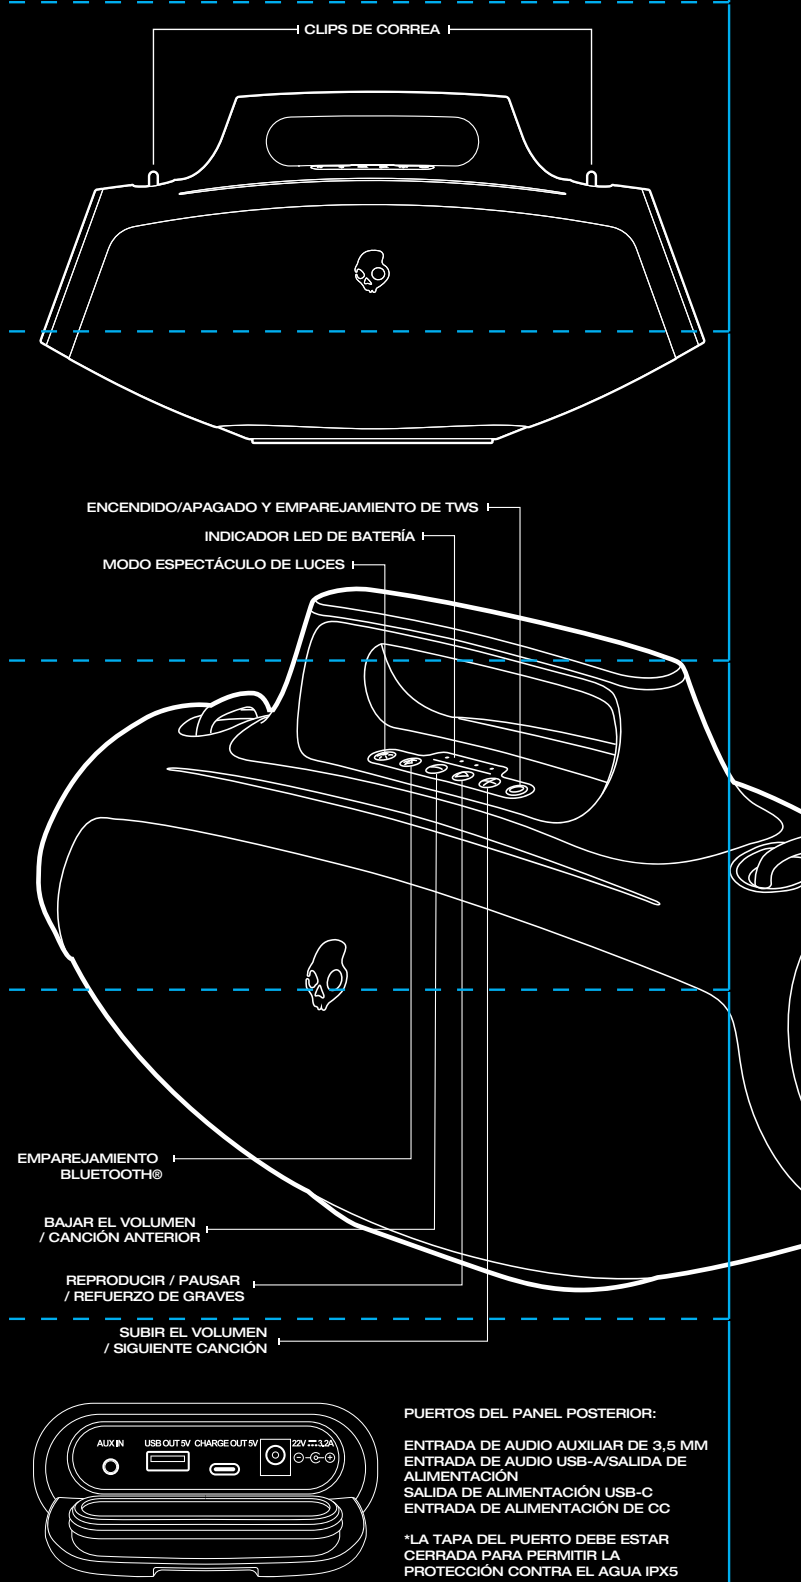

Avvertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites en question visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les consignes, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Avvertissement pour le Canada :

-Anglais:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

-Français:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

MODELO: 2SKSK1849

GARANTÍA DE UN AÑO

Sitio web: Skullcandy.com

Soporte: 877-543-3540

El paquete incluye:

- (1) Altavoz Barrel™
- (1) 10ft Adaptador de carga
- (1) Manual del usuario

FUNCIONES

Encendido/Apagado:

Mantenga presionado el botón "O" durante dos segundos. Si no está conectado a un dispositivo Bluetooth® o si está conectado pero inactivo (sin reproducir audio), el altavoz se APAGARÁ automáticamente después de 15 minutos.

Reproducir/Pausar:

Presione el botón "▶" una vez para reproducir o pausar el audio.

Subir el volumen:

Presione el botón "+" para subir el volumen.

Bajar el volumen:

Presione el botón "-" para bajar el volumen.

Siguiente canción:

Mantenga presionado el botón "+" durante dos segundos para pasar a la siguiente canción.

CanCIÓN anterior:

Mantenga presionado el botón "-" durante dos segundos para ir a la última canción.

Emparejamiento Bluetooth®:

Primero desconecte el altavoz de cualquier entrada AUX o USB-A. Luego, mantenga presionado el botón "Bluetooth®" durante dos segundos para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth®. El altavoz se desconectará de cualquier dispositivo emparejado y estará disponible para emparejarse con nuevos dispositivos. El altavoz permanecerá en modo de emparejamiento durante sesenta segundos o hasta que esté conectado. El LED de estado parpadeará en azul mientras esté en modo de emparejamiento Bluetooth®.

Emparejamiento True Wireless Stereo:

Presione el botón "O" tres veces para emparejar dos altavoces Barrel™ para reproducir el audio en estéreo. El LED de estado será cian para indicar el canal derecho y amarillo para indicar el canal izquierdo (antes del emparejamiento TWS, asegúrese de que solo uno de los altavoces esté conectado a una fuente de audio).

Salir del modo True Wireless Stereo:

Presione el botón "O" tres veces para salir del emparejamiento TWS.

Transmisión SKDY Multi-link™:

Primero, conecte un altavoz Barrel™ a la entrada de audio Bluetooth®, AUX o USB-A. Luego, mantenga presionados los botones " " y "+" durante un segundo para configurar el altavoz como transmisor. El LED de estado será violeta.

Recepción en modo SKDY Multi-link™:

Primero, desconecte el altavoz de cualquier dispositivo Bluetooth® manteniendo presionado el botón "Bluetooth®" durante dos segundos. Desconecte el altavoz de cualquier entrada AUX o USB-A. Luego, mantenga presionados los botones "▶" y "+" durante un segundo para configurar el altavoz como receptor. El LED de estado será verde. Se pueden conectar hasta 99 altavoces receptores a un solo altavoz transmisor.

Verificar el estado de la batería:

Los cuatro indicadores LED muestran el nivel de la batería. Mantenga presionados los botones "+" y "-" durante un segundo para iniciar una indicación de voz del nivel de batería.

Realce de graves

Realce de graves: mantenga presionado el botón "Reproducir" durante dos segundos para alternar el modo Realce de graves entre ENCENDIDO y APAGADO. El botón "▶" se iluminará mientras el altavoz esté en modo Realce de graves.

Show de luces Encendido/Apagado:

Mantenga presionado el botón "Show de luces" durante dos segundos.

Modo Cambiar show de luces

Presione el botón "Show de luces" una vez para alternar entre los modos del show de luces.

Conexión de doble dispositivo:

Puede emparejar dos dispositivos de transmisión (por ejemplo, teléfonos móviles) con el altavoz Barrel™ al mismo tiempo que está en modo de transmisión. Pause la música en el primer dispositivo para reproducir una canción desde el segundo dispositivo.

Carga:

Mientras el altavoz está ENCENDIDO: Enchufe un cable USB-C™ o USB-A para comenzar a cargar su dispositivo portátil compatible automáticamente.

CARGA DEL ALTAVOZ BARREL™

Utilice el adaptador de carga incluido para conectar el altavoz a una fuente de alimentación adecuada para comenzar la carga. Los indicadores LED indicarán que la batería se está cargando. Cuando los cuatro indicadores LED están ENCENDIDOS, significa que la batería está completamente cargada.

Advertencia:

1. Para evitar daños en el altavoz y la batería, es importante utilizar únicamente una fuente de alimentación compatible con los requisitos de potencia indicados en la etiqueta de clasificación del altavoz.
2. Para evitar el sobrecalentamiento, se recomienda no colocar el altavoz bajo la luz solar directa, especialmente mientras se carga y reproduce música.

Indicación del estado de la batería (cuando no está cargando):

Del 0 al 5%: el primer LED está ENCENDIDO y los demás están APAGADOS.

Del 5 al 10%: el primer LED parpadea en rojo y los demás están APAGADOS.

Del 10 al 25%: el primer LED está ENCENDIDO en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 25 al 50%: el primer y segundo LED están ENCENDIDOS en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 50 al 75%: el primer, segundo y tercer LED están ENCENDIDOS en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 75 al 100%: todos los LED están ENCENDIDOS en blanco.

Indicación del estado de la batería (durante la carga):

Del 0 al 25%: el primer LED parpadea en blanco y los demás están APAGADOS.

Del 25 al 50%: el primer LED está ENCENDIDO en blanco y el segundo está parpadeando. Los demás LED están APAGADOS.

Del 50 al 75%: el primer y segundo LED están ENCENDIDOS en blanco y el tercero está parpadeando. Los demás LED están APAGADOS.

Del 75 al 99%: el primer, segundo y tercer LED están ENCENDIDOS en blanco y el cuarto está parpadeando. Los demás LED están APAGADOS.

100 %: todos los LED están encendidos durante 1 minuto y luego se apaga

AUX > USB > BT (Bluetooth®)

Para reproducir desde una fuente AUX, simplemente enchufe un cable AUX al altavoz y a su dispositivo de fuente de audio. Tendrá prioridad automáticamente sobre las fuentes USB y BT. Para reproducir desde una fuente USB, enchufe una unidad flash USB y asegúrese de que la fuente AUX esté desconectada. Tendrá prioridad automáticamente sobre la fuente BT (pero no sobre la fuente AUX). Para reproducir desde la fuente BT, conecte un dispositivo con Bluetooth® y asegúrese de que las fuentes AUX y USB estén desconectadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restablecimiento de fábrica:

Mantenga presionados los botones "-" y "+" al mismo tiempo durante diez segundos para iniciar el restablecimiento de fábrica. El altavoz restablecerá los ajustes de fábrica y se eliminarán todos los dispositivos emparejados anteriormente. El LED de estado parpadeará alternando entre azul y rojo durante el restablecimiento.

El altavoz no reproduce audio en modo inalámbrico:

Si el altavoz no reproduce audio, aunque está conectado a un dispositivo Bluetooth™, puede deberse a la prioridad de conexión de audio. Desconecte cualquier cable AUX o USB-A que pueda estar conectado al altavoz e inténtelo de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth : 5.3

Capacidad de la batería: 11.1 V/4400 mAh

Entrada de carga: CC 22 V/3.2 A

Tiempo de reproducción: Hasta 12 horas*

Tiempo de carga: 3.5 horas

Rango de funcionamiento: 10.M

Potencia nominal: 60 W

Entradas de audio: Bluetooth®, USB-A, AUX 3.5 mm

Salidas de carga: USB-C, USB-A

Duración de la batería en espera: 365 días

Calificación IPX: IPX5 (resistente al agua)

2023© Skullcandy es una marca registrada comercializada y distribuida por Lifeworks technology Group LLC., Nueva York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ y USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lifeworks Technology Group LLC. se realiza bajo licencia. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías. *El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes. *El tiempo de reproducción de la batería se basa en 77 SPL (C), el tiempo de reproducción real variará según el tipo de canción y las condiciones de reproducción. Hecho en China.



ESCANEAR PARA OBTENER ASISTENCIA

