
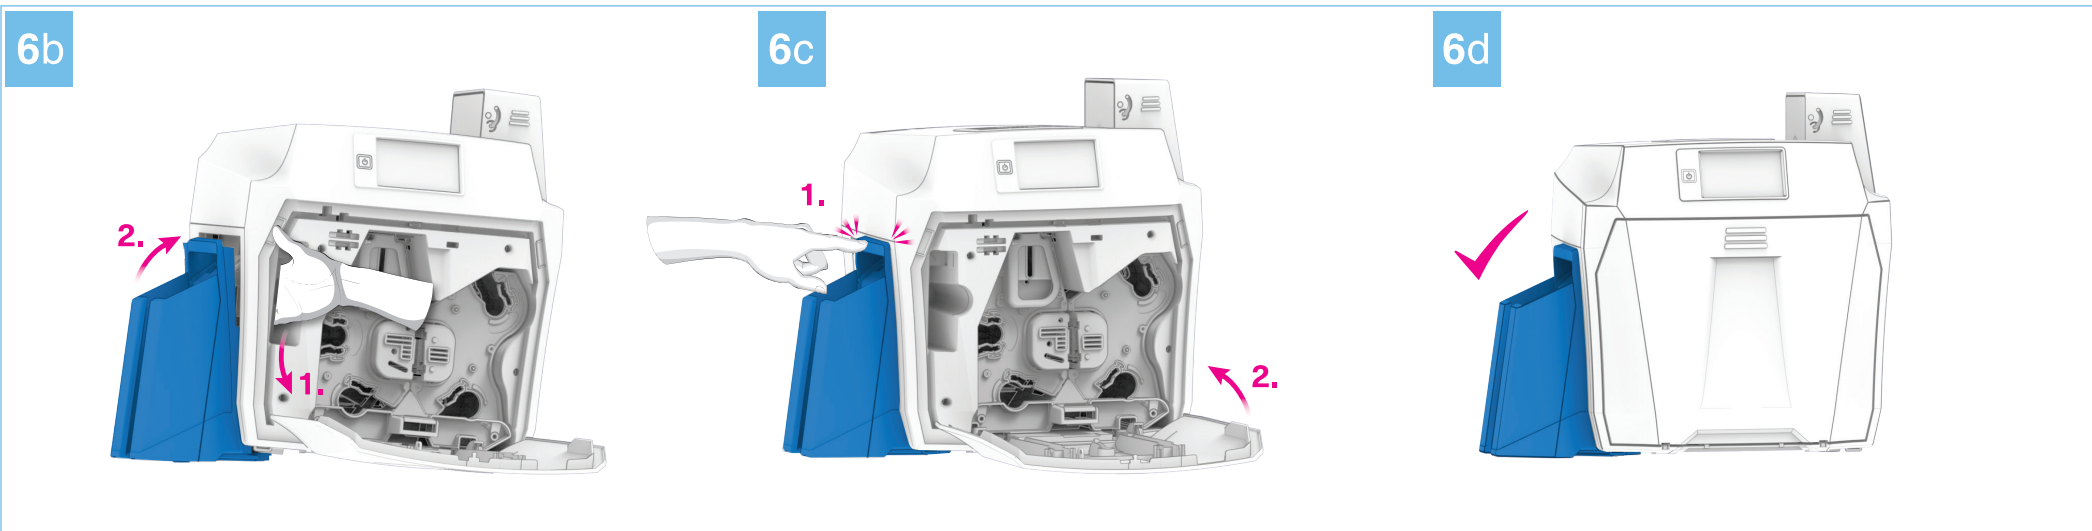
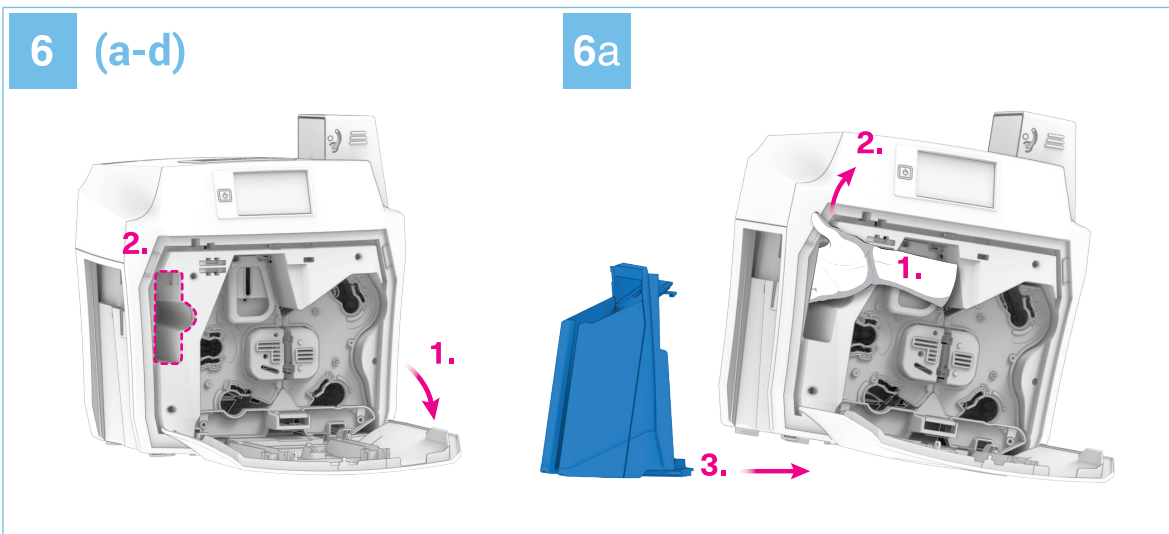
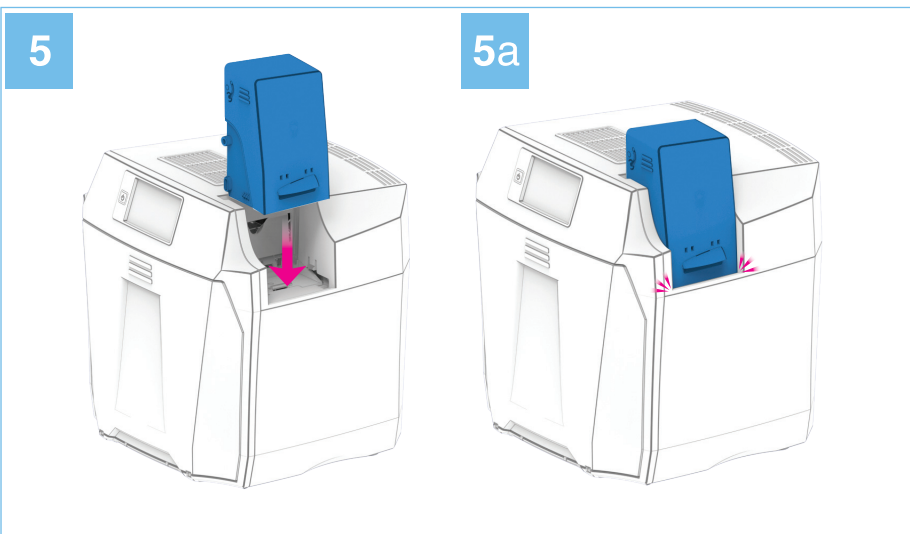
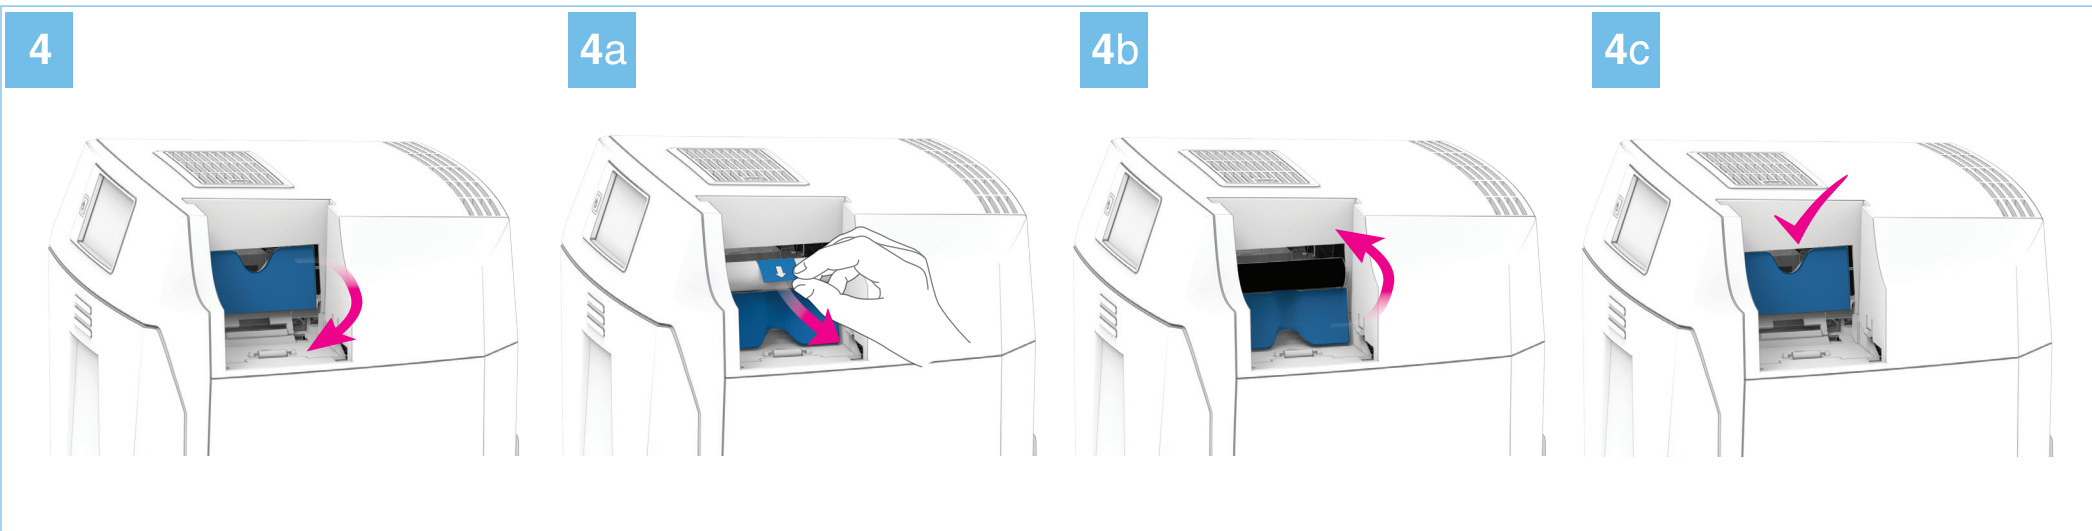
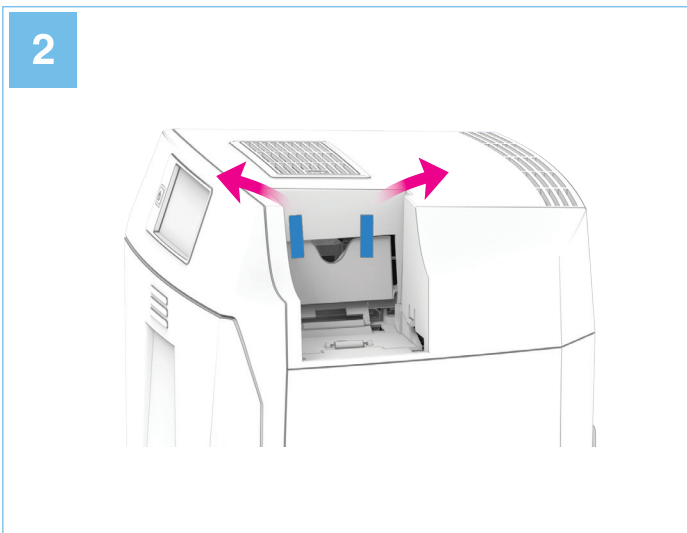
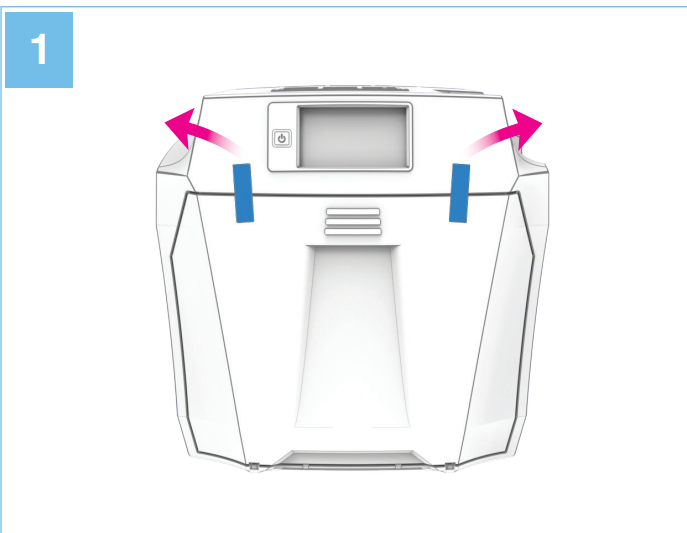


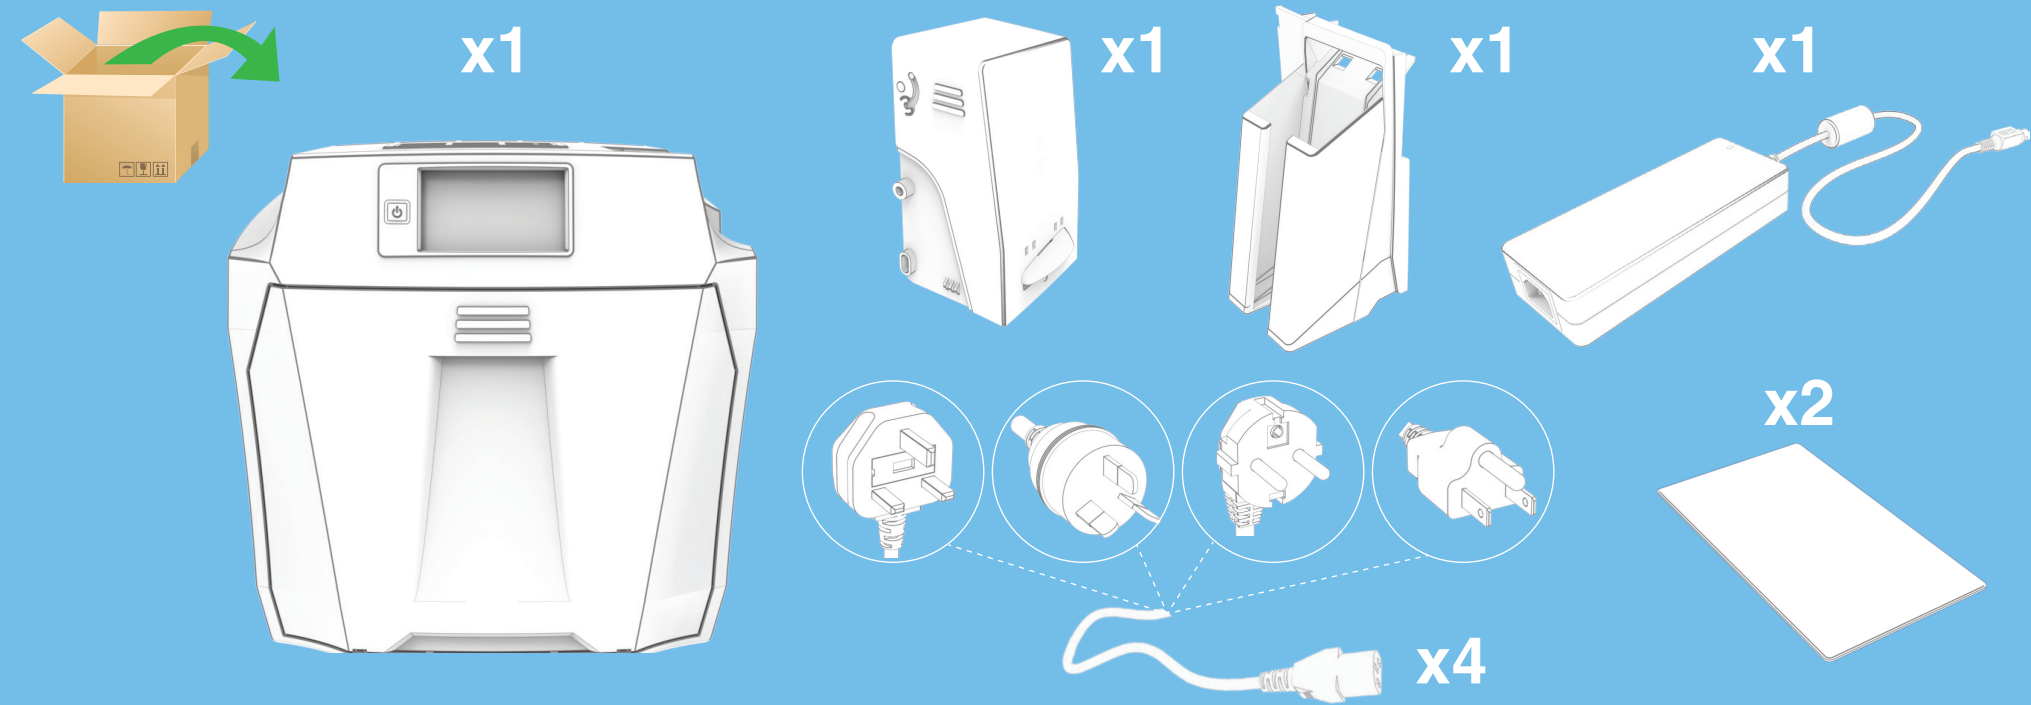

7

!

INSTALL DRIVER

before connecting printer...

7a


✓

DRIVER LOADED

32 bit compatible

64 bit compatible

8

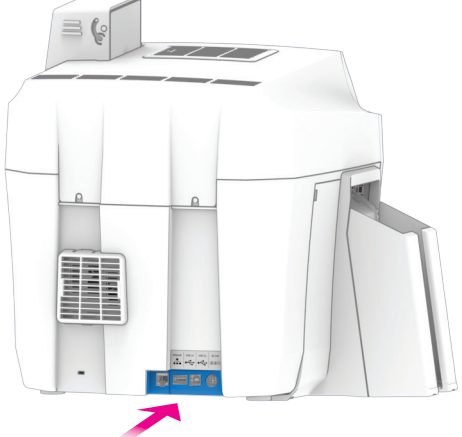

9

DC 24V

Ethernet

USB (A)

USB (B)

DC 24V

Printer

Power

DC 24V

Power

10

USB (B)

Ethernet

USB (A)

USB (B)

DC 24V

Printer

Power

Printer


Power

11

Printer booting up...

✓

12

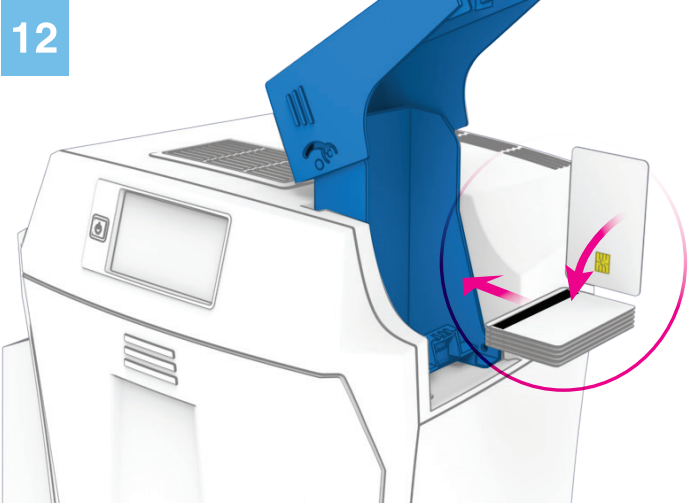

13

✗

Printer

✓

Printer

Legal information

• To prevent electric shock, do not remove covers.

• Do not attempt to service the printer yourself.

• There are no user serviceable parts inside.

• Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.

• Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.

• Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.

• Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:

To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

Rechtliche Hinweise

• Entfernen Sie bitte nie das Gehäuse, es droht Stromschlag!

• Warten Sie den Drucker nie eigenständig.

• Es sind keine anderweitig verwendbare Teile im Inneren vorhanden.

• Nutzen Sie nur die auf dem Drucker angegebenen Stromquellen.

• Verhindern Sie es, die heizenden Elemente des Druckers zu berühren; Fett und Schmiermittel verunreinigen den Druckkopf und führen zu einer verkürzten Lebensdauer.

• Nutzen Sie nur die mitgelieferten Stromkabel in Verbindung mit einer korrekt geerdeten Stromversorgung.

• Zum Transport nutzen Sie bitte die Originalverpackung des Druckers und entfernen Sie die Farbbänder und Kartenbehälter.

Bei Nutzung des Druckers in Deutschland:

Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einem 16-Ampere-Überstromschalter abgesichert ist.

Garantie: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

Información legal

• Para evitar descargas eléctricas, no retire las cubiertas.

• No intente reparar la impresora usted mismo.

• No hay piezas que el usuario pueda reparar.

• Utilice solamente una fuente de alimentación de red adecuada dentro de los límites indicados en la impresora.

• Evite tocar el cabezal de impresión ya que elementos como la grasa y la contaminación acortarán la vida útil del cabezal de impresión.

• Utilice únicamente los cables de alimentación suministrados y siempre en conjunción con descarga a tierra.

• Antes de transportar la impresora, retire la cinta, las tarjetas, la tolva de entrada y la de salida de tarjetas y coloque la impresora en su embalaje original.

Si utiliza esta impresora en Alemania:

Para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecarga de corriente adecuada para esta impresora, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 16 amperios.

Garantía: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

Informations légales

• Afin d'éviter l'électrocution, ne pas enlever les couvercles.

• Ne pas essayer de réparer l'imprimante soi-même.

• Il n'y a aucune partie de l'imprimante réparable par l'utilisateur.

• Utiliser une source d'électricité conforme aux indications de l'imprimante.

• Éviter de toucher les éléments de chauffage de la tête d'impression, la graisse et les saletés peuvent réduire la durée de vie de l'imprimante.

• Utiliser seulement la source d'alimentation fournie avec l'imprimante en conjonction avec une source d'électricité acceptable.

• Avant de transporter l'imprimante, retirer le ruban d'impression et les chargeurs de cartes et emballer l'imprimante dans son emballage d'origine.

Si vous utilisez cette imprimante en Allemagne:

Afin d'apporter une protection contre les court-circuit ou surintensités pour cette imprimante, le bâtiment doit être protégé par un disjoncteur de 16 Amp.

Warranty: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

Informações legais

• Para prevenir um choque elétrico, não remova as tampas.

• Não tente reparar a impressora.

• A impressora não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador.

• Utilize apenas uma fonte de alimentação elétrica adequada dentro dos limites indicados na impressora.

• Evite tocar nos elementos de aquecimento da cabeça de impressão térmica, uma vez que gorduras e contaminação irão encurtar a vida útil da cabeça de impressão.

• Utilize apenas os cabos de alimentação fornecidos e utilize com uma fonte devidamente ligada à terra.

• Antes de transportar a impressora, remova a película de tinta e os depósitos de alimentação de cartões e coloque a impressora na embalagem original.

Se a impressora se destinar a ser utilizada na Alemanha:

Para proporcionar uma proteção adequada contra curto-circuitos e proteção contra sobretensão de corrente a esta impressora, a instalação do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 16 Amp.

Garantia: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

法律情報

• 感電防止のために、カバーは取り外さないでください。

• お客様自身でプリンタの点検や修理は行わないでください。

• 内部にはお客様自身で修理できる部品は含まれていません。

• プリンタに記載されている範囲内の適切な主電源をご使用ください。

• 油分や汚れはプリントヘッドの有用寿命を縮める原因となるため、サーマルプリントヘッドの発熱体には触れないでください。

• 同梱の電源コード以外はご使用にならないでください。傾きやぐらつきのない場所でご使用ください。

• プリンタを移動させる場合は、インクリボンとカードホルダーを外し、納品時と同じ状態で梱包してください。

プリンタをドイツ国内で使用する場合:

プリンタのショート、過電流を防ぐため、機体使用時は16Ampのブレーカーでプリンタを保護してください。

保証について www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU www.ultralD.com/emc

법률 정보

• 감전을 예방할 수 있도록, 커버를 제거하지 마십시오.

• 직접 프린터를 정비하려고 시도하지 마십시오.

• 프린터 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다.

• 프린터에 표시된 한도 내에서 적절한 메인 전원만을 사용하십시오.

• 그리스와 오염물질이 프린트 헤드와 사용 수명을 줄일 수 있기 때문에 열감응 인쇄헤드의 가열 부품을 만지지 마십시오.

• 제공된 전선만을 사용하고 전원을 적절하게 접지하여 사용하십시오.

• 프린터를 운송하기 전에 열로 필름과 카드 호퍼를 제거하고 프린터를 원래의 포장 용기에 포장하십시오.

독일에서 프린터를 사용하는 경우:

프린터의 강전과 과전류를 적절하게 예방하기 위하여, 건물 내 설치는 16 Amp 회로 차단기로 보호되어야 합니다.

보증: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

法律信息

• 为防止电击, 请不要拆卸机器外壳

• 不要尝试自己维修打印机

• 打印机内部无客户可以维修的部件

• 仅使用在打印机标识范围内的电源供电

• 请避免用任何异物接触打印头头的打印表面, 因为油脂和异物可能会降低打印头的寿命, 甚至损坏打印头

• 仅使用机器附带的原装电源线组件并正确接地

• 在运输打印机之前, 请取下色带和卡盒并将机器放置在其原装包装之中

如果在德国使用此打印机:

为了向打印机提供有效的短路和过载保护, 必须由一个16A的断路器提供保护

质保: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

Юридическая информация

• Инструкция по технике безопасности

• Во избежание поражений электрическим током не снимайте крышки.

• Не пытайтесь проводить техническое обслуживание принтера самостоятельно.

• Внутри изделия отсутствуют детали, которые могут быть обслужены пользователем.

• Используйте только те источники электропитания, которые отвечают требованиям, указанным на маркировке принтера.

• Старайтесь не касаться нагреваемых элементов термопечатающей головки, так как жир и грязь сокращают срок службы печатающей головки.

• Используйте только шнуры электропитания, поставляемые в комплекте, причем источники питания должны быть соответствующим образом заземлены.

• Перед транспортировкой принтера удалите цветную пленку, снимите приемник для карточек и упакуйте принтер в оригинальную упаковку.

Если принтер используется в Германии.

Для обеспечения надежной защиты принтера от короткого замыкания и повышенной силы тока место установки принтера должно быть оснащено 16-амперным электрическим предохранителем.

Гарантийное обслуживание:

www.ultralD.com/warranty

ЭМС ФНС: www.ultralD.com/emc

قانون اق تامول عم

تعليمات السلامة

• لمنع الإصابة بصدمة كهربائية لا تزع الأغشية.

• لا تحاول صيانة الطابعة بنفسك.

• لا توجد أجزاء داخل الطابعة يمكنك صيانتها بنفسك.

• لا تستخدم سوى مصدر طاقة مناسب في الحدود المينية على الطابعة.

• تجنب لمس عناصر التسخين الحراري برأس الطابعة لأن الشحم والتلوث يؤديان إلى تقصير مدة صلاحية رأس الطابعة.

• لا تستخدم سوى كبلات الطاقة المرفقة مع الطابعة ويجب استخدامها مع مصدر طاقة موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.

• قبل نقل الطابعة انزع غشاء الطلاء ومخزن تليق البطاقات وقم بتغليف الطابعة في تظليها الأصلي.

إذا كنت تستخدم هذه الطابعة في ألمانيا:

لتوفير الحماية الكافية في حالة قصر الدائرة الكهربائية والحماية من زيادة التيار لهذه الطابعة يجب حماية تثبيت البناء باستخدام قاطع تيار 16 أمبير.

الضمان: www.ultralD.com/warranty

EMC FCC/EU: www.ultralD.com/emc

Part No. E9680, Document No. 3371, Issue 1.00